



Käyttöohje

Älykello FW49 Kiddo 2



On suositeltavaa lukea ohjeet ennen käyttöä.

Paketin arvosta :

- Älykello silikonirannekkeella
- SIM-kortin poistotyökalu
- Latauskaapeli (pituus: 61 cm)
- Takuukortti
- Turvallisuusohjeet
- Pikaopas

Pakkausmateriaalin säilyttäminen on suositeltavaa, siitä voi olla hyötyä mahdollisen kuljetuksen aikana.

Säilytä kuitti, joka on olennainen osa takuuta.

Sisällys

1	Sisäänpääsy	6
2	Käyttöehdot ja turvallisuus	6
3	Tuotekuvaus	8
4	Asennus	9
5	Lataus	9
6	Palvelu	10
6.1	Laitteen käynnistäminen	10
6.2	Laitteen sammuttaminen	10
6.3	Navigointi	11
6.3.1	<i>Päävalikko:</i>	11
6.3.2	<i>Palata</i>	11
6.3.3	<i>Asetuspalkki</i>	11
6.3.4	<i>Askelmittari</i>	12
6.3.5	<i>Kellotaulun vaihtaminen</i>	12
6.4	Kamera	12
6.5	Galleria	12
6.6	Hakemus- ja rekisteröintikoodit	13
6.7	Peli	13
6.8	Hälytys	13
6.9	Sekuntikello	13
6.10	Laskin	13
7	Sovellus	13
7.1	Kellon asentaminen ja pariliitos	13
7.2	Kellon yhdistäminen sovellukseen	13
7.3	Toisen laitteen lisääminen tilillesi	14
7.4	Laitteen muokkaaminen ja poistaminen tililtäsi	14
8	Kellon paikantaminen	15
8.1	Paikannuksen tarkkuus kelloissa	16
9	Puhelut ja viestit	17
9.1	Äänipuhelut	17
9.2	Hätäpuhelu	17
9.3	Tekstiviestit	18
9.4	Videopuhelu	18
9.5	CHATTI	19
9.6	Viestintä: katsomolta katsomolle	19

9.7	Viestien vastaanottaminen ja niihin vastaaminen.....	20
10	Muut sovelluksen ominaisuudet	20
10.1	Turvavyöhyke	20
10.2	Historiallinen reitti	21
10.3	Herätyskello.....	21
10.4	Toista ääntä laitteella	21
10.5	Hälytyskeskus	21
10.6	Kellon asetukset sovelluksessa.....	21
	<i>Hylkää tuntemattomat puhelut.....</i>	<i>21</i>
	<i>Terveys</i>	<i>21</i>
	<i>Hätänumerot.....</i>	<i>21</i>
	<i>Pilvialbumi</i>	<i>21</i>
	<i>Bump Friends</i>	<i>22</i>
	<i>Tarkennustila.....</i>	<i>22</i>
	<i>Seurantataajuus</i>	<i>22</i>
	<i>Tekstiviestihälytykset.....</i>	<i>22</i>
	<i>Näytä kellon tekstiviesti</i>	<i>22</i>
	<i>Perheenjäsenet</i>	<i>22</i>
	<i>Yhteystiedot.....</i>	<i>22</i>
	<i>Aikavyöhyke</i>	<i>22</i>
	<i>Kieli</i>	<i>22</i>
	<i>Automaattinen vastaus.....</i>	<i>23</i>
	<i>Poista toiminnot käytöstä.....</i>	<i>23</i>
	<i>Ajastinkytkin.....</i>	<i>23</i>
	<i>LBS</i>	<i>23</i>
	<i>Wi-Fi-sijainti</i>	<i>23</i>
	<i>Etäsammutus.....</i>	<i>23</i>
	<i>Etäkäynnistys</i>	<i>23</i>
	<i>Nollaa laite.....</i>	<i>23</i>
11	Vianmääritys.....	24
11.1	Laite ei käynnisty.....	24
11.2	Ei GSM-kuuluvuutta ("x"-kuvake).....	24
11.3	Ei pääse kelloon	25
11.4	Kellosta ei voi soittaa puhelua	25
11.5	Ei ääntä	25
11.6	Miten nollaan kelloni?	25
11.7	Näkymätön vahvistuskoodi rekisteröinnin aikana.....	26

12	Tekniset tiedot	26
13	Taajuusalueet, joilla laite toimii, ja taajuusalueen lähettämä suurin teho	27
14	Korkein testeissä mitattu SAR-arvo	27
15	YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS	28

1 SISÄÄNPÄÄSY

Kiitos, että valitsit Maxcom -älykellon! Uskomme, että siitä tulee lapsesi luotettava kumppani, joka tarjoaa paitsi viihdettä myös ennen kaikkea turvallisuuden tunnetta. Sisäänrakennetun paikantimen ansiosta voit helposti tarkistaa lapsesi sijainnin – saat mielenrauhan ja paremman hallinnan.

Toivotamme sinulle monia onnellisia hetkiä uuden laitteesi kanssa ja kuulemme mielellämme mielipiteesi!

2 KÄYTTÖEHDOT JA TURVALLISUUS

Huomautus: Seuraaviin sääntöihin tutustuminen auttaa minimoimaan laitteen väärinkäytön riskin.

- **Käyttö:**
Laitte lähettää sähkömagneettisen kentän, joka voi häiritä muita elektronisia laitteita, mukaan lukien lääketieteellisiä laitteita. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa se on kielletty, kuten sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla tai syttyvien materiaalien lähellä. Laitetta ei saa käyttää muiden terveydelle ja turvallisuudelle. Joissakin tapauksissa laitteen käyttö on sallittua, jos lentokonetila on käytössä – muista noudattaa sovellettavia määräyksiä ja henkilöstön ohjeita.
- **Tukehtumis- ja kuristumisvaara.**
Latauskaapeli voi aiheuttaa lapsille kuristumisvaaran. Se sisältää myös pieniä magneetteja, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä laite, sen osat, lisävarusteet ja pakkaus poissa lasten ulottuvilta.
- **Palovaara:**
Pidä kaapelin pää poissa johtavista materiaaleista (nesteet, pöly, metalli, grafiitti jne.). Älä jätä kaapelia kiinni laturiin latauksen jälkeen. Kaapelin magneetit voivat vetää puoleensa metalliesineitä ja aiheuttaa oikosulun. Irrota laturi pistorasiasta latauksen jälkeen.
- **Ympäristöolosuhteet**
Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä aseta laitetta lämmönlähteiden, kuten pattereiden, lämmittimien, uunien, keskuslämmitysliesien, tulisijojen tai grillien lähelle.
- **Sähköisku**
Älä koske laitteeseen, pistokkeisiin tai kaapeleihin märillä käsillä latauksen aikana.

- IP67-vedenpitävä.
Laite on täysin suojattu pölyltä. Se voidaan upottaa veteen esimerkiksi, jos se vahingossa putoaa lätäkköön tai kylpyammeeseen tai sitä käytetään sateessa. Ei sovellu uimiseen, sukellukseen tai saunakäyttöön.
- Näyttö
Vältä voimakasta painetta näytölle tai terävien työkalujen käyttöä – se voi vahingoittaa sitä.
- Kuulolaite
Jos käytät kuulolaitetta, säädä laitteen äänenvoimakkuutta huolellisesti ja aseta kuulolaitteen herkkyys vastaavasti.
- Elektroninen lääkinällinen laite. Tämä laite on radiolähetin, joka voi häiritä elektronisia lääkinnällisiä laitteita tai implantteja, kuten kuulolaitteita, sydämentahdistimia, insuliinipumppuja jne. Laitteen ja implantin välistä vähimmäisetäisyyttä suositellaan 15 cm:n (6 tuuman) verran. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lääkäriisi tai laitteen valmistajaan.
- Elektroniset laitteet Välttääksesi demagnetisoitumisriskin, älä säilytä elektronisia laitteita laitteen välittömässä läheisyydessä pitkiä aikoja.
- Huolto Älä yritä korjata tai muokata laitetta itse. Mahdolliset viat on korjattava pätevän huoltoteknikon toimesta.
- Puhdistus Laitetta ei saa puhdistaa kemikaaleilla tai syövyttävillä aineilla.
- SAR-tiedot (ominaisabsorptionopeus) Tämä malli täyttää kansainväliset radioaalloille altistumista koskevat ohjeistukset. Laite on radiolähetin ja -vastaanotin, ja se on suunniteltu siten, ettei se ylitä sovellettavia SAR-rajoja. Oman mallisi SAR-arvot löytyvät käyttöoppaasta.
- Ympäristötiedot



Laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti symbolilla, jossa on yliviivattu roskasäiliö. Tämä osoittaa, että laitetta ei saa käyttöiän päätyttyä hävittää

ydyskuntajätteen mukana. Laite tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun lajittelupisteeseen. Pakkausmateriaalien kierrätyksen mahdollistamiseksi on noudatettava paikallisia jätteenlajittelumääräyksiä.




Laite sisältää akun. Käytetyt paristot ovat haitallisia ympäristölle. Ne tulee hävittää niille osoitetussa keräyspisteessä asianmukaisessa astiassa sovellettavien

määräysten mukaisesti. Paristoja ja akkuja ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana, vaan ne tulee toimittaa keräyspisteeseen.

ÄLÄ HEITÄ PARISTOJA TAI AKKUJA TULEEN!

3 TUOTEKUVAUS

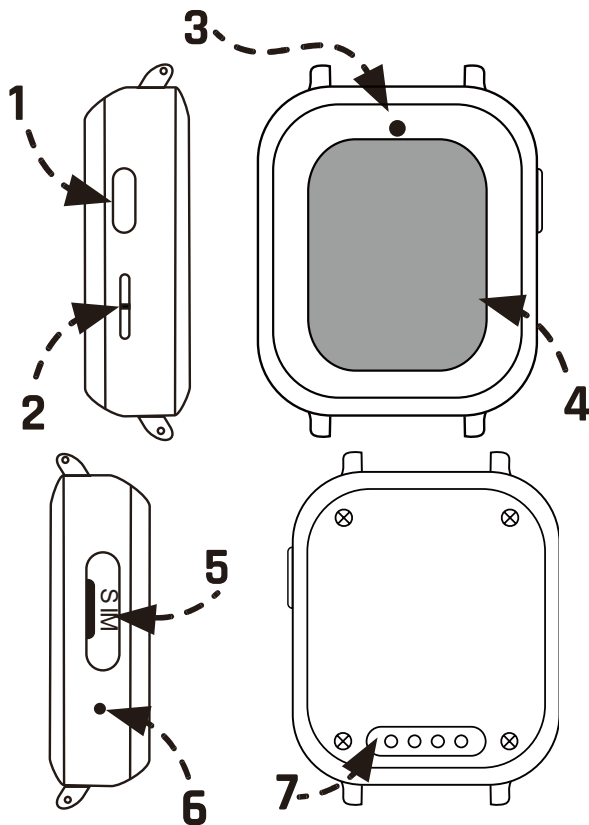


1. Virtakytkin/toimintopainike
2. Kaiutin
3. Kamera
4. Kosketusnäyttö
5. SIM-korttipaikka
6. Mikrofoni
7. Latausportti

4 ASENNUS


Huomautus: Jotta kello toimisi oikein, tarvitaan aktiivinen 4G nanoSIM -kortti ja internet-datapaketti. NanoSIM -kortti on asennettava ennen laitteen ensimmäistä käynnistystä .

- SIM-kortin asentaminen

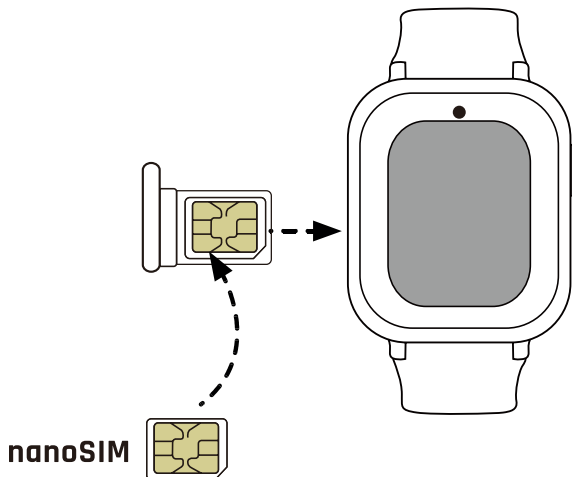

1. Irrota SIM-korttikelkka mukana toimitetulla muovityökalulla.
 2. Aseta nanoSIM -kortti korttipaikkaan siru ylöspäin.
 3. Liu'uta tarjotin takaisin kelloon ja varmista, että se sopii oikein.
- Kello tulee asettaa ranteeseen ja rannekkeen pituus säätää niin, ettei se ole liian löysä.

5 LATAUS

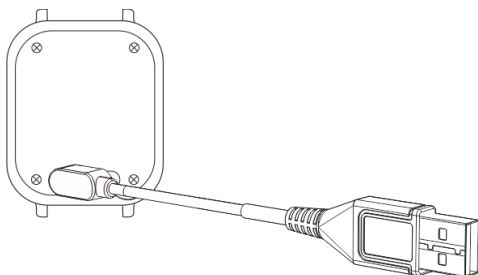

- Lataa älykellosi mukana tulevalla magneettikaapelilla.
- Aseta kaapelin pää niin, että kellon koskettimet ovat samassa tasossa latauskaapelin koskettimien kanssa. Liitä sitten kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB-virtalähteeseen. Latausanimaatio vahvistaa onnistuneen yhteyden muodostamisen.

Huomio:


Jos akku on täysin tyhjä, latausanimaation ilmestyminen voi kestää useita minuutteja. Ennen kellon ensimmäistä käyttökertaa on suositeltavaa ladata sitä noin kaksi tuntia.

Älä jätä kaapelia kiinni laturiin latauksen jälkeen .

Kaapelin magneetit voivat vetää puoleensa metalliesineitä, mikä voi aiheuttaa oikosulun. Irrota laturi pistorasiasta latauksen jälkeen.



5 V:n USB-virtalähteet, suositeltu virta = 0,5 A - = 1 A enintään. Markkinoilla saatavilla olevien laturien laadun vaihdellessa on suositeltavaa käyttää valmistajan suosittelemia lisävarusteita tai vaihtoehtoisesti vain korkealaatuisia latureita.



Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään 2 W laitteen vaatimaa ja enintään 2,5 W maksimaalisen latausnopeuden saavuttamiseksi.

6 PALVELU

6.1 Laitteen käynnistäminen

Laitteen käynnistäminen: Käynnistä älykello painamalla painiketta (1) noin 5 sekuntia.

Vihje: Jos laite ei käynnisty, kytke se laturiin ja yritä uudelleen hetken kuluttua.

6.2 Laitteen sammuttaminen

Älykellon sammuttamiseksi pidä painiketta (1) painettuna noin 5 sekuntia ja vahvasta sammutus kosketusnäytöltä.

Huomautus:

Jos SIM-kortti on asennettu, toimintopainikkeen pitäminen painettuna laukaisee SOS-toiminnon.

Älykellon sammuttaminen:

1. Pyyhkäise alas aloitusnäytössä.
2. Valitse Asetukset-kuvake.
3. Napauta Sammuta.
4. Vahvista sammutus.

6.3 Navigointi

6.3.1 Päävalikko:

Pyyhkäise vasemmalle aloitusnäytössä päästäksesi päävalikkoon. Näyttöä koskettamalla pääset käyttämään valittua ominaisuutta.

Huomautus:

Voit vaihtaa kellon valikkotyyliä painamalla toimintopainiketta nopeasti kaksi kertaa.

6.3.2 Palata

Kun olet syöttänyt toiminnon, voit palata edelliselle näytölle pyyhkäisemällä oikealle tai painamalla toimintopainiketta (1).

6.3.3 Asetuspalkki

Avaa asetuspalkki pyyhkäisemällä alas aloitusnäytössä tai valikossa. Nykyinen päivämäärä ja aika tulevat näkyviin. Asetuspalkista voit nopeasti tarkastella tilaa ja muuttaa valittuja älykellon ominaisuuksia.

Kuvakkeet osoittavat:

	Matkapuhelinverkkojen kuuluvuus
	Wi-Fi-sijainti saatavilla

	GPS-sijainti saatavilla
	Ei SIM-korttia tai SIM-kortti on asennettu väärin
	Pääsy 4G LTE -verkkoon (VoLTE-puhelut)
	Internet-yhteys (aktiivinen data)
	Akun varaustaso

Kuvakkeet voivat vaihdella ohjelmistoversiosta riippuen.

6.3.4 *Askelmittari*

Pyyhkäise ylöspäin aloitusnäytössä tai valikossa päästäksesi askelmittariin. Tämän ominaisuuden avulla voit nähdä, kuinka monta askelta olet ottanut.

Huomautus:

Aktivoi askelmittari älypuhelinsovelluksessa kohdassa: Terveys > Askeltenlaskenta > Asetukset > Askelmittarin kytken

6.3.5 *Kellotaulun vaihtaminen*

Älykellon taulun vaihtaminen:

Kosketa ja pidä aloitusnäyttöä painettuna avataksesi kellotaulun vaihtovalikon.

Pyyhkäise oikealle tai vasemmalle valitaksesi haluamasi kellotaulun. Vahvista valintasi napsauttamalla mitä tahansa näyttöllä.

6.4 Kamera

Valikko > Kamera – ota valokuva kellon kameralla.

6.5 Galleria

Valikko > Galleria – katsele ottamiasi valokuvia, poista niitä tai jaa ne suoraan Maxcomin Seuranta-sovellukseen.

6.6 Hakemus- ja rekisteröintikoodit

Valikko > Laite – täältä löydät QR-koodit sovelluksen lataamiseen ja sen yhdistämiseen kelloon.

6.7 Peli

Valikko > Peli – pääsy useisiin asennettuihin peleihin.

6.8 Hälytys

Valikko > Herätys – aseta herätyskello.

6.9 Sekuntikello

Valikko > Sekuntikello – aloita ajanotto.

6.10 Laskin

Valikko > Laskin – yksinkertainen laskin nopeisiin laskutoimituksiin.

7 SOVELLUS

Skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi ja lataa MAXCOM



TRACKER -sovellus

7.1 Kellon asentaminen ja pariliitos

Maxcom -sovelluksen Tracker asentamisen jälkeen :


1. Käynnistä sovellus.
2. Rekisteröi tilisi noudattamalla näytön ohjeita.
3. Kun rekisteröinti on valmis, voit heti aloittaa **kellon yhdistämisen** sovellukseen.

7.2 Kellon yhdistäminen sovellukseen

Kellon yhdistäminen **Maxcom -seurantasovelluksen kanssa** :

1. Käynnistä kello.

2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle päästäksesi valikkoon.
3. Valitse **"Laite"** .
4. Valitse sitten **"Rekisteröintikoodi"** .
5. Skannaa näytetty koodi puhelimellasi käyttämällä **Maxcomin Tracker-sovellusta**.

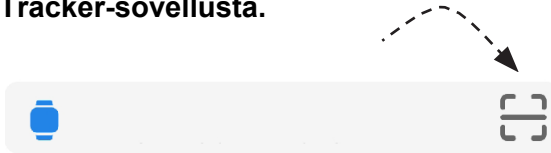

Voit skannata kellon takana olevan koodin (REG CODE) tai syöttää sen manuaalisesti.

6. Anna laitteen nimi – tämä näkyy kellon tunnuksena tililläsi.
7. Valitse suhde kellon käyttäjään (esim. vanhempi, huoltaja).
8. (Valinnainen) Anna kellosi puhelinnumero helpottaaksesi asennusta ja viestintää.
9. Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napsauta "OK" aktivoidaksesi kellon ja Maxcom -sovelluksen kaikki toiminnot. Seuranta

7.3 Toisen laitteen lisääminen tilillesi

Lisää toinen laite valitsemalla:

	Profiilini
	Laiteluettelo
	Lisää laite

Painike osoittaa,  mitä laitetta hallitaan tällä hetkellä. Vaihda laitetta valitsemalla **Vaihda**.

7.4 Laitteen muokkaaminen ja poistaminen tililtäsi

Voit muokata tai poistaa laitteen valitsemalla:

	Profiilini
---	------------

	Laiteluettelo
 MUOKKAA	Muokkaa muuttaaksesi nimeä, lisätäksesi kuvan
Pura sidonta	Vahvista painamalla Poista laite ja sitten Valmis


8 KELLON PAIKANTAMINEN

Jotta kellosi paikantuu oikein, varmista seuraavat asiat:

- kellon SIM-kortti on aktiivinen,
- laitteella on pääsy internetiin.

Maxcom -sovelluksen Tracker- kohdassa :

- Napauta karttaa päänäytössä siirtyäksesi sijaintiin.
- Näet kellon viimeisen sijainnin, akun varaustason ja mahdollisuuden seurata reittiä.
- Voit hakea nykyisen sijaintisi napauttamalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa nastan kuvaketta.

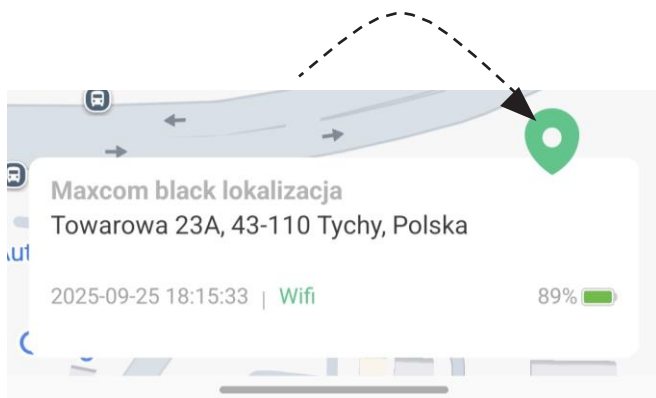

Näytön alareunasta voit tarkistaa:

- päivämäärä, jolloin kello viimeksi paikannettiin,
- käytetty paikannusmenetelmä (LBS, GPS, Wi-Fi),

- laitteen nykyinen akun tila.

Jos tiliisi on liitetty useita kelloja, pyyhkäise alakulmaa vasemmalle tai oikealle nähdäksesi toisen laitteen tiedot.

Kartan oikealla puolella on pikakuvakkeita useimmin käytettyihin toimintoihin:

Usean laitteen sijainnin kytkin.	
Laitteen sijaintipyynnön lähettäminen	
Puhelimen sijaintipyynnön lähettäminen	
Turva-alueen asettaminen/lisääminen	
Laitteen kulkema matka	
Karttanäkymän vaihtaminen	

8.1 Paikannuksen tarkkuus kelloissa

Teknologia	Tyypillinen tarkkuus	Optimaaliset olosuhteet	Käytännön vinkkejä
GPS	3–20 metriä	Avoin tila, ei esteitä	Paras tarkkuus, mutta vaatii satelliittinäkyvyyden
Wi-Fi	20–50 metriä	Kaupunkialueet, joissa on tiheät Wi-Fi-verkot	Toimii rakennusten sisällä, mutta on riippuvainen verkon tietokannasta
AGPS / LBS / Solutunnus	100 m - useita kilometrejä	Alueet, joilla on hyvä GSM-infrastruktuuuri	Käytetään varalaitteena, kun GPS ei ole käytettävissä

9 PUHELUT JA VIESTIT

9.1 Äänipuhelut

Älykellolla voit soittaa äänipuheluita. Puhelun soittaminen:

1. Siirry valikkoon ja valitse "Puhelin".
2. Syötä puhelinnumerosi.
3. Aloita puhelu painamalla vihreää puhelinkuvaketta.

Puhelun aikana voit säätää äänenvoimakkuutta ja lopettaa puhelun. Jotta sinun ei tarvitse syöttää numeroa manuaalisesti joka kerta, voit tallentaa yhteystiedot kelloosi sovelluksen avulla:

1. Avaa sovellus ja siirry kohtaan Asetukset (rataskuvake).
2. Valitse "Yhteystiedot" ja lisää sitten uusi puhelinnumero.
3. Voit lisätä numeron myös puhelinluettelostasi – napsauta numerokentän oikealla puolella olevaa kirjakuvaketta.

Kun olet tallentanut yhteystiedon, sen pitäisi näkyä kellossasi "Yhteystiedot"-valikossa. Soittaaksesi napsauta haluamaasi yhteystietoa.

9.2 Hätäpuhelu

Soita hätäpuhelu pitämällä kellon toimintopainiketta painettuna.

Laite tekee automaattisesti seuraavat toimenpiteet:

- soittaa tallennetuille hätänumeroille (kaksi kertaa peräkkäin)
- lähettää tekstiviestin, jossa on nykyinen sijainti, määritettyyn tekstiviestinumeroon

Huomio:

Jotta SOS-toiminto toimisi oikein, sinun on ensin syötettävä hätänumerot kelloon Maxcom Tracker -sovelluksen avulla : **Asetukset > Hätänumerot > Lisää numero > Tallenna**

Aktivoidaksesi **tekstiviesti-SOS-toiminnon**, sinun on otettava se käyttöön sovelluksessa: **Asetukset > Hätätalmoitukset > Hätähälytys**

Hätäviesti . Hätäviesti pakottaa sijainnin pelkästään GPS-tietojen perusteella, mikä teoriassa tarjoaa parhaan tarkkuuden. Jos käyttäjä on sisätiloissa, kello ei kuitenkaan välttämättä saa tarkkoja GPS-tietoja rajoitetun satelliittinäkyvyyden vuoksi, mikä voi johtaa epätarkkoihin koordinaatteihin.

Hätäviestin vastaanottamisen jälkeen on suositeltavaa vahvistaa sijainti manuaalisesti, koska Wi-Fi-pohjainen sijainti voi joissakin tapauksissa olla tarkempi. Jos kello ei pysty vastaanottamaan GPS-sijaintitietoja, se lähettää sijaintilaviestin: "Ei sijaintia".

9.3 Tekstiviestit

Kello ei tue suoraa tekstiviestien vastaanottoa. Voit kuitenkin lukea kelloosi lähetetyt viestit (esim. operaattorin viestit, RCB-hälytykset) sovelluksen avulla, jotta ne eivät jää huomaamatta.

Tähän tarkoitukseen:

1. Avaa sovellus ja siirry kohtaan Asetukset.
2. Valitse vaihtoehto "Tekstiviestit kellosta".
3. Aktivoi tekstiviestien sieppaustoiminto.

Kaikki viestit ovat luettavissa sovelluksessa.

9.4 Videopuhelu



Älykellolla voit soittaa videopuheluita Maxcom Tracker -sovelluksen kautta.

Kellosta:

1. Siirry valikkoon ja valitse "Videopuhelu".
2. Maxcom -sovelluksen omistaja (Tracker).
3. Videopuhelun aloittaa Maxcomin Tracker-sovellus.

Puhelimeltasi:

1. Avaa Maxcom -sovelluksen Seuranta.
2. Valitse päävalikosta "Videopuhelu".
3. Yhdistä napsauttamalla "Aloita videopuhelu"

9.5 CHATTI



Tekstiviestien lähettämisen sijaan kelloosi voit lähettää lapsellesi lyhyen viestin chat-toiminnon avulla.

Kuinka tehdä se:

1. Avaa Maxcom -sovelluksen Seuranta.
2. Valitse valikosta "Keskustelu".
3. Valitse viestin muoto:
 - Ääniviesti – toistetaan kellossa.
 - Tekstiviesti – enintään 30 merkkiä.

Chat-toiminto mahdollistaa nopean ja kätevän kommunikoinnin lapsesi kanssa ilman tekstiviestien käyttöä.

Vasemmassa alakulmassa oleva painike vaihtaa lähetettävän viestin tyyppiä .



9.6 Viestintä: katsomolta katsomolle

Älykellon avulla voit soittaa äänipuheluita, keskustella ja videokeskustella kahden yhteensopivan laitteen välillä (esim. toisen FW49:n kanssa).

Viestinnän aloittamiseksi molemmat kellot on ensin paritettava.

Voit tehdä tämän siirtymällä molemmilla laitteilla kohtaan: Keskustelu >

Lisää ystävä (kuvake näytön yläreunassa )

Huomio:

Molempien kellojen on oltava lähellä toisiaan ja "Ystävät"-toiminnon on oltava käytössä. Ystävä lisätään automaattisesti. Jos pariliitoksen muodostamisessa on ongelmia, käynnistä "Ystävät"-toiminto uudelleen molemmissa laitteissa.

Kun pariliitos on onnistunut, toinen kello näkyy **keskusteluvalikossa** yhteystietona. Siitä lähtien voit soittaa äänipuheluita, lähettää äänikeskusteluja ja käydä videokeskusteluja valitun ystävän kanssa. Aloittaaksesi kommunikoinnin, valitse ystävä ja paina sopivaa kuvaketta:

	Äänipuhelun soittaminen matkapuhelinverkon kautta
	Äänikeskustelun lähettäminen
	Videokeskustelun aloittaminen

Poistaaksesi ystävän listaltasi, pidä yhteystietoa painettuna ja vahvista valintasi napsauttamalla "OK".

9.7 Viestien vastaanottaminen ja niihin vastaaminen

Kelloosi lähetetyt viestit näkyvät välittömästi sen näytöllä. Voit lukea ne myös siirtymällä kohtaan **Valikko > Keskustelu**.

Tässä vaiheessa kellon omistaja voi vastata – nauhoita vain ääniviesti ja lähetä se suoraan **Maxcomin Tracker-sovellukseen**.

10 MUUT SOVELLUKSEN OMINAISUUDET

10.1 Turvavyöhyke



Kun ylität määritetyt vyöhykkeet, puhelimeesi tulee ilmoitus. Voit määrittää enintään kolme turva-aluetta.

Määritä seuraavasti:

1. Paina "+"
2. Nimeä vyöhyke
3. Valitse alue kartalta
4. Sarjan koko (200–2000 m)
5. Tallentaa

10.2 Historiallinen reitti



Seuraa kelloosi reittiä sen viimeisimpien sijaintien perusteella. Valitse ajanjakso, jota haluat seurata.

10.3 Herätyskello



Aseta hälytys, joka soi kellossasi valittuun aikaan.

10.4 Toista ääntä laitteella



Kello soittaa äänen, joka auttaa sinua löytämään sen – esimerkiksi sängyn tai tyynyn alta.

10.5 Hälytyskeskus



Lue ilmoitukset heikosta akun varauksesta ja hätäpuheluista.

10.6 Kellon asetukset sovelluksessa



Asetusten avulla voit lisätä yhteystietoja ja mukauttaa käytettävissä olevia kellotoimintoja.

	<i>Hylkää tuntemattomat puhelut</i> Estä kaikki puhelut numeroista, joita ei ole kelloosi tallennettujen yhteystietojen luettelossa.
	<i>Terveys</i> Tarkista otettujen askelten määrä ja käyttäjän unen laatu. Kello seuraa unta havaittujen liikkeiden perusteella, mutta mukavuuden vuoksi on suositeltavaa poistaa laite yöksi.
	<i>Hätänumerot</i> Lisää kelloosi puhelinnumeroita hätäpuheluiden (SOS) soittamista varten. Voit syöttää enintään 3 numeroa.
	<i>Pilvialbumi</i> – Kellon valokuvat Katso kellolla ottamia ja automaattisesti pilveen tallennettuja valokuvia.

	Bump Friends Katso, mitkä laitteet on lisätty "ystäviksi". Napauta valikon yläreunassa olevaa "..."-kuvaketta lisätäksesi käyntikortin tai tarkistaaksesi vuorovaikutushistoriasi.
	Tarkennustila. Aseta aikajakso, jonka aikana kello siirtyy tarkennustilaan. Tässä tilassa voit vain tarkistaa ajan ja soittaa hätäpuhelun.
	Seurantataajuus tiedonsiirtoasetukset . Kello lähettää sijainnin valitun aikavälin mukaisesti, mutta akun kulutuksen optimoimiseksi tiedot lähetetään vain, kun sijainnin muutos havaitaan.
	Tekstiviestihälytykset Valitse, lähettääkö kellosi tekstiviestejä akun ollessa vähissä vai SOS-toiminnon ollessa käytössä. Voit myös määrittää puhelinnumeron, johon nämä ilmoitukset lähetetään.
	Näytä kellon tekstiviesti Näytä kelloosi vastaanotetut tekstiviestit.
	Perheenjäsenet Hallitse kelloon huoltajina yhdistettyjen henkilöiden luetteloa.
	Yhteystiedot Lisää tai poista kelloosi tallennettuja yhteystietoja.
	Aikavyöhyke Aseta kellollesi oikea aikavyöhyke.
	Kieli Vaihda kellon käyttöliittymän kieli.

	Automaattinen vastaus Ota käyttöön saapuvien puheluiden automaattinen vastaaminen. Kun toiminto on aktivoitu, kello vastaa puheluihin ilman painikkeen painamista. Tämä ominaisuus toimii vain numeroille, jotka on määritetty huoltajiksi – sinun on ensin valittava numero asetuksista. Muista numeroista tuleviin puheluihin ei vastata automaattisesti.
	Poista toiminnot käytöstä Ota käyttöön tai poista käytöstä mahdollisuus soittaa suoraan kellostasi. Ota käyttöön tai poista käytöstä GPS — sen toiminta vaikuttaa sijainnin tarkkuuteen ja akun keston.
	Ajastinkytkin Aseta kellon automaattiset käynnistys- ja pysäytysajat mieltymystesi mukaan.
	LBS Valitse, paikannetaanko kello lähetysantennien (LBS) avulla.
	Wi-Fi-sijainti Hallinnoi Wi-Fi-pohjaista sijaintia – Ota tämä käyttöön parantaaksesi tarkkuutta rajoitetuissa GPS-signaaliolosuhteissa.
	Etäsammutus Sammuta kello etänä.
	Etäkäynnistys Käynnistä kellosi uudelleen etänä.
	Nollaa laite Palauta kellosi tehdasasetukset.

11 VIANMÄÄRITYS

11.1 Laite ei käynnisty

- Kytke kello laturiin ja anna sen olla kytkettynä verkkovirtaan noin kaksi tuntia.
- Tarkista, että kaapeli ja laturi toimivat oikein.
- Varmista, että kellosi on kytketty oikein laturiin.
- **Suositeltu laturin jännite on 5 V.** Pikalaturin (esim. 9 V tai uudempi) käyttö voi estää kellon latautumisen.

11.2 Ei GSM-kuuluvuutta ("x"-kuvake)

- Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein kelloon ennen sen käynnistämistä. Kortin tulee tukea 4G-tiedonsiirtoa ja siinä tulee olla aktiivinen internet-paketti.
- Tarkista, että GSM-signaali on hyvä – näytössä pitäisi näkyä signaalikuvakkeita. Jos kuvakkeet ovat yliviivattuja, sammuta kello ja käynnistä se uudelleen.
- Tarkista, onko **lentokonetila käytössä** – sen kytkeminen päälle estää GSM-puhelut ja internet-yhteyden.
- Testaa tarvittaessa toista SIM-korttia tai varmista, että SIM-kortti toimii oikein matkapuhelimessasi:
 - kortti muodostaa yhteyden GSM-verkkoon,
 - puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen on mahdollista,
 - tiedonsiirto on saatavilla (internet)
- Siirto-nuolet tulevat näkyviin. Kellossa on sisäänrakennetut asetukset tärkeimmille kansallisille operaattoreille. Jos käytät eri operaattoria, sinun on määritettävä APN manuaalisesti.

APN:n määrittämiseksi lähetä tekstiviesti matkapuhelimestasi kelloosi asennetun SIM-kortin numeroon:

salasana,123456,apn,XXX,,MCCMNC#

* "MCCMNC" tarkoittaa operaattorikohtaisia numeroita, jotka löytyvät osoitteesta www.mcc-mnc.com

* "XXX" tarkoittaa tietyn operaattorin APN-kirjautumista

APN-nimet löytyvät operaattoreiden verkkosivuilta tai heidän puhelinpalveluistaan.

Esimerkkitekstiviesti T_MOBILE- verkolle:

pw,123456,apn,internet,,26002#

Missä :

kirjautuminen APN : internet

MCC-MNC: 26002

11.3 Ei pääse kelloon

- Varmista, että numeroasi ei ole estetty ja että se on tallennettu kellon puhelinluetteloon.

Jos **Estä tuntemattomat puhelut -toiminto** on käytössä, kellosi vastaanottaa puheluita vain tallennetuista numeroista – kaikki muut hylätään.

11.4 Kellosta ei voi soittaa puhelua

- Varmista, että soittotoiminto on aktivoitu (**Muut toiminnot >Ota käyttöön tai estä mahdollisuus soittaa numeroon suoraan kellosta**), tarkista, onko kohdenumero tallennettu kellon puhelinluetteloon.

11.5 Ei ääntä

- Varmista, että kellon kaiutinta ei ole mykistetty - Asetukset > Äänenvoimakkuus > +/-
- Puhelun aikana voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla kaiutinkuvaketta.

11.6 Miten nollaan kelloni?

Nollaa kellosi sovelluksen avulla. Jos tuntematon ongelma kuitenkin estää yhteyden muodostumisen, voit nollata kellon tekstiviestikomennolla : **pw,123456,factory#** ,
uudelleenkäynnistys: **salasana,123456,nollaus#**

HUOMIO!

Varmista, että syötät tekstiviestikomennot oikein. Väärin syötettyihin komentoihin ei vastata. APN-tietojen lataaminen voi kestää useita minuutteja. Älä sammuta kelloa latauksen aikana.

11.7 Näkymätön vahvistuskoodi rekisteröinnin aikana

Syötä vahvistuskoodi	
----------------------	---

Jos vahvistuskoodi ei näy rekisteröitymisen aikana:

- Päivitä puhelimesi ohjelmisto – varmista, että käyttöjärjestelmäsi ja sovelluksesi ovat uusimmassa versiossa.
- Jos ongelma jatkuu, rekisteröidy toisella puhelimella.
- Kun olet rekisteröitynyt onnistuneesti toisella laitteella, kirjaudu sisään puhelimella, jossa ongelma aiemmin ilmeni – sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen.

12 TEKNISET TIEDOT

- Matkapuhelinverkko-yhteydet: 4G LTE: FDD – B1, B3, B7, B8, B20; TDD – B38 2G: B3, B5 (900/1800 MHz)
- Vedenkestävyys: IP67-luokka – kestää lyhytaikaisen upotuksen veteen
- Näyttö: 1,52 tuuman IPS, resoluutio 240 × 280 pikseliä
- Kamera: 0,08 megapikseliä
- Akku: Li-ion 3,85 V, kapasiteetti 560 mAh Tulo: 5 V = 0,5 A (2,5 W)
- Prosessori: ASR3603C, taajuus 614 MHz
- Muisti: RAM: 16 Mt ROM: 16 Mt
- Työaika: jopa 2 päivää*
- Valmiusaika: jopa 5 päivää*
- Sijainti: GPS, LBS, Wi-Fi
- SIM-kortin tyyppi: Nano-SIM ×1
- Kotelon mitat: 44x35x14 mm
- Pituus (kotelo + hihna): 250 mm
- Rannekkeen leveys: 20 mm
- Paino: 59,35 g

*Todellinen käyttöaika riippuu käytön määrästä, verkko-olosuhteista ja laitteen asetuksista.

13 TAAJUUSALUEET, JOILLA LAITE TOIMII, JA TAAJUUSALUEEN LÄHETTÄMÄ SUURIN TEHO

Järjestelmä	f (MHz)	Maks. (dBm)
GSM 900	880–915	33.8.
GSM1800	1710–1785	30,75
LTE-kaista 1	1920–1980	23,99
LTE-kaista 3	1710–1785	24/10
LTE-kaista 7	2500–2570	23.31
LTE-kaista 8	880–915	24.2.
LTE-kaista 20	832–862	22.7.
LTE-kaista 38	2570–2620	22.27
GPS	1575,42	-

14 KORKEIN TESTEISSÄ MITATTU SAR-ARVO

Järjestelmä	Pään SAR-arvo - 10 g (W/kg)	Raajan SAR-10g (W/kg)
GSM 900	0,070	0,362
GSM1800	0,258	0,878
LTE-kaista 1	0,378	2.076
LTE-kaista 3	0,730	2.903
LTE-kaista 7	0,543	2.285
LTE-kaista 8	0,054	0,360
LTE-kaista 20	0,066	0,532
LTE-kaista 38	0,499	1.039
MAX ΣSAR10g	0,730	2.903
SAR-raja	2.0	4.0

15 YKSINKERTAISTETTU EU- VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Maxcom SA vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi FW49 KIDDO 2 - älykello on direktiivin 2014/53/EU ja direktiivin 2011/65/EU (RoHS) mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:

<http://www.maxcom.pl/deklaraatio>

Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain tiedoksi. Jotkin kuvatut ominaisuudet ja vaihtoehdot voivat vaihdella ohjelmiston ja maan mukaan .

Valmistaja ei ole vastuussa mistään seurauksista, jotka johtuvat väärästä käytöstä, väärinkäytöstä tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Huomautus: Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Tässä materiaalissa mainitut tai käytetyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MAXCOM SA
43–100 Tychy,
Towarowa -katu 23a
PUOLA
puh. 32 327 70 89
faksi 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

