



Εγχειρίδιο χρήστη Έξυπνο ρολόι FW49 Kiddo 2



Συνιστάται να διαβάσετε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

Από την αξία του πακέτου:

- Έξυπνο ρολόι με λουράκι σιλικόνης
- Εργαλείο αφαίρεσης κάρτας SIM
- Καλώδιο φόρτισης (μήκος: 61 cm)
- Κάρτα εγγύησης
- Οδηγίες ασφαλείας
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, καθώς μπορεί να σας φανεί χρήσιμη κατά τη διάρκεια πιθανής μεταφοράς. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξή σας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Περιεχόμενα	
1 Καταχώρηση	6
2 Όροι χρήσης και ασφάλεια	6
3 Περιγραφή προϊόντος	8
4 Εγκατάσταση	9
5 Φόρτιση	10
6 Υπηρεσία	11
6.1 Ενεργοποίηση της συσκευής	11
6.2 Απενεργοποίηση της συσκευής	12
6.3 Πλοήγηση	12
6.3.1 Κύριο μενού:	12
6.3.2 Επιστροφή	12
6.3.3 Γραμμή ρυθμίσεων	12
6.3.4 Βηματομέτρο	13
6.3.5 Αλλαγή της πρόσοψης του ρολογιού	14
6.4 Κάμερα	14
6.5 Γκαλερί	14
6.6 Κωδικοί αίτησης και εγγραφής	14
6.7 Παιχνίδι	14
6.8 Συναγερμός	14
6.9 Χρονόμετρο	14
6.10 Αριθμομηχανή	14
7 Εφαρμογή	15
7.1 Εγκατάσταση και σύζευξη του ρολογιού	15
7.2 Σύζευξη του ρολογιού με την εφαρμογή	15
7.3 Προσθήκη άλλης συσκευής στον λογαριασμό σας	16
7.4 Επεξεργασία, κατάργηση συσκευής από τον λογαριασμό σας	16
8 Εντοπισμός του ρολογιού σας	16
8.1 Ακρίβεια τοποθεσίας σε ρολόγια	18
9 Κλήσεις και μηνύματα	19
9.1 Φωνητικές κλήσεις	19
9.2 Κλήση SOS	19
9.3 Μηνύματα SMS	20
9.4 Βιντεοκλήση	21
9.5 ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ	21

9.6	Επικοινωνία: από παρακολούθηση σε παρακολούθηση	22
9.7	Λήψη και απάντηση σε μηνύματα	23
10	Άλλες λειτουργίες εφαρμογής	23
10.1	Ζώνη Ασφαλείας	23
10.2	Ιστορική Διαδρομή	23
10.3	Ξυπνητήρι	23
10.4	Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή	24
10.5	Κέντρο Ειδοποιήσεων	24
10.6	Ρυθμίσεις ρολογιού στην εφαρμογή	24
	Απόρριψη άγνωστων κλήσεων	24
	Υγεία	24
	Αριθμοί SOS	24
	Άλμπουμ Cloud	24
	Bump Friends	24
	Λειτουργία εστίασης.	25
	Συχνότητα παρακολούθησης	25
	Ειδοποιήσεις SMS	25
	Δείτε το ρολόι SMS	25
	Μέλη Οικογένειας	25
	Επαφές	25
	Ζώνη ώρας	25
	Γλώσσα	25
	Αυτόματα απάντηση	26
	Απενεργοποίηση λειτουργιών	26
	Χρονοδιακόπτης	26
	Λίβρες	26
	Τοποθεσία Wi-Fi	26
	Απομακρυσμένη απενεργοποίηση	26
	Απομακρυσμένη επανεκκίνηση	26
	Επαναφορά συσκευής	26
11	Αντιμετώπιση προβλημάτων	27
11.1	Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	27
11.2	Δεν υπάρχει κάλυψη GSM (εικονίδιο "x")	27
11.3	Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ρολόι	28
11.4	Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης από το ρολόι	28
11.5	Δεν υπάρχει ήχος	28
11.6	Πώς μπορώ να επαναφέρω το ρολόι μου;	28

11.7	Αόρατος κωδικός επαλήθευσης κατά την εγγραφή	29
12	Τεχνικές προδιαγραφές	29
13	Περιοχές συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί η συσκευή και η μέγιστη ισχύς που εκπέμπεται από τη ζώνη	30
14	Η υψηλότερη τιμή SAR που μετρήθηκε σε δοκιμές	30
15	ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ	31

1 ΕΙΣΟΔΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα έξυπνο ρολόι Maxcom !
Πιστεύουμε ότι θα γίνει ο αξιόπιστος σύντροφος του παιδιού σας, παρέχοντας όχι μόνο ψυχαγωγία αλλά, πάνω απ' όλα, μια αίσθηση ασφάλειας. Χάρη στον ενσωματωμένο εντοπιστή, μπορείτε εύκολα να ελέγχετε την τοποθεσία του παιδιού σας, αποκτώντας ηρεμία και μεγαλύτερο έλεγχο.

Σας ευχόμαστε πολλές χαρούμενες στιγμές με τη νέα σας συσκευή και θα χαρούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας!

2 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σημείωση: Η εξοικείωση με τους ακόλουθους κανόνες θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

- **Χρήση:**
Η συσκευή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μπορεί να επηρεάσει άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού εξοπλισμού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία που απαγορεύεται, όπως σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Η μη χρήση αυτού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια άλλων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση της συσκευής επιτρέπεται εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης—βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες προσωπικού.
- **Κίνδυνος πνιγμού και στραγγαλισμού.**
Το καλώδιο φόρτισης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στραγγαλισμού για τα παιδιά. Περιέχει επίσης μικρούς μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Κρατήστε τη συσκευή, τα εξαρτήματά της, τα αξεσουάρ και τη συσκευασία της μακριά από παιδιά.
- **Κίνδυνος πυρκαγιάς:**
Κρατήστε το άκρο του καλωδίου μακριά από αγωγή υλικά (υγρά, σκόνη, μέταλλο, γραφίτη κ.λπ.). Μην αφήνετε το καλώδιο συνδεδεμένο στον φορτιστή μετά τη φόρτιση. Οι μαγνήτες στο καλώδιο ενδέχεται να προσελκύσουν μεταλλικά αντικείμενα και να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα μετά τη φόρτιση.
- **Περιβαλλοντικές συνθήκες**
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας

όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, φούρνους, σόμπες κεντρικής θέρμανσης, τζάκια ή ψησταριές.

- Ηλεκτροπληξία
Μην αγγίζετε τη συσκευή, τα βύσματα ή τα καλώδια με βρεγμένα χέρια κατά τη φόρτιση.
- Αδιάβροχη IP67.
Η συσκευή προστατεύεται πλήρως από τη σκόνη. Μπορεί να βυθιστεί στο νερό, για παράδειγμα, σε περίπτωση που πέσει κατά λάθος σε λακκούβα, μπανιέρα ή χρησιμοποιηθεί στη βροχή. Δεν είναι κατάλληλη για κολύμπι, καταδύσεις ή χρήση σε σάουνα.
- Οθόνη
Αποφύγετε την άσκηση ισχυρής πίεσης στην οθόνη ή τη χρήση αιχμηρών εργαλείων - αυτό μπορεί να την καταστρέψει.
- Ακουστικό βαρηκοΐας
Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό βαρηκοΐας, ρυθμίστε προσεκτικά την ένταση του ήχου της συσκευής σας και ρυθμίστε την ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας ανάλογα.
- Ηλεκτρονικός ιατρικός εξοπλισμός. Αυτή η συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 cm (6 ίντσες) μεταξύ της συσκευής και του εμφυτεύματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αποθηκεύετε ηλεκτρονικές συσκευές σε άμεση γειτνίαση με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Σέρβις Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να επισκευάζεται από εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.
- Καθαρισμός Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με χημικές ή διαβρωτικές ουσίες.
- Πληροφορίες SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) Αυτό το μοντέλο πληροί τις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Η συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων και έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα ισχύοντα όρια SAR. Οι τιμές SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο σας βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Περιβαλλοντικές πληροφορίες




Η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ με το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες. Αυτό υποδεικνύει ότι στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα. Η συσκευή πρέπει να παραδίδεται σε ένα σημείο επιλεκτικής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Για να καταστεί δυνατή η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι τοπικοί κανονισμοί διαλογής αποβλήτων.




Η συσκευή περιέχει μια μπαταρία. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Θα πρέπει να απορρίπτονται σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής, σε κατάλληλο δοχείο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα αστικά απόβλητα. Θα πρέπει να παραδίδονται σε ένα σημείο συλλογής.

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ή ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ!

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

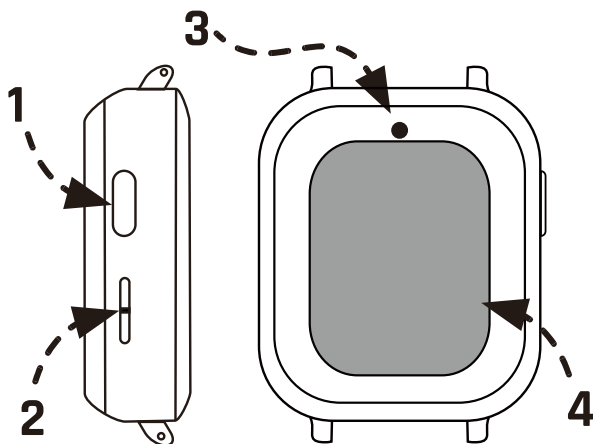

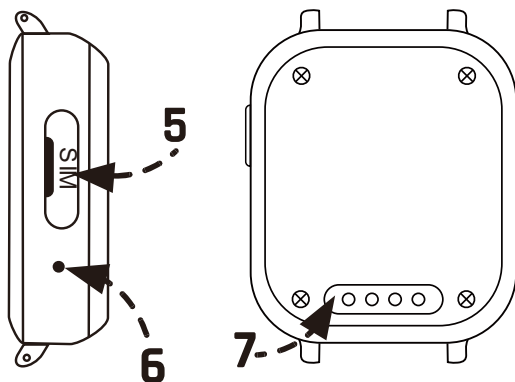


1. Διακόπτης λειτουργίας/κουμπί λειτουργίας
2. Ομιλητής
3. Κάμερα
4. Οθόνη αφής
5. Υποδοχή κάρτας SIM
6. Μικρόφωνο
7. Θύρα φόρτισης

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σημείωση: Για να λειτουργεί σωστά το ρολόι, απαιτείται μια ενεργή κάρτα nanoSIM 4G με πρόγραμμα δεδομένων internet. Η κάρτα nanoSIM πρέπει να εγκατασταθεί πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά .

- Εγκατάσταση της κάρτας SIM

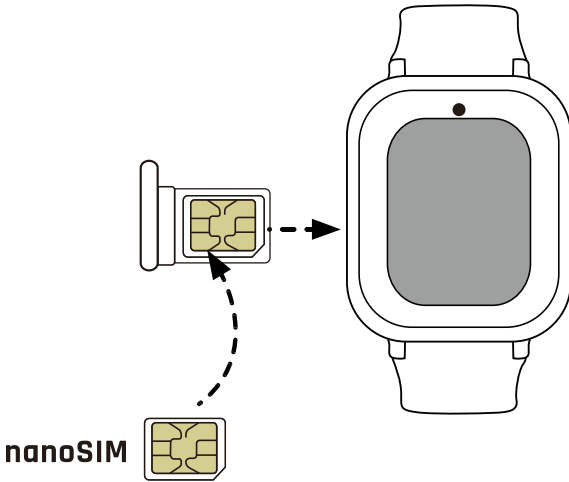

1. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πλαστικό εργαλείο, αφαιρέστε την υποδοχή της κάρτας SIM.
 2. Τοποθετήστε την κάρτα nanoSIM στην υποδοχή με το τσιπ στραμμένο προς τα πάνω.
 3. Σύρετε το δίσκο πίσω στο ρολόι, φροντίζοντας να εφαρμόζει σωστά.
- Το ρολόι πρέπει να τοποθετηθεί στον καρπό σας και το μήκος του λουριού πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην είναι πολύ χαλαρό.

5 ΦΟΡΤΙΣΗ

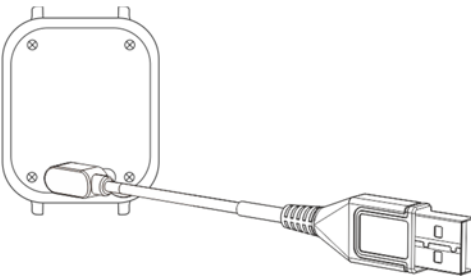

- Φορτίστε το smartwatch σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μαγνητικό καλώδιο.

- Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου έτσι ώστε οι επαφές του ρολογιού να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις επαφές του καλωδίου φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή σε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας USB. Μια κινούμενη εικόνα φόρτισης θα επιβεβαιώσει την επιτυχή σύνδεση.

Προσοχή:

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, η κινούμενη εικόνα φόρτισης ενδέχεται να χρειαστεί αρκετά λεπτά για να εμφανιστεί. Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι για πρώτη φορά, συνιστάται να το φορτίσετε για περίπου δύο ώρες.


Μην αφήνετε το καλώδιο συνδεδεμένο στον φορτιστή μετά τη φόρτιση .

Οι μαγνήτες στο καλώδιο ενδέχεται να προσελκύσουν μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα μετά τη φόρτιση.



Τροφοδοτικά USB **5V** , **συνιστώνται σε** $0,5A$ έως $1A$ μέγιστο.

Λόγω της ποικίλης ποιότητας των φορτιστών που διατίθενται στην αγορά, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής ή, εναλλακτικά, μόνο φορτιστές υψηλής ποιότητας.



Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι τουλάχιστον $2W$ που απαιτείται από τη συσκευή και μέγιστη $2,5W$ για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση της συσκευής: Για να ενεργοποιήσετε το smartwatch, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (1) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας δεν ξεκινά, συνδέστε την στον φορτιστή και δοκιμάστε ξανά μετά από λίγο.

6.2 Απενεργοποίηση της συσκευής

Για να απενεργοποιήσετε το έξυπνο ρολόι, κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) για περίπου 5 δευτερόλεπτα και επιβεβαιώστε την απενεργοποίηση στην οθόνη αφής.

Σημείωση:

Εάν έχει εγκατασταθεί κάρτα SIM, το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας ενεργοποιεί τη λειτουργία SOS.

Για να απενεργοποιήσετε το smartwatch σας:

1. Σύρετε προς τα κάτω στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις.
3. Πατήστε Απενεργοποίηση.
4. Επιβεβαιώστε το κλείσιμο.

6.3 Πλοήγηση

6.3.1 Κύριο μενού:

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά στην αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού. Αγγίζοντας την οθόνη, έχετε πρόσβαση στην επιλεγμένη λειτουργία.

Σημείωση:

Για να αλλάξετε το στυλ μενού του ρολογιού, πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας δύο φορές.

6.3.2 Απόδοση

Μόλις εισαγάγετε τη λειτουργία, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη σύροντας προς τα δεξιά ή πατώντας το κουμπί λειτουργίας (1)

6.3.3 Γραμμή ρυθμίσεων

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην αρχική οθόνη ή στο μενού για να ανοίξετε τη γραμμή ρυθμίσεων. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Από τη γραμμή ρυθμίσεων, μπορείτε να δείτε

γρήγορα την κατάσταση και να αλλάξετε τις επιλεγμένες λειτουργίες του smartwatch.

Τα εικονίδια υποδεικνύουν:

	Κάλυψη κινητού τηλεφώνου
	Διαθέσιμη τοποθεσία Wi-Fi
	Διαθέσιμη τοποθεσία GPS
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή η κάρτα SIM είναι εσφαλμένα τοποθετημένη
	Πρόσβαση στο δίκτυο 4G LTE (κλήσεις VoLTE)
	Σύνδεση στο Διαδίκτυο (ενεργά δεδομένα)
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού.

6.3.4 Βηματόμετρο

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην αρχική οθόνη ή στο μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο βηματόμετρο. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε πόσα βήματα έχετε κάνει.

Σημείωση:

Ενεργοποιήστε το βηματόμετρο στην εφαρμογή για smartphone, στην ενότητα: Υγεία > Μέτρηση βημάτων > Ρυθμίσεις > Διακόπτης βηματόμετρου

6.3.5 Αλλαγή της πρόσοψης του ρολογιού

Για να αλλάξετε την πρόσοψη του smartwatch σας:

Αγγίξτε παρατεταμένα την αρχική οθόνη για να εμφανιστεί το μενού αλλαγής πρόσοψης ρολογιού.

Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να επιλέξετε την προτιμώμενη πρόσοψη ρολογιού σας.

Επιβεβαιώστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ οπουδήποτε στην οθόνη.

6.4 Κάμερα

Μενού > Κάμερα – τραβήξτε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την κάμερα του ρολογιού.

6.5 Στοά

Μενού > Συλλογή – δείτε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, διαγράψτε τες ή μοιραστείτε τες απευθείας στην εφαρμογή Maxcom Tracker.

6.6 Κωδικοί αίτησης και εγγραφής

Μενού > Συσκευή – εδώ θα βρείτε κωδικούς QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να τη συνδέσετε με το ρολόι.

6.7 Παιχνίδι

Μενού > Παιχνίδι – πρόσβαση σε πολλά εγκατεστημένα παιχνίδια.

6.8 Τρομάζω

Μενού > Ξυπνητήρι – ορίστε ένα ξυπνητήρι.

6.9 Χρονόμετρο

Μενού > Χρονόμετρο – έναρξη χρονομέτρησης.

6.10 Αριθμομηχανή

Μενού > Αριθμομηχανή – μια απλή αριθμομηχανή για γρήγορους υπολογισμούς.

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας και



κατεβάστε την εφαρμογή
TRACKER

MAXCOM

7.1 Εγκατάσταση και σύζευξη του ρολογιού


Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής **Maxcom Tracker** :

1. Εκκινήστε την εφαρμογή.
2. Εγγραφείτε στον λογαριασμό σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
3. Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως **τη σύζευξη του ρολογιού σας** με την εφαρμογή.

7.2 Σύζευξη του ρολογιού με την εφαρμογή

Για να συνδέσετε το ρολόι σας με την **εφαρμογή Maxcom Tracker** :

1. Ξεκινήστε το ρολόι.
2. Σύρετε την οθόνη προς τα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.
3. Επιλέξτε τη «**Συσκευή**» .
4. Στη συνέχεια, επιλέξτε "**Κωδικός Εγγραφής**".
5. Σαρώστε τον εμφανιζόμενο κωδικό με το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **Maxcom Tracker**.



Μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό στο πίσω μέρος του ρολογιού (REG CODE) ή να τον εισαγάγετε χειροκίνητα.

6. Εισαγάγετε ένα όνομα συσκευής – αυτό θα εμφανίζεται ως αναγνωριστικό ρολογιού στον λογαριασμό σας.
7. Επιλέξτε τη σχέση με τον χρήστη που παρακολουθεί (π.χ. γονέας, κηδεμόνας).
8. (Προαιρετικά) Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ρολογιού σας για ευκολότερη ρύθμιση και επικοινωνία.
9. Αφού ολοκληρώσετε όλα τα δεδομένα, κάντε κλικ στο "OK" για να ενεργοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ρολογιού και της εφαρμογής Maxcom . Tracker

7.3 Προσθήκη άλλης συσκευής στον λογαριασμό σας

Για να προσθέσετε μια άλλη συσκευή, επιλέξτε:

	Το προφίλ μου
	Λίστα συσκευών
	Προσθήκη συσκευής

Το κουμπί υποδεικνύει  ποια συσκευή διαχειρίζεται αυτήν τη στιγμή. Για να αλλάξετε συσκευές, επιλέξτε **Αλλαγή**

7.4 Επεξεργασία, κατάργηση συσκευής από τον λογαριασμό σας

Για να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε μια συσκευή, επιλέξτε:

	Το προφίλ μου
	Λίστα συσκευών
	Επεξεργασία για αλλαγή ονόματος, προσθήκη φωτογραφίας
	Πατήστε Αφαίρεση συσκευής και έπειτα Τέλος για επιβεβαίωση.


8 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΙΟΥ ΣΑΣ

Για να εντοπίσετε σωστά το ρολόι σας, βεβαιωθείτε ότι:

- η κάρτα SIM στο ρολόι είναι ενεργή,
- η συσκευή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Στην εφαρμογή Maxcom Tracker:

- Πατήστε τον χάρτη στην κύρια οθόνη για να μεταβείτε στην τοποθεσία.
- Θα δείτε την τελευταία θέση του ρολογιού, το επίπεδο μπαταρίας του και τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδρομής του.
- Για να ανακτήσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας, πατήστε το εικονίδιο καρφίτσας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

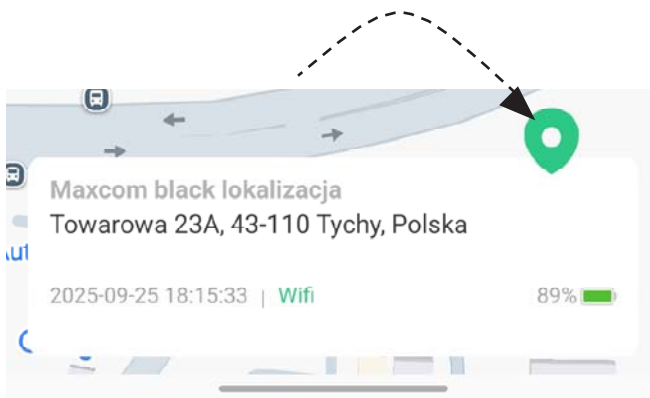

Στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να ελέγξετε:

- η ημερομηνία που εντοπίστηκε τελευταία φορά το ρολόι,
- η μέθοδος εντοπισμού που χρησιμοποιείται (LBS, GPS, Wi-Fi),
- τρέχουσα κατάσταση μπαταρίας της συσκευής.

Εάν έχετε αντιστοιχίσει πολλά ρολόγια στον λογαριασμό σας, σύρετε την κάτω γραμμή αριστερά ή δεξιά για να δείτε δεδομένα για μια διαφορετική συσκευή.

Στη δεξιά πλευρά του χάρτη υπάρχουν συντομεύσεις για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά:

Διακόπτης τοποθεσίας πολλαπλών συσκευών.	
Αποστολή αιτήματος τοποθεσίας συσκευής	
Αποστολή αιτήματος τοποθεσίας τηλεφώνου	
Ρύθμιση/προσθήκη ζώνης ασφαλείας	
Η απόσταση που διανύει η συσκευή	
Αλλαγή της προβολής χάρτη	

8.1 Ακρίβεια τοποθεσίας στα ρολόγια

Τεχνολογία	Τυπική ακρίβεια	Βέλτιστες συνθήκες	Πρακτικές σημειώσεις
GPS	3–20 μέτρα	Ανοιχτός χώρος, χωρίς εμπόδια	Βέλτιστη ακρίβεια, αλλά απαιτεί δορυφορική ορατότητα
Wi-Fi	20–50 μέτρα	Αστικές περιοχές με πυκνά δίκτυα Wi-Fi	Λειτουργεί εντός κτιρίων, αλλά εξαρτάται από τη βάση δεδομένων δικτύου
AGPS / LBS / Cell-ID	100 μ. - αρκετά χλμ.	Περιοχές με καλή υποδομή GSM	Χρησιμοποιείται ως αντίγραφο ασφαλείας όταν το GPS δεν είναι διαθέσιμο

9 ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

9.1 Φωνητικές κλήσεις

Το smartwatch σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε φωνητικές κλήσεις. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση:

1. Μεταβείτε στο μενού και επιλέξτε "Τηλέφωνο".
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
3. Πατήστε το πράσινο εικονίδιο τηλεφώνου για να ξεκινήσετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και να τερματίσετε την κλήση.

Για να αποφύγετε την χειροκίνητη εισαγωγή του αριθμού κάθε φορά, μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές στο ρολόι σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις (εικονίδιο με το γρανάζι).
2. Επιλέξτε "Επαφές" και, στη συνέχεια, προσθέστε έναν νέο αριθμό τηλεφώνου.
3. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο - κάντε κλικ στο εικονίδιο του καταλόγου στα δεξιά του πεδίου αριθμού.

Μόλις αποθηκεύσετε την επαφή, θα πρέπει να εμφανιστεί στο ρολόι σας στο μενού "Επαφές". Για να καλέσετε, απλώς κάντε κλικ στην επαφή που θέλετε.

9.2 Κλήση SOS

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο ρολόι σας.

Η συσκευή θα κάνει αυτόματα τα εξής:

- θα καλέσει τους αποθηκευμένους αριθμούς SOS (2 φορές συνεχόμενα)
- θα στείλει ένα μήνυμα SMS με την τρέχουσα τοποθεσία στον καθορισμένο αριθμό SMS

Προσοχή:

Για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία SOS, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης στο ρολόι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Maxcom Tracker : **Ρυθμίσεις > Αριθμοί SOS > Προσθήκη αριθμού > Αποθήκευση**

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SMS SOS**, πρέπει να την **ενεργοποιήσετε στην εφαρμογή: Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις SOS > Συναγερμός SOS**

SMS SOS

. Ένα μήνυμα SOS επιβάλλει μια τοποθεσία με βάση αποκλειστικά τα δεδομένα GPS, τα οποία θεωρητικά παρέχουν την υψηλότερη ακρίβεια. Ωστόσο, εάν ο χρήστης βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο, το ρολόι ενδέχεται να μην λάβει ακριβή δεδομένα GPS λόγω περιορισμένης ορατότητας από δορυφόρο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς συντεταγμένες. Αφού λάβετε ένα μήνυμα SOS, συνιστάται η χειροκίνητη επαλήθευση της τοποθεσίας, καθώς η τοποθεσία που βασίζεται σε Wi-Fi μπορεί να είναι πιο ακριβής σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν το ρολόι δεν μπορεί να λάβει δεδομένα τοποθεσίας GPS, θα στείλει ένα μήνυμα κατάστασης τοποθεσίας: "Δεν υπάρχει τοποθεσία".

9.3 μηνύματα SMS

Το ρολόι δεν υποστηρίζει άμεση λήψη SMS. Ωστόσο, για να αποφύγετε την απώλεια μηνυμάτων που αποστέλλονται στο ρολόι σας (π.χ. μηνύματα παρόχου κινητής τηλεφωνίας, ειδοποιήσεις RCB), μπορείτε να τα διαβάσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Για τον σκοπό αυτό:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
2. Επιλέξτε την επιλογή "Μηνύματα SMS από το ρολόι".
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υποκλοπής SMS.

Όλα τα μηνύματα θα είναι διαθέσιμα για ανάγνωση στην εφαρμογή.

9.4 Βιντεοκλήση



Το smartwatch σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις μέσω της εφαρμογής Maxcom Tracker.

Από το ρολόι:

1. Μεταβείτε στο μενού και επιλέξτε "Βιντεοκλήση".
2. Επιλέξτε το άτομο που θέλετε να καλέσετε (πρέπει να είναι ο κάτοχος της εφαρμογής Maxcom Tracker).
3. Η βιντεοκλήση θα ξεκινήσει από την εφαρμογή Maxcom Tracker.

Από το τηλέφωνό σας:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Maxcom Tracker.
2. Από το κύριο μενού, επιλέξτε "Βιντεοκλήση".
3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εναρξη βιντεοκλήσης" για να συνδεθείτε

9.5 ΚΟΥΒΕΝΤΑ



Αντί να στέλνετε μηνύματα κειμένου στο ρολόι σας, μπορείτε να στείλετε στο παιδί σας ένα σύντομο μήνυμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνομιλίας.

Πώς να το κάνετε:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Maxcom Tracker.
2. Επιλέξτε "Συνομιλία" από το μενού.
3. Επιλέξτε μορφή μηνύματος:
 - Φωνητικό μήνυμα – θα αναπαραχθεί στο ρολόι.
 - Μήνυμα κειμένου – μέγιστο 30 χαρακτήρες.

Η λειτουργία συνομιλίας επιτρέπει γρήγορη και άνετη επικοινωνία με το παιδί σας, χωρίς την ανάγκη χρήσης γραπτών μηνυμάτων.

Το κουμπί στην κάτω αριστερή γωνία αλλάζει τον τύπο του μηνύματος που αποστέλλεται .



9.6 Επικοινωνία: παρακολούθηση με παρακολούθηση

Το smartwatch σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε φωνητικές κλήσεις, συνομιλία και βιντεοκλήσεις μεταξύ δύο συμβατών συσκευών (π.χ. με μια άλλη FW49).

Για να ξεκινήσει η επικοινωνία, πρέπει πρώτα να γίνει σύζευξη και των δύο ρολογιών.

Για να το κάνετε αυτό, και στις δύο συσκευές, μεταβείτε στις επιλογές: Συνομιλία > Προσθήκη φίλου (εικονίδιο στο επάνω μέρος της οθόνης



Προσοχή:

Και τα δύο ρολόγια πρέπει να βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο και να έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία "Φίλοι". Ο φίλος θα προστεθεί αυτόματα. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα αντιστοίχισης, επανεκκινήστε τη λειτουργία "Φίλοι" και στις δύο συσκευές.

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η σύζευξη, το δεύτερο ρολόι θα εμφανιστεί στο **μενού Συνομιλίας** ως επαφή. Από εκεί και πέρα, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε φωνητικές κλήσεις, να στέλνετε φωνητικές συνομιλίες και να συνομιλείτε μέσω βίντεο με τον επιλεγμένο φίλο.

Για να ξεκινήσετε την επικοινωνία, επιλέξτε έναν φίλο και πατήστε το κατάλληλο εικονίδιο:

	Για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
	Για να στείλετε μια φωνητική συνομιλία
	Για να ξεκινήσετε μια βιντεοκλήση

Για να αφαιρέσετε έναν φίλο από τη λίστα σας, πατήστε παρατεταμένα την επαφή και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας κάνοντας κλικ στο "ΟΚ".

9.7 Λήψη και απάντηση σε μηνύματα

Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο ρολόι σας εμφανίζονται αμέσως στην οθόνη του. Μπορείτε επίσης να τα διαβάσετε μεταβαίνοντας στο **Μενού > Συνομιλία** .

Σε αυτό το σημείο, ο κάτοχος του ρολογιού μπορεί να απαντήσει - απλώς ηχογραφήστε ένα φωνητικό μήνυμα και στείλτε το απευθείας στην εφαρμογή **Maxcom Tracker** .

10 ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

10.1 Ζώνη Ασφαλείας



Όταν διασχίσετε τις καθορισμένες ζώνες, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ορίσετε έως και τρεις ζώνες ασφαλείας.

Για να διαμορφώσετε:

1. Πατήστε "+"
2. Ονομάστε τη ζώνη
3. Επιλέξτε μια περιοχή στον χάρτη
4. Μέγεθος σετ (200–2000 m)
5. Εκτός

10.2 Ιστορική Διαδρομή



Παρακολουθήστε τη διαδρομή του ρολογιού σας με βάση τις πρόσφατες τοποθεσίες του. Επιλέξτε τη χρονική περίοδο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

10.3 Ξυπνητήρι



Ορίστε ένα ξυπνητήρι που θα ηχεί στο ρολόι σας σε μια επιλεγμένη ώρα.

10.4 Αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή



Το ρολόι θα αναπαράγει έναν ήχο για να σας βοηθήσει να το βρείτε – για παράδειγμα, κάτω από το κρεβάτι ή το μαξιλάρι σας.

10.5 Κέντρο ειδοποιήσεων



Διαβάστε ειδοποιήσεις σχετικά με χαμηλή μπαταρία και κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

10.6 Ρυθμίσεις ρολογιού στην εφαρμογή



Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις, μπορείτε να προσθέσετε επαφές και να προσαρμόσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες του ρολογιού.

	Απόρριψη άγνωστων κλήσεων Αποκλείστε όλες τις κλήσεις από αριθμούς που δεν βρίσκονται στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο ρολόι σας.
	Υγεία Ελέγξτε τον αριθμό των βημάτων που έχει κάνει και την ποιότητα του ύπνου του χρήστη. Το ρολόι παρακολουθεί τον ύπνο με βάση τις κινήσεις που ανιχνεύει, αλλά για λόγους άνεσης, συνιστάται να αφαιρείτε τη συσκευή τη νύχτα.
	Αριθμοί SOS Προσθέστε αριθμούς τηλεφώνου για το ρολόι σας για να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης (SOS). Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 3 αριθμούς.
	Άλμπουμ Cloud – Φωτογραφίες Παρακολουθήστε Δείτε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το ρολόι σας και αποθηκεύτηκαν αυτόματα στο cloud.
	Friends Δείτε ποιες συσκευές έχουν προστεθεί ως "φίλοι". Πατήστε το εικονίδιο "..." στο επάνω μέρος του μενού για να προσθέσετε μια επαγγελματική κάρτα ή να ελέγξετε το ιστορικό αλληλεπιδράσεών σας.

	Λειτουργία εστίασης. Ορίστε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ρολόι θα μεταβεί σε λειτουργία εστίασης. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε μόνο να ελέγξετε την ώρα και να πραγματοποιήσετε μια κλήση SOS.
	Συχνότητα παρακολούθησης Ρυθμίσεις μεταφοράς δεδομένων . Το ρολόι μεταδίδει την τοποθεσία σύμφωνα με το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο, για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης μπαταρίας, τα δεδομένα αποστέλλονται μόνο όταν ανιχνεύεται αλλαγή θέσης.
	Ειδοποιήσεις SMS Επιλέξτε εάν το ρολόι σας θα στέλνει μηνύματα κειμένου όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SOS. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα πρέπει να αποστέλλονται αυτές οι ειδοποιήσεις.
	Προβολή SMS ρολογιού Δείτε τα μηνύματα SMS που έχετε λάβει στο ρολόι σας.
	Μέλη της οικογένειας Διαχειριστείτε τη λίστα των ατόμων που είναι συνδεδεμένα στο ρολόι ως φύλακες.
	Επαφές Προσθέστε ή καταργήστε επαφές που είναι αποθηκευμένες στο ρολόι σας.
	Ζώνη ώρας Ορίστε τη σωστή ζώνη ώρας για το ρολόι σας.
	Γλώσσα Αλλάξτε τη γλώσσα διεπαφής του ρολογιού.

	Αυτόματη απάντηση Ενεργοποιήστε την αυτόματη απάντηση εισερχόμενων κλήσεων. Μόλις ενεργοποιηθεί, το ρολόι απαντά σε κλήσεις χωρίς να πατήσει κάποιο κουμπί. Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνο για αριθμούς που έχουν οριστεί ως κηδεμόνες—πρέπει πρώτα να επιλέξετε τον αριθμό στις ρυθμίσεις. Οι κλήσεις από άλλους αριθμούς δεν θα απαντώνται αυτόματα.
	Απενεργοποίηση συναρτήσεων Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα απευθείας κλήσης από το ρολόι σας. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το GPS — η δραστηριότητά του επηρεάζει την ακρίβεια της τοποθεσίας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
	Χρονοδιακόπτης Ρυθμίστε τις ώρες αυτόματης έναρξης και λήξης του ρολογιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
	Λίβρες Επιλέξτε εάν το ρολόι θα πρέπει να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας κεραίες εκπομπής (LBS).
	Τοποθεσία Wi-Fi Διαχείριση τοποθεσίας μέσω Wi-Fi – Ενεργοποιήστε την για βελτίωση της ακρίβειας σε συνθήκες περιορισμένου σήματος GPS.
	Απομακρυσμένη απενεργοποίηση Απενεργοποιήστε το ρολόι από απόσταση.
	Απομακρυσμένη επανεκκίνηση Επανεκκινήστε το ρολόι σας από απόσταση.
	Επαναφορά συσκευής Επαναφέρετε το ρολόι σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

11 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

11.1 Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

- Συνδέστε το ρολόι στον φορτιστή και αφήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα για περίπου 2 ώρες.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο και ο φορτιστής λειτουργούν σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι σας είναι σωστά συνδεδεμένο στον φορτιστή.
- **Η συνιστώμενη τάση φορτιστή είναι 5V.** Η χρήση ταχυφορτιστή (π.χ., 9V ή υψηλότερου) μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση του ρολογιού.

11.2 Δεν υπάρχει κάλυψη GSM (εικονίδιο "x")

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη στο ρολόι πριν το ενεργοποιήσετε. Η κάρτα θα πρέπει να υποστηρίζει μετάδοση δεδομένων 4G και να έχει ενεργό πακέτο internet.
- Ελέγξτε ότι το σήμα GSM είναι καλό – θα πρέπει να δείτε εικονίδια σήματος στην οθόνη. Εάν τα εικονίδια είναι διαγραμμένα, απενεργοποιήστε το ρολόι σας και ενεργοποιήστε το ξανά.
- Ελέγξτε αν **η λειτουργία πτήσης δεν είναι ενεργή** - η ενεργοποίησή της αποτρέπει τις κλήσεις GSM και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Εάν είναι απαραίτητο, δοκιμάστε μια άλλη κάρτα SIM ή επαληθεύστε ότι η κάρτα SIM λειτουργεί σωστά στο κινητό σας τηλέφωνο:
 - η κάρτα δημιουργεί σύνδεση με το δίκτυο GSM,
 - είναι δυνατή η πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων,
 - διατίθεται μετάδοση δεδομένων (Διαδίκτυο)
- Εμφανίζονται βέλη μεταφοράς. Το ρολόι διαθέτει ενσωματωμένες ρυθμίσεις για τους κύριους εθνικούς παρόχους. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πάροχο, θα πρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα το APN.

Για να διαμορφώσετε το APN, στείλτε ένα μήνυμα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό της κάρτας SIM που είναι εγκατεστημένη στο ρολόι σας:

pw,123456,apn,XXX,,MCCMNC#

* Το « MCCMNC » σημαίνει ψηφία που αφορούν συγκεκριμένα άτομα και μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση www.mcc-mnc.com

* Το "XXX" σημαίνει σύνδεση APN για έναν συγκεκριμένο πάροχο
Τα ονόματα APN είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους των φορέων εκμετάλλευσης ή στις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας.

Δείγμα SMS για το δίκτυο T_MOBILE :

pw,123456,apn,internet,,26002#

Πού :

σύνδεση APN : διαδίκτυο

MCC-MNC: 26002

11.3 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ρολόι

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σας δεν είναι μπλοκαρισμένος και ότι είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο του ρολογιού.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η **λειτουργία Αποκλεισμός άγνωστων κλήσεων**, το ρολόι σας θα λαμβάνει κλήσεις μόνο από αποθηκευμένους αριθμούς - όλες οι άλλες θα απορρίπτονται.

11.4 Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης από το ρολόι

- Επαληθεύστε ότι η λειτουργία κλήσης είναι ενεργοποιημένη (**Άλλες λειτουργίες >Ενεργοποιήστε ή αποκλείστε τη δυνατότητα κλήσης ενός αριθμού απευθείας από το ρολόι**), ελέγξτε αν ο αριθμός προορισμού έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο του ρολογιού.

11.5 Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο του ρολογιού σας δεν είναι σε σίγαση - Ρυθμίσεις > Ένταση ήχου > +/-
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το εικονίδιο του ηχείου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της κλήσης.

11.6 Πώς μπορώ να επαναφέρω το ρολόι μου;

Επαναφέρετε το ρολόι σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή. Ωστόσο, εάν κάποιο άγνωστο πρόβλημα εμποδίζει τη σύνδεση, μπορείτε να

επαναφέρετε το ρολόι χρησιμοποιώντας την εντολή SMS :

pw,123456,factory# ,

επανεκκίνηση: **pw,123456,επαναφορά#**

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε σωστά τις εντολές SMS. Οι λανθασμένες εντολές δεν θα απαντηθούν. Η λήψη δεδομένων APN μπορεί να διαρκέσει έως και αρκετά λεπτά. Μην απενεργοποιείτε το ρολόι κατά τη διάρκεια της λήψης.

11.7 Αόρατος κωδικός επαλήθευσης κατά την εγγραφή

Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης	
-----------------------------------	---

Εάν ο κωδικός επαλήθευσης δεν είναι ορατός κατά την εγγραφή:

- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας – βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα και η εφαρμογή σας είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν το πρόβλημα επιμένει, εγγραφείτε σε άλλο τηλέφωνο.
- Μόλις εγγραφείτε με επιτυχία σε άλλη συσκευή, απλώς συνδεθείτε στο τηλέφωνο που αντιμετωπίζε προηγουμένως το πρόβλημα – δεν χρειάζεται να εγγραφείτε ξανά.

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κινητή συνδεσιμότητα: 4G LTE: FDD – B1, B3, B7, B8, B20; TDD – B38 2G: B3, B5 (900/1800 MHz)
- Αντοχή στο νερό: Κλάση IP67 – αντοχή σε βραχυπρόθεσμη βύθιση
- Οθόνη: IPS 1,52", ανάλυση 240 × 280 pixel
- Κάμερα: 0,08 MP
- Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3,85 V, χωρητικότητα 560 mAh
Είσοδος: 5 V – 0,5 A (2,5 W)
- Επεξεργαστής: ASR3603C, συχνότητα 614 MHz
- Μνήμη: RAM: 16 MB ROM: 16 MB
- Χρόνος εργασίας: έως 2 ημέρες*
- Χρόνος αναμονής: έως 5 ημέρες*

- Τοποθεσία: GPS, LBS, Wi-Fi
- Τύπος κάρτας SIM: Nano SIM ×1
- Διαστάσεις θήκης: 44x35×14 mm
- Μήκος (θήκη + λουράκι): 250 χιλιοστά
- Πλάτος ιμάντα: 20 mm
- Βάρος: 59,35 γρ.

†*Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από την ένταση χρήσης, τις συνθήκες δικτύου και τις ρυθμίσεις της συσκευής.

13 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ

Σύστημα	f (MHz)	Μέγιστο (dBm)
GSM 900	880 - 915	33/08
GSM1800	1710 - 1785	30,75
LTE Ζώνη 1	1920 - 1980	23,99
LTE Ζώνη 3	1710 - 1785	24/10
LTE Ζώνη 7	2500 - 2570	23.31
LTE Ζώνη 8	880 - 915	24/02
LTE Ζώνη 20	832 - 862	22/07
LTE Ζώνη 38	2570 – 2620	22.27
GPS	1575,42	-

14 Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΉ SAR ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΣΕ ΔΟΚΙΜΕΣ

Σύστημα	Κεφαλή SAR-10g (W/kg)	Limb SAR-10g (W/kg)
GSM 900	0,070	0,362
GSM1800	0,258	0,878
LTE Ζώνη 1	0,378	2.076
LTE Ζώνη 3	0,730	2.903
LTE Ζώνη 7	0,543	2.285
LTE Ζώνη 8	0,054	0,360
LTE Ζώνη 20	0,066	0,532
LTE Ζώνη 38	0,499	1.039
ΜΕΓΙΣΤΗ ΣSAR10g	0,730	2.903
Όριο SAR	2.0	4.0

15 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Maxcom SA δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού: FW49 KIDDO 2 smartwatch συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές που περιγράφονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα .

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, κατάχρηση ή μη τήρηση των οδηγιών.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

MAXCOM A.E.
43-100 Τύχι,
Οδός Τοβαρόβα 23α
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

