

Telefon komórkowy Maxcom MK241

Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon

(+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Weboldalunk:

[http://www.maxcom.pl /](http://www.maxcom.pl/)

Csomag tartalma

GSM Telefon

Töltő

Akkumulátor

Felhasználói Kézikönyv

Garanciajegy

Fülhallgató szett

Ajánlott a termék csomagolását megőrizni, mely megkönnyíti az esetleges későbbi szállítást.

Tartsa meg a számlát, mely a garancia feltétele.

Figyelem – A telefon a GSM 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezze be a SIM kártyát.

GSM Mobiltelefon 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38.

- A telefon támogatja a VoLTE és VoWiFi technológiát. Részletes információt a www.maxcom.pl oldalon talál.
- Wi-Fi
- Online szinkronizált naptár
- KaiStore alkalmazás bolt
- Partner alkalmazások, mint Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant és Facebook
- Lopás elleni funkció
- Internet böngésző
- Megvilágított billentyűzet
- Színes kijelző 320x240 px
- Fényképező 2MPix + VGA
- MicroSD kártya foglalat 32 GB-ig
- Kihangosító funkció
- Telefonkönyv
- Hangos csengő
- Bluetooth 4.1
- FM rádió
- Zseblámpa
- Számológép
- Mérték és tömeg váltó
- Ébresztő
- Akkumulátor 2000 mAh
- Készenléti idő: 900 óráig*
- Beszélgetési idő 10 óráig*
- Súly:110g

* a jelerősség és GSM hálózattól függően

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának.

- Ne használja a készüléket, ahol ez tiltott, mint pld.: benzinkúton vagy kórházban. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát. Ne használja a telefonját, ahol ez zavart okozhat egyéb eszközök működésében!
- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
- Ne használja telefonját kórházakban, repülőgépeken, benzinkutakon, vagy könnyen gyulladó dolgok közelében.
- A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb eszközökre, mint pl.: orvosi eszközök. A készülékek gyártója által javasolt távolságot kell tartani az orvosi készülékektől, mint pl.: peacemaker. Olyan személyek, akik hasonló orvosi készülékekkel rendelkeznek, kötelesek a készülék gyártója által előírt feltételeket megismerni és betartani. Peacemakerrel rendelkező egyének nem tarthatják mobiltelefonjukat a szívhez közeli zsebükben, a szívvel átellenes oldalon tartsák fülükhöz a telefont beszélgetés közben, ezzel is minimalizálva a lehetséges zavaró tényezőket, illetve azonnal kapcsolják ki telefonjukat, amennyiben bármilyen zavart észlelnek az orvosi készülék működésében.
- A készülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.

- Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervízben történhet.
- Csak eredeti akkumulátor és hálózati töltő használata ajánlott. Nem eredeti kellékek használata meghibásodást, sérülést okozhat.
- A telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros, fémporos, stb körülmények között, mely a készülék meghibásodást okozhatja.

VIZÁLLÓSÁG – a telefon nem vízálló. Tartsa a készüléket mindig száraz helyen.

2. Telepítés

A telefon bekapcsolása előtt telepítenie kell a SIM kártyát. Legyen különös figyelemmel, hogy a SIM kártya behelyezésekor a kártya ne sérüljön.

A SIM kártyát tartsa gyermekektől távol.


2.1 SIM kártya, microSD kártya, illetve akkumulátor telepítése

A telefon nanoSIM kártya helyel rendelkezik.

Amennyiben eltérő méretű SIM kártyával rendelkezik, nanoSIM lehetőség nélkül, keresse fel szolgáltatóját, a megfelelő SIM kártya beszerzésével kapcsolatban.

A kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a telefon kikapcsolt állapotban van. A töltő ne legyen csatlakoztatva. A SIM kártya behelyezéséhez először távolítsa el az akkumulátort a következő leírás és ábrák alapján:

- Mikor a telefon kikapcsolt állapotban van, a telefon jobb alsó részén körme használatával feszítse fel az akkumulátor fedelét.
- A telefon alsó része felől a körme segítségével távolítsa el az akkumulátort
- Húzza lefelé a fém SIM kártya biztosítót, majd nyissa fel
- Helyezze be a SIM kártyát a telefonba a rajznak megfelelően. Legyen figyelemmel, hogy a kártyán lévő bevágás a telefon teteje felé nézzen.
- Zárja le a fém fedelet és tolja a telefon teteje felé, hogy megfelelően rögzítse a SIM kártyát.
- A microSD kártyát hasonló módon helyezze be, mint a SIM kártyát. A SIM kártya foglalatja alatt található a MicroSD kártya helye.

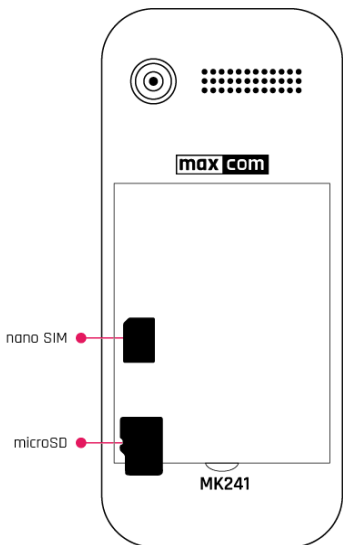

A memóriakártya használatakor legyen figyelemmel, különösen annak ki és beszerelésekor. Néhány memóriakártya, az első használatot megelőzően, számítógéppel való formázást igényel.

Rendszeresen készítsen mentést a memóriakártyán található adatokról, amennyiben más eszközön is használja ezen SD memóriakártyát!

Nem megfelelő használat, vagy egyéb tényezők sérülést, vagy adatvesztést okozhatnak

- Az akkumulátort úgy kell behelyezni, hogy a +/- érintkezők a készülék felső része felé nézzenek.
- Az akkumulátor behelyezését követően helyezze vissza megfelelően a takarófedelelet és pattintsa a helyére.

2.2 Akkumulátor töltése

Figyelem! A csomagban található akkumulátort használja. Egyéb akkumulátor használata a telefon működésképtelenségét okozhatja, illetve garanciavesztéssel jár. Ne csatlakoztassa a töltőt, ha a hátsó takarófedél nincs a készüléken.

A telefon töltéséhez:

1. Csatlakoztassa a csatlakozót a konnektorba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a készüléken található aljzatba. A kijelzőn az akku szimbólumon megjelenik egy villám jel, mely azt jelzi, hogy a telefon töltődik.
3. Mikor a telefon teljesen feltöltődött, információt kap róla. Húzza ki a fali konnektorból az aljzatot, majd ezután a kábelt a telefon.

Figyelem:


- A töltés megkezdése előtt bizonyosodjon meg, hogy az akku megfelelően van behelyezve


- A töltés ideje alatt ne távolítsa el az akku – ez a telefon meghibásodását okozhatja
- Amennyiben az akkumulátor töltöttsége nem megfelelő a telefon elvárható működéséhez, egy figyelmeztetést kap a telefontól, hogy a készülék hamarosan kikapcsol, majd a fényképezőgép is automatikusan kikapcsol.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül (pl.: bekapcsolva felejtett lámpa), úgy a töltéskor várni kell akár néhány percet is, míg a töltést jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

2.3 Gyenge akkumulátor jelzés

A telefon kijelzőn megjelenik „Akku lemerült” felirat, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. A kijelzőn megjelenik az üres akku szimbólum. Töltse fel az akkumulátort, ha ezen figyelmeztetést kapja.

3. Gombok elhelyezkedése

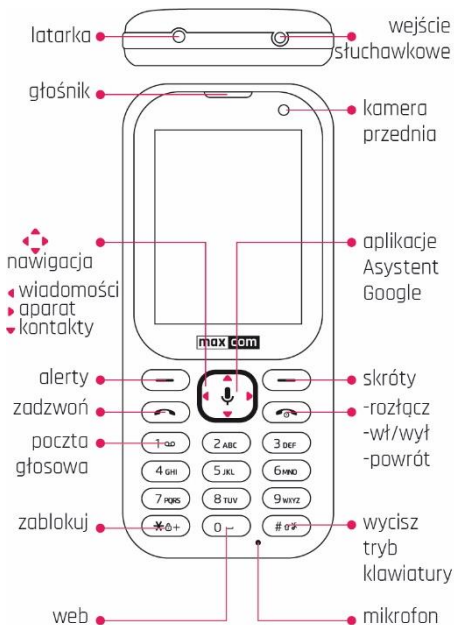

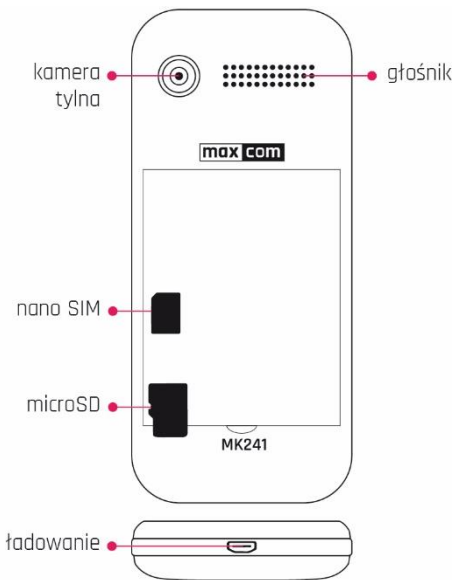

4. Telefon használata

4.1 Telefon bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa nyomva a piros gombot a telefon bekapcsolásához.

Amennyiben megjelenik a PIN kód kérés, úgy adja meg. Megtalálja a PIN kódot a SIM kártya kezdőkészletében.

Figyelem: Új SIM kártya behelyezésekor az első indításkor a telefon néhány perces használatát követően magától bekapcsol és kikapcsol a készülék a szolgáltatói beállítások elvégzésekor. Ez tervezett, normál működés.

Figyelmeztetés: A PIN kód háromszori helytelen megadása zárolja a SIM kártyát. A zárolást a PUK kóddal oldhatja fel. Amennyiben 10 alkalommal helytelen PUK kódot ad meg, úgy véglegesen zárolja a SIM kártyáját.

Ezután, az első indításkor az adott SIM kártyával (vagy a gyári beállítások visszaállítását követően), megjelenik a **nyelv** választási kérés. Továbbá bekapcsolhatja a **szöveg felolvasása** funkciót a telefonon.

A következő lépésben opcionálisan bejelentkezhet egy elérhető **WiFi** hálózatra (Ezt megteheti később is).

Ezután felkérés következik az névtelen adatszolgáltatási programban való részvételre a KaiOS rendszer fejlesztéséhez. Amennyiben ebbe nem egyezik bele, **vegye ki** a jelzést az „Igen, akarok segíteni” opcióból.

Végül el kell fogadnia a Kaiostech Inc. Felhasználási szerződési feltételeit. Ez elengedhetetlen a telefon használatához.


4.2 Kikapcsolás és újraindítás

A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a befejezés gombot. Majd válassza ki, hogy kikapcsolja, vagy újraindítja a telefont.

4.3 Készenléti állapot

Mikor a telefon be van kapcsolva, de nem hajt végre semmilyen műveletet, akkor készenléti állapotban van. Ekkor a főképernyőn nagy betűkkel az idő és dátum látszódik.

Kijelző leírása

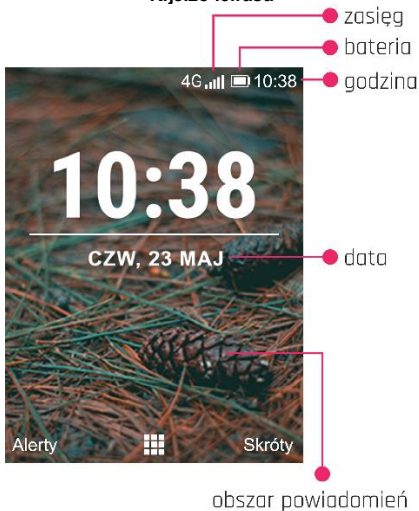

Legfontosabb ikonok a kijelzőn:

	Üzenetek és Irtesítések száma
	Roaming
	Nincs térerő
	Nincs SIM kártya/SIM kártya hiba

	Csak rezgés
	Néma
	Akku lemerült
	Akku majdnem lemerült
	Akku tele
	Töltés
	Teljesen feltöltve és töltőhöz csatlakoztatva
2G	2G hálózat
G	GPRS hálózat
4G	4G hálózat
VoLTE	VoLTE hálózat
VoWiFi	VoWiFi hálózat
	Adatforgalom
	Letöltés
	WiFi bekapcsolva
	WiFi csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth csatlakoztatva

	GPS bekapcsolva
	GPS csatlakoztatva
	Roaming adatforgalom
	Repülő mód
	Jelzés bekapcsolva
	Hotspot bekapcsolva
	Hotspot połączony
	Fülhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth fülhallgató csatlakoztatva
	Hívásátirányítás
	WiFi-n keresztül csatlakoztatva
	USB-n keresztül csatlakoztatva

4.4 Billentyűzár

A billentyűzet lezáráshoz, vagy feloldáshoz készenléti állapotban tartsa nyomva a csillag (*) gombot. Nem szükséges feloldani a billentyűzetet a bejövő hívás fogadásához.

A telefon menüjében beállíthatja, hogy mennyi idő elteltével záródjon automatikusan a billentyűzet. Alapértelmezetten ez 1 perc.

5. MENÜ kezelése

A MENÜ-be való belépéshez készenléti módban nyomja meg a középső navigációs gombot a mikrofon ikonnal.

A MENÜ-ben való navigáláshoz használja a **FEL/LE/JOBBRA/BALRA** gombokat.

A kiválasztott funkció elfogadásához nyomja meg az OK gombot.

Az előző MENÜ-be (vissza) való visszatéréshez, nyomja meg a piros gombot.

6. Kapcsolatok megtekintése

1. Lépjen be a MENÜ-be és Válassza Kapcsolatok, vagy készenlétkben nyomja meg a **Le** gombot.
2. Írja be a név első betűjét, melyet keres.
3. A telefon ezen betűvel kezdődő nevekhez lép. Görgetheti ezen listát a navigációs billentyűkkel FEL/LE

Nyomja meg a „#” a szövegbeviteli mód változtatásához.

7. Hívás

7.1 Közvetlen számhívás

1. Adja meg a telefonszámot, melyet hívni szeretne
2. Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott szám hívásához
3. A hívás befejezéséhez, nyomja meg a piros gombot.

Nemzetközi hívás indításához szükséges a „00” vagy „+” jel a szám előtt.

A „+” karakter beviteléhez nyomja meg kétszer a „*”

7.2 Szám hívása a telefonkönyvből

Készenléti állapotban nyomja meg a FEL a telefonkönyvbe lépéshez. A FEL/LE billentyűk segítségével válassza ki a kívánt kapcsolatot. Ha gyorsan szeretne a pl. U betűvel kezdődő kapcsolathoz lépni, nyomja meg kétszer a 8-as számot. A kiválasztott kapcsolat hívásához nyomja meg a zöld gombot.

7.3 Szám hívása a híváslistáról


Nyomja meg a zöld gombot, mikor a telefon készenléti állapotban van, a híváslistára való belépéshez. Használja a FEL/LE gombokat a listában való navigáláshoz. Nyomja meg a zöld gombot, hívás megkezdéséhez.

7.4 Hívás fogadása

A bejövő hívás fogadásához nyomja meg a középső navigációs gombot.

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a piros gombot.

8. SMS és MMS üzenetek

A telefon képes SMS, illetve multimédiás MMS üzenetek küldésére és fogadására. Mikor a képernyőn megjelenik a  ikon, az azt jelzi, hogy van legalább egy nem olvasott üzenete.

Az **SMS Üzenetek MENÜ**-be való belépéshez be kell lépni a Főmenübe, vagy készenléti állapotban meg kell nyomni a BAL navigációs gombot.

8.1 SMS-ek írása és olvasása

1. Lépjen be a MENÜ-be, majd válassza: **Új SMS**, az üzenet szerkesztő megnyitásához.
2. Írja meg az üzenetet.

Szövegbeviteli módok változtatása: Ha meg akarja változtatnia a beviteli módot (számok, nagy, vagy kisbetűk) nyomja meg a „#” gombot. Az ikon a képernyő bal felső sarkában tájékoztat az aktuális beviteli módról. Bekapcsolhatja a „**Prediktív szövegbevitel**” módot is.

FIGYELEM: A prediktív szövegbevitelt (szótár) a magyar nyelvhez először be kell kapcsolni a főbeállításokban. Lépjen be sorrendben Menü>Beállítások>Személyes>Beviteli mód>Beviteli nyelv és válassza ki a Magyarat a listáról.

Ha szimbólumot akar bevinni, nyomja meg „*”.

3. **Üzenetek küldése:** Adja meg a számot, vagy keresse meg a kapcsolatok között megnyomva Hozzáadás (BFG), majd válassza ki a kapcsolatot, melyre az üzenetét akarja küldeni. Küldje el az üzenetet a Küldés (JFG) gomb segítségével.
4. **Üzenetek mentése:** Az éppen megírt SMS mentéséhez nyomja meg Opciók->Mentés, mint vázlat.

8.2 SMS-ek olvasása és válasz küldése

1. Mikor a kijelzőn megjelenik az információ a nem olvasott üzenetről, vagy csak fogadott üzeneteket akar olvasni, a MENÜ-ben válassza az Üzenetek ikont (vagy kattintson a BAL gombra készenléti állapotban). A kapott üzenet elolvasásához nyomja meg KIVÁLASZT gombot. Az SMS olvasása közben további funkciókhoz nyomja meg a JFG gombot.
2. Az olvasatlan üzenetek színnel jelzettek a bal oldalon. Válaszolhat közvetlenül az üzenet elolvasását követően. Az MMS üzenetre ugyanúgy válaszolhat, mint az SMS üzenetekre.

9. KaiStore bolt

A KaiStore boltban rengeteg hasznos alkalmazás és játék található. Az alkalmazás gyűjtemény folyamatosan bővül, ezért ajánlott rendszeresen felkeresni és megtekinteni a listát.

A letöltést követően az alkalmazás a Főmenübe kerül.

A KaiStore bolt megfelelő működése internet kapcsolattól függ.

10. Fényképező

Az alapbeállításokkal való kép készítéséhez kapcsolja be az alkalmazást és nyomja meg a középső navigációs gombot. A közelítéshez használja a FEL/LE gombokat.

A készített kép megtekintéséhez nyomja meg Megtekint. Ekkor ráközelíthet, vagy távolíthat a képre.

Megnyomva az Opciók gombot, kiválaszthatja, hogy megosztja e, beállítja háttérnek, vagy törli a képet.

Az összes képe a Galéria alkalmazásban található.

A kép készítése közben megnyomhatja az Opciók gombot, a fényképező beállításához. A navigációs gombok segítségével megteheti:

- Válthat az elő és hátlapi kamerák között.
- Önkioldás beállítása
- Rácsot tehet fel a beállításához
- Beléphet a galériába
- Válthat kép módról videóra

11. Www böngésző

Az alkalmazás bekapcsolását követően kattintson a Keresés gombra, majd adja meg a keresett szót és fogadja el az Ugrás gombbal.

Az oldalakon való böngészéshez és a linkekre kattintáshoz használja a navigációs gombokat.

FIGYELEM: A folyamatos böngésző módba való lépéshez nyomja meg a 2. gombot. Ezután az 1 és 3 gombok segítségével nagyíthatja és csökkentheti a nézetet, és a navigációs gombok segítségével görgetheti az oldal tartalmát.

Az Opciók gombra kattintással változtathatja a hangerőt, frissítheti az oldalt, és kezelheti a kedvenc oldalakat.

12. Naptár

A Naptár alkalmazás bekapcsolását követően a telefon kijelzi az év aktuális napját. Kattintson NAPTÁR, a naptár nézetbe való lépéshez.

A navigációs gombok segítségével válthat a napok és órák között a kiválasztott nézettől függően (alapértelmezetten havi nézet szerepel).

Az esemény hozzáadásához lépjen a kívánt dátumhoz/órához és nyomja meg a Hozzáad gombot. Az eseményhez hozzáadhat nevet, beállíthatja a kezdő és befejezési időpontot, illetve infomrációt, mint pl. Jegyzet.

A naptárban való böngészéskor nyomja meg Opciók, a nézet váltásához (hét/nap/hónap), a kívánt naphoz való lépéshez, az esemény kereséshez, a naptár szinkronizáláshoz (pl. Google naptár), vagy a haladó beállításokba való belépéshez.

A naptár beállításokban megadhatja milyen gyakran szinkronizáljon, és mennyivel előre jelezze Önnek a közelgő eseményeket.

13. Zene

A zene alkalmazás lehetővé teszi zene lejátszását, melyek a Telefon tárhelyben rögzítettek, vagy a memóriakártyán találhatóak. A zeneszám kereséséhez, lejátszásához, vagy megállításához használja a navigációs gombokat..

A zene alkalmazásból való kilépést követően a háttérben továbbra is lejátszható a zeneszám.

14. FM rádió

Az FM rádió alkalmazás használatához csatlakoztatni kell a készletben található fülhallgató készletet.

Az első indításkor a telefon kéri az engedélyt a rádió csatornák automatikus kereséséhez.

A csatornák közötti váltáshoz használja a navigációs gombokat.

Megnyomva az Opciók gombot (JFG) változtathatja a hangerőt, válthat a fülhallgató és telefon hangszórója között és hozzáadhatja a csatornát a kedvencekhez.

A Rádió alkalmazásból való kilépést követően is hallgathatja a zenét háttérben.

15. E-mail

Az E-mail alkalmazás lehetővé teszi bármely email fiók használatát. Az alkalmazás megfelelő beállításához az email fiók szolgáltatójától (pl.: Gmail) ki kell kérni a megfelelő kimenő és bejövő fiók információkat.

16. Nyelv

Ha véletlenül megváltoztatja a nyelvet, lépjen a főképernyőre, majd kattintson a következő sorrendben a gombokat:

- KFG (Középső navigációs gomb)
- Jobbra (x2)
- Le (x7)
- KFG
- Jobbra
- Le (5x)
- KFG (2x)
- Válasszon nyelvet a litából

17. Tárhely

A tárhely menüben megteheti:

- Tárhely Be/Kikapcsolása USB-n keresztül (szükséges számítógpre való fájlküldéskor)
- Megtudhatja mit tartalmaz a készülék tárhelye

18. Fiók

A fiók menüben rendelkezhet a KaiOS hozzáféréssel és bekapcsolhatja a lopsávédelmet. A KaiOS hozzáférés létrehozását és a lopsávédelem bekapcsolását követően menjen a <https://services.kaiotech.com/antitheft/> oldalra,

hogy zárolja a telefonját, vagy bekapcsolja rajta a hangjelzést.

19. Felhasználói és biztonsági feltételek

- Ne kapcsoljuk be a készüléket, amennyiben zavarhatja más készülékek működését!
- Tilos a készüléket használni megfelelő kihangosító eszköz nélkül autóvezetés közben.
- A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb eszközökre, mint pl.: orvosi eszközök. A készülékek gyártója által javasolt távolságot kell tartani az orvosi készülékektől, mint pl.: peacemaker. Olyan személyek, akik hasonló orvosi készülékekkel rendelkeznek, kötelesek a készülék gyártója által előírt feltételeket megismerni és betartani. Peacemakerrel rendelkező egyének nem tarthatják mobiltelefonjukat a szívhez közeli zsebükben, a szívvel átellenes oldalon tartsák fülükhöz a telefont beszélgetés közben, ezzel is minimalizálva a lehetséges zavaró tényezőket, illetve azonnal kapcsolják ki telefonjukat, amennyiben bármilyen zavart észlelnek az orvosi készülék működésében;
- Ne használjuk a telefont kórházakban, repülőgépek, benzinkutak és egyéb gyúlékony anyagok közelében.
- Tilos a készülék javítása vagy házilag történő módosítása. Minden hiba javítása csak szakszervizben történhet.
- A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol.

- A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- Ne használjuk a készüléket bankkártya közvetlen közelében - ez az a kártyán adatvesztést eredményezhet.
- Biztonsági okból ne használjuk a telefont beszélgetésre, miközben a töltő csatlakoztatva van.
- A telefon nem vízhatlan, így azt nem érheti sem víz, sem egyéb folyadék. Ne hagyjuk az eszközt olyan helyen, ahol víz, avgy egyéb folyadék fröccsenhet rá.
- Az eszközt ne hagyjuk olyan helyen, hol túl alacsony, vagy túl magas hőmérséklet és közvetlen napfény hatásának lehet kitéve. Ne helyezzük a készüléket fűtőberendezések közelébe, mint pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb.
- Hallásvédelem



Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsítja a hallást. Hallgasson zenét a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt

közel a füléhez, mikor a kihangosítót használja. Fülhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt.

20. Garanciális feltételek

A telefon garanciája a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával együtt érvényes.

A helytelen használatból, elektrosztatikus kisülésből vagy tűz közvetlen hatásából eredő meghibásodás javítása csak térítés ellenében történik. Ha a felhasználó a telefont javítja vagy önhatalmúlag módosítja, az a garancia elvesztését eredményezi!

A fent közölt információk tájékoztató jelleggel kerültek elhelyezésre.

21. Akkumulátorral kapcsolatos információk

A telefonban olyan akkumulátor található, mely a készletben mellékelt akku töltő használatával tölthető újra.

A telefon működési ideje függ a működés feltételeitől. Ez az idő jelentősen lerövidülhet attól függően, hogy a szolgáltató GSM bázisállomásától milyen távolságra vagyunk, valamint a hívásaink számától és hosszától. Mozgás közben a telefon a bázisállomások között automatikusan vált, aminek szintén jelentős hatása lehet a működési időre. Az akku több száz feltöltési és lemerülési ciklus után természetes módon veszít kapacitásából. Ha jelentős mértékű kapacitás csökkenést tapasztalunk, ajánlatos új akkut beszerezni.

Csak a gyártó által ajánlott akkumulátort használjunk. Ne hagyjuk a készüléket a töltőre csatlakoztatva hosszabb ideig, mint 2-3 nap.

Ne tartsuk a telefonkészüléket túl meleg helyen. Ez káros hatással lehet az akkumulátorra és magára a telefonkészülékre is.

Soha ne használjunk olyan akkumulátort, amelyen látható sérülés van. Ez rövidzárlatot vagy meghibásodást eredményezhet. A beüzemelt akkumulátor polaritása megfelelő legyen.

Az akkumulátor túl magas vagy alacsony hőmérsékleten való tárolása lerövidíti az akku élettartamát. Az ajánlott optimális hőmérséklet 15-25 °C. Hideg akkumulátor behelyezése esetén előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően, és növeli a meghibásodás kockázatát.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az

akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!

22. SAR információk

Ezen készülék megfelel a kibocsátott nemzetközi rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. Az eszköz rádióhullámokat bocsájt ki és vételez. A tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ezen sugárzási mérték a nemzetközi szabványban rögzített határértékek alatt legyen. A szabványt egy független tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi állapotra és korra. A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik. Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható eszközök tekintetében 2,0 W/kg. A SAR érték mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a készülék működése közben, de a valóságban ezen érték a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű kapcsolathoz.

Mindemellett lehetséges SAR értékbeli eltérés a különböző telefon modelleknél, mikor különböző pozícióban történik a készülékek használata – mindemellett ezen értékek soha nem haladják meg az előírt határértékeket.

Az Egészségügyi Világszervezet megállapította a jelenlegi kutatások alapján, hogy nincs szükség bármilyen speciális védőfelszerlés használatára hordozható készülékek esetén. Megállapította továbbá, hogyha csökkenteni akarjuk az egészségügyi hatást, ajánlott korlátozni a beszélgetések hosszát, illetve használjunk fülhallgatót, vagy kihangosítót, hogy minél távolabb

helyezhessük a készüléket a fültől illetve emberi testtől.

Legmagasabb, mért SAR érték a teszteken		
	SAR érték – fej mellet mért	SAR érték – testen mért érték
GSM 900	1,42	1,514
GSM 1800	0,443	1,453
WCDMA 8	0,744	0,924
WCDMA 1	0,646	1,661
LTE 20	0,424	0,62
LTE 8	0,664	0,739
LTE 3	0,564	1,65
LTE 1	0,434	1,021
LTE 7	0,217	1,427
LTE 38	0,099	0,388
WLAN 2.4G	0,43	0,272

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt sáv szélesség tekintetében

23. Frekvencia specifikáció

Funkció	Működési frekvencia	Maximális kilépő teljesítmény	Határérték
BT(BLE)	2402MHz~2480MHz	-0.03dBm	20 dBm
BT (BR+EDR)	2402MHz~2480MHz	5.26dBm	20 dBm
Wi-Fi (802.11b/g/n 20)	802.11b/g/n20: 2412MHz~2472MHz;	17.8dBm	20 dBm
GSM/GPRS/EGPRS 900	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	32.86dBm	class4 (33±3dBm)
GSM/GPRS/EGPRS 1800	Tx(Uplink): 1710MHz~1785MHz; Rx(Downlink): 1805MHz~1880MHz	30.75dBm	Class1 (30±3dBm)
WCDMA Band 1	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	22.37dBm	Class3 24 (dBm) +1,7/-3,7 (dB)

WCDMA Band 8	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	22.37dBm	Class3 24 (dBm) +1,7/- 3,7 (dB)
FDD-LTE Band 1	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	22.93dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 3	Tx(Uplink): 1710MHz~17 85MHz; Rx(Downlink): 1805MHz ~1880MHz	22.19dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 7	Tx(Uplink): 2500MHz~2570MHz; Rx(Downlink): 2620MHz~2690MHz	21.93dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 8	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	23.46dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 20	Tx(Uplink): 832MHz~862MHz; Rx(Downlink): 791MHz~821MHz	23.95dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)

TDD-LTE Band 38	Tx(Uplink): 2570MHz~2620MHz; Rx(Downlink): 2570MHz~2620MHz	22.66dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
--------------------	---	----------	---------------------------------

24. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

Figyelem: Ezen eszközt a 2002/96/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával



megjelölték, mely alapján a magyar használt elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után.

Ezen jelzés azt az információt mutatja, hogy a készülék a használati időszak

lejártá után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Figyelem: ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket csak szelektív hulladékgyűjtőbe, a megfelelően kijelölt pontokon szabad elhelyezni.

A megfelelő eljárás a használata elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy elkerüljük az egészségre és környezetre egyaránt káros hatásukat, mivel ezen termékek tartalmazhatnak olyan egészségre káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek nem megfelelő tárolás és újrafelhasználás esetén.

Az ebben a kézikönyvben lévő információk helyenként pontatlanok lehetnek, mert a készülék működése függ a telepített szoftvertől, SIM kártyától és a szolgáltatótól. A gyártó fenntartja a változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül a készülék szoftverére és funkcióira vonatkozólag.

Technikai támogatás, - tel: +48 32 325 07 00 vagy
email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
Towarowa utca 23a
LENGYELORSZÁG
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



MK241 11.01.2019 AW