

## TELEMÓVEL

Número do modelo: MK241

Se houver alguma assistência técnica necessária, ligue para a linha direta em (+48) 32 325 07 00,

ou envie-nos um email para [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

Nosso site:

<http://www.maxcom.pl/>

### **O conjunto inclui**

Telemóvel GSM

Carregador

Cabo USB

Bateria 2000mAh

Auricular

Manual do Utilizador

Guia rápido do utilizador

É recomendado manter a embalagem original, pois pode ser usado para transporte.

Guarde o recibo, pois é necessário para garantia.

Importante - O telefone funciona no GSM 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38. Antes de ligar o telefone, deve inserir um cartão SIM.

## **Telemóvel GSM 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38.**

- Suporte VoLTE e VoWiFi (depende do operador)
- Wi-Fi
- Calendário com sincronização online
- KaiStore
- Aplicativos de parceiros, incluindo a Pesquisa do Google, Google Maps, YouTube, Assistente do Google e o Facebook
- Função anti-roubo
- Navegador da web
- Teclas retroiluminadas
- Ecrã a cores 320x240 px
- Cameras: 2MPix e VGA
- suporta cartão microSD até 32 GB
- Altifalante
- Lista telefónica
- Alto toque
- Bluetooth 4.1
- Radio FM
- Lanterna
- Calculadora
- Conversor de unidades
- Despertador
- Bateria 2000 mAh
- Tempo em espera: até 900 horas\*
- Tempo em conversação: até 10 horas\*

\* depende da força do sinal.

## 1. Precauções de segurança

A leitura das diretrizes abaixo minimizará o risco de uso indevido do telefone.

- **USO** – O telefone emite um campo eletromagnético que pode interferir negativamente em outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos..
- Nunca use o telefone onde tal uso for proibido, em hospitais, aviões, postos de reabastecimento ou na proximidade de materiais inflamáveis. Usar o telefone nesses lugares pode expor outras pessoas ao perigo.
- Nunca use o telefone sem um auricular enquanto conduz.
- Um dispositivo e os seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone e todas as partes fora do alcance das crianças.
- **SERVIÇO** - Nunca repare nem modifique o telefone por sua conta própria; todas as reparações devem ser feitas somente por serviços autorizados.
- **LIMPEZA** - Nunca limpe o telefone com produtos químicos ou corrosivos.
- **LANTERNA** – Nunca olhe diretamente para o feixe de luz.
- **AUDIOFONE**– Se tiver um aparelho auditivo, o volume do telefone deve ser ajustado cuidadosamente de acordo com a sensibilidade do aparelho auditivo.
- **EQUIPAMENTO MÉDICO ELETRÔNICO** – O seu telefone é um transmissor de rádio, que pode interferir no desempenho de equipamentos médicos ou implantes eletrônicos, pacemakers cardíacos, bombas de insulina, etc. É recomendável manter uma distância mínima de 15 cm entre o telefone e o

implante. Para saber mais sobre isso, entre em contato com o seu médico ou com os fabricantes desses equipamentos médicos.

- À PROVA D'ÁGUA – O telefone não é à prova d'água. Mantenha-o sempre seco.
- À PROVA DE POEIRA – O telefone NÃO é à prova de poeira, nunca use o telefone numa área com maior nível de poeira. Proteja o telefone contra lascas de metal, que podem causar o mau funcionamento do dispositivo.
- ECRÃ – Evite pressionar com muita força o visor LCD e usar ferramentas afiadas; caso contrário, o ecrã pode ser danificado. • Nunca use objetos de metal para pressionar ou juntar os contatos da bateria, pois isso pode causar uma explosão.
- Nunca exponha o telefone a temperaturas baixas ou altas, luz solar direta e alta umidade. Nunca coloque o telefone ao lado de dispositivos de aquecimento, como radiadores, aquecedores, fornos, fornalhas, fogueiras, churrasqueiras, etc.
- PROTEJA SUA AUDIÇÃO! A exposição prolongada a sons em volume alto pode prejudicar a sua audição. Ouça música num nível moderado e não mantenha o telefone muito perto de uma orelha enquanto estiver usando um alta-voz. Baixe o volume antes de usar auriculares.



## **2. Instalação**


Antes de ligar o telefone, o cartão SIM deve ser instalado. Por favor, preste atenção para não danificar o cartão SIM ao inserir no slot. Os cartões SIM devem ser mantidos fora do alcance das crianças.

### **2.1 Cartão SIM, cartão de memória e instalação de bateria**

O telefone está equipado com slot nano SIM. Se tiver um tamanho diferente do cartão SIM sem ter a possibilidade de alterar o tamanho, entre em contato com a sua operadora que lhe deve fornecer o cartão SIM correto.

Para inserir o cartão SIM, siga estas etapas:

- Quando o telefone estiver desligado, abra a tampa da bateria. Comece levantando o canto inferior
- Retire a bateria
- Deslize a tampa de metal do slot do cartão SIM
- Coloque nano SIM no slot de acordo com o desenho. Certifique-se de que o entalhe esteja voltado para cima
- Feche a tampa de metal da ranhura do cartão SIM e deslize-a para proteger o cartão SIM no lugar
- O cartão de memória microSD pode ser inserido de forma semelhante ao cartão SIM. Slot para cartão de memória é colocado na parte de trás do telefone.

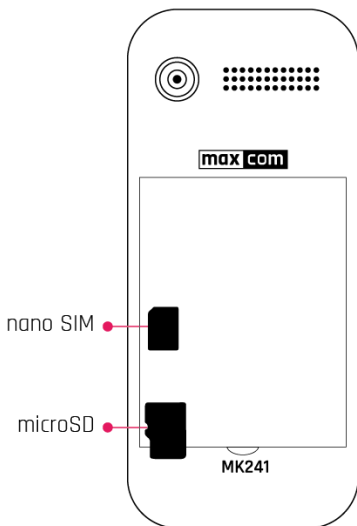

*Tenha cuidado ao usar cartões de memória, especialmente ao inserir e remover o cartão. Alguns cartões de memória devem ser formatados num computador antes do primeiro uso. Faça regularmente cópias de backup de dados armazenados em cartões usados em outros dispositivos, se usar cartões SD! Mau uso ou outros fatores podem danificar o cartão ou fazer com que o cartão perca o seu conteúdo*

- Insira a bateria para que os contatos +/- vão para a frente do telefone.
- Depois de colocar a bateria, feche a tampa da bateria com cuidado e certifique-se de ouvir o som "click"

## 2.2 Carregamento

Nunca use um carregador ou bateria danificada ou não fabricada pelo fabricante. Acessórios de diferentes tipos ou modificações podem danificar o telefone e podem dar base à violação de regulamentos relativos a dispositivos de rádio e podem anular a garantia.

Quando a bateria estiver descarregada, haverá um ícone da bateria vazia exibida no ecrã. Para carregar a bateria, conecte o carregador à tomada elétrica e ao telefone. O ícone da bateria mostrará um símbolo de parafuso enquanto a bateria estiver sendo carregada. Importante! Durante o carregamento, a temperatura do ar deve estar entre 0 ° C e + 40 ° C. Depois de um certo tempo, as baterias se desgastam; portanto, seu tempo de desempenho será cada vez menor com o tempo.


Para carregar o telefone:

1. Conecte o carregador à tomada elétrica
2. Conecte o cabo do carregador na porta de carregamento na parte inferior do telefone. No ícone da bateria, poderá ver o pequeno símbolo de parafuso
3. Quando o telefone estiver totalmente carregado, desconecte o carregador da tomada elétrica e o cabo do telefone

**Atenção:**

- Antes de iniciar o carregamento, verifique se a bateria está instalada corretamente
- Durante o carregamento, não retire a bateria
- Se a voltagem da bateria estiver muito baixa, o telefone será desligado automaticamente.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, terá que carregá-la por vários minutos antes de poder ligar o telefone.

### 3. Descrição do telefone

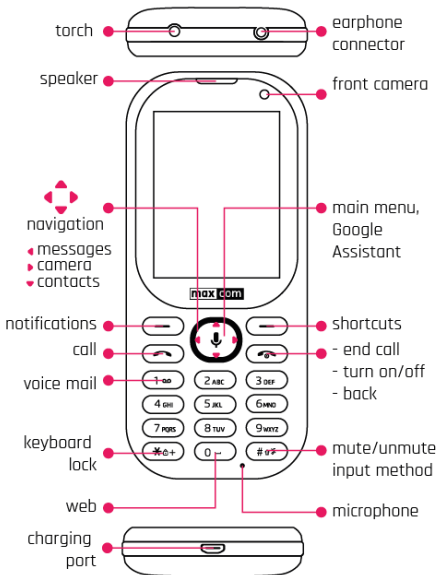

## 4. Usando o telefone

### 4.1 Ligando o telefone

Pressione e segure o botão vermelho para ligar o telefone

Pode ser solicitado a inserir o código PIN. Vai encontrá-lo no set inicial do SIM do seu Operador. Depois de digitar o código, confirme com o botão OK.

**Aviso:**

**Se os códigos PIN e PUK não forem fornecidos junto com o cartão SIM, entre em contato com o provedor de serviços.**

**Se o PIN tiver sido inserido incorretamente 3 vezes, o SIM será bloqueado e será necessário inserir o PUK.**

Na primeira inicialização do telefone com o cartão SIM selecionado (ou depois de restaurar as configurações de fábrica), fará várias perguntas de configuração.

Primeiro, escolha o idioma que gostaria de usar no telefone. Nesta etapa, também pode ativar as configurações de conversão de texto em fala.

Na segunda etapa, pode optar por fazer login em uma das redes WiFi disponíveis.

Em seguida, será perguntado se concorda em participar da recolha anónima de dados para melhorar a sua experiência. Se não concorda, desmarque a opção "Sim, quero ajudar".

Finalmente, terá que aceitar os termos e condições da Kaiostech Inc. para usar o telefone.


## **4.2 Desligando e reiniciando**

Para desligar o telefone, pressione e segure o botão vermelho e escolha se deseja desligar ou reiniciar o telefone.

## **4.3 Modo de espera**





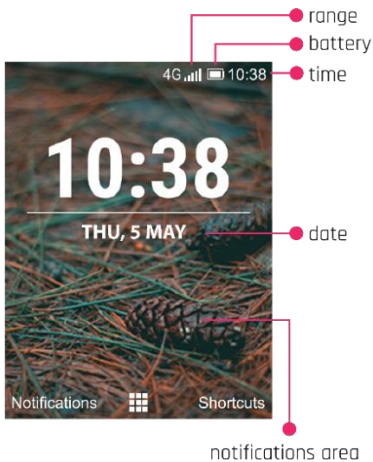








Quando o telefone está ligado e não são tomadas ações, ele está no modo de espera. Pode ver a hora e a data atuais.

### **Descrição do ecrã**



### Ícones no ecrã:

	Número de notificações
	Roaming
	Sem serviço
	Nenhum cartão SIM / erro do cartão SIM
	Apenas vibrações

	Desligou sons
	Bateria vazia
	Bateria baixa
	Bateria cheia
	Carregando
	Bateria cheia e conectada ao carregador
2G	Cobertura 2G
G	Cobertura GPRS
4G	Cobertura 4G
VoLTE	Cobertura VoLT
VWiFi	Cobertura VoWiFi
	Transferência de dados
	Download de ficheiro
	WiFi ligado
	WiFi conectado
	Bluetooth ligado
	Bluetooth conectado
	GPS ligado

	GPS conectado
	Roaming de dados
	Modo de voo
	Alarme ativado
	Hotspot ativado
	Hotspot desativado
	Conjunto de auricular conectado
	Conjunto de auricular sem fio conectado
	Encaminhamento de chamadas
	Chamada sobre Wifi
	Conectado via USB

#### 4.4 Bloqueio do teclado

Para bloquear o teclado no modo de espera, pressione e segure a tecla “\*”. Não precisa desbloquear o teclado para atender uma chamada. Na configuração do telefone, pode alterar após a hora em que o teclado deve ser bloqueado automaticamente.



## **5. Menu principal**

Para entrar no menu principal, pressione a tecla de navegação HOME quando estiver no modo de espera. Use as teclas de navegação PARA CIMA / PARA BAIXO / ESQUERDA / DIREITA para se mover pelo menu. Para confirmar a escolha, pressione a tecla OK (HOME). Para voltar por favor pressione o botão vermelho.

## **6. Pesquisando contatos**

1. Entre no MENU e escolha Contatos ou, no modo de espera, pressione a tecla PARA BAIXO.
2. Comece a digitar o nome do contato que está procurando
3. O telefone pulará para contatos começando com o último que digitou. Use a tecla UP / DOWN para escolher o contato desejado

Ao pressionar a tecla “#” pode alterar o método de entrada

## **7. Chamando**

### **7.1 Chamando um número**

1. Digite o número que deseja chamar
2. Pressione o botão verde ou o botão HOME para iniciar a chamada
3. Para desligar pressione o botão vermelho.

Ao inserir números estrangeiros, insira sempre “+” (em vez de “00”) antes de inserir o número real.

### **7.2 Escolhendo o número da lista telefónica ou últimas chamadas**

No modo de espera, por favor, pressione a tecla DOWN para entrar na agenda. Usando as teclas UP / DOWN, escolha o contato desejado.

Pressione a tecla verde para ligar para o número. No modo de espera, por favor, pressione a tecla verde para entrar no registo de chamadas.

### **7.3 Recebendo Chamadas**

Para atender a chamada, pressione a tecla verde. A fim de rejeitar a chamada recebida, por favor, pressione a tecla vermelha.

## 8. Mensagens SMS e MMS

### 8.1 Escrevendo e enviando textos

1. Entre no MENU e escolha Mensagens -> Novo para abrir o editor.
2. Digite a mensagem e escolha para quem deseja enviar a mensagem, escolhendo o contato da lista ou digitando o número diretamente.

**Alterando o método de entrada.** Para alterar o método de entrada (números, letra pequena / maiúscula / modo preditivo), mantenha pressionada a tecla „#“. Para alterar o idioma, pressione e segure a tecla “#”.

Mantendo a tecla “#”, pode alterar o idioma de entrada. Primeiro precisa selecionar quais os idiomas que gostaria de usar. Pode fazer isso na configuração principal do telefone.

### 8.2 Ler e responder a textos.

Quando o ícone de mensagens não lidas for exibido no ecrã ou quiser verificar as mensagens anteriores no MENU, escolha Mensagens e navegue até o encadeamento desejado. Poderá ler todo o histórico de mensagens com o contato escolhido e realizar ações adicionais.

## **9. KaiStore**

Na KaiStore pode encontrar muitos aplicativos e jogos úteis. O banco de dados de aplicativos disponíveis está em constante crescimento, por isso, recomendamos que verifique de tempos em tempos para ver o que há de novo.

Depois de baixar qualquer aplicativo, ele aparecerá no menu principal.

A conexão com a Internet é necessária para operar o KaiStore.

## **10. Câmera**

Para tirar uma foto nas configurações padrão, ligue o aplicativo da câmera e pressione a tecla HOME. Para aumentar / diminuir o zoom use as teclas UP / DOWN.

Imediatamente depois de tirar a foto, pode ir para a galeria, onde pode editar a foto, compartilhá-la com amigos ou definir como papel de parede.

Ao pressionar "Opções" no modo de câmera, pode alternar entre a câmera principal e a câmera frontal ou o modo de alteração para gravação de vídeo.

## **11. Navegador da web**

Para usar a internet, abra o aplicativo do navegador.

Por padrão, pode navegar pela página com um ponteiro de seta clicável.

Para mudar para o modo de rolagem suave, pressione "2" e, em seguida, use as teclas "1" ou "3" para aumentar / diminuir o zoom.

Ao pressionar as opções, pode alterar o volume, atualizar a página ou gerenciar favoritos.



## **12. Calendário**

Depois de abrir o aplicativo de calendário, verá a data de hoje. Pressione a tela HOME novamente para exibir o calendário completo. Usando as teclas de navegação, pode se mover entre a data e a hora. Quando escolher a data e a hora desejadas, pressione "Adicionar" para adicionar o evento ao calendário.

Ao pressionar "Opção", pode alternar entre a exibição Semana / Mês / Dia.

Nas configurações do calendário, pode configurar a sincronização com o Google Agenda e escolher com que frequência a sincronização deve ocorrer.

## **13. Música**

Aplicativo de música permite reproduzir músicas armazenadas na memória do telefone ou no cartão de memória. Este aplicativo também pode ser executado em segundo plano, permitindo que ouça música e use outros aplicativos ao mesmo tempo.

## **14. Radio FM**

Para usar o Rádio FM, deve ligar o auricular incluído no aparelho.

Depois que o aplicativo Rádio for lançado pela primeira vez, o telefone solicitará que procure estações disponíveis.

Este aplicativo também pode ser executado em segundo plano, permitindo que ouça o rádio e use outros aplicativos ao mesmo tempo.

## **15. Email**

Aplicativo de e-mail permite usar qualquer provedor de serviços de e-mail. A fim de configurar corretamente a conta de e-mail, por favor, consulte o provedor de sua conta de e-mail.

## 16. Mudar idioma

Se alterar acidentalmente o idioma, vá para o modo de espera e pressione a seguinte combinação de teclas:

- INICIO
- Direita (x2)
- Abaixo (x7)
- INICIO
- Direita
- Abaixo (5x)
- INICIO (2x)

Escolha o idioma da lista.

## 17. Memória

Na guia Memória nas Configurações principais, encontrará configurações de memória USB. Se quiser aceder à memória do seu telefone a partir do computador via cabo USB, precisa mudar a memória USB para ON.

## 18. Conta

Na guia Conta, nas Configurações principais, pode gerenciar sua conta KaiOS e ativar o recurso Antifurto.

Depois de criar a conta do KaiOS e ativar a função anti-roubo, acesse ao site

<https://services.kaiotech.com/antitheft/> para bloquear remotamente o seu telefone ou ativar o toque.

## 19. Uso seguro

Por favor, leia as seguintes regras. O não cumprimento de tais regulamentações pode ser perigoso ou ilegal. Leia todo o Manual do Utilizador para obter mais informações.

- Desligue o telefone nas proximidades de fábricas de produtos químicos, pontos de reabastecimento e outros locais que possam armazenar explosivos.
- Dispositivos e acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone longe de crianças.
- Use um auricular enquanto conduz, para sua segurança.
- Desligue o telefone antes de embarcar numa aeronave. Mantê-lo desligado enquanto no ar.
- Tenha cuidado ao usar o telefone próximo a dispositivos como aparelhos peacemakers cardíaco, aparelhos auditivos e outros equipamentos médicos, caso o trabalho interfira no telefone.
- Apenas os acessórios originais são cobertos pela garantia.
- Nunca tente desmontar o telefone sozinho. Para quaisquer problemas relacionados com o dispositivo, entre em contato com o fabricante.
- Nunca carregue o telefone se a bateria não estiver no lugar. Para sua segurança, nunca fale ao telefone durante o carregamento.
- Carregue o telefone em áreas bem ventiladas; mantenha o dispositivo afastado de materiais inflamáveis e explosivos.
- Para evitar a desmagnetização, mantenha o telefone longe de qualquer item que contenha ímãs, como cartões de crédito ou discos magnéticos.
- Mantenha o telefone seco o tempo todo. Se

molhado ou corroído, entre em contato com o fabricante.

- Evite usar o telefone em temperaturas muito baixas ou altas ou expor o dispositivo à luz solar direta. Nunca coloque o telefone ao lado de dispositivos de aquecimento, como radiadores, aquecedores, fornos, fornalhas, fogueiras, churrasqueiras, etc. Nunca exponha o telefone ao sol, a umidade elevada ou ar empoeirado. Mantenha-o afastado de chips de metal que possam causar mau funcionamento.
- Não use líquidos ou panos embebidos em detergentes para limpar o telefone.
- Os telefones sem fio podem ser fáceis de detectar interferências que possam afetar seu desempenho.
- Use SOMENTE acessórios e baterias recomendados pelo fabricante. Nunca use acessórios incompatíveis nem baterias.
- O produto só deve ser conectado a um interface USB da versão USB 2.0
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
- O plugue é considerado como dispositivo de desconexão do adaptador
- O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é usado a 5 mm do seu corpo.

## **20. Informações da bateria**

Há uma bateria no telefone. A bateria pode ser recarregada usando um carregador incluído no conjunto.

A duração da bateria depende das condições em que o telefone é usado. Sua distância de um

transmissor de rede, número e duração de chamadas telefônicas reduz significativamente a vida útil da bateria. Enquanto em movimento, o telefone alterna entre os transmissores de rede e essa mudança também afeta significativamente a vida útil da bateria.

Depois de várias cargas e descargas, é natural que a bateria acabe perdendo sua capacidade de manter a carga. Obtenha uma bateria nova se notar uma queda significativa no desempenho da bateria. Utilize apenas baterias recomendadas pelo fabricante.

Nunca deixe o carregador ligado por mais de 2-3 dias.

Nunca mantenha o telefone em lugares



excessivamente quentes. Altas temperaturas podem afetar negativamente a bateria e o telefone.

Nunca use uma bateria que esteja claramente danificada.

Isso pode causar um curto-circuito e danificar o telefone. Verifique a instalação da bateria para polarização adequada.

Deixar a bateria em lugares excessivamente quentes ou frios reduzirá a vida útil da bateria. A faixa de temperatura de armazenamento recomendada é entre 15 ° C e 25 ° C. A instalação de uma bateria fria no telefone pode causar o mau funcionamento do telefone e danificar o telefone.

**CUIDADO : RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.**

## **21. Informação SAR**

Informações sobre o impacto das ondas de rádio e da Taxa de Absorção Específica [SAR]. Este modelo de telefone foi projetado para atender a todos os padrões internacionais relativos ao impacto das ondas de rádio, conforme recomendado pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP), uma organização científica independente com uma margem de segurança para proteger todas as pessoas, independentemente da sua idade e condição de saúde. Tais diretrizes usam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica (SAR) - absorção real.

Conforme recomendado pela ICNIRP, o valor limite de SAR para equipamentos portáteis é de 2,0 watts por quilograma (W / kg), e é um valor médio por 10g de tecido. O valor da SAR é determinado na potência máxima de transmissão e no espectro total de frequências cobertas pela pesquisa; o valor real da SAR enquanto o produto está a funcionar pode ser muito inferior ao nível máximo. Tais discrepâncias resultam de mudanças automáticas na energia do dispositivo necessárias para garantir que o dispositivo funcione com um nível de energia mínimo necessário para ser conectado à rede.

Este dispositivo foi testado para operações típicas no corpo. Para atender aos requisitos de exposição à RF, é necessário manter uma distância mínima de separação de 5 mm entre o corpo do utilizador e o telefone, incluindo a antena. Clipes de cinto de terceiros, coldres e acessórios semelhantes usados por este dispositivo não devem conter componentes metálicos. Acessórios do corpo que não atendam a esses requisitos podem não estar em conformidade com os requisitos de exposição à RF e devem ser

evitados. Use somente a antena fornecida ou uma antena aprovada.

No caso deste modelo, o maior valor de SAR nos testes é:

Maior valor de SAR		
	Dispositivo ao lado da cabeça	Dispositivo ao lado do corpo
GSM 900	1,42	1,514
GSM 1800	0,443	1,453
WCDMA 8	0,744	0,924
WCDMA 1	0,646	1,661
LTE 20	0,424	0,62
LTE 8	0,664	0,739
LTE 3	0,564	1,65
LTE 1	0,434	1,021
LTE 7	0,217	1,427
LTE 38	0,099	0,388
WLAN 2.4G	0,43	0,272

Os valores de SAR também podem variar devido a vários requisitos de relatórios e testes em diferentes países, bem como a diferentes frequências numa determinada rede.

## 22. Especificação RF

Função	Frequência de Operação	Potência de saída máxima de RF:	Limite
BT(BLE)	2402MHz~2480MHz	-0.03dBm	20 dBm
BT (BR+EDR)	2402MHz~2480MHz	5.26dBm	20 dBm
Wi-Fi (802.11b/g/n 20)	802.11b/g/n20: 2412MHz~2472MHz;	17.8dBm	20 dBm
GSM/GPRS/EGPRS 900	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	32.86dBm	class4 (33±3dBm)
GSM/GPRS/EGPRS 1800	Tx(Uplink): 1710MHz~1785MHz; Rx(Downlink): 1805MHz~1880MHz	30.75dBm	Class1 (30±3dBm)
WCDMA Band 1	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	22.37dBm	Class3 24 (dBm) +1,7/-3,7 (dB)

WCDMA Band 8	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	22.37dBm	Class3 24 (dBm) +1,7/- 3,7 (dB)
FDD-LTE Band 1	Tx(Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx(Downlink): 2110MHz~2170MHz	22.93dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 3	Tx(Uplink): 1710MHz~17 85MHz; Rx(Downlink): 1805MHz ~1880MHz	22.19dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 7	Tx(Uplink): 2500MHz~2570MHz; Rx(Downlink): 2620MHz~2690MHz	21.93dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 8	Tx(Uplink): 880MHz~915MHz; Rx(Downlink): 925MHz~960MHz	23.46dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 20	Tx(Uplink): 832MHz~862MHz; Rx(Downlink): 791MHz~821MHz	23.95dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)

TDD-LTE Band 38	Tx(Uplink): 2570MHz~2620MHz; Rx(Downlink): 2570MHz~2620MHz	22.66dBm	Class3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
--------------------	---	----------	---------------------------------

Este produto pode ser usado em todos os estados membros da UE.

### 23. Proteja seu ambiente

**Importante:** O telefone está marcado de acordo com a Diretiva Europeia de 2012/19 / EU e a Lei Polaca sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, e com o símbolo de resíduos elétricos. Esse símbolo nos diz que o dispositivo, após o uso, não deve ser descartado no fluxo normal de resíduos domésticos.

**Importante:** Nunca atire o telefone nem acessórios para resíduos sólidos municipais !!! O produto deve ser utilizado somente em locais autorizados

Como o produto contém componentes perigosos, o armazenamento inadequado e o uso de tais equipamentos podem levar a sérias consequências prejudiciais tanto para as pessoas quanto para o ambiente natural. Para evitar tais consequências, o manuseio adequado de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos é essencial.

Para reciclar materiais usados para produzir a embalagem do telefone, siga os regulamentos locais de reciclagem na sua área. O conjunto contém uma



bateria de íons de lítio. Baterias antigas representam riscos ambientais. Eles devem ser descartados num local especial em um contentor especial em conformidade com os regulamentos atuais. Nunca

jogue baterias velhas ou carregadores em lixo sólido municipal, eles devem ser recolhidos para destruição.

**NUNCA COLOQUE AS BATERIAS E OS CARREGADORES NO FOGO!**

## **24. Termos de garantia**

O telefone está coberto pela garantia; a prova de compra é necessária para usar tal garantia. Há uma taxa para a reparação de telefones danificados devido a uso indevido, descarga eletrostática ou queda de raios. Qualquer tentativa de consertar ou modificar o telefone pelo utilizador anulará a garantia!

As informações acima são apresentadas apenas para fins informativos.

Este manual é apenas para fins informativos. Alguns recursos e opções apresentados neste Manual podem variar dependendo do software instalado e do país. Se qualquer assistência técnica for necessária, recomendamos que entre em contato com o departamento técnico em +48 32 325 07 00 ou via e-mail em [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Nosso site:** <http://www.maxcom.pl/>

**Importante:** O desempenho da bateria depende do ambiente da rede local, dos cartões SIM e das condições em que o telefone foi usado. O fabricante não será responsável por quaisquer problemas ou questões decorrentes de uso indevido, abuso ou uso do telefone em violação deste manual do Utilizador.

**Importante:** O fabricante se reserva o direito de fazer atualizações ou modificações sem aviso prévio. As marcas comerciais mencionadas ou usadas neste material permanecem como propriedade exclusiva dos seus proprietários.

## **25. Declaração Simplificada de Conformidade da UE**

A Maxcom S.A. declara que o equipamento de rádio: o telefone móvel MAXCOM MK241 está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE e com a diretiva 2011/65 / EU (RoHS). Todos os testes de rádio essenciais foram realizadas..

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no site: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl) ou pode ser disponibilizado sob pedido.

**Temperatura de funcionamento: 0° C to +35° C**

**Nome do fabricante: Maxcom S.A.**

**Morada: Towarowa 23a, Tychy, Poland, 43-100**

**tel. (+48) 32 327 70 89**

**fax (+48) 32 327 78 60**

**[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)**

**[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**



MK241 15.11.2018 AW

