

# Návod k obsluze mobilní telefon Maxcom **MK281**





Pro technickou podporu se prosím obraťte na naši telefonní linku  
(+48) 32 325 07 00  
nebo prostřednictvím e-mailu: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

Naše internetová stránka:  
<http://www.maxcom.pl/>

### **Obsah balení**

Mobilní telefon  
Nabíječka  
Akumulátor (baterie)  
Návod k obsluze  
Záruční list  
Sluchátka

Pro případnou přepravu doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800, WCDMA 900/2100 a LTE 1/3/5/7/8/20/38. Před prvním použitím je třeba vložit kartu SIM.

## **Mobilní telefon GSM 900/1800; WCDMA 900/2100; LTE 1/3/5/7/8/20/38 – základní funkce**

- Podpora služeb VoLTE a VoWiFi (jsou funkce mobilní sítě, pro bližší informace kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb)
- Wi-Fi
- GPS
- Kalendář s online synchronizací
- KaiStore – obchod s aplikacemi
- Partnerské aplikace: Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant a Facebook
- Funkce proti ztrátě
- Internetový prohlížeč
- Podsvícená tlačítka
- Barevný displej 320x240 bodů
- Fotoaparáty: 2 MPix a VGA
- Paměťová karta microSD do 32 GB
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam
- Hlasité vyzvánění
- Bluetooth 4.0
- FM rádio
- Baterka
- Kalkulačka
- Převodník jednotek
- Budík
- Rychlá volba pro 8 čísel
- Akumulátor (baterie) 1800 mAh
- Pohotovostní doba až 350 hod. \*
- Doba hovoru až 12 hod. \*
- Váha: 119 g

\* v závislosti na podmínkách a pokrytí mobilní sítě GSM

# Obsah

1. Zásady bezpečného používání.....	7
2. Příprava telefonu.....	8
2.1 Instalace SIM, paměťové karty a akumulátoru .....	8
2.2 Nabíjení akumulátoru .....	12
2.3 Upozornění na slabou baterii .....	14
3. Rozmístění tlačítek.....	15
4. Používání telefonu .....	16
4.1 Zapnutí / vypnutí telefonu.....	16
4.2 Vypnutí a restartování telefonu .....	17
4.3 Popis displeje.....	18
4.4 Uzamčení klávesnice .....	21
5. Vstup do Menu a obsluha telefonu .....	21
6. Telefonní seznam .....	21
6.1 Ukládání kontaktů .....	21
6.2 Vyhledávání v kontaktech .....	22
6.3 Upravení kontaktu.....	22
6.4 Kopírování kontaktů .....	22
6.5 Nastavení telefonního seznamu .....	23
7. Telefonické spojení .....	23
7.1 Přímé vytáčení .....	23
7.2 Volání z telefonního seznamu .....	23
7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů.....	24
7.4 Změna hlasitosti hovoru .....	24
7.5 Hlasitý odposlech.....	24
7.6 Příjem hovoru .....	24
8. Zprávy SMS a MMS .....	25
8.1 Psaní a odesílání SMS.....	25
8.2 Čtení a odpovídání na zprávy .....	26
8.3 Mazání zpráv .....	26
8.4 Nastavení zpráv .....	27
8.5 Hlasová schránka .....	27
9. Obchod KaiStore.....	27
10. Fotoaparát .....	28
11. Internetový prohlížeč.....	28
12. Kalendář .....	29
13. Hudba .....	30

14. FM rádio .....	30
15. E-mail .....	30
16. Změna jazyka .....	31
17. Nastavení .....	31
17.1 Mobilní data.....	31
17.2 Bluetooth a Wi-Fi.....	31
17.3 Hlasitost .....	32
17.4 Metoda a jazyk vstupu .....	32
17.5 Úložiště .....	32
17.6 Účet.....	33
18. Podmínky používání a bezpečnost .....	33
19. Záruka .....	35
20. Informace o akumulátoru zařízení.....	35
21. Informace o ochraně životního prostředí .....	37
22. Informace o SAR .....	38
23. Technická specifikace a maximální vysokofrekvenční výkon...40	
24. Prohlášení o shodě.....	41

Ochranné známky:

MAXCOM a logo Maxcom jsou registrované ochranné známky společnosti Maxcom S.A.

## 1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtete následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruce“,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,

- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSTNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., toto může způsobit poruchu,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.

## 2. Příprava telefonu

Nejdříve zkontrolujte obsah balení (strana 3).

Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily.

SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!


### 2.1 Instalace SIM, paměťové karty a akumulátoru

Telefon používá SIM karty o rozměru micro SIM. Pokud máte SIM kartu jiné velikosti bez možnosti upravit ji do rozměru micro SIM, požádejte o její výměnu vašeho mobilního operátora.


- Ujistěte se, že telefon je vypnutý a není připojena nabíječka (pokud je zařízení zapnuté, vypněte jej

dlouhým podržením červeného tlačítka),



- Nehtem otevřete zadní kryt telefonu pomocí zářezu ve spodní části zadního krytu,

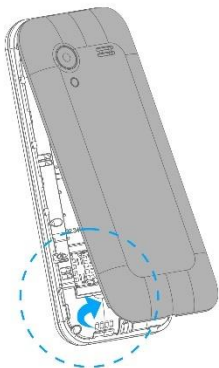



- Vyměňte akumulátor (baterii),
- SIM kartu vsuňte do držáku SIM karty kovovými ploškami dolů tak, aby zářez SIM karty směřoval k horní části telefonu. Bez SIM karty není možné používat funkce telefonu, které vyžadují spojení s mobilní sítí,

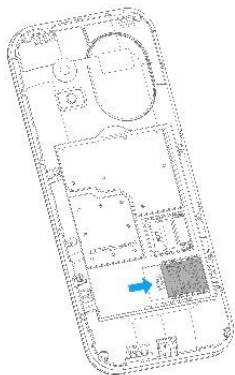

- Volitelně lze použít paměťovou kartu. Její držák je nejdříve třeba odemknout posunutím ve směru „OPEN“. Následně vložte paměťovou kartu tak, aby její kontakty dosedly na kontakty v držáku. Potom držák zavřete a uzamkněte ho posunutím ve směru „LOCK“,

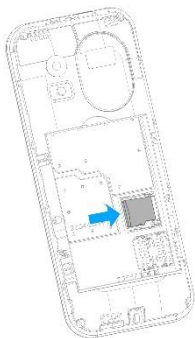

- Vložte akumulátor tak, aby jeho kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu,

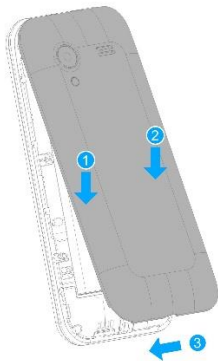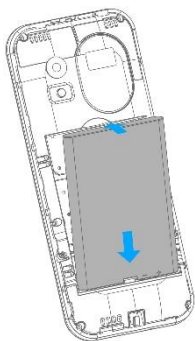


- Po vložení akumulátoru, založte zadní kryt telefonu a jemným stiskem ho uzavřete.

*Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače. Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.*

## **2.2 Nabíjení akumulátoru**

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

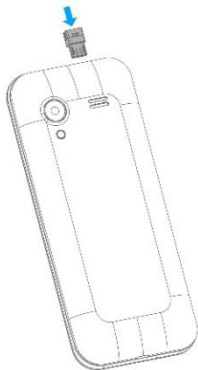

## Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na horní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Když je nabíjení dokončeno, grafický indikátor nabíjení přestane pulzovat.

## Upozornění:


- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována,
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete svůj telefon poškodit,
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí,
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnuté baterky) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.


## **2.3 Upozornění na slabou baterii**

Telefon upozorňuje na vybitou baterii (akumulátor) pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“, na displeji se zobrazí symbol slabé baterie.

Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabijte baterii.

### 3. Rozmístění tlačítek

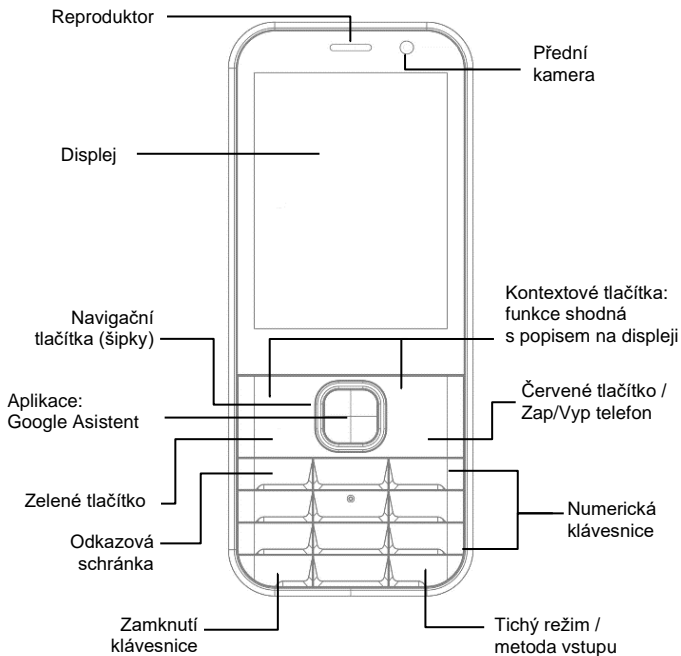

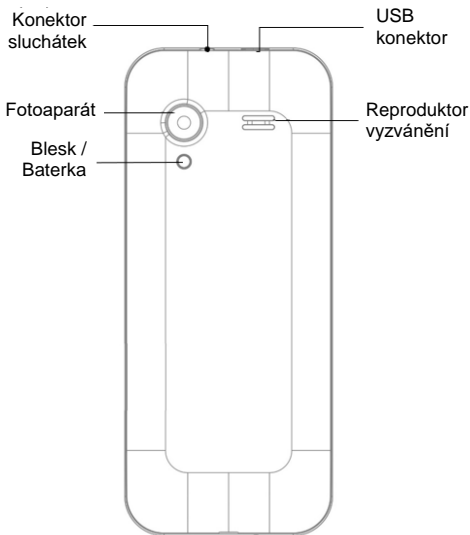

## 4. Používání telefonu

### 4.1 Zapnutí / vypnutí telefonu

Pro zapnutí / vypnutí telefonu stiskněte a podržte červené tlačítko.

Pokud máte problémy se zapnutím telefonu, zkontrolujte, zda je akumulátor (baterie) nabitý a správně vložen.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit levým kontextovým tlačítkem (**LKT**).

**Upozornění:** 3x po sobě nesprávně zadaný kód PIN zablokuje kartu SIM. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.

10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje kartu SIM natrvalo.

Při prvním spuštění telefonu s novou SIM kartou (nebo po obnovení továrních nastavení) je třeba odpovědět na otázky o konfiguraci.

Nejprve vyberte jazyk, který chcete v telefonu používat. V tomto kroku můžete také zapnout nastavení převodu textu na řeč.

Dále se můžete připojit do dostupné sítě Wi-Fi.

Potom vás požádáme o souhlas s účastí na shromažďování anonymních dat pro zlepšení funkce zařízení. Pokud nesouhlasíte, zrušte zatržení možnosti „Ano, chci pomoci“.


Nakonec je třeba souhlasit s požadavky a podmínkami použití zařízení se systémem Kaiostech Inc.

## 4.2 Vypnutí a restartování telefonu

Chcete-li vypnout nebo restartovat telefon, stiskněte a podržte červené tlačítko a vyberte příslušnou možnost.




### 4.3 Popis displeje

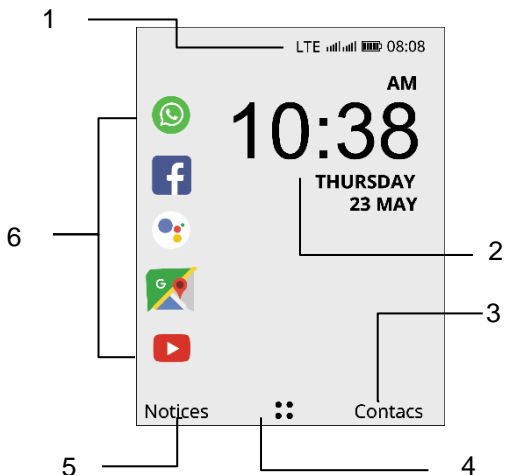Pohotovostní režim je stav telefonu, kdy je telefon zapnutý, ale nejsou vyžadovány žádné operace.



#### 1. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Počet upozornění (např. zprávy)		Roaming
	Žádná mobilní síť		Žádná SIM / chyba SIM karty

	Pouze vibrace		Zvuky vypnuté
	Akumulátor vybitý		Akumulátor slabý
	Akumulátor nabitý		Nabíjení
	Akumulátor nabitý a nabíječka připojena		Připojení v 2G síti
	Připojení v 3G síti		Připojení v 4G síti
	VoLTE připojení		VoWiFi připojení
	Přenos dat		Stahování souboru
	Wi-Fi zapnuta		Wi-Fi připojena
	Bluetooth zapnutý		Bluetooth připojený

	GPS zapnuto		GPS připojeno
	Datový roaming		Režim Letadlo
	Budík zapnutý		Hotspot zapnutý
	Hotspot připojen		Sluchátka připojené
	Bezdrátová sluchátka připojené		Přesměrování hovoru
	Hovor přes Wi-Fi		USB připojení
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		* Ikona <b>R</b> se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

2. Den, hodina, datum
3. Popis Pravého kontextového tlačítka
4. Menu / OK
5. Popis Levého kontextového tlačítka
6. Aplikace (vyberete šipkou doleva)

## **4.4 Uzamčení klávesnice**

Chcete-li zamknout klávesnici v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko „\*“.

Při příchozím hovoru není potřeba klávesnici odblokovat.

V nastavení telefonu můžete nastavit automatické uzamčení klávesnice.

## **5. Vstup do Menu a obsluha telefonu**

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu, stiskněte středové navigační tlačítko „OK“.

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka nahoru / dolů / doleva / doprava.

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko OK.

Pro návrat k předchozímu Menu (vrátit se) nebo o úroveň výš, stiskněte červené tlačítko.

## **6. Telefonní seznam**

### **6.1 Ukládání kontaktů**

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete následovně:

1. V pohotovostním režimu stiskněte pravé kontextové tlačítko (Kontakty),
2. Pomocí šipek vyberte Nový kontakt,
3. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt (SIM karta nebo paměť telefonu),

4. Zadejte jméno, příjmení a telefonní číslo. Můžete také zadat e-mailovou adresu, fotografii nebo speciální vyzvánění pro kontakty uložené v paměti telefonu.

## **6.2 Vyhledávání v kontaktech**

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

## **6.3 Upravení kontaktu**

Pokud chcete změnit číslo nebo jméno kontaktu, vyberte kontakt, který chcete upravit, a potom Volby -> Upravit. Po změně potvrďte stisknutím tlačítka OK.

## **6.4 Kopírování kontaktů**

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte následovně:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt, potvrďte pravým kontextovým tlačítkem (Kopírovat).

## 6.5 Nastavení telefonního seznamu

V Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení a následně můžete nastavit:

- Preferovaná paměť,
- Třídění kontaktů,
- Rychlá volba,
- Kontakty ICE,
- Import / export kontaktů.

## 7. Telefonické spojení

### 7.1 Přímé vytáčení

1. Na klávesnici zadejte telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00” nebo „+”. Pro zadání znaku „+” stiskněte dvakrát tlačítko „ ”.

2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

### 7.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu pravé kontextové tlačítko. Pomocí šipek vyberte kontakt. Chcete-li rychle přejít na

kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte klávesu 8 dvakrát.

Chcete-li na vybraný kontakt zavolat, stiskněte zelené tlačítko.

### **7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů**

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů.

Šipkou doprava přecházejte mezi seznamy volaných, zmeškaných nebo přijatých hovorů.

Šipkami nahoru / dolů procházejte zvolený seznam hovorů.

Hovor na vybrané číslo provedte zeleným tlačítkem.

### **7.4 Změna hlasitosti hovoru**

Během hovoru stiskněte šipku nahoru / dolů pro zvýšení / snížení hlasitosti hovoru.

### **7.5 Hlasitý odposlech**

Pro aktivaci hlasitého odposlechu během hovoru, stiskněte tlačítko OK. Chcete-li vypnout hlasitý odposlech, znovu stiskněte toto tlačítko.

### **7.6 Příjem hovoru**

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené tlačítko.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte #.

## 8. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

V pohotovostním režimu vstupte do Menu zařízení a zvolte Zprávy.

### 8.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do Menu a vyberte Zprávy -> Nová, tím se otevře editor zpráv
2. Zadejte číslo příjemce nebo ho vyberte z telefonního seznamu,
3. Šípkou dolů přejdete na textové pole zprávy,
  - **Změna způsobu zadávání textu:** pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslíce, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko „\*“.
4. **Odeslání zprávy:** pro odeslání stiskněte levé kontextové tlačítko „Poslat“,
5. **Uložení zprávy:** chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte Volby -> Uložit. Zpráva se uloží do složky Koncepty.

Chcete-li odeslat zprávu MMS, postupujte jako pro SMS

zprávy. Při psaní zprávy můžete volbou Možnosti -> Přidat přílohu, přidat multimediální obsah.

## 8.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se na displeji objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Pro zvolení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím pravého kontextového tlačítka (Možnosti),
2. Nepřečtené zprávy mají na levé straně barevnou značku. Na SMS zprávu můžete odpovědět ihned při čtení zprávy, stejně můžete odpovědět na MMS.

Zvolením „Možnosti“ během čtení zprávy se zobrazí další funkce:

- Podrobnosti: zobrazit podrobnosti o zprávě,
- Odstranit: zpráva bude odstraněna,
- Přeposlat: umožňuje přeposlat zprávu dalšímu příjemci.

## 8.3 Mazání zpráv

Pro odstranění vybrané zprávy, zvolte Možnosti a Odstranit.

Chcete-li vymazat celé vlákno s vybraným číslem, vyberte toto vlákno a zvolte Možnosti -> Odstranit vlákno.

## 8.4 Nastavení zpráv

V Menu vyberte Zprávy -> Možnosti -> Nastavení a zvolte:


- Potvrzení o doručení,
- Pravidla pro příjem MMS během roamingu,
- Upozornění.

## 8.5 Hlasová schránka

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu -> Kontakty -> Nastavení -> nastavení rychlé volby -> 1 Hlasová schránka -> Upravit.

Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

## 9. Obchod KaiStore

V KaiStore najdete mnoho užitečných aplikací a her. Databáze dostupných aplikací se neustále rozrůstá, proto doporučujeme občasnou kontrolu dostupných aplikací.

Po stažení a nainstalování aplikace se tato zobrazí v hlavním Menu.

Pro přístup ke KaiStore je třeba internetové připojení.

## **10. Fotoaparát**

Pro pořízení fotografie s výchozím nastavením, zapněte fotoaparát stiskněte střední navigační tlačítko OK. Pro přiblížení / oddálení použijte tlačítka dolů / nahoru.

Pořízenou fotografii zobrazíte zvolením položky Náhled (LKT), následně můžete také fotografii přiblížit nebo oddálit.

Zvolením Možnosti (PKT) můžete zvolit sdílení fotografie, nastavit jako tapetu nebo ji odstranit.

Všechny fotografie jsou dostupné v aplikaci Galerie.

Při fotografování můžete přes Možnosti (PKT) a navigačními šipkami změnit nastavení fotoaparátu:

- Přepnutí mezi zadním a předním fotoaparátem,
- Nastavení blesku,
- Nastavení samospouště,
- Nastavení pomocné mřížky,
- Přejít do galerie,
- Změna z režimu fotografie na režim videa a naopak.

## **11. Internetový prohlížeč**

Pro přístup na internet použijte prohlížeč. Vyberte Hledat (LKT) a zadejte hledaný výraz a potvrďte.

Standardně se můžete po stránce pohybovat pomocí navigačních šipek.

Režim plynulého prohlížení aktivujete stisknutím tlačítka 2, pak můžete pomocí navigačních šipek snadno

procházet obsahem stránky. Pro zvětšení a zmenšení stránky použijte tlačítka 1 a 3.

Kliknutím na tlačítko Možnosti (PKT) lze změnit hlasitost, obnovit stránku a spravovat oblíbené karty.

## **12. Kalendář**

Po otevření aplikace kalendář uvidíte aktuální datum. Zvolením Kalendář zobrazíte kalendář.

Pohyb mezi dny a hodinami zajišťují navigační šipky v závislosti na zvoleném zobrazení (výchozí je zobrazení měsíce).

Pro přidání události přejděte na požadované datum / čas a stiskněte Přidat (LKT). Zadejte název události, čas začátku a konce, přidejte informace nebo poznámky.

Při prohlížení kalendáře můžete přes Možnosti (PKT) změnit zobrazení (týden / den / měsíc), přejít na požadované datum, vyhledat událost, přidat kalendář na synchronizaci (např. kalendář Google) nebo přejít na rozšířené nastavení.

V nastaveních kalendáře lze nastavit, jak často se má synchronizovat a v jakém předstihu si přejete o nadcházejících událostech informovat.

### **13. Hudba**

Aplikace Hudba umožňuje přehrávat hudbu uloženou v paměti telefonu nebo na paměťové kartě. Tato aplikace může být spuštěna i na pozadí, a tím umožňuje poslouchat hudbu a současně používat jiné aplikace.

### **14. FM rádio**

Pro použití FM rádia je třeba připojit sluchátka, které slouží i jako anténa a jsou součástí balení. Při prvním spuštění FM rádia vás telefon požádá o vyhledání dostupných stanic.

Pro přepínání mezi stanicemi použijte navigační tlačítka. Tlačítkem Možnosti (PKT) lze změnit hlasitost, přepínat mezi sluchátky a hlavním reproduktorem telefonu, nebo přidat stanici do oblíbených.

Tato aplikace může být spuštěna i na pozadí, a tím umožňuje poslouchat rádio a současně používat jiné aplikace.

### **15. E-mail**

Aplikace E-mail umožňuje na telefonu použít jakýkoli e-mailový účet. Pro správné nastavení se obraťte na poskytovatele Vašich e-mailových služeb.

## 16. Změna jazyka

Při prvním spuštění zařízení můžete zvolit vhodný jazyk. Chcete-li později tento jazyk změnit, zvolte Menu -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Jazyk a vyberte požadovaný jazyk.

## 17. Nastavení

### 17.1 Mobilní data

Pro zapnutí / vypnutí mobilních dat stiskněte v pohotovostním režimu šipku nahoru. Pak přejděte na ikonu Mobilní data a vyberte.

Nastavení lze změnit také v Menu -> Nastavení -> Síť a připojení -> Mobilní síť a data -> Datové připojení.

Pro zapnutí datového roamingu zvolte Menu -> Nastavení -> Síť a připojení -> Mobilní síť a data -> Datový roaming.

### 17.2 Bluetooth a Wi-Fi

Pro připojení k nové síti Wi-Fi, zapněte Wi-Fi (Menu -> Nastavení -> Síť a připojení -> Wi-Fi). Následně přejděte na Dostupné sítě. Vyberte požadovanou síť, zadejte heslo a zvolte Připojit.

Pro zapnutí / vypnutí Wi-Fi stiskněte v pohotovostním režimu šipku nahoru. Pak přejděte na ikonu Wi-Fi a vyberte.

Pro připojení k novému zařízení Bluetooth, zapněte Bluetooth (Menu -> Nastavení -> Síť a připojení -> Bluetooth). Pak přejděte na Zařízení v okolí. Vyberte požadované zařízení.

Pro zapnutí / vypnutí Bluetooth stiskněte v pohotovostním režimu šipku nahoru. Pak přejděte na ikonu Bluetooth a vyberte.

### **17.3 Hlasitost**

Pro úpravu hlasitosti multimédií, upozornění, vyzvánění a budíků, přejděte do Menu -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Zvuk -> Hlasitost

Pro změnu vyzváněcího tónu nebo povolení / zakázání vibrace, přejděte do nabídky Menu -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Zvuk -> Tóny.

### **17.4 Metoda a jazyk vstupu**

Pro nastavení jazyka vstupu zvolte Menu -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Způsob zadávání textu -> Jazyk vstupu.

Funkci predikce můžete zapnout v Menu -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Způsob zadávání textu -> Použít predikci.

### **17.5 Úložiště**

V položce Úložiště můžete zejména:

- Povolit / Zakázat přístup k paměti zařízení přes USB (potřebné pro přenos souborů s počítačem),
- Odstranit nebo zkontrolovat paměť zařízení.

## 17.6 Účet

V Nastavení, v položce Účet můžete spravovat Váš KaiOS účet a zapnout funkci proti krádeži.

Po vytvoření KaiOS účtu a zapnutí funkce proti krádeži můžete vzdáleně zamknout nebo spustit vyzvánění na Vašem zařízení na stránce:

<https://services.kaiotech.com/antitheft/>

## 18. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady „volné ruky“ při řízení motorového vozidla,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat

k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,

- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Příklad a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkáno vodou nebo jinou tekutinou,
- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu atd.,
- Zařízení udržujte v teplotě 0 °C do 40 °C,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte

hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

## **19. Záruka**

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

## **20. Informace o akumulátoru zařízení**

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobíjet pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

**NIKDY NEVYHADZUJTE BATERIE DO OHNĚ!**

## 21. Informace o ochraně životního prostředí



**Pozor:** tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

## 22. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota. Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace.

Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

System	Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	Limit (W/Kg)
EGSM 900	0.562 W/kg 10 g Hlava SAR 0.794 W/kg 10 g Tělo SAR	2,0
DCS 1800	0.300 W/kg 10 g Hlava SAR 0.802 W/kg 10 g Tělo SAR	
WCDMA Band 8	0.356 W/kg 10 g Hlava SAR 0.562 W/kg 10 g Tělo SAR	
WCDMA Band 1	0.231 W/kg 10 g Hlava SAR 0.527 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 1	0.351 W/kg 10 g Hlava SAR 0.527 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 3	0.470 W/kg 10 g Hlava SAR 1.863 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 7	0.869 W/kg 10 g Hlava SAR 0.899 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 8	0.467 W/kg 10 g Hlava SAR 0.679 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 20	0.503 W/kg 10 g Hlava SAR 0.672 W/kg 10 g Tělo SAR	
LTE Band 38	0.135 W/kg 10 g Hlava SAR 0.331 W/kg 10 g Tělo SAR	
Wi-Fi (2.4G)	0.086 W/kg 10 g Hlava SAR 0.082 W/kg 10 g Tělo SAR	

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásmech použitých v mobilní síti.

## 23. Technická specifikace a maximální vysokofrekvenční výkon

System	Frekvenční rozsah	Maximální vysokofrekvenční výkon
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	32.12 dBm(GMSK), 27.32 dBm(8PSK)
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	30.8 dBm(GMSK), 25.53 dBm(8PSK)
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23 dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	23 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23 dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	23 dBm
Bluetooth/BLE	2402-2480 MHz TX 2402-2480 MHz RX	Bluetooth:4.33 dBm BLE: -5.28 dBm
2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz TX 2412-2472 MHz RX	14.75 dBm(802.11b), 12.93 dBm(802.11g), 12.15 dBm(802.11n20)
GPS	559-1610 MHz RX	-
FM rádio	87.5 MHz -108 MHz	-

## **24. Prohlášení o shodě**

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MK281 je v souladu s nařízením 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplný text prohlášení o shodě je dostupný na internetové stránce: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)



**Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.**

**Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a od použité SIM karty.**

**Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou majetkem jejich vlastníků.**

**Technická podpora:**

**telefonní číslo: +48 32 325 07 00**

**e-mail: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)**

**MAXCOM S.A.  
43-100 Tychy,  
ul. Towarowa 23a  
POLSKO  
tel. +48 32 327 70 89  
fax +48 32 327 78 60**

**[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)**

