

Manual de usuario
Teléfono móvil
Maxcom **MK281**



Si se requiere alguna asistencia técnica, por favor llame a nuestra línea directa al (+48) 32 325 07 00 o envíenos un correo electrónico a serwis@maxcom.pl
Nuestro sitio web:
<http://www.maxcom.pl/>

El conjunto incluye

Teléfono GSM

Cargador

Batería

Manual del usuario

Tarjeta de garantía

Auriculares

Se recomienda conservar el paquete, ya que puede ser utilizado para el transporte.

Guarde el comprobante de compra, ya que es necesario para la garantía.

Importante – El teléfono funciona en la red GSM 900/1800, WCDMA 900/2100 y LTE 1/3/5/7/8/20/38. Antes de encender el teléfono, se debe insertar correctamente una tarjeta SIM.

**Teléfono móvil GSM 900/1800; WCDMA 900/2100; LTE
1/3/5/7/8/20/38**

• Servicio de VoLTE y VoWiFi (la disponibilidad depende del proveedor de servicios. **Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios**)

- Wi-Fi
- GPS
- Calendario sincronizado en línea
- Tienda de aplicaciones KaiStore
- Aplicaciones asociadas como Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant y Facebook
- Característica antirrobo
- Navegador de Internet
- Teclas con luz de fondo
- Pantalla de color 320x240 px
- Cámara fotográfica 2MPix + VGA
- Tarjeta de memoria MicroSD de hasta 32 GB Puerto
- Altavoz
- Guía telefónica
- Ring fuerte
- Bluetooth 4.0
- Radio FM
- Linterna
- Calculadora
- Convertidor M y Kg
- Despertador
- Marcación rápida hasta 8 números
- Batería 1800mAh
- Tiempo de inactividad: hasta 350 horas *
- Tiempo de conversación: hasta 12 horas *
- Peso:119g

* dependiendo de las condiciones y la señal de la red móvil.

Contenido:

1. Precauciones de seguridad.....	7
2. Empezando.....	8
2.1 SIM Card, MicroSD tarjeta de memoria e instalación de la batería.....	8
2.2 Cambiar la batería	12
2.3 Alerta de batería baja.....	15
3. Posición de las teclas.....	16
4. Usando el teléfono	17
4.1 Encender y apagar el teléfono	17
4.2 Apagar y reiniciar.....	19
4.3 Descripción de la pantalla de visualización	19
4.4 Bloqueo del teclado	22
5. MENU	22
6. Guía telefónica.....	22
6.1 Añadir contactos	22
6.2 Ver contactos.....	23
6.3 Editar contactos	23
6.4 Copiar contactos.....	24
6.5 Ajustes de la agenda de teléfonos	24
7. Llamadas telefónicas	24
7.1 Marcación directa.....	24
7.2 Marcar desde el directorio telefónico.....	25
7.3 Marcar el número de teléfono desde el registro de llamadas.....	25
7.4 Ajuste del volumen de las llamadas telefónicas	26
7.5 Altavoz.....	26
7.6 Responder a las llamadas telefónicas.....	26
8. Mensajes de texto y multimedia	26
8.1 Creación y envío de mensajes de texto.....	27
8.2 Lectura y respuestas de los mensajes de texto.....	27
8.3 Borrar mensajes	28
8.4 Configuración de los mensajes	28
8.5 Buzón de voz.....	28
9. KaiStore	29
10. Cámara.....	29
11. Navegador WWW	30
12. Calendario	31
13. Música	31

14. Radio FM.....	32
15. E-mail	32
16. Cambiar el idioma.....	32
17. Ajustes.....	33
17.1 Datos móviles.....	33
17.2 Bluetooth y WiFi	33
17.3 Volumen	34
17.4 Lenguaje y metodo de introducción de texto.....	34
17.5 Memory	34
17.6 Cuenta.....	34
18. Uso seguro	35
19. Terminos de la garantía	36
20. Información de la batería	37
21. Proteja su medio ambiente	38
22. Información SAR.....	39
23. Frecuencias de operación y potencia máxima conducida.....	43
24. Declaración de conformidad	44

Marcas registradas

MAXCOM y el logo de Maxcom son marcas registradas de Maxcom S.A.

1. Precauciones de seguridad

La lectura de las siguientes pautas minimizará el riesgo de mal uso del teléfono.

- Nunca utilice el teléfono en ninguna zona donde esté prohibido el uso de teléfonos móviles, como hospitales o puntos de recarga. El uso de teléfonos en esos lugares podría exponer a otros al peligro. Nunca encienda el teléfono si al hacerlo puede interferir con el funcionamiento de otros dispositivos!
- Nunca use el teléfono sin los accesorios recomendados mientras conduce.
- Nunca use el teléfono en hospitales, aviones, puntos de abastecimiento de combustible y en la proximidad de materiales inflamables.
- El teléfono emite un campo electromagnético que puede interferir negativamente con otros dispositivos electrónicos, incluido el equipo médico. Debe observarse la distancia recomendada por los fabricantes de equipo médico entre el teléfono y el dispositivo médico implantado, como un marcapasos cardíaco. Los usuarios de dispositivos implantados deben familiarizarse con las directrices de los fabricantes de esos dispositivos médicos implantados y seguirlas. Los usuarios de marcapasos no deben llevar el teléfono en el bolsillo del pecho y deben mantenerlo cerca del oído opuesto al dispositivo médico a fin de reducir al mínimo el riesgo de interferencias; en caso de que

sospechen que existe tal interferencia, el teléfono debe apagarse inmediatamente.

- Un dispositivo y sus accesorios pueden contener pequeñas partes. Mantenga el teléfono y todas las partes fuera del alcance de los niños.
- No se permite ninguna reparación o modificación del teléfono por su cuenta. Cualquier problema debe ser reparado sólo por el servicio calificado.
- Utilice sólo baterías y cargadores originales. El uso de otros accesorios podría dañar el aparato o provocar una explosión.

IMPERMEABILIDAD – el teléfono no es a prueba de agua. Manténgalo seco todo el tiempo.

2. Empezando


Revise lo que hay dentro de la caja (página 3) antes de empezar.

Antes de usar el teléfono, se debe instalar una tarjeta SIM. Preste mucha atención para no dañar la tarjeta al insertarla. Mantenga las tarjetas SIM lejos de los niños.


2.1 SIM Card, MicroSD tarjeta de memoria e instalación de la batería

El teléfono tiene una bandeja para tarjetas microSIM. Si tiene una tarjeta de diferente tamaño, sin posibilidad de cambiar su tamaño, contacte a su proveedor de servicio para que le cambie la tarjeta. Si tiene una tarjeta de diferente tamaño, y no hay posibilidad de ajustar la tarjeta SIM a su tamaño, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le sustituya la tarjeta.


- Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador esté desenchufado; si el teléfono está encendido, mantenga pulsada la tecla roja del receptor para apagarlo.
- - Use su uña para levantar la tapa de la batería en la esquina inferior derecha.

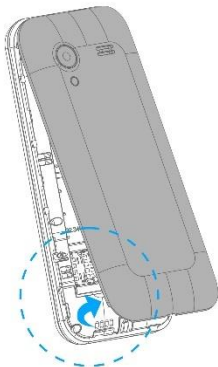


- Retire la batería levantándola con la uña del borde superior del teléfono..
- Inserte la tarjeta SIM como se muestra en la ilustración del teléfono, con sus contactos metálicos hacia abajo. Asegúrese de que la muesca de la tarjeta vaya hacia arriba. **Sin la tarjeta SIM, no es posible ninguna función de comunicación del teléfono que requiera una conexión de red GSM.**

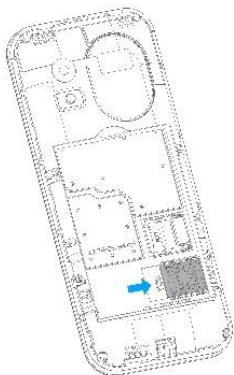

- Hay una bandeja para la tarjeta de memoria MicroSD encima de la bandeja de la tarjeta SIM. Abra la bandeja deslizando la protección metálica de la MicroSD a la derecha. Inserte la tarjeta. Asegúrate de hacerlo bien.

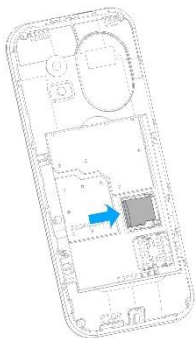

- Cubre la bandeja de microSD para cerrarla y deslízala hacia la izquierda para bloquear la tarjeta en la posición.
- Inserte la batería de manera que sus contactos metálicos +/- vayan al borde inferior del teléfono.

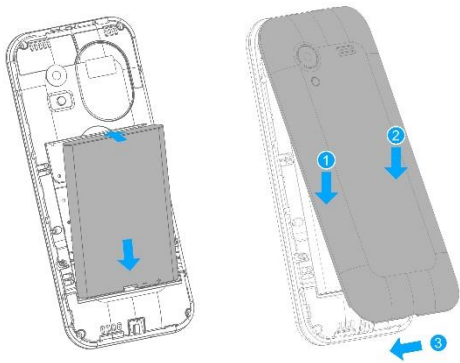

- Ponga la tapa de la batería en su lugar, y presione los bordes suavemente.


Tenga cuidado al usar las tarjetas de memoria, especialmente al insertar y retirar la tarjeta. Algunas tarjetas de memoria deben formatearse en un ordenador antes de su primer uso.

Haga regularmente copias de seguridad de los datos almacenados en las tarjetas utilizadas en otros dispositivos, si utiliza tarjetas SD! El uso indebido u otros factores pueden dañar la tarjeta o hacer que ésta pierda su contenido.

2.2 Cambiar la batería

¡Importante! Use la batería que se incluye en el juego. El uso de otras baterías puede dañar el teléfono y anulará la garantía.

Nunca conecte el cargador mientras la tapa trasera esté retirada.

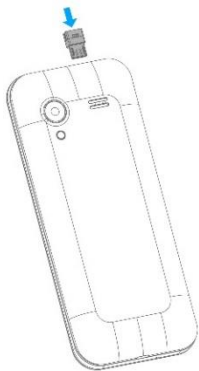

Para cargar el teléfono:

1. Enchufe el cargador en la toma de corriente. Enchufe el cable del cargador en la ranura del cargador en el borde superior del teléfono. En la pantalla aparecerá una notificación sobre la conexión del cargador y un relámpago en el indicador de nivel de la batería que indica que la batería se está cargando.
2. Tan pronto como la batería esté completamente cargada, desenchufe el cargador de la toma de corriente, y luego desconecte el cable del teléfono.
3. Tan pronto como el proceso de carga se complete, aparecerá una notificación en la

pantalla. Desconecte un cable del teléfono y desenchufe el cargador de la toma de corriente.


¡Importante:


- Antes de la carga, asegúrese de que la batería está correctamente instalada.
- Nunca quite la batería mientras se carga, ya que si lo hace podría dañar el teléfono.
- Si la batería está demasiado baja para funcionar correctamente, aparecerá una notificación en la pantalla que indica que el teléfono está a punto de apagarse automáticamente, y a continuación el teléfono se apagará automáticamente.
 - Si la batería está completamente descargada (porque, por ejemplo, la linterna ha estado encendida), el icono de carga puede tardar varios minutos en aparecer después de conectar el cargador.

2.3 Alerta de batería baja

El teléfono le avisará mediante la alerta de batería baja y la notificación "Batería descargada" aparecerá en la pantalla si el nivel de la batería es demasiado bajo. Aparecerá el icono de batería descargada en la pantalla. Cargue la batería tan pronto como vea dicha notificación.

3. Posición de las teclas

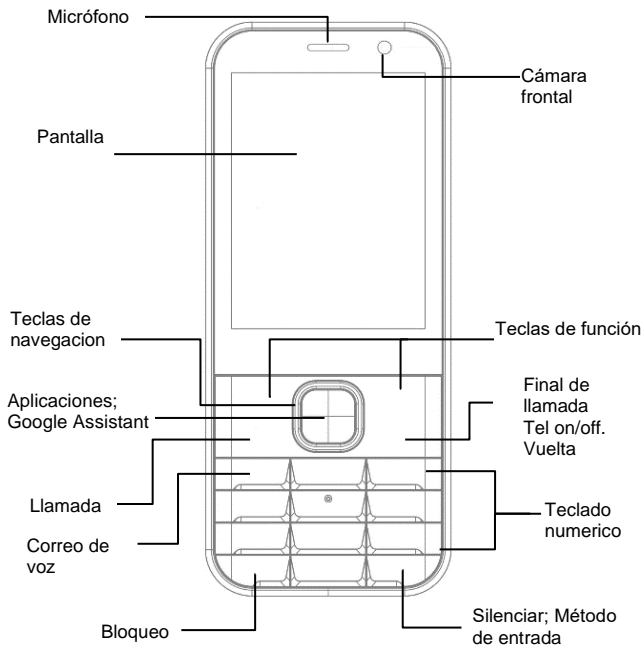

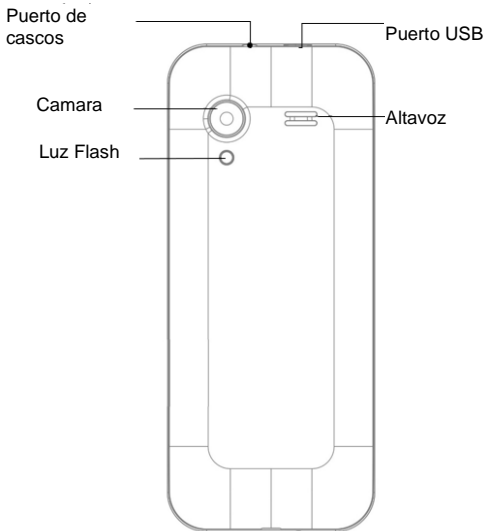

4. Usando el teléfono

4.1 Encender y apagar el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del receptor; el teléfono vibrará y se iluminará la pantalla.

Si hay algún problema para encender el teléfono, asegúrese de que la batería está cargada y correctamente insertada.

Si se le pide que introduzca el código PIN, tendrá que introducir el código. Obtendrá el Código en el kit de inicio de la tarjeta SIM.

Después de introducir el código, presione la tecla de función izquierda para confirmar.

Advertencia: Si introduce un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Para desbloquear la tarjeta SIM, se requiere el código PUK. Si ingresas un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará

Entonces, cuando inicie el teléfono por primera vez (o después de que se hayan restaurado los ajustes de fábrica) se le pedirá que seleccione **el idioma del menú y el idioma de entrada de la prueba.**

A continuación, habrá una opción para iniciar sesión en uno de las redes **WiFi.**

Se le pedirá que participe en el envío de datos anónimos para mejorar el rendimiento del sistema KaiOS. Si no da su consentimiento, seleccione la opción: "Quiero ayudar enviando datos analíticos".

Finalmente, usted tiene que aceptar los términos y condiciones del acuerdo de licencia de Kaiostech Inc.

4.2 Apagar y reiniciar










Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del receptor. Luego, decida si quiere apagar el teléfono o reiniciarlo.

4.3 Descripción de la pantalla de visualización

Cuando el teléfono está encendido pero no hay ninguna actividad en curso, el teléfono pasa al modo de espera.



1. Iconos que muestran las funciones

	Número de notificaciones y mensajes		Roaming
	Sin red		No SIM/SIM Error
	Vibración solamente		Mute
	Batería descargada		Batería baja
	Batería llena		Cargando
	Batería llena, cargador conectado		Red 2G
	Red 3G		LTE
	VoLTE Activo		VoWiFi Activo
	Datos móviles		Descarga de archivos
	WiFi Enabled		Conectado WiFi

	Bluetooth habilitado		Conectado por Bluetooth
	GPS activado		Conectado al GPS
	Itinerancia de datos		Modo de vuelo
	Alarm On		Punto de acceso
	Punto de acceso conectado		Auriculares conectados
	Auriculares con Bluetooth conectados		Desvío de llamadas activado
	Conexión a través de WiFi		Conexión de la computadora USB
Los iconos pueden variar dependiendo del software		* Icono R aparece también en la itinerancia nacional si el usuario utiliza el servicio de otro proveedor de servicios	

2. Día de la semana/hora/fecha

3. Descripción de la tecla de función derecha
4. Menu/OK
5. Descripción de la tecla de función izquierda
6. Aplicaciones (la tecla Izquierda)

4.4 Bloqueo del teclado

Para bloquear o desbloquear el teclado, en el modo de espera, pulse la tecla de estrella (*). No es necesario desbloquear el teclado para responder a una llamada telefónica entrante.

Puede configurar la hora en que el teclado se bloquea automáticamente en los ajustes del teléfono.

5. MENU

Para ir a MENU En el modo de espera, presione la tecla de navegación central.

Para navegar dentro del MENÚ use las teclas

ARRIBA/ABAJO/DERECHA/IZQUIERDA

Para confirmar la tecla seleccionada, presiona OK.

Para volver al MENÚ anterior (volver), pulse la tecla roja del receptor.

6. Guia telefónica

6.1 Añadir contactos

Para añadir un nuevo contacto a la guía telefónica:

1. En el modo de espera, pulse la tecla de función roja (Contactos)

2. Presione la tecla Abajo, y luego la tecla de función izquierda (Nuevo)
3. Seleccione dónde desea guardar el nuevo contacto (tarjeta SIM o la memoria del teléfono)
4. Introduzca el nombre, el apellido y el número de teléfono. Para los contactos guardados en la memoria del teléfono, también puede introducir su dirección de correo electrónico, foto o un tono de llamada.

6.2 Ver contactos

1. Vaya al MENÚ y seleccione Contactos
2. Escriba la primera letra del nombre (nombre o apellido) que está buscando.
3. El teléfono irá a la lista de nombres que empiezan con esta letra. Use las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO para desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

Presione la tecla "#" para cambiar el método de entrada de texto.

6.3 Editar contactos

Para actualizar el número o el nombre de un contacto, seleccione el contacto que desea editar y luego presione: Opciones->Editar Contacto. Actualice la entrada seleccionada y presione Guardar.

6.4 Copiar contactos

Para copiar los contactos de la tarjeta SIM al teléfono, o del teléfono a la tarjeta SIM:

1. En el MENÚ seleccione Contactos
2. En la lista de Contactos seleccione Opciones->Copiar Contactos, y luego seleccione de dónde quiere que se copien los Contactos y hacia dónde.
3. Marque un contacto/contactos que desee copiar, y presione la tecla de función derecha (Copiar).

6.5 Ajustes de la agenda de telefonos

En MENÚ, seleccione Contactos->Opciones->Configuración, para seleccionar:

- memoria preferida
- organizando los contactos
- marcación rápida
- Contactos ICE
- contactos de importación/exportación.

7. Llamadas telefónicas

7.1 Marcacion directa

Marca el número de teléfono al que quieres llamar.

Para hacer una llamada internacional, se requiere marcar "00" o "+" antes de un número real. Para introducir "+" presione la tecla " " dos veces".

1. Presione el receptor verde para llamar al número marcado.
2. Para terminar la llamada telefónica, presione el receptor rojo.

7.2 Marcar desde el directorio telefonico

En el modo de espera, presione la tecla de función derecha para ingresar a los contactos (directorio telefónico). Utilice las teclas ARRIBA/ABAJO para marcar el contacto al que desea llamar. Si desea ir rápidamente a un Contacto cuyo nombre comienza con la letra, por ejemplo U, presione la tecla 8 dos veces. Para llamar al número de teléfono marcado, pulse el receptor verde.

7.3 Marcar el número de teléfono desde el registro de llamadas

Presione el receptor verde cuando el teléfono esté en modo de espera para ir a la lista de todas las llamadas telefónicas recientes (Registro de llamadas). Para ir a la lista de llamadas telefónicas marcadas, perdidas o contestadas, presione la tecla Derecha. Presione las teclas ARRIBA/ABAJO para desplazarse hacia arriba y hacia abajo dentro del Registro de llamadas. Presione la tecla verde del receptor para realizar una llamada telefónica.

7.4 Ajuste del volumen de las llamadas telefónicas

Mientras habla por teléfono, pulse la tecla ARRIBA o ABAJO para aumentar o disminuir el volumen de la llamada.

7.5 Altavoz

Para activar el modo de altavoz mientras se realiza una llamada telefónica, pulse la tecla central OK. Para desactivar el modo altavoz, presione esta tecla de nuevo.

7.6 Responder a las llamadas telefónicas

Para responder a una llamada telefónica entrante, pulse la tecla verde del receptor.

Para rechazar una llamada telefónica entrante, presione la tecla roja del receptor.

Para silenciar una llamada telefónica entrante, presione la tecla #.

8. Mensajes de texto y multimedia

El teléfono permite enviar y recibir mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS). Tan pronto como el icono de mensaje aparezca en la pantalla de visualización, habrá al menos un mensaje no leído en el teléfono.

Para entrar **MENÚ Mensajes de texto**, En el modo de espera, presione la tecla central y luego seleccione Mensajes.

8.1 Creación y envío de mensajes de texto

1. Vaya al MENÚ y luego seleccione: Mensajes->Nuevo para abrir un editor de mensajes.
2. Ingrese el número de teléfono del destinatario o seleccione el número en los contactos (opción: Agregar)
3. Presione la tecla Abajo y escriba un mensaje.
 - **Cambio de método de entrada de texto:** Para poder cambiar el método de introducción de texto (dígitos, letras mayúsculas y minúsculas) pulse la tecla "#"; **si quieres introducir un símbolo, pulsa la tecla "*".**
4. **4. Envío de mensajes:** Para enviar un mensaje previamente escrito, presione la tecla de función izquierda - Enviar.
5. **Guardar mensajes:** Para guardar un mensaje que acaba de escribir, presione Opciones>Guardar como borrador. El mensaje se guardará en el cuadro Borrador.

Si desea enviar un mensaje multimedia, siga los mismos pasos que para el envío de mensajes de texto; sin embargo, mientras crea un mensaje, presione Opciones>Añadir adjunto.

8.2 Lectura y respuestas de los mensajes de texto

1. Si el icono de mensaje no leído aparece en la pantalla de visualización o si desea ver los mensajes recibidos, en MENÚ seleccione: Mensajes. Para leer un mensaje, pulse la tecla OK. Mientras lee, puede

utilizar opciones adicionales pulsando la tecla de función derecha - Opciones.

2. Los mensajes no leídos serán marcados con un color rojo a su izquierda. Puede responder al mensaje después de que haya sido visto. Puede responder a un mensaje multimedia de la misma manera que responde a un mensaje de texto.

Pulse "Options" mientras visualiza los mensajes, para ver las funciones adicionales:

- Mostrar detalles del mensaje
- Borrar: borra un mensaje
- Reenviar: reenviar un mensaje a otro destinatario.

8.3 Borrar mensajes

Para borrar un mensaje seleccionado, vaya a Opciones y seleccione "Borrar".

Para borrar todos los mensajes de un cierto número, seleccione el número, y luego presione Opciones>Borrar conversación.

8.4 Configuración de los mensajes


Entra en MENÚ y selecciona: Mensajes->Opciones->Configuración para establecer:

- informes de entrega
- cómo recibir mensajes multimedia en itinerancia
- alertas.

8.5 Buzón de voz

El buzón de voz es proporcionado por un proveedor de servicios y permite a la persona que llama dejar un

mensaje de voz si no contesta una llamada telefónica entrante. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios. Si desea cambiar el número del correo de voz en el MENÚ, seleccione: Contactos->Opciones->Configuración->Configurar contactos para marcado rápido->1 Correo de voz->Editar.

Puede obtener el número del correo de voz del Proveedor de Servicio. Para conectarse con su correo de voz, mantenga presionada la tecla 

9. KaiStore

Hay un montón de aplicaciones y juegos útiles en la Kaistore. La colección de aplicaciones disponibles es cada vez más grande, así que te animamos a ver periódicamente la lista de aplicaciones.

Utiliza las teclas de navegación para ver las aplicaciones disponibles. Para descargar una aplicación seleccionada, haz clic dos veces en la tecla de navegación central. Tan pronto como se descargue, la aplicación aparecerá en el menú principal.

La disponibilidad de la Tienda depende de la conexión a Internet.

10. Camara

Para tomar una foto con la configuración predeterminada, active la aplicación y pulse la tecla central (CFK). Para acercarse a la imagen, utilice las teclas Abajo/Arriba.

Para ver la foto que acaba de tomar, presione la tecla de vista previa (LFK). Puedes acercar y alejar la foto. Pulsando la tecla de función derecha (RFK) puedes seleccionar compartir la foto, establecerla como fondo de pantalla o borrarla.

Todas las fotos están disponibles en la Galería.

Mientras toma fotos, puede pulsar la tecla Opciones (RFK) para cambiar los ajustes de la cámara. Utilice las teclas de navegación para:

- cambiar entre una cámara delantera y una trasera,
- poner un flash,
- establecer un temporizador automático,
- seleccionar un tipo de nivel para componer fotos,
- ir a la Galería,
- Cambiar el modo de foto al modo de video.

11. Navegador WWW

Después de habilitar el navegador, pulse la tecla Buscar (LFK) y luego escriba la frase que busca y pulse Ir para confirmar (CFK).

Para ver los sitios web con enlaces utiliza las teclas de navegación.

Para empezar a ver los sitios web fácilmente, presiona la tecla 2. Ahora, usa las teclas de navegación para ver el contenido del sitio web. Usa las teclas 1 y 3 para acercar y alejar la vista. Para ajustar el volumen, actualizar el sitio web y administrar tus pestañas favoritas, presiona Opciones (RFK).

12. Calendario

Cuando la aplicación Calendario esté activada, el teléfono mostrará una fecha actual. Pulse Calendario (CFK) para ir a la vista de calendario.

Utilice las teclas de navegación para navegar entre las fechas y las horas según la vista seleccionada (el mes es el predeterminado).

Para agregar un evento, vaya a una fecha/hora determinada y presione la tecla Agregar (LFK). Puede dar nombre al evento, establecer la hora de inicio y de finalización y agregar otra información como las Notas. Mientras ve el calendario, presione Opciones (RFK) para cambiar la vista (semana/día/mes), vaya a una fecha determinada, busque un evento, añada un calendario para la sincronización (p. ej., el calendario de Google) o vaya a la configuración avanzada.

En los ajustes del calendario puede establecer una frecuencia para que el calendario se sincronice con los eventos, y establecer con cuánta antelación al evento desea que se le notifique.

13. Música

La aplicación Música permite reproducir las pistas de música que se cargaron en la memoria del teléfono o que están almacenadas en la tarjeta de memoria. Utiliza las teclas de navegación para buscar la canción, reproducirla y dejar de reproducirla.

Después de salir de la aplicación, la música puede seguir reproduciéndose en segundo plano.

14. **Radio FM**

Para utilizar la aplicación de radio FM, se debe conectar un auricular (incluido).

Cuando utilice el teléfono por primera vez, el teléfono le pedirá su consentimiento para buscar automáticamente las estaciones de radio.

Utiliza las teclas de navegación para cambiar entre las estaciones.

Presiona la tecla Opciones (RFK) para ajustar el volumen, cambiar entre los auriculares y el altavoz principal y agregar una estación a tus favoritos.

Después de salir de la aplicación, la radio puede seguir reproduciéndose en segundo plano.

15. **E-mail**

La aplicación E-mail permite utilizar cualquier buzón de correo electrónico. Para la correcta configuración de la aplicación de la empresa que es el proveedor de la caja de correo electrónico (como GMail), es necesario configurar correctamente la bandeja de entrada y la de salida.

16. **Cambiar el idioma**

Cuando use el teléfono por primera vez, puede seleccionar un idioma para el menú. Para actualizar el idioma más tarde, seleccione: Menú>Configuración>Personalizar>Idioma>Idioma y elija el idioma que desee.

17. Ajustes

17.1 Datos móviles

Para activar/desactivar los datos móviles, en el modo de espera pulse la tecla Arriba, y luego vaya al icono Datos celulares y pulse Seleccionar. También puede cambiar los ajustes en Menu>Ajustes>Red y Conectividad>Redes y Datos Moviles>Conexión de datos

Para habilitar la itinerancia de datos, seleccione Menú >Ajustes>Red y Conectividad>Redes y Datos Moviles>Itinerancia de datos.

17.2 Bluetooth y WiFi

Para conectarse con la nueva red WiFi, habilite el WiFi (Menu>Ajustes>Red y Conectividad>WiFi). A continuación, vaya al elemento: Redes disponibles. Seleccione la red que desee, introduzca la contraseña y pulse: Conectar.

Para activar/desactivar WiFi en el modo de espera, pulse la tecla Arriba o seleccione el icono WiFi.

Para conectarse con el nuevo dispositivo Bluetooth, habilite el Bluetooth (Menú>Configuración>Red y Conectividad >Bluetooth). A continuación, vaya al elemento: Dispositivos de proximidad. Seleccione un dispositivo de su elección.

Para activar/desactivar Bluetooth en el modo de espera, pulse la tecla Arriba o seleccione el icono Bluetooth.

17.3 Volumen

Para ajustar el volumen de multimedia, alertas, tonos de llamada y despertador, vaya a **Menu>Ajustes>Personalización>Sonido>Volumen**. Para actualizar un tono de llamada o activar/desactivar la vibración, vaya a **Menu>Ajustes>Personalización>Sonido> Tonos de llamada**.

17.4 Lenguaje y metodo de introducción de texto

Para establecer un idioma de entrada de texto vaya a **Menu>Ajustes> Personalización>Metodos de entrada>Idioma de entrada**.

Puede habilitar el modo T9 (texto predictivo) mientras escribe un mensaje de texto: **Menú>Ajustes>Personalizar>Métodos de entrada >T9**

17.5 Memory

En la memoria puedes:

- Habilitar/deshabilitar la memoria a través de USB (necesario para transferir archivos a un ordenador)
- Compruebe el estado actual del nivel de memoria.

17.6 Cuenta

Ve a "Cuenta" para administrar tu cuenta de KaiOS y habilita la función antirrobo. Después de que la cuenta

de KaiOS se ha creado, y la función antirrobo se ha activado, ve a <https://services.kaiostech.com/antitheft/> para bloquear remotamente tu teléfono o activar su sonido.

18. **Uso seguro**

- ¡Nunca use el teléfono si puede interferir con el trabajo de otros dispositivos!
- Nunca uses el teléfono sin auriculares mientras conduces.
- El teléfono emite un campo electromagnético que puede interferir negativamente con otros dispositivos electrónicos, incluido el equipo médico. Debe observarse la distancia recomendada por los fabricantes de equipo médico entre el teléfono y el dispositivo médico implantado, como un marcapasos cardíaco. Los usuarios de dispositivos implantados deben familiarizarse con las directrices de los fabricantes de esos dispositivos médicos implantados y seguirlas. Los usuarios de marcapasos no deben llevar el teléfono en el bolsillo del pecho y deben mantenerlo cerca del oído opuesto al dispositivo médico a fin de reducir al mínimo el riesgo de interferencias; en caso de que sospechen que existe tal interferencia, el teléfono debe apagarse inmediatamente.;
- Nunca use el teléfono en hospitales, aviones, puntos de abastecimiento de combustible o en la proximidad de materiales inflamables.

- Nunca repare ni modifique el teléfono por su cuenta; todas las reparaciones deben ser hechas sólo por el servicio autorizado.
- Un dispositivo y sus accesorios pueden contener pequeñas partes. Mantenga el teléfono y todas las partes fuera del alcance de los niños.
- Nunca limpie el teléfono con ningún producto químico o corrosivo.
- Nunca use el teléfono cerca de tarjetas de crédito y de pago - hacerlo podría causar la pérdida de datos.
- Por su propia seguridad, no hable por teléfono mientras el cargador esté enchufado.
- El teléfono no es a prueba de agua, no lo exponga al agua o a cualquier otro líquido. No coloque el teléfono en lugares donde pueda salpicarse con agua u otro líquido.
- - Nunca exponga el teléfono a temperaturas altas o bajas, a la luz directa del sol o a una alta humedad. Nunca coloque el teléfono cerca de dispositivos de calefacción como radiadores, calentadores, hornos, fogones, barbacoas, etc.
- - Protege tu oído:



La exposición prolongada a sonidos fuertes puede dañar su audición. Escuche la música a un nivel moderado y no mantenga el teléfono demasiado cerca de un oído, mientras usa un altavoz. Baja el volumen antes de usar los auriculares.

19. Terminos de la garantía

El teléfono está cubierto por la garantía; se requiere una prueba de compra. Hay un cargo por la reparación de los teléfonos dañados debido al mal uso, descarga electrostática o caída de rayos. ¡Cualquier intento de arreglar o modificar el teléfono por parte del usuario anulará la garantía! Las indicaciones anteriores se presentan únicamente con fines informativos.

20. Información de la batería

Hay una batería en el teléfono que puede ser recargada con el cargador, que se incluye en el conjunto.

El rendimiento del teléfono depende de varias condiciones. La distancia a un transmisor de relevo, el número y la duración de las llamadas telefónicas reducen significativamente la vida de la batería. Mientras está en movimiento, el teléfono cambia entre los transmisores de relevo y tal cambio también afecta significativamente la vida de la batería.

Después de múltiples cargas y descargas, es natural que la batería termine perdiendo su capacidad de mantener la carga. Consiga una batería nueva si nota una caída significativa en el rendimiento de la batería.

Use sólo las baterías recomendadas por el fabricante. Nunca deje el cargador conectado más de 2-3 días.

Nunca dejes el teléfono en lugares excesivamente calurosos. Las altas temperaturas podrían afectar negativamente tanto a la batería como al teléfono.

Nunca use una batería que esté claramente dañada. Hacerlo podría causar un cortocircuito, y podría dañar el teléfono. Compruebe que la instalación de la batería esté bien polarizada.

Si deja la batería en lugares con temperaturas excesivamente altas o bajas, la duración de la misma disminuirá. El rango de temperatura de almacenamiento recomendado es de entre 15°C y 25°C. La instalación de una batería fría en el teléfono podría causar un mal funcionamiento del teléfono y podría dañarlo.

The set contains a Li-ion battery.



Las baterías viejas suponen un riesgo medioambiental. Deben ser eliminadas en un lugar especial, en un contenedor especial, de conformidad con las normas vigentes. Nunca tire las baterías o cargadores viejos a los residuos sólidos municipales, deben ser recogidos para su eliminación.

**¡¡NUNCA PONER BATERÍAS Y CARGADORES
EN EL FUEGO!!**

21. Proteja su medio ambiente

Importante: El teléfono está marcado de acuerdo con la Directiva Europea de 2012/19/EU y la ley polaca de de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y con el símbolo de residuos eléctricos. Tal símbolo nos dice que el dispositivo, después de su uso, no debe ser eliminado en el flujo normal de residuos domésticos.



Importante: ¡¡Nunca tires el teléfono ni los accesorios a los residuos sólidos urbanos!! El producto debe ser utilizado sólo en lugares autorizados.

Dado que el producto contiene componentes peligrosos, el almacenamiento y el uso inadecuado de dicho equipo puede tener consecuencias graves y perjudiciales tanto para las personas como para el entorno natural. Para evitar tales consecuencias, es esencial el manejo adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

22. Información SAR

Este modelo de teléfono cumple con todas las directrices internacionales relativas al impacto de las ondas de radio. El dispositivo es un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado para no exceder ningún límite de impactos de ondas de radio, de acuerdo con las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por la Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), una organización científica independiente con un margen de seguridad para

proteger a todas las personas independientemente de su edad y estado de salud. Esas directrices utilizan una unidad de medida denominada tasa de absorción específica (SAR), es decir, la absorción real.

Según lo recomendado por la ICNIRP, el valor límite de la SAR para el equipo portátil es de 2,0 vatios por kilogramo (W/kg). El valor de SAR se determina a la máxima potencia de transmisión y en todo el espectro de frecuencias cubiertas por la investigación; el valor de SAR real mientras el producto está funcionando podría ser mucho más bajo que el nivel máximo. Esas discrepancias son el resultado de los cambios automáticos en la potencia del dispositivo, necesarios para garantizar que el dispositivo funcione a un nivel de potencia mínimo necesario para ser conectado a la red.

Aunque los valores de SAR pueden variar para diferentes modelos de teléfonos o incluso para diferentes posiciones del mismo modelo, todos cumplen con las normas relativas al nivel seguro de radiación.

De acuerdo con las investigaciones actuales de la OMS, no es necesario aplicar ninguna restricción especial en el uso de los dispositivos portátiles. Según la OMS, para reducir la radiación, se debe reducir la duración de la conversación, o utilizar auriculares o altavoces, o el teléfono no debe mantenerse cerca de la cabeza o del cuerpo.

Los valores de SAR también pueden variar debido a los diversos requisitos de notificación y ensayo en los

distintos países, así como a las diferentes frecuencias en una determinada red.

Sistema	El valor más alto de SAR en el texto	Limite (W/Kg)
EGSM 900	0.562 W/kg 10g Head SAR 0.794 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.300 W/kg 10g Head SAR 0.802 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 8	0.356 W/kg 10g Head SAR 0.562 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 1	0.231 W/kg 10g Head SAR 0.527 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.351 W/kg 10g Head SAR 0.527 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 3	0.470 W/kg 10g Head SAR 1.863 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.869 W/kg 10g Head SAR 0.899 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 8	0.467 W/kg 10g Head SAR 0.679 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.503 W/kg 10g Head SAR 0.672 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.135 W/kg 10g Head SAR 0.331 W/kg 10g Body SAR	
Wi-Fi (2.4G)	0.086 W/kg 10g Head SAR 0.082 W/kg 10g Body SAR	

23. Frecuencias de operación y potencia máxima conducida

Sistema	Rango de frecuencia	Potencia max
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	32.12dBm(GMSK), 27.32 dBm(8PSK)
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880MHz RX	30.8dBm(GMSK), 25.53 dBm(8PSK)
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	23dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	23dBm
Bluetooth/BLE	2402-2480 MHz TX 2402-2480 MHz RX	Bluetooth:4.33 dBm BLE: -5.28 dBm
2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz TX 2412-2472 MHzRX	14.75 dBm(802.11b), 12.93 dBm(802.11g), 12.15 dBm(802.11n20)
GPS:	559-1610 MHz RX	-
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

24. Declaración de conformidad

Maxcom S.A. declara que el tipo de dispositivo de radio:
Teléfono móvil MAXCOM MK281 en conformidad con la
directiva 2014/53/UE y la directiva 2011/65/UE (RoHS)

Para ver el texto completo de la Declaración de
Conformidad de la UE, por favor visite:
<http://www.maxcom.pl/>

Alguna de la información presentada en este Manual del Usuario puede variar dependiendo de la configuración del teléfono. Depende del software instalado, del proveedor de servicios y de la tarjeta SIM. El fabricante se reserva el derecho de modificar un producto y sus características sin notificación previa sobre dichos cambios.

Soporte técnico - número de teléfono: +48 32 325 07 o correo electrónico a: serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

