

Εγχειρίδιο χρήσης  
Κινητό τηλέφωνο  
**Maxcom MK281**



Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε  
επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:  
(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail:  
serwis@maxcom.pl  
Η ιστοσελίδα μας:  
<http://www.maxcom.pl/>

### **Περιεχόμενο του σετ:**

Τηλέφωνο GSM  
Φορτιστής  
Συσσωρευτής  
Εγχειρίδιο χρήσης  
Κάρτα εγγύησης  
Σετ ακουστικών

Συνίσταται να φυλάξετε τη  
συσκευασία, μπορεί να αποβεί  
χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την  
απόδειξη αγοράς, αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Σημείωση – το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο στο δίκτυο  
GSM 900/1800, WCDMA 900/2100 και LTE  
1/3/5/7/8/20/38. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο,  
πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα  
SIM.

## **Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800, WCDMA 900/2100, LTE 1/3/5/7/8/20/38**

• Υποστήριξη VoLTE και VoWiFi (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου σας. **Επικοινωνήστε με τον χειριστή σας για λεπτομέρειες**)

- Wi-Fi
  - GPS
  - Ημερολόγιο με συγχρονισμό online
  - Κατάστημα εφαρμογών KaiStore
  - Εφαρμογές συνεργατών όπως το Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant και Facebook
  - Αντικλεπτική λειτουργία
  - Πρόγραμμα περιήγησης
  - Φωτιζόμενα πλήκτρα
  - Έγχρωμη οθόνη 320x240 px
  - Φωτογραφική μηχανή 2MPix + VGA
  - Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD (έως 32 GB)
  - Λειτουργία μεγαφώνου
  - Τηλεφωνικός κατάλογος
  - Δυνατό κουδούνισμα
  - Bluetooth 4.0
  - Ραδιόφωνο FM
  - Φακός
  - Αριθμομηχανή
  - Μετατροπέας μονάδων και βάρους
  - Ξυπνητήρι
  - Ταχεία κλήση σε 8 αριθμούς
  - Μπαταρία 1800mAh
  - Χρόνος αναμονής: έως και 350 ώρες\*
  - Χρόνος ομιλίας: έως και 12 ώρες\*
  - Βάρος: 119 γραμμάρια
- \* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

## Περιεχόμενα:

1. Όροι ασφαλούς χρήσης .....	6
2. Προετοιμασία του τηλεφώνου .....	7
2.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM, κάρτας μνήμης microSD και μπαταρίας .....	8
2.2 Φόρτωση της μπαταρίας.....	12
2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας .....	14
3. Τοποθεσία πλήκτρων .....	15
4. Χρήση του τηλεφώνου .....	16
4.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	16
4.2 Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση .....	18
4.3 Περιγραφή της οθόνης.....	18
4.4 Κλειδίωμα του πληκτρολογίου .....	21
5. Διαχείριση του MENOY.....	21
6. Τηλεφωνικός κατάλογος .....	22
6.1 Προσθήκη επαφών.....	22
6.2 Προβολή επαφών .....	22
6.3 Επεξεργασία επαφής.....	23
6.4 Αντιγραφή επαφών.....	23
6.5 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου .....	23
7. Κλήσεις.....	24
7.1 Άμεση κλήση .....	24
7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών.....	24
7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων.....	25
7.4 Αλλαγή της έντασης του ήχου.....	25
7.5 Μεγάφωνο.....	25
7.6 Λήψη κλήσεων.....	25
8. Μηνύματα SMS και MMS.....	26
8.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS .....	26
8.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS) .....	27
8.3 Διαγραφή μηνυμάτων .....	28
8.4 Ρυθμίσεις μηνυμάτων .....	28
8.5 Φωνητικό ταχυδρομείο .....	28
9. Κατάστημα KaiStore .....	29
10. Φωτογραφική μηχανή.....	29
11. Πρόγραμμα περιήγησης WWW.....	30
12. Ημερολόγιο.....	31

13. Μουσική.....	31
14. Ραδιόφωνο ΦΜ.....	32
15. E-mail .....	32
16. Αλλαγή γλώσσας.....	33
17. Ρυθμίσεις .....	33
17.1 Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.....	33
17.2 Bluetooth και WiFi.....	33
17.3 Ένταση του ήχου .....	34
17.4 Μέθοδος και γλώσσα εισαγωγής.....	34
17.5 Μνήμη.....	35
17.6 Λογαριασμός .....	35
18. Όροι χρήσης και ασφαλείας.....	35
19. Όροι εγγύησης .....	37
20. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή .....	38
21. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος .....	39
22. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης) .....	40
23. Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής .....	44
24. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή .....	45

## Εμπορικά σήματα

- MAXCOM και το λογότυπο Maxcom αποτελούν  
σήματα κατατεθέντα της Maxcom S.A.

## 1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου. Τηρείτε πάντα τους τοπικούς νόμους σχετικά με τη χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το

τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
- Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέτετε σε σκόνη, μεταλλικά ρινίσματα, κλπ., επειδή μια τέτοια δράση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.  
**NEPO** - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.

## 2. Προετοιμασία του τηλεφώνου

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας (σελίδα 3) πριν από την ενεργοποίηση.


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.


## **2.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM, κάρτας μνήμης microSD και μπαταρίας**

Το τηλέφωνο έχει υποδοχή για μια κάρτα microSIM. Αν έχετε μια κάρτα διαφορετικού μεγέθους, χωρίς τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την κάρτα SIM στην κάρτα microSD, επικοινωνήστε με το πάροχο των υπηρεσιών σας για να την αντικαταστήσει.


- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος, διαφορετικά πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού. Μετά απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι στην κάτω δεξιά γωνία.

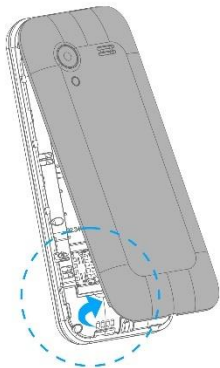


- Ανασηκώστε την μπαταρία με το νύχι σας και αφαιρέστε την.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως φαίνεται στο τηλέφωνο, με τις μεταλλικές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα πάνω. **Χωρίς την κάρτα SIM δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας που απαιτούν τη σύνδεση με δίκτυο GSM.**

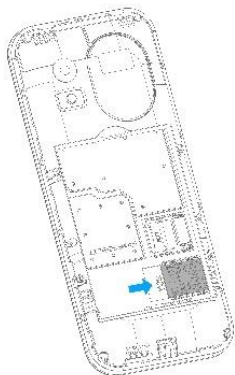

- Η υποδοχή της κάρτας μνήμης microSD βρίσκεται πάνω από την υποδοχή της κάρτας SIM. Σύρετε την μεταλλική ασφάλεια της κάρτας microSD προς τα δεξιά και στη συνέχεια ανοίξτε την. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της (φροντίστε να την εγκαταστήσετε σωστά).

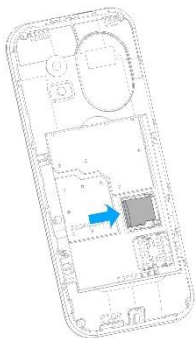

- Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας microSD και σύρετέ το προς τα αριστερά για να στερεώσετε την κάρτα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.

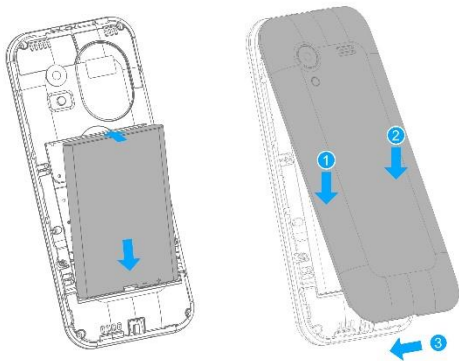

- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και πιέστε το απαλά στις άκρες.


*Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.*

*Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.*

## **2.2 Φόρτωση της μπαταρίας**

**Σημείωση!** Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια

διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

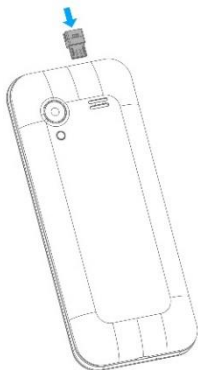

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου σας. Η οθόνη θα δείξει ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος και το εικονίδιο αστραπής θα εμφανιστεί στην ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνο φορτίζεται.

2. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, θα ενημερωθείτε γι' αυτό στην οθόνη. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το τηλέφωνο και αφαιρέστε το φορτιστή από την πρίζα.


## **Σημείωση:**


- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

### **2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας**

Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει με το μήνυμα «Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας» όταν η ισχύς της μπαταρίας θα πέσει πολύ χαμηλά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα σύμβολο μιας άδειας μπαταρίας. Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

### 3. Τοποθεσία πλήκτρων

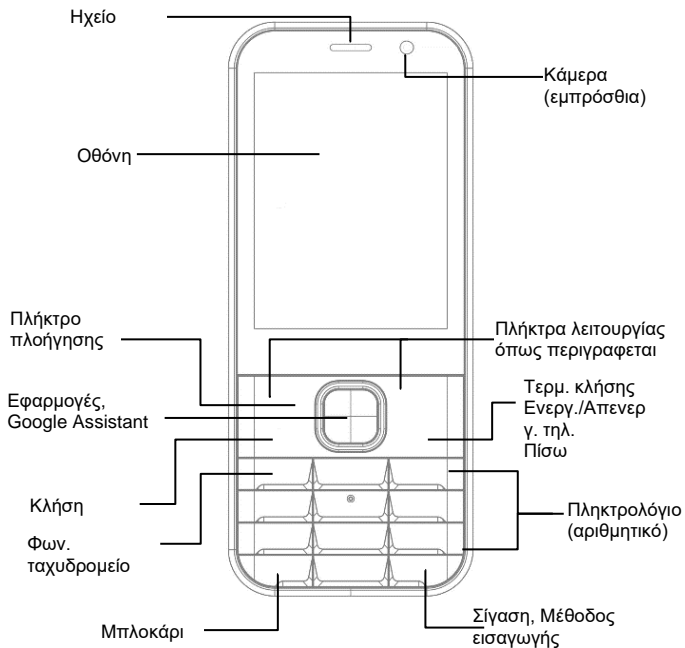

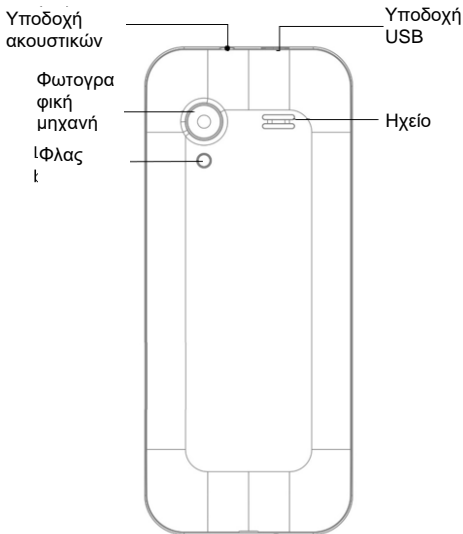

## 4. Χρήση του τηλεφώνου

### 4.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού. Το τηλέφωνο θα δονηθεί και η οθόνη θα ανάψει.

Σε περίπτωση προβλημάτων με την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και σωστά τοποθετημένη.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM. Μετά από την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το ΑΠΕ.

**Προειδοποίηση:** Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη **γλώσσα μενού** και τη **γλώσσα εισαγωγής κειμένου** στη σειρά κατά την πρώτη εκκίνηση (ή μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων).

Στο επόμενο βήμα, μπορείτε προαιρετικά να συνδεθείτε σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα WiFi.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε ένα ανώνυμο πρόγραμμα μεταφοράς δεδομένων για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος KaiOS. Εάν δεν συμφωνείτε, καταργήστε την επιλογή «Θέλω να βοηθήσω υποβάλλοντας αναλυτικά δεδομένα».


Τέλος, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης της Kaiostech Inc.

## 4.2 Απενεργοποίηση και επανεκκίνηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού. Στη συνέχεια, επιλέξτε αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή να το επανεκκινήσετε.

## 4.3 Περιγραφή της οθόνης

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

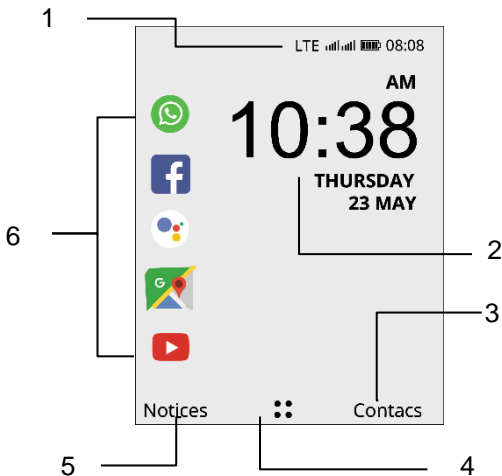

1. Εικονίδια οθόνης

	Αριθμός ειδοποιήσεων και μηνυμάτων		Περιοχή
	Καμία υπηρεσία		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα κάρτας SIM
	Μόνο δόνηση		Ήχοι απενεργοποιημένοι
	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί		Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας
	Η μπαταρία είναι πλήρης		Φόρτιση
	Η μπαταρία είναι φορτισμένη, ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος		Ισχύς σήματος 2G
	Ισχύς σήματος 3G		Εμβέλεια LTE
	Υπηρεσία VoLTE ενεργή		Υπηρεσία VoWiFi ενεργή
	Μεταφορά δεδομένων		Λήψη αρχείου

	Wi-Fi ενεργοποιημένο		Wi-Fi συνδεδεμένο
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Bluetooth συνδεδεμένο
	GPS ενεργοποιημένο		GPS συνδεδεμένο
	Περιοχή δεδομένων		Λειτουργία πτήσης
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο		Hotspot ενεργοποιημένο
	Hotspot συνδεδεμένο		Ακουστικά συνδεδεμένα
	Ακουστικά Bluetooth συνδεδεμένα		Προώθηση κλήσεων ενεργή
	Σύνδεση μέσω WiFi		Σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού		* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα	

2. Ημέρα / Ώρα / Ημερομηνία
3. Περιγραφή του δεξιού πλήκτρου λειτουργίας (ΔΠΛ)
4. ΜΕΝΟΥ / ΕΝΤΑΞΕΙ
5. Περιγραφή του αριστερού πλήκτρου λειτουργίας (ΑΠΛ)
6. Εφαρμογές (πλήκτρο Αριστερά)

#### 4.4 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αστερίσκου (\*). Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται αυτόματα.

#### 5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε **Εντάξει**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού (αναίρεση), πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

## 6. Τηλεφωνικός κατάλογος

### 6.1 Προσθήκη επαφών

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο:

1. Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **ΔΠΛ** (Επαφές)
2. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω και μετά το **ΑΠΛ** (Νέα επ.)
3. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή (στην κάρτα SIM ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου).
4. Εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Για επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε επιπλέον να ορίσετε μια διεύθυνση e-mail, μια φωτογραφία ή έναν ειδικό ήχο κλήσης.

### 6.2 Προβολή επαφών

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

### **6.3 Επεξεργασία επαφής**

Για να αλλάξετε τον αριθμό ή το όνομα μιας επαφής, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, και στη συνέχεια: Επιλογές-> Επεξεργασία επαφής. Αλλάξτε το επιλεγμένο στοιχείο και πατήστε Αποθήκευση.

### **6.4 Αντιγραφή επαφών**

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές.
2. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε Επιλογές->Αντιγραφή επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε πού και από πού θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επιλέξτε την επαφή / επαφές που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε το ΔΠΛ (αντιγραφή).

### **6.5 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου**

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε:

- προτιμώμενη μνήμη
- ταξινόμηση επαφών
- ταχεία κλήση
- επαφές έκτακτης ανάγκης
- εισαγωγή / εξαγωγή επαφών

## 7. Κλήσεις

### 7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „\*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

### 7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΔΠΕ για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

### **7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Για να μεταβείτε στη λίστα εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο Δεξιά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

### **7.4 Αλλαγή της έντασης του ήχου**

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου της συνομιλίας.

### **7.5 Μεγάφωνο**

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το κεντρικό πλήκτρο Εντάξει. Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο.

### **7.6 Λήψη κλήσεων**

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο #.

## 8. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο και στη συνέχεια επιλέξτε «Μηνύματα».

### 8.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημ. μηνύμ., για να ανοίξετε τον επεξεργαστή μηνυμάτων.
2. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τη λίστα των Επαφών σας (επιλογή «Προσθήκη»).
3. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω και γράψτε το μήνυμά σας.
  - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο «#», και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο «\*».
4. **Αποστολή μηνύματος:** Για να στείλετε ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε το ΑΠΛ - Αποστολή
5. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που μόλις έχετε γράψει, πατήστε

Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο. Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο των μηνυμάτων.

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα MMS, προχωρήστε σαν να στέλνατε ένα SMS, αλλά κατά τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε Επιλογές>Προσθήκη συνημμένου.

## 8.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε Εντάξει. Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το **ΔΠΛ** - Επιλογές.
2. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα θα έχουν έναν χρωματιστό δείκτη στα αριστερά. Μπορείτε να απαντήσετε αμέσως μετά την ανάγνωση του μηνύματος. Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα MMS καθώς και σε ένα SMS.

Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:

- Εμφάνιση λεπτομερειών μηνύματος

- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα,

Πρώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον

### 8.3 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

Για να διαγράψετε όλη την αλληλογραφία με έναν συγκεκριμένο αριθμό, επιλέξτε την και μετά πατήστε Επιλογές>Διαγραφή αλληλογραφίας.

### 8.4 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε:

- αναφορές παράδοσης
- κανόνες για τη λήψη MMS κατά την περιαγωγή
- ειδοποιήσεις

### 8.5 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ορισμός επαφών ταχείας κλήσης-> 1 Φωνητικό ταχυδρομείο-> Επεξεργασία. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

## 9. Κατάστημα KaiStore

Μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες εφαρμογές και παιχνίδια στο KaiStore. Η συλλογή των διαθέσιμων εφαρμογών αυξάνεται συνεχώς, επομένως σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τη λίστα κατά καιρούς. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να δείτε τις διαθέσιμες εφαρμογές. Για να κάνετε λήψη της επιλεγμένης εφαρμογής, κάντε διπλό κλικ στο κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης. Μετά τη λήψη, η εφαρμογή θα εμφανιστεί στο Κύριο μενού. Η λειτουργία του καταστήματος εξαρτάται από τη σύνδεση στο διαδίκτυο.

## 10. Φωτογραφική μηχανή

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο κεντρικό πλήκτρο. Για μεγέθυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Κάτω / Πάνω. Για να δείτε τη φωτογραφία που έχετε τραβήξει, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση (ΑΠΛ). Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της φωτογραφίας.

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Επιλογές (ΔΠΛ) μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να μοιραστείτε τη φωτογραφία, να την ορίσετε ως ταπετσαρία ή να την διαγράψετε. Όλες οι φωτογραφίες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή Συλλογή.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Επιλογές (ΔΠΛ) για να αλλάξετε τις

ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής. Με τα πλήκτρα πλοήγησης, μπορείτε να:

- Κάνετε εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και οπίσθιας κάμερας
- Ρυθμίσετε το φλας
- Ρυθμίσετε το self-timer
- Ρυθμίσετε το πλέγμα που βοηθά στη λήψη φωτογραφιών
- Μεταβείτε στη συλλογή
- Αλλάξετε τη λειτουργία φωτογραφίας στη λειτουργία βίντεο

## **11. Πρόγραμμα περιήγησης WWW**

Αφού ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (ΑΠΛ) και μετά πληκτρολογήστε τον όρο που αναζητάτε και επιβεβαιώστε με πάτημα του κουμπιού Μετάβαση. Για να περιηγηθείτε στις σελίδες με δυνατότητα να κλικάρετε στους συνδέσμους, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

Για να μεταβείτε στη λειτουργία ομαλής περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί 2. Στη συνέχεια, μπορείτε εύκολα να μετακινηθείτε στη σελίδα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1 και 3 για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές (ΔΠΛ) μπορείτε να αλλάξετε την ένταση, να ανανεώσετε τη σελίδα και να διαχειριστείτε τις αγαπημένες σας καρτέλες.

## 12. Ημερολόγιο

Όταν ενεργοποιείτε την εφαρμογή Ημερολόγιο, το τηλέφωνο εμφανίζει την τρέχουσα ημέρα. Κάντε κλικ στο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ για να μπείτε στην προβολή ημερολογίου.

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των ημερών και ωρών ανάλογα με την επιλεγμένη προβολή (η προεπιλεγμένη επιλογή είναι η προβολή μήνα).

Για να προσθέσετε ένα συμβάν, μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία / ώρα και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (ΑΠΛ). Μπορείτε να δώσετε στο συμβάν ένα όνομα, να ορίσετε μια ώρα έναρξης και λήξης και να προσθέσετε πληροφορίες όπως π.χ. οι σημειώσεις. Κατά την προβολή του ημερολογίου, κάντε κλικ στις Επιλογές (ΔΠΛ) για να αλλάξετε την προβολή (εβδομάδα / ημέρα / μήνας), να μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία, να αναζητήσετε ένα συμβάν, να προσθέσετε ένα ημερολόγιο για συγχρονισμό (π.χ. ημερολόγιο Google) ή να μεταβείτε στις ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Στις ρυθμίσεις ημερολογίου, μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να συγχρονίζεται το ημερολόγιο και τότε θέλετε να σας ενημερώνει για τα επερχόμενα συμβάντα.

## 13. Μουσική

Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να αναπαράγετε μουσικά κομμάτια που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή βρίσκονται στην κάρτα μνήμης. Για να

βρείτε ένα τραγούδι και να το αναπαράξετε ή να το σταματήσετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης. Η μουσική ενδέχεται να συνεχίσει να παίζει στο παρασκήνιο μετά την έξοδο από την εφαρμογή.

#### **14. Ραδιόφωνο ΦΜ**

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ραδιοφώνου FM, πρέπει να συνδέσετε τα παρεχόμενα ακουστικά. Όταν την ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει άδεια για αυτόματη αναζήτηση σταθμών.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των σταθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές (ΔΠΛ), μπορείτε να αλλάξετε την ένταση, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ακουστικών και του κύριου ηχείου του τηλεφώνου και να προσθέσετε έναν σταθμό στους αγαπημένους σας σταθμούς.

Το ραδιόφωνο ενδέχεται να συνεχίσει να παίζει στο παρασκήνιο μετά την έξοδο από την εφαρμογή.

#### **15. E-mail**

Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορους λογαριασμούς e-mail. Για να διαμορφώσετε την εφαρμογή, είναι απαραίτητο να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις των φακέλων Εισερχόμενα και Εξερχόμενα από την εταιρεία που είναι ο προμηθευτής του λογαριασμού e-mail σας.

## 16. Αλλαγή γλώσσας

Κατά την πρώτη εκκίνηση, μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα μενού. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα μενού αργότερα, επιλέξτε: Μενού> Ρυθμίσεις> Εξατομίκευση> Γλώσσα> Γλώσσα και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

## 17. Ρυθμίσεις

### 17.1 Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Επάνω και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο εικονίδιο Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και κλικάρετε Επιλογή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Μενού> Ρυθμίσεις> Δίκτυο και συνδεσιμότητα> Δίκτυα και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας> Σύνδεση δεδομένων.

Για να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων, επιλέξτε Μενού> Ρυθμίσεις> Δίκτυο και συνδεσιμότητα> Δίκτυα και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας> Περιαγωγή δεδομένων.

### 17.2 Bluetooth και WiFi

Για να συνδεθείτε σε ένα νέο δίκτυο WiFi, ενεργοποιήστε το WiFi (Μενού> Ρυθμίσεις > Δίκτυο και συνδεσιμότητα > WiFi). Στη συνέχεια, μεταβείτε στα Διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε,

πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κλικάρετε Σύνδεση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το WiFi πατώντας το πλήκτρο Επάνω σε κατάσταση αναμονής και επιλέγοντας το εικονίδιο WiFi.

Για να συνδεθείτε σε μια νέα συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth (Μενού > Ρυθμίσεις > Δίκτυο και συνδεσιμότητα > Bluetooth). Στη συνέχεια, μεταβείτε στις Κοντινές συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το Bluetooth πατώντας το πλήκτρο Επάνω σε κατάσταση αναμονής και επιλέγοντας το εικονίδιο Bluetooth.

### **17.3 Ένταση του ήχου**

Για να ρυθμίσετε την ένταση για Πολυμέσα, Ειδοποιήσεις και Ήχους κλήσης και Ξυπνητήρια, μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Ήχος > Ένταση.

Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης ή να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη δόνηση, μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Ήχος > Τόνοι.

### **17.4 Μέθοδος και γλώσσα εισαγωγής**

Για να ορίσετε τη γλώσσα εισαγωγής, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Μέθοδοι εισαγωγής > Γλώσσα εισαγωγής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόβλεψης κατά την πληκτρολόγηση κειμένου. Για να το κάνετε

αυτό, μεταβείτε στο: Μενού > Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση > Μέθοδοι εισαγωγής > Χρήση λειτ. πρόβλεψης.

## 17.5 Μνήμη

Στην καρτέλα "Μνήμη" μπορείτε να:

- Ενεργοποιήσετε / Απενεργοποιήσετε την μνήμη μέσω USB (αυτή η επιλογή είναι απαραίτητη για τη μεταφορά αρχείων με υπολογιστή)
- Μάθετε τι καταλαμβάνει τη μνήμη της συσκευής

## 17.6 Λογαριασμός

Στην καρτέλα «Λογαριασμός» μπορείτε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στο KaiOS και να ενεργοποιήσετε την αντικλεπτική λειτουργία. Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο KaiOS και ενεργοποιήσετε την αντικλεπτική λειτουργία, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://services.kaiostech.com/antitheft/>, για να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας από απόσταση ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο σε αυτό.

## 18. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σεν εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές

συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.  
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

## 19. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

## **20. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή**

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να


συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

## 21. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα  διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

**Σημείωση:** αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

## 22. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις

διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιοσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε

τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

Σύστημα	Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό)	Limit(W/Kg)
EGSM 900	0.562 W/kg 10g Head SAR 0.794 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.300 W/kg 10g Head SAR 0.802 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 8	0.356 W/kg 10g Head SAR 0.562 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 1	0.231 W/kg 10g Head SAR 0.527 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.351 W/kg 10g Head SAR 0.527 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 3	0.470 W/kg 10g Head SAR 1.863 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.869 W/kg 10g Head SAR 0.899 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 8	0.467 W/kg 10g Head SAR 0.679 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.503 W/kg 10g Head SAR 0.672 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.135 W/kg 10g Head SAR 0.331 W/kg 10g Body SAR	
Wi-Fi (2.4G)	0.086 W/kg 10g Head SAR 0.082 W/kg 10g Body SAR	

## 23. Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	32.12dBm(GMSK), 27.32 dBm(8PSK)
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880MHz RX	30.8dBm(GMSK), 25.53 dBm(8PSK)
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	23dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	23dBm
Bluetooth/BLE	2402-2480 MHz TX 2402-2480 MHz RX	Bluetooth:4.33 dBm BLE: -5.28 dBm
2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz TX 2412-2472 MHzRX	14.75 dBm(802.11b), 12.93 dBm(802.11g), 12.15 dBm(802.11n20)
GPS:	559-1610 MHz RX	-
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

## 24. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Maxcom S.A. δηλώνει ότι ο ακόλουθος τύπος ραδιοεξοπλισμού:  
κινητό τηλέφωνο MAXCOM MK συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/UE (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <http://www.maxcom.pl/>

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**MAXCOM S.A.**  
43-100 Tychy,  
ul Towarowa 23a  
**ΠΟΛΩΝΙΑ**  
τηλ.: 32 327 70 89  
φαξ 32 327 78 60

[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
[office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

