

Manual do Utilizador
Telefone Móvel
Maxcom **MK281**



Se houver necessidade de assistência técnica, ligue para a nossa linha direta em (+48) 32 325 07 00 ou envie um email para serwis@maxcom.pl
Nosso site:
<http://www.maxcom.pl/>

O conjunto inclui

Telefone GSM
Carregador
Bateria
Manual do Utilizador
Cartão de garantia
Auricular

É recomendável manter a embalagem, pois pode ser usada para transporte.

Guarde o comprovativo de compra, conforme necessário para a garantia.

Importante – O telefone funciona nas redes GSM 900/1800, WCDMA 900/2100 e LTE 1/3/5/7/8/20/38. Antes de ligar o telefone, deve ser inserido corretamente um cartão SIM.

Telefone Móvel GSM 900/1800; WCDMA 900/2100; LTE 1/3/5/7/8/20/38

- Serviço VoLTE & VoWiFi (a disponibilidade depende do provedor de serviços. Para obter mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.)
 - Wi-Fi
 - GPS
 - Calendário sincronizado online
 - Loja de aplicações KaiStore
 - Aplicativos de parceiros como Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant e Facebook
 - Recurso anti-roubo
 - Navegador de Internet
 - Teclas retroiluminadas
 - Ecrã a cores 320x240 px
 - Camera 2MPix + VGA
 - Suporta cartão MicroSD até 32 GB
 - Alta-voz
 - Lista telefónica
 - Toque alto
 - Bluetooth 4.0
 - Rádio FM
 - Lanterna
 - Calculadora
 - Conversão M & Kg
 - Despertador
 - Marcação rápida até 8 números
 - Bateria 1800mAh
 - Autonomia em stand-by: até 350 hrs*
 - Autonomia em conversação: até 12 hrs*
 - Peso:119g
- * dependendo das condições e do sinal da rede móvel.

Conteúdo:

1. Precauções de segurança.....	7
2. Início	8
2.1 Instalação do cartão SIM, cartão de memória MicroSD e bateria.....	8
2.2 Carregamento da bateria	12
2.3 Alerta de bateria fraca.....	15
3. Posição das teclas	16
4. Usando o telefone	17
4.1 Ligar / desligar o telefone.....	17
4.2 Desligar e reiniciar	19
4.3 Descrição do visor	19
4.4 Bloqueio do teclado	22
5. MENU	22
6. Lista telefónica	22
6.1 Adicionar contatos	22
6.2 Visualizar contatos.....	23
6.3 Editar contatos.....	23
6.4 Copiar contatos.....	23
6.5 Configurações da lista telefónica	24
7. Chamadas telefónicas.....	24
7.1 Ligação direta	24
7.2 Marcar da lista telefónica	25
7.3 Marcar número de telefone do registo de chamadas.....	25
7.4 Ajuste de volume da chamada telefónica	25
7.5 Altavoz.....	26
7.6 Atender chamadas telefónicas	26
8. Mensagens de texto e multimédia.....	26
8.1 Criar e enviar mensagens de texto.....	26
8.2 Ler e responder a mensagens de texto	27
8.3 Apagar Mensagens.....	28
8.4 Configurações de mensagem	28
8.5 Correio de voz	28
9. KaiStore	29
10. Câmera.....	29
11. Navegador WWW	30
12. Calendário	30
13. Musica	31

14. Rádio FM.....	31
15. E-mail	32
16. Mudar o idioma.....	32
17. Definições.....	32
17.1 Dados móveis.....	32
17.2 Bluetooth e WiFi	33
17.3 Volume	33
17.4 Idioma e método de entrada de texto.....	34
17.5 Memória	34
17.6 Conta.....	34
18. Uso seguro	34
19. Termos de Garantia.....	36
20. Informações sobre a bateria	36
21. Proteja o seu ambiente	38
22. Informações sobre SAR.....	39
23. Frequências de operação e potência máxima conduzida	42
24. Declaração de conformidade	43

Marcas comerciais

- MAXCOM e Maxcom logo são marcas registradas da Maxcom S.A.

1. Precauções de segurança

A leitura das diretrizes abaixo minimizará o risco de uso indevido do telefone.

- Nunca use o telefone em áreas onde o uso de telemóveis seja proibido, como hospitais ou postos de reabastecimento. O uso de telefones nesses locais pode expor outras pessoas ao perigo. Nunca ligue o telefone, pois isso pode interferir no desempenho de outros dispositivos!
- Nunca use o telefone sem os acessórios recomendados enquanto estiver conduzindo.
- Nunca use o telefone em hospitais, aviões, postos de reabastecimento e próximo a materiais inflamáveis.
- O telefone emite um campo eletromagnético que pode interferir negativamente com outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos. Deve ser observada uma distância recomendada pelos fabricantes de equipamentos médicos entre o telefone e o dispositivo médico implantado, como um pacemaker cardíaco. Os utilizadores com dispositivos implantados devem-se familiarizar e seguir as orientações dos fabricantes desses dispositivos médicos implantados. Utilizadores com pacemaker cardíaco não devem transportar o telefone no bolso e devem mantê-lo próximo ao ouvido oposto ao dispositivo médico para minimizar o risco de interferência; em caso de

suspeita de tal interferência, o telefone deve ser desligado imediatamente.

- O dispositivo e os seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone e todas as peças fora do alcance das crianças.
 - Quaisquer reparações ou modificações por conta própria não são permitidos. Quaisquer problemas devem ser reparados apenas pelo serviço qualificado.
 - Use apenas baterias e carregadores originais. O uso de outros acessórios pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- À PROVA D'ÁGUA** – o telefone não é à prova d'água. Mantenha-o sempre seco.

2. Início

Verifique o que está dentro da caixa (página 3) antes de começar.


Antes de usar o telefone, um cartão SIM deve ser instalado. Preste muita atenção para não danificar o cartão ao inseri-lo. Mantenha os cartões SIM longe das crianças.

2.1 Instalação do cartão SIM, cartão de memória MicroSD e bateria


O telefone possui uma bandeja para cartões microSIM. Se tiver um cartão de tamanho diferente, sem possibilidade de redimensioná-lo, entre em contato com o provedor de serviços para substituí-lo. Se tiver um cartão de tamanho diferente e não houver opção para

ajustar o tamanho do cartão SIM, vá ao seu provedor de serviços para substituí-lo.


- Verifique se o telefone está desligado e o carregador está desligado; se o telefone estiver ligado, mantenha pressionada a tecla vermelha do receptor para desligá-lo.
- Use a unha para levantar a tampa da bateria - no canto inferior direito.

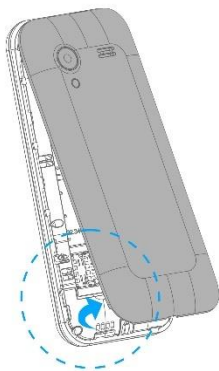


- Remova a bateria levantando-a com a unha na borda superior do telefone.
- Insira o cartão SIM como mostra a ilustração no telefone, com os contatos de metal voltados para baixo. Verifique se o entalhe no cartão vai para cima. **Sem cartão SIM, não são possíveis recursos de comunicação do telefone que exijam ligação de rede GSM.**

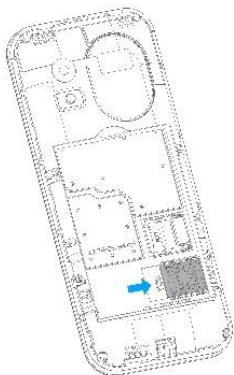

- Há uma bandeja para o cartão de memória MicroSD acima da bandeja do cartão SIM. Abra a bandeja deslizando a proteção metálica MicroSD para a direita. Insira o cartão. Certifique-se de o fazer corretamente.

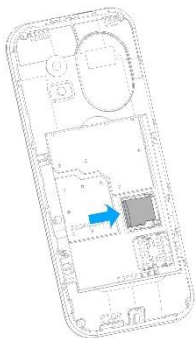

- Cubra a bandeja microSD para fechá-la e deslize-a para a esquerda para travar o cartão na posição.
- Insira a bateria de forma que os contatos metálicos +/- fiquem na parte inferior do telefone.

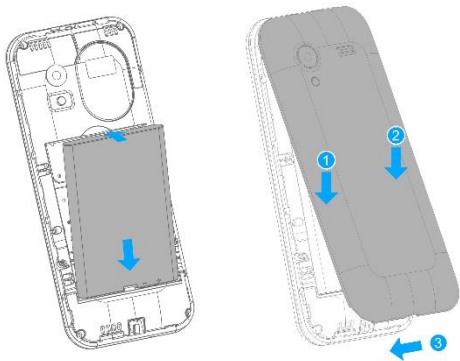

- Coloque a tampa da bateria no lugar e pressione as bordas suavemente.


Tenha cuidado ao usar os cartões de memória, especialmente ao inserir e remover o cartão. Alguns cartões de memória devem ser formatados num computador antes da primeira utilização.

Faça regularmente cópias de segurança dos dados armazenados nos cartões usados em outros dispositivos, se usar cartões SD! O uso indevido ou outros fatores podem danificar o cartão ou fazer com que o cartão perca o seu conteúdo.

2.2 Carregamento da bateria

Importante! Use a bateria incluída no aparelho. O uso de outras baterias pode danificar o telefone e anular a garantia.

Nunca ligue o carregador enquanto a tampa traseira estiver removida.

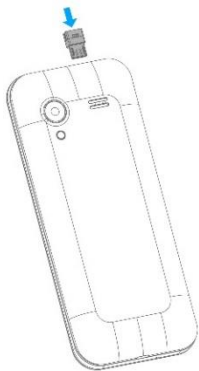

Para carregar o telefone:

1. Ligue o carregador na tomada. Ligue o cabo do carregador ao slot do carregador na borda superior do telefone. Uma notificação sobre a ligação do carregador aparecerá no ecrã e um raio aparecerá no indicador de carga da bateria, mostrando que a bateria está sendo carregada.
2. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada e desconecte o cabo do telefone.
3. Assim que o processo de carregamento estiver concluído, uma notificação será exibida no ecrã. Desligue um cabo do telefone e desconecte o carregador da tomada.


Importante:


- Antes de carregar, verifique se a bateria está instalada corretamente.
- Nunca remova a bateria durante o carregamento - isso pode danificar o telefone.
- Se a bateria estiver muito fraca para funcionar corretamente, uma notificação aparecerá no visor indicando que o telefone está prestes a ser desligado automaticamente e, em seguida, o telefone será desligado automaticamente.
 - Se a bateria estiver completamente descarregada (porque, por exemplo, a lanterna ficou acesa), pode demorar alguns minutos depois que o carregador estiver conectado para que o ícone de carregamento apareça.

2.3 Alerta de bateria fraca

O telefone o avisará com o alerta de bateria fraca e a notificação „Bateria descarregada" aparecerá no ecrã se o nível da bateria estiver muito baixo. Aparecerá o ícone de bateria vazia no visor. Carregue a bateria assim que receber uma notificação.

3. Posição das teclas

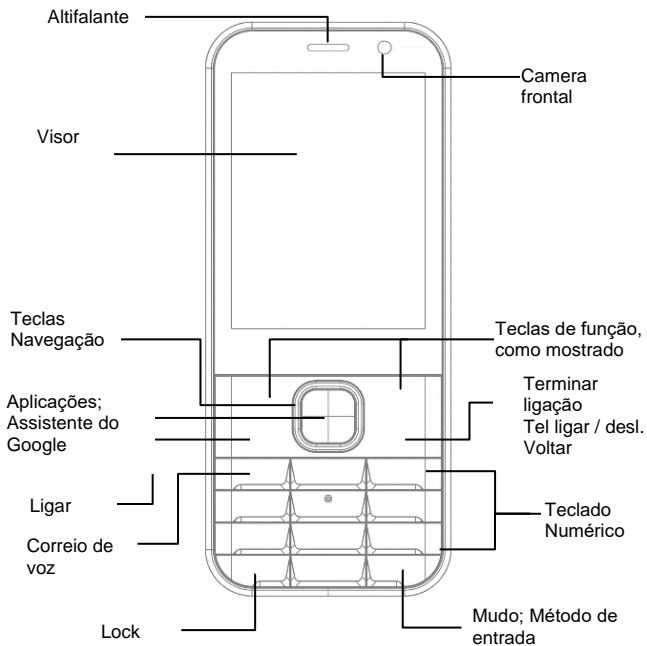

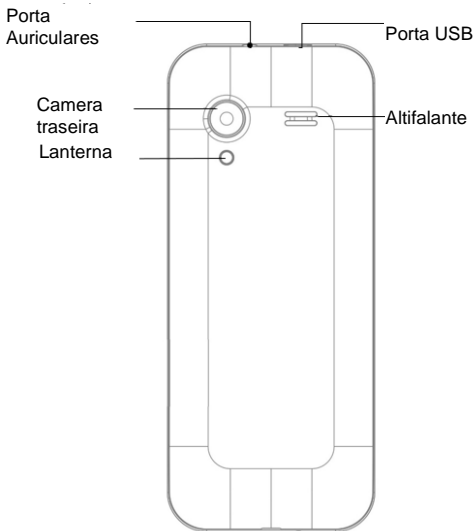

4. Usando o telefone

4.1 Ligar / desligar o telefone

Para ligar / desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla vermelha do receptor; o telefone vibrará e acenderá o visor.

Se houver um problema ao ligar o telefone, verifique se a bateria está carregada e inserida corretamente.

Se houver uma solicitação para digitar o código PIN, precisará digitar o código. Receberá o código no kit inicial do cartão SIM.

Após digitar o código, pressione a tecla de função esquerda para confirmar.

Atenção: Se inserir um código PIN incorreto três vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear o cartão SIM, é necessário o código PUK. Se digitar o código PUK incorreto 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado permanentemente.

Então, quando ligar o telefone pela primeira vez (ou após a restauração das configurações de fábrica), será solicitado que selecione o **idioma do menu** e o **idioma de entrada** do teste.

Em seguida, haverá a opção de fazer login numa das redes **Wi-Fi** disponíveis.

Será solicitado que participe do envio de dados anónimos para melhorar o desempenho do sistema KaiOS. Se não der o seu consentimento, selecione a opção: „Quero ajudar enviando dados analíticos”.

Por fim, deve aceitar os termos e condições do contrato de licença da Kaiostech Inc.

4.2 Desligar e reiniciar

Para desligar o telefone, pressione e mantenha pressionada a tecla vermelha do receptor. Em seguida, decida se deseja desligar o telefone ou reiniciá-lo.



















4.3 Descrição do visor

Quando o telefone está ligado, mas não há atividades executadas no momento, o telefone entra no modo de espera.



1. Ícones mostrando funções



	Sem serviço		Sem SIM / Erro de SIM
	Apenas Vibração		Mudo
	Bateria descarregada		Bateria Fraca
	Bateria cheia		Carregando
	Bateria cheia, carregador ligado		Rede 2G
	Rede 3G		LTE
	VoLTE Ativo		VoWiFi Ativo
	Dados móveis		Download de ficheiro
	WiFi Ativado		WiFi Ligado

	Bluetooth Ativado		Bluetooth Ligado
	GPS Ativado		GPS Ligado
	Dados em Roaming		Modo voo
	Despertador ativado		Hotspot Ligado
	Hotspot Conetado		Headphones Ligado
	Headphones Bluetooth Ligado		Encaminham ento de chamadas ativado
	Ligação via WiFi		Ligação USB ao computador
Os ícones podem variar dependendo do software		* Ícone R aparece também em roaming doméstico se o utilizador usar o serviço de outro provedor de serviços	

2. Dia da semana / hora / data

3. Descrição da tecla de função direita
4. Menu/OK
5. Descrição da tecla de função esquerda
6. Aplicações (tecla á esquerda)

4.4 Bloqueio do teclado

Para bloquear ou desbloquear o teclado, no modo de espera, pressione a tecla estrela (*). Não é necessário desbloquear o teclado para atender uma chamada telefónica.

Pode definir o tempo para o teclado ser bloqueado automaticamente nas configurações do telefone.

5. MENU

Para ir para o MENU no modo de espera, pressione a tecla de navegação do meio.

Para navegar dentro do MENU, use as teclas **CIMA / BAIXO / DIREITA / ESQUERDA**

Para confirmar a tecla selecionada, pressione OK.

Para retornar ao MENU anterior (voltar), pressione a tecla vermelha do receptor.

6. Lista telefónica

6.1 Adicionar contatos

Para adicionar um novo contacto à lista telefónica:

1. No modo de espera, pressione a tecla de função vermelha (Contatos)

2. Pressione a tecla Para baixo e, em seguida, a tecla de função esquerda (Novo)
3. Selecione onde deseja gravar o novo contato (Cartão SIM ou a memória do telefone)
4. Digite o nome, o sobrenome e o número de telefone. Para Contatos guardados na memória do telefone, também pode inserir o endereço de e-mail, a foto ou o toque.

6.2 Visualizar contatos

1. Vá para MENU e selecione Contatos
5. Digite a primeira letra do nome (nome ou sobrenome) que está procurando.
2. O telefone irá para a lista de nomes que começam com esta letra. Use as teclas de navegação PARA CIMA / PARA BAIXO para rolar para cima e para baixo.

Pressione a tecla „#” para alterar o método de entrada de texto.

6.3 Editar contatos

Para atualizar o número ou o nome de um contato, selecione o contato que deseja editar e pressione: Opções-> Editar contato. Atualize a entrada selecionada e pressione Gravar.

6.4 Copiar contatos

Para copiar Contatos do cartão SIM para o telefone ou do telefone para o cartão SIM:

1. No MENU, selecione Contatos
2. Na lista de contatos, selecione Opções-> Copiar contatos e selecione de onde deseja que os contatos sejam copiados de e para.
3. Marque um contato / contatos que deseja copiar e pressione a tecla de função direita (Copiar).

6.5 Configurações da lista telefónica

No MENU, selecione Contatos-> Opções-> Configurações, para selecionar:

- memória preferida
- organizar contatos
- marcação rápida
- contatos ICE
- importar/exportar Contatos.

7. Chamadas telefónicas

7.1 Ligação direta

Marque o número de telefone para o qual deseja ligar.

Para fazer uma ligação internacional, marque „00” ou „+” é necessário antes de um número real. Entrar „+” pressione a tecla „*” duas vezes.

1. Pressione o receptor verde para ligar para o número marcado.

2. Para encerrar a ligação, pressione o receptor vermelho.

7.2 Marcar da lista telefónica

No modo de espera, pressione a tecla de função direita para inserir os contatos (lista telefónica). Use as teclas ACIMA / ABAIXO para marcar o contato que deseja chamar. Se deseja aceder rapidamente a um contato cujo nome começa com a letra, por exemplo: U, pressione a tecla 8 duas vezes. Para ligar para o número de telefone marcado, pressione o receptor verde.

7.3 Marcar número de telefone do registo de chamadas

Pressione o receptor verde quando o telefone estiver no modo de espera para aceder á lista de todas as chamadas recentes (registo de chamadas). Para aceder á lista de chamadas marcadas, perdidas ou atendidas, pressione a tecla Direita. Pressione as teclas ACIMA / ABAIXO para rolar para cima e para baixo no Registo de chamadas. Pressione a tecla verde do receptor para fazer uma ligação.

7.4 Ajuste de volume da chamada telefónica

Enquanto fala ao telefone, pressione a tecla ACIMA ou ABAIXO para aumentar ou diminuir o volume da chamada..

7.5 Altavoz

Para ativar o modo altavoz durante uma ligação, pressione a tecla do meio OK. Para desativar o modo altavoz, pressione esta tecla novamente.

7.6 Atender chamadas telefónicas

Para atender uma chamada telefónica, pressione a tecla verde de receptor.

Para rejeitar uma chamada telefónica recebida, pressione a tecla vermelha do receptor.

Para silenciar uma chamada telefónica, pressione #.

8. Mensagens de texto e multimídia

O telefone permite enviar e receber mensagens de texto (SMS) e multimídia (MMS). Assim que o ícone da mensagem aparecer no ecrã, haverá pelo menos uma mensagem não lida no telefone.

Para aceder às **Mensagens de texto do MENU**, no modo de espera, pressione a tecla do meio e selecione Mensagens.

8.1 Criar e enviar mensagens de texto

1. Vá para MENU e selecione: Mensagens-> Novo para abrir um editor de mensagens.
2. Digite o número de telefone do destinatário ou selecione o número em Contatos (opção: Adicionar)
3. Pressione a tecla Para baixo e digite uma mensagem.

- **Alteração do método de entrada de texto:** Para poder alterar o método de entrada de texto (dígitos, letras maiúsculas e minúsculas), pressione a tecla „#”; se quiser inserir um símbolo, pressione a tecla „*”.
4. **Enviar Mensagens:** Para enviar uma mensagem digitada anteriormente, pressione a tecla de função esquerda - Enviar.
 5. **Guardar Mensagens:** Para guardar uma mensagem que acabou de digitar, pressione Opções> Gravar como rascunho. A mensagem será guardada na caixa de Rascunhos.
 6. Se deseja enviar uma mensagem multimídia, siga as mesmas etapas para enviar mensagens de texto; ao criar uma mensagem, no entanto, pressione Opções> Adicionar anexo.

8.2 Ler e responder a mensagens de texto

1. Se o ícone da mensagem não lida aparecer no visor ou se desejar visualizar as mensagens recebidas, em MENU, selecione: Mensagens. Para ler uma mensagem, pressione a tecla OK. Durante a leitura, pode usar opções adicionais pressionando a tecla de função direita - Opções.
2. As mensagens não lidas serão marcadas em vermelho à esquerda. Pode responder à mensagem depois que ela for exibida. Pode responder a mensagens multimídia da mesma maneira que responde a mensagens de texto.

Pressione „Opções” enquanto visualiza mensagens, para ver funções adicionais:

- Mostrar detalhes da mensagem
- Apagar: apaga uma mensagem
- Encaminhar: encaminha uma mensagem para outro destinatário.

8.3 Apagar Mensagens

Para apagar uma mensagem selecionada, vá para Opções e selecione „Apagar”.

Para apagar todas as mensagens de um determinado número, selecione o número e pressione Opções> Apagar conversa..


8.4 Configurações de mensagem

Entre no MENU e selecione: Mensagens-> Opções-> Configurações para definir:

- relatórios de entrega
- como receber mensagens multimídia em roaming
- alertas.

8.5 Correio de voz

O correio de voz é fornecido por um provedor de serviços e permite que um chamador deixe uma mensagem de voz se não atender uma chamada telefónica. Para saber mais, entre em contato com o seu provedor de serviços. Se quiser alterar o número do seu correio de voz no MENU, selecione: Contatos-> Opções-> Configurações-> Definir contatos para marcação rápida-> 1 Correio de voz-> Editar.

Pode obter o número do correio de voz no provedor de serviços. Para ligar-se ao seu correio de voz, pressione e segure a tecla 

9. KaiStore

Existem muitos aplicativos e jogos úteis no KaiStore. A coleção de aplicativos disponíveis está aumentando constantemente, portanto, é incentivado a visualizar periodicamente a lista de aplicativos.

Use as teclas de navegação para visualizar os aplicativos disponíveis. Para baixar um aplicativo selecionado, clique na tecla de navegação do meio duas vezes. Assim que for baixado, o aplicativo aparecerá no menu principal.

A disponibilidade da loja depende da ligação com a Internet.

10. Câmera

Para tirar uma foto nas configurações padrão, ative o aplicativo e pressione a tecla do meio (CFK). Para ampliar, use as teclas Para baixo / Para cima.

Para visualizar a foto que acabou de tirar, pressione Visualizar (LFK). Pode ampliar e reduzir a foto.

Pressionando a tecla de função direita (RFK), pode selecionar para compartilhar a foto, configurá-la como papel de parede ou apagar.

Todas as fotos estão disponíveis na Galeria.

Ao tirar fotos, pode pressionar a tecla Opções (RFK) para alterar as configurações da câmera. Use as teclas de navegação para:

- alternar entre câmera frontal e traseira,
- acender a lanterna,
- definir um temporizador automático,
- selecione uma aderência nivelada para compor fotos,
- ir para a Galeria,
- Mudar do modo de foto para o modo de vídeo.

11. Navegador WWW

Após ativar o navegador, pressione a tecla Pesquisar (LFK) e digite a frase que está procurando e pressione Ir para confirmar (CFK).

Para visualizar sites com links, use as teclas de navegação.

Para começar a visualizar os sites com facilidade, pressione a tecla 2. Agora, use as teclas de navegação para visualizar o conteúdo do site. Use as teclas 1 e 3 para ampliar e reduzir a visualização. Para ajustar o volume, atualizar o site e gerir as suas guias favoritas, pressione Opções (RFK).

12. Calendário

Quando o aplicativo Calendário está ativado, o telefone mostra uma data atual. Pressione Calendário (CFK) para ir para o ecrã Calendário.

Use as teclas de navegação para navegar entre datas e horas, dependendo da exibição selecionada (o mês é o padrão).

Para adicionar um evento, vá para uma determinada data / hora e pressione a tecla Adicionar (LFK). Pode nomear o evento, definir o horário de início e término e adicionar outras informações, como o Notes.

Enquanto visualiza o calendário, pressione Opções (RFK) para alterar a visualização (semana / dia / mês), vá para uma determinada data, procure um evento, adicione um calendário à sincronização (por exemplo, calendário do Google) ou vá para configurações avançadas.

Nas configurações do Calendário, pode definir uma frequência para o calendário sincronizar com os eventos e definir quanto tempo antes do evento deseja ser notificado sobre ele.

13. **Música**

O aplicativo Música permite reproduzir faixas de música que foram carregadas na memória do telefone ou armazenadas no cartão de memória. Use as teclas de navegação para procurar a música, reproduzi-la e parar de reproduzi-la.

Depois de sair do aplicativo, a música ainda pode ser reproduzida em segundo plano.

14. **Rádio FM**

Para usar o aplicativo de rádio FM, um auricular (incluído) deve ser ligado.

Quando usa o telefone pela primeira vez, o telefone solicita o seu consentimento para procurar automaticamente estações de rádio.

Use as teclas de navegação para alternar entre as estações.

Pressione a tecla Opções (RFK) para ajustar o volume, alternar entre auriculares e o altifalante principal e adicionar uma estação aos seus favoritos.

Depois de sair do aplicativo, o rádio ainda pode ser reproduzido em segundo plano.

15. E-mail

O email do aplicativo permite que use qualquer caixa de email. Para a configuração correta do aplicativo da empresa fornecedora de caixas de e-mail (como GMail), são necessárias configurações apropriadas de caixa de entrada e caixa de saída.

16. Mudar o idioma

Ao usar o telefone pela primeira vez, pode selecionar um idioma para o Menu. Para atualizar o idioma posteriormente, selecione: Menu> Configurações> Personalizar> Idioma> Idioma e selecione o idioma desejado..

17. Definições

17.1 Dados móveis

Para ativar / desativar os dados do telemóvel, no modo de espera, pressione a tecla Para cima e, em seguida,

vá para o ícone Dados móveis e pressione Selecionar. Também pode alterar as configurações em Menu> Configurações> Rede e conectividade> Redes e dados móveis> Ligação de dados.

Para ativar o roaming de dados, selecione Menu> Configurações> Rede e Conectividade> Redes e Dados móveis> Roaming de Dados.

17.2 Bluetooth e WiFi

Para se ligar à nova rede WiFi, ative o WiFi (Menu> Configurações> Rede e conectividade> WiFi). Em seguida, vá para o item: Redes disponíveis. Selecione a rede de sua escolha, digite a senha e pressione: Ligar.

Para ativar / desativar o WiFi no modo de espera, pressione a tecla Para cima ou selecione o ícone WiFi.

Para se ligar ao novo dispositivo Bluetooth, ative o Bluetooth (Menu> Configurações> Rede e conectividade> Bluetooth). Em seguida, vá para o item: Dispositivos nas Proximidades. Selecione um dispositivo da sua escolha.

Para ativar / desativar o Bluetooth no modo de espera, pressione a tecla Para cima ou selecione o ícone Bluetooth.

17.3 Volume

Para ajustar o volume de multimídia, alertas, toques e despertador, vá para Menu> Configurações>

Personalizar> Som> Volume. Para atualizar um toque ou ativar / desativar a vibração, vá para Menu> Configurações> Personalizar> Som> Toques.

17.4 Idioma e método de entrada de texto

Para definir um idioma de entrada de texto, vá para Menu> Configurações> Personalizar> Métodos de entrada> Idioma de entrada.

Pode ativar o modo T9 (texto previsto) enquanto digita uma mensagem de texto: Menu> Configurações> Personalizar> Métodos de entrada >T9

17.5 Memória

Na memória pode:

- Ativar / desativar memória via USB (necessário para transferir ficheiros para um computador)
- Verifique o estado atual do nível de memória.

17.6 Conta

Vá para Conta para gerir a sua conta KaiOS e ativar o recurso antifurto. Após a criação da conta KaiOS e o recurso antifurto ativado, acesse <https://services.kaiotech.com/antitheft/> para bloquear remotamente o telefone ou ativar o som.

18. Uso seguro

- Nunca use o telefone se isso puder interferir no trabalho de outros dispositivos!
- Nunca use o telefone sem um auricular enquanto estiver conduzindo.

- O telefone emite campo eletromagnético que pode interferir negativamente com outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos. Deve ser observada uma distância recomendada pelos fabricantes de equipamentos médicos entre o telefone e o dispositivo médico implantado, como um pacemaker cardíaco. Os utilizadores com dispositivos implantados devem se familiarizar e seguir as orientações dos fabricantes desses dispositivos médicos implantados. Utilizadores com pacemaker cardíaco não devem transportar o telefone no bolso e devem mantê-lo próximo ao ouvido oposto ao dispositivo médico para minimizar o risco de interferência; em caso de suspeita de tal interferência, o telefone deve ser desligado imediatamente;
- Nunca use o telefone em hospitais, aviões, postos de reabastecimento ou na proximidade de materiais inflamáveis.
- Nunca repare nem modifique o telefone por conta própria; todos as reparações devem ser feitos apenas por serviço autorizado.
- O dispositivo e os seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone e todas as peças fora do alcance das crianças.
- Nunca limpe o telefone com produtos químicos ou corrosivos.
- Nunca use o telefone próximo a cartões de crédito e de pagamento - isso pode causar a perda de dados.

- Para sua própria segurança, não fale ao telefone enquanto o carregador estiver ligado.
- O telefone não é à prova d'água, não o exponha à água ou a qualquer outro líquido. Não coloque o telefone em locais onde possa ser salpicado por água ou outro líquido.
- Nunca exponha o telefone a baixas ou altas temperaturas, luz solar direta e alta humidade. Nunca coloque o telefone próximo a dispositivos de aquecimento, como radiadores, aquecedores, fornos, fogões, fogueiras, churrascos, etc.
- Proteja a sua audição:



A exposição prolongada a sons altos pode prejudicar a sua audição. Ouça música num nível moderado e não mantenha o telefone muito próximo ao ouvido enquanto estiver usando o atavoz. Abaixar o volume antes de usar auriculares.

19. Termos de Garantia

O telefone é coberto pela garantia; Comprovativo de compra é necessário. Há uma taxa para reparar telefones danificados devido a uso indevido, descarga eletrostática ou queda de raios. Qualquer tentativa de consertar ou modificar o telefone pelo Utilizador anulará a garantia! As divulgações acima são apresentadas apenas para fins informativos.

20. Informações sobre a bateria

Há uma bateria no telefone que pode ser recarregada com o carregador, incluída no aparelho.

O desempenho do telefone depende de várias condições. A sua distância de um transmissor de rede, número e duração das chamadas telefônicas reduz significativamente a vida útil da bateria. Enquanto estiver em movimento, o telefone alterna entre transmissores de rede e essa alternância também afeta significativamente a vida útil da bateria.

Após várias cargas e descargas, é natural que a bateria perca a capacidade de reter a carga. Adquira uma bateria nova se notar uma queda significativa no desempenho da bateria.

Use apenas baterias recomendadas pelo fabricante. Nunca deixe o carregador ligado por mais de 2-3 dias.

Nunca mantenha o telefone em locais excessivamente quentes. Altas temperaturas podem afetar negativamente a bateria e o telefone.

Nunca use uma bateria que esteja claramente danificada. Fazer isso pode causar um curto-circuito e danificar o telefone. Verifique a instalação da bateria quanto à polarização adequada.

Deixar uma bateria em locais com temperatura excessivamente alta ou baixa diminuirá a vida útil da bateria. A faixa de temperatura de armazenamento

recomendada é entre 15 ° C e 25 ° C. Instalar uma bateria fria no telefone pode causar mau funcionamento e danificar o telefone.

O conjunto contém uma bateria de íon de lítio. Baterias



velhas apresentam riscos ambientais. Elas devem ser deitados num local especial num recipiente especial, em conformidade com os regulamentos atuais. Nunca deite baterias ou carregadores velhos nos

resíduos sólidos municipais, eles devem ser recolhidos para destruição.

NUNCA COLOQUE BATERIAS E CARREGADORES NO FOGO!!

21. Proteja o seu ambiente

Importante: O telefone está marcado em conformidade



com a Diretiva Europeia de 2012/19 / UE e a Lei Polaca sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, e com o símbolo de resíduos elétricos. Esse símbolo indica que o dispositivo, após o uso, não deve ser deitado no lixo doméstico comum.

Importante: Nunca deite o telefone nem os acessórios nos resíduos sólidos municipais !!! O produto deve ser utilizado apenas em locais autorizados.

Como o produto contém componentes perigosos, o armazenamento e o uso inadequado de tais equipamentos podem levar a sérias consequências, prejudiciais para as pessoas e para o ambiente natural.

Para evitar tais consequências, é essencial o uso adequado dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

22. Informações sobre SAR

Este modelo de telefone atende a todas as diretrizes internacionais referentes ao impacto das ondas de rádio. O dispositivo é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites dos impactos das ondas de rádio, em conformidade com as diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP), uma organização científica independente com uma margem de segurança para proteger todas as pessoas, independentemente de idade e condição de saúde. Tais diretrizes usam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica (SAR) - absorção real. Conforme recomendado pelo ICNIRP, o valor limite de SAR para equipamentos portáteis é de 2,0 watts por quilograma (W / kg). O valor de SAR é determinado na potência máxima de transmissão e em todo o espectro de frequências cobertas pela pesquisa; o valor real da SAR enquanto o produto está funcionando pode ser muito menor que o nível máximo. Essas discrepâncias resultam de alterações automáticas na energia do dispositivo necessárias para garantir que o dispositivo opere no nível de energia mínimo necessário para a ligação à rede.

Embora os valores de SAR possam variar para diferentes modelos de telefone ou mesmo para diferentes posições do mesmo modelo, todos eles estão em conformidade com os regulamentos relativos ao nível seguro de radiação.

De acordo com a pesquisa atual da OMS, não há necessidade de aplicar restrições especiais ao uso de dispositivos portáteis. Segundo a OMS, para reduzir a radiação, é necessário reduzir o tempo de conversação, usar auriculares ou altavoz ou manter o telefone próximo à cabeça ou ao corpo.

Os valores de SAR também podem variar devido a vários requisitos de relatório e teste em diferentes países, bem como a diferentes frequências numa determinada rede.

Sistema	O maior valor de SAR no texto	Limite (W/Kg)
EGSM 900	0.562 W/kg 10g Head SAR 0.794 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.300 W/kg 10g Head SAR 0.802 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 8	0.356 W/kg 10g Head SAR 0.562 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band 1	0.231 W/kg 10g Head SAR 0.527 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.351 W/kg 10g Head SAR 0.527 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 3	0.470 W/kg 10g Head SAR 1.863 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.869 W/kg 10g Head SAR 0.899 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 8	0.467 W/kg 10g Head SAR 0.679 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.503 W/kg 10g Head SAR 0.672 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.135 W/kg 10g Head SAR 0.331 W/kg 10g Body SAR	
Wi-Fi (2.4G)	0.086 W/kg 10g Head SAR 0.082 W/kg 10g Body SAR	

23. Frequências de operação e potência máxima conduzida

Sistema	Alcance de frequência	Potência Máxima
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	32.12dBm(GMSK), 27.32 dBm(8PSK)
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880MHz RX	30.8dBm(GMSK), 25.53 dBm(8PSK)
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	23dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	23dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	23dBm
LTE Band 38	2570-2620 MHz TX 2570-2620 MHz RX	23dBm
Bluetooth/BLE	2402-2480 MHz TX 2402-2480 MHz RX	Bluetooth:4.33 dBm BLE: -5.28 dBm
2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz TX 2412-2472 MHzRX	14.75 dBm(802.11b), 12.93 dBm(802.11g), 12.15 dBm(802.11n20)
GPS:	559-1610 MHz RX	-
Rádio FM	87.5MHz -108MHz	-

24. Declaração de conformidade

A Maxcom S.A. declara que o tipo de dispositivo de rádio: telefone móvel MAXCOM MK281, está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE e a diretiva 2011/65/UE (RoHS)

Para visualizar o texto completo da Declaração de Conformidade da UE, visite:
<http://www.maxcom.pl/>

Algumas informações apresentadas neste manual do utilizador podem variar dependendo da configuração do telefone. Depende do software instalado, do provedor de serviços e do cartão SIM. O fabricante reserva-se o direito de modificar um produto e os seus recursos sem notificação prévia sobre essas alterações.

Suporte técnico - número de telefone: +48 32 325 07 ou envie um email para: serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLÓNIA
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

