

# maxcom MM135L

Ako postoje bilo kakvi problemi sa telefonom, obratite se tehničkoj pomoći Maxcom ili na prodajnom mestu.

Za direktnu pomoć, pozovite:  
**+48 32 325 07 00**

## Uputstvo za upotrebu GSM mobilni telefon

**Važno!** Telefon radi u GSM 900/1800MHz mreži. Pre uključivanja telefona, najmanje jedna SIM kartica treba da bude pravilno umetnuta.

### 1 UVOD

Ovaj priručnik je objavio proizvođač. Proizvođač zadržava pravo na bilo kakve ispravke i modifikacije koje proizilaze iz grešaka i netačnosti u trenutnim informacijama ili iz bilo kakvih nadogradnji u telefonu i softveru bez prethodne najave; takva ažuriranja, međutim, će se odraziti u ažuriranim verzijama Priručnika. Za više informacija ili za bilo kakvu pomoć, idite na web stranicu na [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). Celokupan sadržaj ovog priručnika je autorsko pravo proizvođača.

Autorska prava i zaštitni znaci kao što je navedeno u ovom korisničkom priručniku ostaju vlasništvo njihovog vlasnika. Reprodukcija, prenos, skladištenje ili širenje bilo kog materijala, u celini ili delimično, pokrivenog autorskim pravima, bez prethodne pismene saglasnosti, strogo je zabranjeno.

### 2 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Ekran u boji: 1,77 \*128 k 160 piksela
- Dual SIM
- Imenik: do 500 unosa
- SMS memorija: do 200 poruka
- Glasna melodija zvona
- Baklja
- Radio FM
- Audio i video plejer
- Radi sa MicroSD karticama do 32 GB
- Baterija: 600 mAh
- Vreme mirovanja: do 250 časova.\*
- Vreme razgovora: do 5 sati.\*
- Dimenzije: 68 g
- Dimenzije: 117 × 49 × 13 mm

\* u zavisnosti od uslova i GSM mrežnog signala

### 3 SET UKLJUČUJE

- GSM telefon
- USB-C kabl
- Baterije
- Uputstvo za upotrebu

**Važno:** Čuvanje paketa se preporučuje jer se može koristiti za transport. Čuvajte račun o kupovini jer je potreban za garanciju.

### 4 PRIBOR

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuje proizvođač ovog telefona. Proverite sa svojim prodajnim mestom koja dodatna oprema je dostupna u vašem području.

### 5 VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

**Napomena:** Čitanje ovih smernica prikazanih u nastavku smanjuje rizik od zloupotrebe telefona.

- **KORIŠĆENJE** - Telefon emituje elektromagnetno polje koje može negativno ometati druge elektronske uređaje, uključujući medicinsku opremu.
- Nikada nemojte koristiti telefon u bilo kojoj oblasti u kojoj je zabranjena upotreba mobilnih telefona, kao što su bolnice, avioni, tačke za punjenje goriva ili u blizini zapaljivih materijala. Korišćenje mobilnih telefona na takvim mestima može izazvati druge opasnosti.
- Nikada nemojte koristiti telefon bez hands-free pribora tokom vožnje.
- Uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male delove. Držite telefon i sve delove van domašaja dece.
- **SERVISIRANJE** - Nikada ne popravljajte ili modifikujte telefon sami. Samo kvalifikovani servis je ovlašćen da popravi telefon.
- **ČIŠĆENJE** – Nikada nemojte koristiti hemikalije ili korozivne materije za čišćenje telefona.
- **BAKLJA** – Nikada ne gledajte direktno u tok svetlosti.
- **SLUŠNI APARAT** – Ako korisnik ima slušni aparat, jačinu telefona i osetljivost slušnog aparata treba pažljivo prilagoditi.
- **ELEKTRONSKI MEDICINSKI UREĐAJI** – Telefon je radio predajnik koji može ometati elektronske medicinske uređaje ili implantate, kao što su slušni aparati, srčani

pejsmejeri ili insulinske pumpe i slično. Preporučuje se da se između telefona i implantiranog medicinskog uređaja drži minimalna udaljenost od 15 cm. Za više informacija, obratite se svom lekaru ili proizvođačima takvih medicinskih uređaja.

- **ELEKTRONSKA OPREMA** – Da biste smanjili rizik od demagnetizacije, nikada ne dozvolite da električni uređaji ostanu blizu telefona duže vreme.
- **VODOOTPORANOST** – Telefon nije vodootporan. Držite ga suvim u svakom trenutku.
- **OTPORAN NA PRAŠINU** – Telefon nije otporan na prašinu, nikada ga nemojte koristiti u područjima sa visokom koncentracijom prašine.
- **EKRAN:** Nikada ne pritisakajte ekran prejakom i ne koristite oštre alate jer bi to moglo oštetiti telefon.
- Nikada ne pritisakajte kontakte baterije sa metalnim predmetima jer može eksplodirati.
- Nikada ne izlažite telefon niskim ili visokim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokoj vlažnosti. Nikada ne stavljajte telefon pored uređaja za grejanje kao što su radijatori, grejači, peći, peći, logorske vatre, roštilji itd.
- Zaštitite svoj sluh!




Dugotrajno izlaganje glasnim zvukovima može oštetiti sluh. Slušajte muziku na umerenom nivou i ne držite telefon preblizu uhu dok koristite zvučnik. Podesite jačinu zvuka na siguran nivo pre povezivanja slušalica.

### 6 USLOVI GARANCIJE

Garancija je obezbeđena za telefon samo uz dokaz o kupovini. Šteta nastala usled zloupotrebe, elektrostatičkog pražnjenja ili groma neće biti besplatno popravljena pod garancijom. Ako je korisnik pokušao da uradi samo-popravku ili modifikaciju, ovo će poništiti garanciju. Gore navedene informacije su date u informativne svrhe.

### 7 PRIKAZ EKRANA OPIS

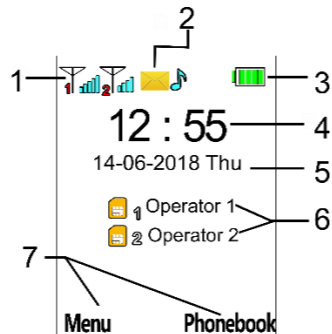

1. Jačina signala.
2. Ikone koje prikazuju funkcije (pogledajte tabelu ispod)
3. Nivo baterije.
4. Vreme.
5. Datum.
6. Ime pružaoca usluga.
7. Opis funkcijskih tastera.

| Simbol | Funkciju   |
|--------|--|
|        | Jačina signala za SIM1 i SIM2  |
|        | SMS / MMS nepročitana poruka   |
|        | Budilnik uključen  |
|        | Nivo baterije  |
|        | Slušalice priključene  |
|        | Profil Trenutno u upotrebi   |
|        | Propušteni telefonski pozivi   |
|        | * Ikona  se takođe pojavljuje u domaćem romingu ako korisnik koristi mrežu drugog provajdera |

### 8 OPIS TELEFONA



|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Baklja  | 9  | Slot za slušalice   |
| 2 | Zvučnik   | 10 | USB slot, omogućava vam da napunite telefon i povežete ga sa računarnom za prenos podataka.   |
| 3 | Ekran ekrana  | 11 | Desni funkcijski taster ( <b>RFK</b> ) vam omogućava da koristite funkcije kao što je prikazano u donjem desnom uglu.   |
| 4 | OK taster (srednji funkcijski taster); u režimu mirovanja, pritisnite ovaj taster za direktan ulazak u glavni meni. Funkcije ovog ključa i levog funkcijskog tastera su obično identične.   | 12 | End Call tipka. Služi za uključivanje / isključivanje telefona, kraj / ignorisanje, omogućava vam da prekinete telefonski poziv ili odbijete dolazni telefonski poziv. Dok se pritisne i drži, on uključuje ili isključuje telefon telefona. Ključ vraća režim mirovanja kada je telefon u drugim opcijama. |
| 5 | Levi funkcijski taster ( <b>LFK</b> ) – omogućava vam da koristite funkciju kao što je prikazano u donjem levom uglu ekrana.  | 13 | Otvor koji će vam pomoći da uklonite zadnju masku.  |
| 6 | Napravite taster za poziv / odgovor na poziv  | 14 | Zvono zvučnik   |
| 7 | Navigacioni taster vam omogućava da pomerite kursor levo, desno, gore i dole ili da se krećete u meniju. U režimu mirovanja, pritisnite gore / dole, levo / desno da biste direktno prikazali određeni meni (u zavisnosti od toga kako je definisan [Settings >Phone Settings >Shortcut Settings]). | 15 | Zadnja korica   |
| 8 | Mikrofon  |    |   |

**Napomena:** Da biste uštedeli energiju, nakon određenog vremena, ekran se automatski prebacuje u režim mirovanja. Pritisnite bilo koji taster da biste omogućili pozadinsko osvetljenje ekrana. Ako se pozadinsko osvetljenje ekrana isključuje dok je tastatura zaključana, pritisnite levi funkcijski taster, a zatim "\*" za otključavanje.

### 9 KORACI


#### 9.1 INSTALACIJA SIM KARTICE

Telefon može da primi dve SIM kartice. Ubacite najmanje jednu SIM karticu u telefon pre upotrebe. SIM karticu ćete dobiti od svog provajdera. Držite SIM karticu dalje od dece.

Svako grebanje ili savijanje može lako oštetiti SIM karticu. Stoga, obratite pažnju da ne oštetite SIM karticu dok je umetate, uklanjate i čuvate.

**Napomena:** Nikada nemojte umetati ili uklanjati SIM kartice dok je telefon spojen na punjač. Pre nego što izvadite bateriju iz telefona, proverite da li je telefon isključen.

Ubacite SIM karticu u utor za SIM karticu tako da će njeni zlatni kontakti okrenuti prema dole u telefon kao što je prikazano na slici ispod.




#### 9.2 INSTALACIJA MEMORIJSKE KARTICE

Micro SD memorijska kartica sa 32GB može biti instaliran u telefonu.

Nikada ne savijajte ili ogrebotine memorijsku karticu, ne izlažite karticu statičkom elektricitetu ili prašini; Ne uranjajte karticu u vodu.

1. Prvo isključite telefon i izvadite bateriju.
2. Ubacite memorijsku karticu tako da će zlatni kontakti licem prema dole, pogledajte sliku ispod. Dok koristite memorijsku karticu, budite veoma oprezni posebno prilikom umetanja i vađenja kartice. Neke memorijske kartice zahtevaju da se formatiraju na računaru pre početne upotrebe.



**Napomena:** Ako koristite SD kartice, redovno nastavite da pravite rezervne kopije svih podataka koji se nalaze na karticama u drugim uređajima. Zloupotreba kartice ili drugih faktora može dovesti do oštećenja ili gubitka celih podataka koji se nalaze na kartici.

#### 9.3 INSTALACIJA BATERIJE

1. Stavite nokat u mali otvor na bočnoj strani telefona i podignite zadnju masku.
2. Ubacite bateriju tako da će njeni metalni kontakti okrenuti prema dole u telefon, pogledajte ilustraciju ispod.
3. Postavite poklopac baterije na zadnjoj strani telefona.



#### 9.4 VAĐENJE BATERIJE

Isključite telefon, otvorite zadnji poklopac sa donjeg kraja telefona, podignite zadnji poklopac i izvadite bateriju.

Nakon što je baterija uklonjena, sva podešavanja ili podaci sačuvani na kartici i u telefonu mogu biti izgubljeni. Izvadite bateriju samo kada je telefon isključen. U suprotnom, mogu se pojaviti neki problemi.

#### 9.5 PUNJENJE BATERIJE

Komplet sadrži USB-C kabl koji omogućava punjenje telefona pomoću USB porta na računaru ili povezivanje Makcom punjača (prodaje se odvojeno), koji ispunjava sledeće parametre:

- Ulazni napon AC 100-240V 50 / 60Hz
- Izlazni napon DC 5.0V
- Izlazna struja: 0,5A, (maks. 2A)
- Izlazna snaga: 2.5V (maks. 10V)1. Uključite punjač u utičnicu.

1. Priključite mali USB-C utikač u utor na dnu telefona.
2. Priključite drugi kraj USB kabla na utičnicu punjača ili na USB utičnicu računara. Kada koristite punjač, uključite ga u utičnicu da biste započeli punjenje baterije. Kada je povezan sa računarnom, uverite se da napaja USB port

Nakon što je punjenje završeno, a ikona baterije prestane da treperi, isključite punjač.

Kada je baterija skoro ispražnjena, na ekranu će se prikazati obaveštenje o slaboj bateriji, a telefon će emitovati zvučni signal upozorenja; čim se baterija potpuno isprazni, telefon će se automatski isključiti. Ne ostavljajte bateriju ispražnjenu duže vreme, jer u suprotnom to može negativno uticati na kvalitet baterije i trajanje baterije. Da biste bili sigurni da telefon radi ispravno, koristite samo punjač koji preporučuje proizvođač. Tokom punjenja, držite zadnji poklopac na mestu. Tokom punjenja, telefon treba postaviti na dobro provetreno mesto sa temperaturom vazduha između 0 ° C ~ 45 ° C. Ako je baterija potpuno ispražnjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se ikona baterije pojavi na ekranu i telefon bude spreman za ponovni rad.

Ako se telefon ne koristi duže vreme, baterija može biti "duboko ispražnjena"; Da biste oporavili duboko ispražnjenu bateriju, ostavite punjač priključen, iako na ekranu neće biti slike. To može potrajati i do sat vremena.

#### 9.6 SIGURNOSNI KODOVI

##### 9.6.1 PIN KOD

PIN kod je lični identifikacioni broj SIM kartice i obezbeđuje ga provajder usluga.

PIN2 kod obezbeđuje provajder zajedno sa SIM karticama.

Neke SIM kartice nemaju takav kod.

Ako unesete netačan PIN tri puta zaredom, SIM kartica će biti blokirana. Kartica se može deblokirati pomoću ličnog ključa za deblokiranje [PUK]. Unos netačan PUK deset puta zaredom će trajno blokirati SIM karticu.

Da biste saznali više, obratite se svom provajderu.

#### 9.6.2 SIGURNOSNI KOD TELEFONA

Sigurnosni kod telefona ne dozvoljava drugim ljudima da koriste vaš telefon bez ovlašćenja (podrazumevani kod je 1234).

Da biste zaštitili svoje lične podatke, podrazumevani sigurnosni kod telefona treba promeniti.

#### 9.6.3 ZAŠTITA VAŠE PRIVATNOSTI

Koristeći sigurnosni kod telefona, možete blokirati odabrane postavke u telefonu, tako da drugi ljudi neće koristiti ova podešavanja.

#### 10 KORIŠĆENJE TELEFONA

##### 10.1 UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster End Call za uključivanje i isključivanje telefona.

Ako u telefonu postoji jedna SIM kartica, na ekranu će se prikazati polje za unos teksta za unos kako biste unijeli sigurnosni kod telefona i PIN (ako su omogućene sigurnosne funkcije). Nakon unosa PIN-a i sigurnosnog koda telefona, telefon će preći u režim mirovanja za trenutnu SIM karticu.

2. Ako postoje dve SIM kartice u telefonu (u zavisnosti od bezbednosnih podešavanja), može se prikazati polje za unos teksta za unos za unos PIN SIM1 i PIN SIM2. Od vas će biti zatraženo da unesete jedan PIN za drugim.

Ako napravite grešku prilikom unosa PIN koda i sigurnosnog koda telefona, možete izbrisati unos pritiskom na RFK (desni funkcijski taster).

Nakon što je telefon uključen, dostupne mreže se automatski pretražuju.

Čim se otkrije ovlašćena mreža, ime mreže i jačina signala će biti prikazani na ekranu. Ako nema mreže na raspolaganju, dozvoljeni su samo hitni telefonski pozivi i funkcije telefona koji ne pozivaju.

##### 10.2 UPUĆIVANJE TELEFONSKIH POZIVA

U režimu mirovanja unesite broj telefona koji želite da pozovete.

Pritisnite RFK "Delete", da biste izbrisali sve greške koje ste možda napravili.

Nakon što se unese tačan broj telefona, pritisnite taster Upi poziv i koristite tastere Gore / Dole da biste izabrali koju SIM karticu želite da koristite za ovaj telefonski poziv i ponovo pritisnite taster Upućivanje poziva.

1. Biranje brojeva proširenja

Neki brojevi se ne mogu birati direktno, broj pozivnog centra ili broj telefonske centrale mora se prvo birati pre nego što se bira broj proširenja.

2. Upućivanje međunarodnih telefonskih poziva.

Da biste napravili međunarodni telefonski poziv, biranje "00" ili "+" je potrebno pre biranja stvarnog

broja. Da biste ušli u "+" pritisnite taster \*#.

3.Biranje broja iz imenika.

Pritisnite Meni da biste ušli u imenik, koristite navigacione tastere Gore / Dole da biste pronašli kontakt ili upišite prvo slovo imena kontakta da biste pristupili listi kontakata sa imenima koja počinju ovim slovom i izaberite Kontakt koji tražite. Pritisnite taster Make Call, izaberite SIM karticu koju želite da koristite za upućivanje ovog telefonskog poziva i ponovo pritisnite taster Make Call.

4. Biranje broja iz evidencije poziva.

Unesite dnevnik poziva (pritisnite taster Make Call u režimu mirovanja ili pritisnite Meni za ulazak) i koristite navigacione tastere Gore / Dole da biste izabrali kontakt koji tražite. Pritisnite desno / levo da biste se pomerili nadole / gore između biranih, odgovorenih, odbijenih i propuštenih telefonskih poziva.

##### 10.3 ODGOVARANJE NA TELEFONSKO POZIVE

Ako postoji dolazni telefonski poziv, vaš telefon će vas obavestiti o tome zvonjenjem: ako vaša mreža prihvati ID pozivaoca osobe koja vas zove, njeno ime i broj će biti prikazani na ekranu (ako postoji bilo kakva informacija o ovom pozivaocu u imeniku).

1. pritisnite Make Call ključ ili pritisnite LFK dva puta da odgovorite na dolazni telefonski poziv.

2. Ako je u [Settings->Call Settings->Other->Auto Call Recorder] funkcija snimanja omogućena, dolazni telefonski poziv će biti snimljen.

3. Ako ne želite da odgovorite na dolazni telefonski poziv, pritisnite Završi poziv ključ. Da biste utišali dolazni telefonski poziv, pritisnite desni funkcijski taster.

4. Dok govorite, izaberite Meni da biste podesili jačinu zvuka, idite na imenik / Poruke / Dnevnik poziva, da biste obustavili telefonski poziv, utišali telefonski poziv, dodali novi telefonski poziv ili započeli snimanje. Pritisnite srednji funkcijski taster da biste omogućili / onemogućili režim zvučnika. Koristite navigacione tastere gore / dole da biste podesili jačinu zvuka.

##### 10.4 TASTATURA ZA ZAKLJUČAVANJE

Da biste zaključali tastaturu, pritisnite LFK, a zatim pritisnite \*\*\*. Ako je omogućeno automatsko zaključavanje tastature, nakon isteka vremena tastatura se automatski zaključava. Da biste otključali tastaturu, pritisnite LFK, a zatim \*\*\*.

##### 10.5 HITNI SLUČAJEVI

Možete direktno birati broj za hitne slučajeve 112 bez SIM kartice. Evropski broj za hitne slučajeve je 112.

##### 11 TEKSTUALNE I MULTIMEDIJALNE PORUKE

Telefon vam omogućava slanje i primanje tekstualnih i multimedijalnih poruka.

Da biste ušli u **MENU Poruke**, pritisnite LFK u režimu mirovanja, a zatim izaberite Poruke->Inbox.

##### 11.1 PRIJEMNO SANDUČE

Ako primite tekstualnu poruku, bićete obavesteni zvučnim upozorenjem; i ikona poruke će biti prikazana na ekranu.

Pritisnite LFK "Read" da biste otvorili poruku. Pritisnite RFK "Ignoriši" da biste kasnije pročitali poruku, a zatim taster OK da pročitate sledeću poruku.

Ako je memorija puna, na ekranu će se pojaviti poruka "Memorija puna". Da biste mogli da primate nove poruke, stare poruke moraju biti izbrisane iz prijemnog sandučeta. Ako je nova poruka veća od prostora koji je ostao u prijemnom sandučetu, poruka se može izgubiti i biće nepotpuna.

Unesite Meni ->Poruke -> Prijemno sanduče -> OK (srednji funkcijski taster) da pročitate izabranu poruku. Pritisnite LFK "Opcije", da biste prikazali sledeći meni:

- Odgovor: možete odgovoriti tekstualnom ili multimedijalnom porukom
- Delete: poruka će biti izbrisana
- Poziv: pozovite poruku pošiljaoca
- Blokiraj / odblokiraj: blokirane poruke ne mogu biti izbrisane
- Prenos: poruka može biti prebačen ili na telefon ili SIM karticu
- Kopiranje: možete kopirati poruku na telefon ili SIM karticu
- Izaberite: izabrane poruke mogu biti prenete, kopirane, blokirane ili odgovorene tekstualnom ili multimedijalnom porukom
- Sortiranje: sortiranje poruka po vremenu, kontaktima, opisu ili tipu
- Dodaj pošiljaoca u: možete dodati pošiljaoca novom ili postojećem kontaktu
- Obrisli ponovljene brojeve: ova opcija vam omogućava da izbrišete sve poruke primljene od određenog broja.
- Dodaj na crnu listu: sve poruke koje dolaze sa ovog broja neće biti primljene.

##### 11.2 KREIRANJE I SLANJE TEKSTUALNIH PORUKA

1. 1. Idite na Meni ->Poruke ->Kreiraj poruku, da biste otvorili editor poruka. Unesite broj primaoca ili pritisnite srednji taster da biste izabrali broj iz imenika. Izaberite primaoca (e) iz imenika i pritisnite Opcije -> OK. Koristite taster Dole da biste ušli u polje za unos teksta i upišite poruku. **Promena režima unosa teksta:** da biste promenili režim unosa teksta (cifre, velika i mala slova) pritisnite taster "#f i koristite gore / dole da biste izabrali koji režim želite.

**beleške:** Jedna tekstualna poruka može biti do KSNUMKS znakova. Ako se koriste poljski dijakritički znaci, poruka može biti ograničena na 60 znakova. Informacije o tome koliko znakova i koliko poruka može biti poslato prikazane su u gornjem desnom uglu. Pritisnite taster [#f da biste promenili jezik teksta i način unosa.

2. Slanje tekstualnih poruka – pritisnite levi taster "Opcije:

- Pošalji: tekstualna poruka će biti poslata,
- Ubaci Šablon: izaberite predložak koji želite da ubacite,
- Ubaci kontakt: izaberite kontakt koji želite da unesete,
- Dodaj emotikon: izaberite emotikon koji želite da dodate,
- Sačuvaj kao nacrt: izaberite da sačuvate poruku u fascikli Nacrti,
- Ignorisaite: ostavite poruku bez čuvanja.

##### 11.3 KREIRANJE I SLANJE MULTIMEDIJALNIH PORUKA

Unesite Meni ->Messages->Create Message ->MMS, da biste otvorili editor poruka.

Pritisnite LFK, "Opcije", da biste izabrali sledeće opcije dok uređujete poruku:

- Pošalji: nakon dodavanja primaoca, izaberite ovu opciju da biste poslali poruku,
- Pregled: omogućava vam da pregledate multimedijalnu poruku,
- Dodaj primaoca: unesite broj telefona primaoca ili ga dodajte iz imenika,
- Dodaj: omogućava vam da dodate tekst, slajd, zvučni snimak, video u poruku,
- Sačuvaj kao nacrt: izaberite da sačuvate poruku u fascikli Nacrti,
- Podesite vreme slajdova: izaberite vreme za slajdove koji će biti prikazani.

##### 11.4 GOVORNA POŠTA

Govorna pošta je mrežni servis koji omogućava pozivaocima da ostave glasovnu poruku kada ne možete da odgovorite na telefonski poziv. Da biste saznali više, obratite se svom provajderu. Broj govorne pošte možete dobiti od provajdera usluga. Broj treba uneti: Meni->Poruke->Govorna pošta. Zatim izaberite karticu na koju želite da unesete broj govorne pošte.

U stanju pripravnosti pritisnite i držite taster 1 da biste došli do govorne pošte.

##### 11.5 PODEŠAVANJA TEKSTA I MULTIMEDIJALNIH PORUKA

U Menu ->Poruke pritisnite Opcije ->Settings, da biste promenili parametre SMS/MMS servisa za SIM1/SIM2.

Možete da izaberete broj servisnog centra za poruke, odredite prioritete poruka, omogućite / onemogućite izveštaje o isporuci, izaberete da sačuvate poslate poruke i izaberete lokaciju za poruke koje želite sačuvati.

##### 12 INFORMACIJE O BATERIJI

U telefonu je baterija. Baterija se može puniti pomoću punjača koji je uključen u set.

Trajanje baterije zavisi od uslova u kojima se telefon koristi. Vaša udaljenost od relejnog predajnika, broj i dužina telefonskih poziva značajno smanjuju trajanje baterije. Dok se kreće, telefon se prebacuje između relejnih predajnika i takvo prebacivanje takođe značajno utiče na trajanje baterije.

Nakon višestrukih punjenja i pražnjenja, prirodno je da baterija na kraju izgubi sposobnost da zadrži punjenje. Nabavite novu bateriju ako primetite značajan pad performansi baterije.

Koristite samo baterije koje preporučuje proizvođač. Nikada ne ostavljajte punjač duže od 2-3 dana.

**Napomena:** Nikada ne držite telefon na preterano toplim mestima. Visoke temperature mogu negativno uticati i na bateriju i na telefon.

Nikada ne koristite bateriju koja je očigledno oštećena. To može dovesti do kratkog spoja i može oštetiti telefon. Obavezno instalirajte bateriju u skladu sa polarizacijom.

Ostavljanje baterije na preterano toplim ili hladnim mestima će smanjiti trajanje baterije. Preporučena temperatura skladištenja je između 15 ° C i 25 ° C. Instaliranje hladne baterije u telefon može dovesti do kvara telefona i može oštetiti telefon.

##### 13 ZAŠTITITE SVOJU ŽIVOTNU SREDINU

**Napomena:** Telefon prati Evropsku direktivu o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi i poljski Zakon o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi.

Takav logo nam govori da se oprema, nakon upotrebe, ne sme odlagati u normalan tok otpada.



**Napomena:** Nikada ne bacajte telefon u komunalni čvrsti otpad!! Proizvod treba koristiti samo na ovlašćenim mestima.

Pošto proizvod sadrži opasne komponente, nepravilno skladištenje i upotreba takve opreme može dovesti do ozbiljnih posledica štetnih i za ljude i za prirodno okruženje. Da bi se izbegle takve posledice, neophodno je pravilno rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom!

Da biste olakšali reciklažu materijala koji se koriste za proizvodnju telefonskog paketa, pratite pravila sortiranja otpada u vašem području.

Li-ion baterija je uključena u paket. Stare baterije predstavljaju rizik po životnu sredinu. Treba ih odlagati na posebnom mestu u posebnom kontejneru u skladu sa važećim propisima. Nikada ne bacajte stare baterije ili punjače u komunalni čvrsti otpad, treba ih prikupiti za odlaganje.



NIKADA NE STAVLJAJTE BATERIJE I PUNJAČE NA VATRU!!

Ovaj priručnik je samo u informativne svrhe. Neke funkcije i opcije mogu varirati u zavisnosti od softvera i vaše geografske lokacije.

Ako je potrebna tehnička pomoć, obratite se tehničkom odeljenju na +48 32

325 07 00 ili putem e-maila na [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Naš sajt:**

<http://www.maxcom.pl/>

**Napomena:** Na performanse baterije utiču uslovi lokalne mreže, SIM kartica i način na koji se telefon koristi. Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakve probleme / posledice koje proizilaze iz zloupotrebe, zloupotrebe ili neusklađenosti sa ovim uputstvom.

**Napomena:** Proizvođač zadržava pravo da promeni ili ažurira trenutne informacije, bez prethodne najave. Svi zaštitni znaci koji se pominju ili koriste u ovom priručniku su vlasništvo proizvođača.

##### 14 SAR INFORMACIJE

Ovaj telefon zadovoljava sve međunarodne standarde koji se odnose na uticaj radio talasa. Proizvod i prima i emituje radio talase. Dizajniran je da ne prelazi nikakva ograničenja koja se odnose na uticaj radio talasa preporučenih međunarodnim smernicama. Ove smernice je razvila Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP), nezavisna naučna organizacija sa sigurnosnom marginom za zaštitu svih ljudi bez obzira na njihovu starost i zdravstveno stanje. Takve smernice koriste memu jedinicu koja se zove Specifična stopa apsorpcije (SAR) – stvarna apsorpcija.

SAR vrednost se određuje na maksimalnoj snazi prenosa; stvarna vrednost SAR dok proizvod radi je obično niža od navedenog nivoa. Takva odstupanja su rezultat automatskih promena u snazi uređaja neophodnih da bi se osiguralo da uređaj radi na minimalnom nivou snage koji je potreban za povezivanje na mrežu.

Iako vrednosti SAR-a mogu varirati za različite modele telefona ili čak za različite pozicije istog modela, svi su u skladu sa propisima koji se odnose na siguran nivo zračenja.

Prema trenutnim istraživanjima SZO, nema potrebe za primenom bilo kakvih posebnih ograničenja u korišćenju prenosnih uređaja. Prema SZO, da bi se smanjilo zračenje, dužina razgovora treba da se smanji, ili da se koriste slušalice ili spikerfon, ili telefon ne treba držati u blizini glave ili tela.

| Najviša SAR vrednost uzeta na testovima | Ograničenje (S / kg) |          |
|---|----------------------|----------|
| SAR – uređaj pored glave                | 0.309 V/kg 10g       | 2.0 W/kg |
| SAR – uređaj pored tela                 | 0.651 V/kg 10g       | 2.0 W/kg |
| SAR – uređaj pored ekstremiteta         | 1.544 P/kg 10g       | 4.0 W/kg |

Vrednosti SAR-a takođe mogu varirati zbog različitih zahteva za izveštavanje i testiranje u različitim zemljama, kao i zbog različitih frekvencija u određenoj mreži.

##### 15 FREKVENTNI OPSEG I MAKSIMALNA SNAGA OPREME

| Frekvencijski opseg                            | Maksimalna emitovana snaga |
|--|----------------------------|
| 880-915 MHz TKS, 925-960 MHz RKS (EGSM)        | 33.50 dBm                  |
| 1710-1785 MHz TKS, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)  | 31.00 dBm                  |
| 2402MHz -2480MHz (komunikacija kratkog dometa) | 6.87 dBm                   |
| 87.5MHz -108MHz (Radio FM)                     | -                          |

##### 16 IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Makcom S.A. ovim izjavljuje da je tip radio uređaja: Makcom MM134L / MM135L mobilni telefon u skladu sa Direktivom 2014/53/EU i Direktivom 2011/65/EU (RoHS)

Kompletna tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

**MAXCOM A.S.**

**Towarowa 23a**

**43-100 Tihi, Poljska**

**tel.: +48 32 327 70 89**

**www.maxcom.pl**

**E-mail: office@maxcom.pl**

