

Κινητό τηλέφωνο GSM Maxcom

MM136

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του τηλεφώνου.

**Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:**

**(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)**

**Η ιστοσελίδα μας:**

**<http://www.maxcom.pl/>**

### **Περιεχόμενα της συσκευασίας:**

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Καλώδιο USB

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Σετ ακουστικών

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

<b>1</b>	<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>	<b>6</b>
	.....	
<b>2</b>	<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>	<b>6</b>
	.....	
<b>3</b>	<b>ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	<b>7</b>
	.....	
<b>4</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ</b>	<b>9</b>
	.....	
4.1	Περιγραφή της οθόνης .....	12
	12	
<b>5</b>	<b>Προετοιμασία του τηλεφώνου</b>	<b>14</b>
	.....	
5.1	Εγκατάσταση της κάρτας SIM .....	14
	14	
5.2	Εγκατάσταση κάρτας μνήμης .....	15
	15	
5.3	Τοποθέτηση της μπαταρίας: .....	16
	16	
5.4	Αφαίρεση της μπαταρίας .....	17
	17	
5.5	Φόρτιση της μπαταρίας .....	18
	18	

5.6	Κωδικοί ασφάλειας .....	19
5.6.1	Κωδικός PIN .....	19
5.7	Κλείδωμα του τηλεφώνου .....	19
<b>6</b>	<b>Χρήση του τηλεφώνου</b> .....	<b>20</b>
6.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου .....	20
6.2	Πραγματοποίηση κλήσεων .....	21
6.3	Λήψη κλήσεων .....	22
6.4	Κλείδωμα του πληκτρολογίου .....	23
6.5	Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης .....	23
<b>7</b>	<b>Επαφές</b> .....	<b>23</b>
7.1	Προβολή επαφών .....	24
7.2	Αναζήτηση επαφών .....	24

7.3	Προσθήκη επαφών .....	25
7.4	Εισαγωγή / Εξαγωγή επαφών .....	26
7.5	Διαγραφή επαφών .....	26
<b>8</b>	<b>Μηνύματα κειμένου (SMS)</b> .....	<b>27</b>
8.1	Εισερχόμενα .....	27
8.2	Απεσταλμένα μηνύματα .....	29
8.3	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων SMS .....	29
8.4	Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων MMS .....	30
8.5	Πρόχειρα .....	31

8.6	Εξερχόμενα .....	31
8.7	Φωνητικό ταχυδρομείο .....	31
8.8	Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS / MMS .....	32
<b>9</b>	<b>Ιστορικό κλήσεων .....</b>	<b>32</b>
9.1	Ιστορικό κλήσεων .....	32
<b>10</b>	<b>Ήχος .....</b>	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>Πολυμέσα .....</b>	<b>34</b>
11.1	Φωτογραφική μηχανή / Βιντεοκάμερα .....	35
11.2	Φωτογραφίες .....	35
11.3	Βίντεο .....	36
11.4	Συσκευή εγγραφής ήχου .....	37
11.5	Ραδιόφωνο FM .....	37
11.6	Ηχογράφηση κλήσης .....	38
<b>12</b>	<b>Εργαλεία .....</b>	<b>39</b>
12.1	Ημερολόγιο .....	39
12.2	Ξυπνητήρι .....	39
12.3	Αριθμομηχανή.....	40
12.4	Φακός .....	40
12.5	Σημειώσεις .....	40
12.6	STK .....	40
11.6	Bluetooth .....	41

<b>13</b>	<b>Ψυχαγωγία</b> .....	<b>42</b>
<b>14</b>	<b>Διαδίκτυο</b> .....	<b>42</b>
<b>15</b>	<b>Διαχειριστής αρχείων / Τα αρχεία μου</b> .....	<b>42</b>
<b>16</b>	<b>Τα προφίλ μου</b> .....	<b>43</b>
<b>17</b>	<b>Whatsapp</b> .....	<b>44</b>
<b>18</b>	<b>Ρυθμίσεις</b> .....	<b>45</b>
18.1	<i>Ρυθμίσεις κλήσεων</i> .....	45
18.1.1	Ρυθμίσεις SIM .....	45
18.1.2	Πρώθηση κλήσεων .....	45
18.1.3	Αναμονή κλήσεων .....	45
18.1.4	Φραγή κλήσεων .....	46
18.1.5	Απόκρυψη αριθμού .....	46
18.1.6	Άλλα .....	47
18.2	<i>Ρυθμίσεις τηλεφώνου</i> .....	48
18.2.1	Ώρα και ημερομηνία .....	48
18.2.2	Γλώσσα .....	48
18.2.3	Ρυθμίσεις συντομεύσεων .....	48
18.2.4	Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου .....	49
18.2.5	Κατάσταση μπαταρίας .....	49
18.2.6	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .....	49
18.3	<i>Οθόνη</i> .....	49
18.4	<i>Ασφάλεια</i> .....	50
18.5	<i>Κλήσεις</i> .....	51
18.5.1	Bluetooth .....	51
18.5.2	Λογαριασμός .....	51

18.5.3	Υπηρεσία GPRS .....	52
18.5.4	Επιλογή δικτύου .....	52
<b>19</b>	<b>ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)</b>	<b>52</b>
<b>20</b>	<b>Τεχνικές προδιαγραφές .....</b>	<b>55</b>
<b>21</b>	<b>Όροι εγγύησης .....</b>	<b>55</b>
<b>22</b>	<b>Πληροφορίες για την μπαταρία .....</b>	<b>58</b>
<b>23</b>	<b>Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)</b>	<b>59</b>
<b>24</b>	<b>Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος .</b>	<b>61</b>
<b>25</b>	<b>Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή</b>	<b>64</b>

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

## **1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

## **2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

## **3 'ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. - το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά!
- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.


- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ. • Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη

συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦ

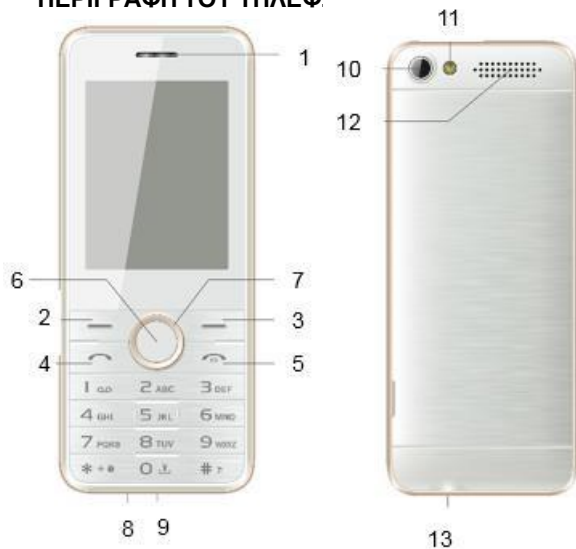

4

1. Ηχείο κλήσης
2. Αριστερό πλήκτρο επιλογής (**ΑΠΕ**): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
3. Δεξί πλήκτρο επιλογής (**ΔΠΕ**): Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται διαθέσιμη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
4. Πλήκτρο πράσινου ακουστικού – πραγματοποίηση / λήψη κλήσεων.

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε τις τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις σας.

5. Πλήκτρο κόκκινου ακουστικού (ΠΚΑ) Λειτουργίες: Εν/ποίηση / Απεν/ποίηση, Τερματισμός / Ακύρωση: Σας επιτρέπει να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

ΠΚΑ επαναφέρει επίσης το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.

6. Πλήκτρο Εντάξει: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κύριο

μενού. Συνήθως, αυτό το πλήκτρο έχει παρόμοιες λειτουργίες με το ΑΠΕ.

**7.** Πλήκτρα πλοήγησης: σας επιτρέπουν να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, ή να περιηγηθείτε στο μενού. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά για να εμφανίσετε το ειδικό μενού (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας: [Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Ρυθμίσεις συντομεύσεων]). Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Επάνω: Αναπαραγωγή ήχου, Κάτω: Ξυπνητήρι, Αριστερά: Δημιουργία SMS, Δεξιά: Τα προφίλ.

**8.** Μικρόφωνο

**9.** Υποδοχή USB, σας επιτρέπει να φορτίζετε το τηλέφωνό σας και να συνδεθείτε σε υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων.

**10.** Φακός κάμερας.

**11.** Λυχνία φακού / κάμερας.


**12.** Ηχείο κουδουνισμάτων

**13.** Υποδοχή ακουστικών







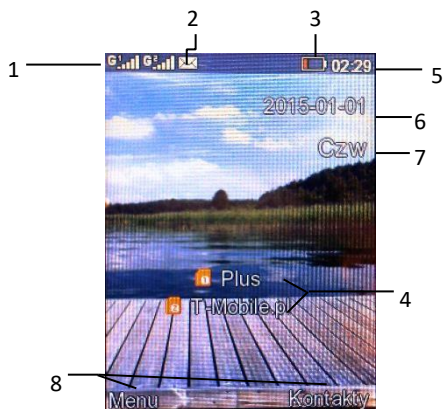


Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό.

Πλήκτρο **\*** και πλήκτρο **#**: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια **\*** για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

## 4.1 Περιγραφή της οθόνης



1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης:

Σύμβολο	Σήμανση
	Η ισχύς του σήματος SIM1 και SIM2
	Νέο μήνυμα SMS
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ενεργό ξυπνητήρι
	Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
	Συνδεδεμένα ακουστικά
	Ενεργό προφίλ
	Αναπάντητη κλήση
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού	* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.

3. Επίπεδο μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας

5. Ώρα
6. Ημερομηνία
7. Μέρα της εβδομάδας
8. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν η οθόνη σβήσει όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το ΔΠΕ και στη συνέχεια το πλήκτρο αστερίσκου «\*» για να το ξεκλειδώσετε.


## **5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

### **5.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM**

Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM. Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM μπορείτε να τη λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή, αφαίρεση και αποθήκευσή της.

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος. Είναι επίσης σημαντικό να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της με τις χρυσαφένιες επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα βρίσκεται κοντά στην μπαταρία. Η υποδοχή της κάρτας SIM1 βρίσκεται πιο πάνω, ενώ η υποδοχή της κάρτας SIM2 πιο κάτω.

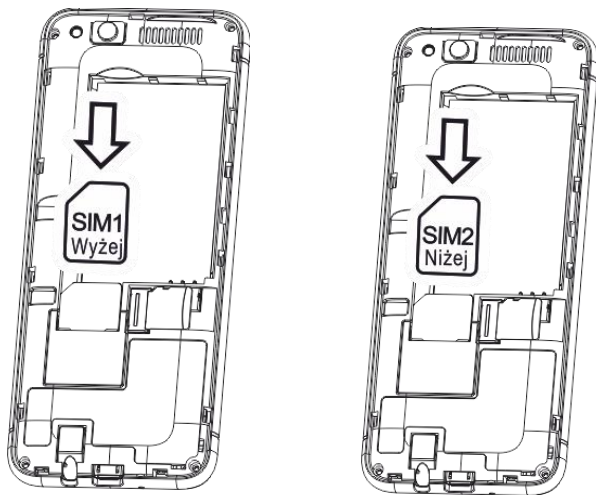


## 5.2 Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

Στο τηλέφωνο υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD μέχρι 8GB.

Μην λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές στην κάρτα μνήμης, μην επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με στατικό ηλεκτρισμό ή σκόνη, καθώς και μην την βυθίζετε σε νερό.

- 1 Πρώτα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- 2 Μετά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω).

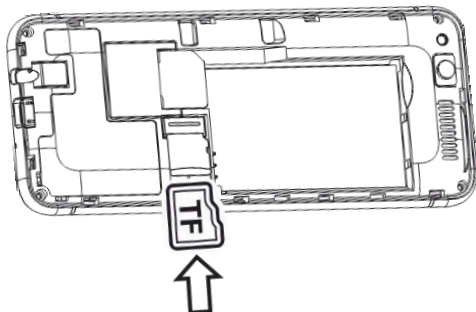



Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

### 5.3 Τοποθέτηση της μπαταρίας:

1. Περάστε το νύχι σας μέσα στο κενό ανάμεσα στην πλευρική άκρη του καλύμματος και στο τηλέφωνο και βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας από την συσκευή σας.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και πιέστε απαλά τις άκρες του καλύμματος.

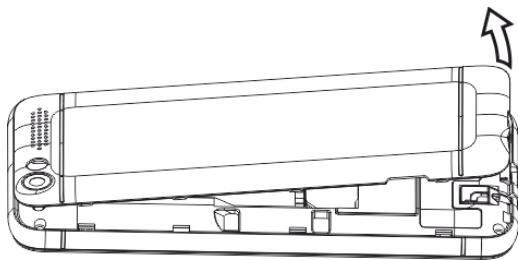

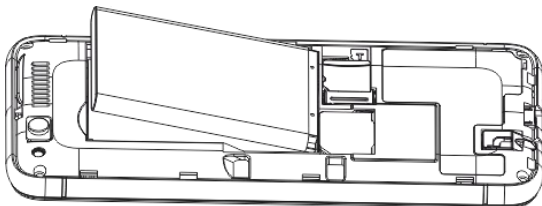

## 5.4 Αφαίρεση της μπαταρίας

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, τραβήξτε το πίσω κάλυμμα απαλά από το δεξιό μέρος της συσκευής, και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

Όταν αφαιρέσετε την μπαταρία όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο ενδέχεται να χαθούν. Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρατυπίες.

## 5.5 Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε το φορτιστή σωστά, το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει.

Όταν αυτό το εικονίδιο θα σβήσει, αποσυνδέστε το φορτιστή. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο (αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στο Προφίλ -> Επιλογές -> Άλλοι ήχοι ειδοποίησης -> Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας), ενώ το εικονίδιο της μπαταρίας ανάβει με κόκκινο χρώμα. Αν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 ° C και 45 ° C. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης και να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

## **5.6 Κωδικοί ασφάλειας**

### **5.6.1 Κωδικός PIN**

Ο κωδικός PIN είναι ένας ιδιωτικός κωδικός της κάρτας SIM σας και παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας μαζί με τις κάρτες SIM.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτό τον κωδικό.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

## **5.7 Κλειδίωμα του τηλεφώνου**

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι 1234).

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να τροποποιήσετε αυτόν τον αρχικό κωδικό.

## **6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

### **6.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1. Αν το τηλέφωνο έχει μόνο μία κάρτα SIM, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και τον κωδικό PIN (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια). Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN και του κωδικού κλειδώματος το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την τρέχουσα κάρτα SIM.

2. Εάν το τηλέφωνο έχει δύο κάρτες SIM (ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας), θα δείτε ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό PIN και για τις δύο κάρτες SIM. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους κωδικούς το ένα μετά τον άλλο.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN σας ή του κωδικού κλειδώματος, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα το διαθέσιμο δίκτυο (τα διαθέσιμα δίκτυα).

Αν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομά του και το εικονίδιο του ισχύος του σήματός του. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία.

## **6.2 Πραγματοποίηση κλήσεων**

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Πατώντας το ΔΠΕ θα διαγράψετε τα λανθασμένα στοιχεία.

Μετά την εισαγωγή ενός σωστού αριθμού πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω / κάτω επιλέξτε από ποια κάρτα SIM θέλετε να κάνετε την κλήση και μετά ξαναπατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

**1.** Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς Με ορισμένους εσωτερικούς αριθμούς δεν μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα και πρέπει να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου και μετά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο αστερίσκου «\*» επιλέξτε «P» και εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό. **2.** Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να γράψετε "+", θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αστερίσκου «\*».

**3.** Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να βρείτε την αναζητούμενη επαφή ή πατήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής που αναζητάτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε με ποια κάρτα SIM θέλετε να κάνετε την κλήση και ξαναπατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

**4.** Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατώντας το πλήκτρο κλήσης σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Δεξιά / Αριστερά για να μετακινηθείτε ανάμεσα τους εξερχόμενους, εισερχόμενους και αναπάντητους αριθμούς σας.

### 6.3 Λήψη κλήσεων

Σε περίπτωση μιας εισερχόμενης κλήσης το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει γι' αυτό με ένα κατάλληλο σήμα. Εάν το δίκτυό σας αποδέχεται τον καλούντα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος (ανάλογα με το αν οι πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα βρίσκονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή το ΑΠΕ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Αν στις <Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις κλήσεων / Άλλα / Αυτόμ. ηχογράφηση κλήσης» έχετε επιλέξει <Ενεργοποίηση>, αφού απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή ομιλία σας θα καταγραφεί αυτόματα.

3. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το ΔΠΕ.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε Μενού για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, να μεταβείτε στις επαφές, στα μηνύματα ή στο ιστορικό κλήσεων.

Πατήστε το ΔΠΕ για να ενεργ. / απενεργ. το μεγάφωνο. Με τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της κλήσης σας, ενώ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Δεξιά / Αριστερά μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα στις διάφορες επιλογές.

## **6.4 Κλειδωμα του πληκτρολογίου**

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο **\***. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος του πληκτρολογίου, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας κλειδώνει αυτόματα. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο **\***.

## **6.5 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης**

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ακόμα κι αν δεν έχετε τοποθετήσει καμία κάρτα SIM. Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

## **7 ΕΠΑΦΕΣ**

### **Μενού > Επαφές**

Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις συχνά χρησιμοποιημένες επαφές σας.

Υπάρχουν δύο σημεία όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά: στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου. Ο αριθμός των επαφών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας.

Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού. Δίπλα στα αποθηκευμένα στοιχεία βρίσκονται διαφορετικά εικονίδια που υποδεικνύουν τη θέση τους.

## **7.1 Προβολή επαφών**

Κατά την προβολή των επαφών στο τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να εισάγετε ένα χαρακτήρα, τους χαρακτήρες ή έναν αριθμό και να μεταβείτε στις επαφές τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Αφού επιλέξετε μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε με ποια κάρτα SIM θέλετε να πραγματοποιήσετε την κλήση. Μετά ξαναπατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Πατήστε το ΑΠΕ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του τηλεφωνικού καταλόγου: Νέα επαφή, Δημιουργία μηνύματος, Κλήση, Διαγραφή, Διαγραφή επιλεγμένων, Εισαγωγή / Εξαγωγή, Αποστολή επαγγελματικής κάρτας, Άλλα.

Σημείωση: Η λειτουργία «Αντιγραφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο στην κάρτα SIM» σας επιτρέπει να μετακινήσετε μόνο τον αριθμό και το όνομα της επαφής.

## **7.2 Αναζήτηση επαφών**

1. Επιλέξτε «Επαφές» και πληκτρολογήστε τις πρώτες γραμμές της αναζητούμενης επαφής για να μεταβείτε απευθείας στη λίστα των επαφών, τα ονόματα των οποίων αντιστοιχούν σε αυτό που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο

εισαγωγής κειμένου κατά την εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο #.

2. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε, επιλέξτε «Επαφές» για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επαφές.

### **7.3 Προσθήκη επαφών**

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια πατήστε το ΑΠΕ-> Προσθήκη στις επαφές -> Προσθήκη σε νέα επαφή, μετά επιλέξτε τον τόπο αποθήκευσης. Κάντε κλικ στην Επεξεργασία για να εισάγετε το όνομα και πατήστε Εντάξει. Εάν η επαφή αποθηκεύεται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, μπορείτε να την αντιστοιχέσετε σε μια ομάδα. Για να αποθηκεύσετε μια επαφή, πατήστε το ΑΠΕ [Αποθήκευση].

#### **Αντιγραφή επαφών**

1. Στις Επαφές, πατήστε «Επιλογές», «Εισαγωγή / Εξαγωγή», «Αντιγραφή», επιλέξτε πώς και πού θέλετε να αντιγράψετε την επαφή, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε «Επιλογές», «Εντάξει».
2. Αντιγραφή όλων των επαφών: Στις Επαφές, πατήστε «Επιλογές», «Εισαγωγή / Εξαγωγή», «Αντιγραφή», επιλέξτε πώς και πού θέλετε να αντιγράψετε την επαφή, πατήστε «Επαφές», «Επισήμανση όλων», ξαναπατήστε «Επιλογές», «Εντάξει».

## Διαγραφή επαφών

1. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** -> **Διαγραφή** -> **Εντάξει**.
2. Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, στον τηλεφωνικό κατάλογο επιλέξτε **«Επιλογές»** -> **«Διαγραφή επιλεγμένων»**, επισημάνετε τις επαφές που θέλετε (**«Επιλογές»** -> **«Εντάξει»**) και στη συνέχεια πιέστε **«Επιλογές»** -> **«Εντάξει»** -> **«Εντάξει»**.
3. Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές, στις **Επαφές** επιλέξτε **«Επιλογές»** -> **«Διαγραφή επιλεγμένων»** -> **«Επιλογές»** -> **«Επισημάνση όλων»** -> **Εντάξει**.

**7.4 Εισαγωγή / Εξαγωγή επαφών** Στις **Επαφές**, επιλέξτε **«Επιλογές»** -> **«Εισαγωγή / Εξαγωγή»** -> **«Εισαγωγή επαφών»**. Επιλέξτε πού θέλετε να εισαγάγετε τις επαφές, πατήστε **«Επισημάνση»** και στη συνέχεια **«Επιλογή»** – οι επαφές θα προστεθούν στη λίστα των επαφών σας.


Στις **Επαφές**, επιλέξτε **«Επιλογές»** -> **«Εισαγωγή / Εξαγωγή»** -> **«Εξαγωγή επαφών»**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές, πατήστε **«Επισημάνση»** και στη συνέχεια **«Επιλογή»** – οι επαφές θα αποθηκευτούν στον επιλεγμένο φάκελο.

## 7.5 Διαγραφή επαφών

Στις **Επαφές** επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **«Επιλογές»** -> **«Διαγραφή»** και επιβεβαιώστε πατώντας **"Εντάξει"**.

Για να διαγράψετε περισσότερες επαφές, επιλέξτε «Επιλογές» -> «Διαγραφή επιλεγμένων», επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε «Επιλογές» και επιβεβαιώστε πατώντας «Εντάξει».

## 8 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (SMS)

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα.

### 8.1 Εισερχόμενα

Όταν θα λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα πολυμέσων, το τηλέφωνό σας θα εκπέμψει ένα κατάλληλο ήχο καθώς και θα εμφανίσει ένα κατάλληλο εικονίδιο μηνύματος στην οθόνη. Τα εισερχόμενα μηνύματα SMS σας μπορείτε να τα αποθηκεύετε είτε στο τηλέφωνο είτε στην κάρτα SIM.

Πατήστε το ΑΠΕ «Ανάγνωση» για να ανοίξετε το μήνυμα. Πατήστε το ΔΠΕ «Ακύρωση» για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα.

Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Η μνήμη είναι πλήρης». Σε περίπτωση αυτή, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα διαγράψτε τα παλιά μηνύματα

από το φάκελο Εισερχόμενα. Εάν το μέγεθος του νέου μηνύματος είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του φακέλου Εισερχόμενα, το μήνυμα θα χαθεί ή θα είναι ελλιπές.

Μεταβείτε στο «Μενού» -> «Μηνύματα» -> «Εισερχόμενα» -> «Εντάξει» για να διαβάσετε το επιλεγμένο μήνυμα. Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές"» για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

- Απάντηση: για να απαντήσετε μέσω μηνύματος SMS.
- Διαγραφή: για να διαγράψετε ένα μήνυμα
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα
- Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα: τα μπλοκαρισμένα μηνύματα δεν μπορούν να διαγραφούν
- Μετακίνηση: Μπορείτε να μετακινήσετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM
- Αντιγραφή: μπορείτε να αντιγράψετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM
- Επισήμανση: τα επιλεγμένα μηνύματα μπορείτε να τα μετακινήσετε, αντιγράψετε, μπλοκαρίσετε ή να απαντήσετε σε αυτά μέσω μηνυμάτων SMS.
- Ταξινόμηση: Ταξινόμηση μηνυμάτων με βάση την ώρα, την επαφή, την περιγραφή ή τον τύπο.
- Προσθήκη αποστολέα σε: Μπορείτε να προσθέσετε τον αποστολέα σε μια νέα ή μια ήδη υπάρχουσα επαφή.

- Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από αυτόν τον αριθμό.
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα: δεν θα λάβετε μηνύματα SMS / MMS από αυτόν τον αριθμό.

## 8.2 Απεσταλμένα μηνύματα

Στο «Μενού -> Μηνύματα -> Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> SMS -> Αποθήκευση απεστ. μηνυμ.» επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνυματά σας στο φάκελο Απεσταλμένα.

## 8.3 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων SMS

1. Πηγαίνετε στο **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα -> SMS** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιλέξτε τον παραλήπτη / τους παραλήπτες από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **Επιλογές -> Εντάξει**. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Κάτω μπορείτε να μεταβείτε στο πλαίσιο μηνύματος και να γράψετε το μήνυμά σας. **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο **<#>**, και αν θέλετε να

πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο « \* ».

Σημείωση: Το κείμενο ενός μηνύματος μπορεί να περιέχει μέχρι και 160 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε τους ελληνικούς διακριτικούς χαρακτήρες, ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μόνο 60 χαρακτήρες το περισσότερο. Οι πληροφορίες για το πόσοι χαρακτήρες και πόσα μηνύματα SMS θα σταλούν εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία.

2. Αποστολή μηνύματος SMS: πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή: το μήνυμά σας θα εστάλη
- Χρήση προτύπου: επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο
- Χρήση επαφής: επιλέξτε την επιθυμητή επαφή
- Χρήση φατσούλας: επιλέξτε την επιθυμητή φατσούλα
- Αποθήκευση ως πρόχειρα: το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο «Πρόχειρα»
- Πίσω: για να σταματήσετε να γράφετε το μήνυμά σας χωρίς να το αποθηκεύσετε

## 8.4 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων MMS

Πηγαίνετε στο **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα -> MMS** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων. Το πρώτο

πλαίσιο φωτίζεται μπλε. Κάντε κλικ στην Επεξεργασία, εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιλέξτε τον παραλήπτη / τους παραλήπτες από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε Επιλογές -> Εντάξει. Με το πλήκτρο Κάτω μεταβείτε στο επόμενο πλαίσιο και γράψτε το θέμα του μηνύματος. Ξαναπατήστε το πλήκτρο Κάτω για να γράψετε το μήνυμά σας. Στο επόμενο πλαίσιο μπορείτε να προσθέσετε ένα συνημμένο στο μήνυμα. Για να στείλετε ένα μήνυμα MMS, επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή.

## 8.5 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το **ΑΠΕ**, επιλέξτε **Αποθήκευση στα πρόχειρα**. Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνυμά σας.

## 8.6 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, αυτό θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

## 8.7 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα,

επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να εισάγετε τον αριθμό, πηγαίνετε στο: Μενού -> Μηνύματα -> Τηλεφωνητής -> Εντάξει, μετά επιλέξτε την κάρτα στην οποία θέλετε να εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου. Μεταβείτε στην «Γραμμή 1 αριθμός», κάντε κλικ στην Επεξεργασία και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 θα ενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

## **8.8 Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS / MMS**

Στο «Μενού» -> «Μηνύματα» πατήστε «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» για να αλλάξετε τις παραμέτρους των μηνυμάτων SMS για την κάρτα SIM1 / SIM2.

- SMS: Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, να ορίσετε την εγκυρότητα μηνύματος, να ενεργ./απενεργ. τις αναφορές παράδοσης, να ενεργ./απενεργ. την αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.
- MMS: Μπορείτε να επιλέξετε / επεξεργαστείτε το λογαριασμό δεδομένων, να ρυθμίσετε τους παραμέτρους λήψης, την περίοδο ισχύος, την προτεραιότητα, να ενεργ. / απενεργ. την αναφορά παράδοσης, να επιλέξετε τον τόπο αποθήκευσης και να ενεργ. το αίτημα για επιβεβαίωση.

## 9.1 Ιστορικό κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εισερχόμενες, αναπάντητες (όταν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο και όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειάς του) καθώς και τις εξερχόμενες και απορριφθέντες κλήσεις.

Το ιστορικό κλήσεων μπορεί να εμφανιστεί με το πάτημα του πλήκτρου κλήσης όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του Μενού («Ιστορικό κλήσεων»).

Αν μπείτε στο Ιστορικό κλήσεων μέσω του Μενού, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- Αναπάντητες κλήσεις: λίστα των αναπάντητων κλήσεών σας
- Εξερχόμενες κλήσεις: λίστα των εξερχόμενων κλήσεών σας
- Εισερχόμενες κλήσεις: λίστα των εισερχόμενων κλήσεών σας
- Απορριφθέντες κλήσεις: λίστα των απορριφθέντων κλήσεών σας
- Διαγραφή όλων: για να εκκαθαρίσετε το Ιστορικό κλήσεων
- Χρόνος κλήσεων: σας επιτρέπει να ελέγξετε το χρόνο της τελευταίας κλήσης καθώς και των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεών σας
- Μετρητής GPRS: σας επιτρέπει να ελέγξετε την ποσότητα των απεσταλμένων και των ληφθέντων δεδομένων. Πατώντας το ΑΠΕ μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή.

Όταν εμφανιστεί η επιλεγμένη λίστα κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο κλήσης το ΑΠΕ [Επιλογές -> Κλήση] για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό, ενώ πατώντας το ΑΠΕ [Επιλογές] θα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Λεπτομέρειες, Κλήση, Δημιουργία μηνύματος, Προσθήκη στις επαφές, Προσθήκη στη μαύρη λίστα, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Επισήμανση.

## 10 Ήχος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης ή στο τηλέφωνό σας. Μόνο αρχεία με επεκτάσεις amr, wav και acc μπορούν να αναπαραχθούν. Μερικές μορφές αρχείων ήχου δεν υποστηρίζονται. Χάρη στα πλήκτρα πλοήγησης μπορείτε να πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Πηγαίνετε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου, πιάστε «Επιλογές» και στη συνέχεια:

- Λίστα τραγουδιών: Ανοίξτε τη λίστα ή δημιουργήστε μία νέα. - Προσθήκη: προσθέστε ένα κομμάτι στην αποθηκευμένη λίστα ή σε μια νέα
- Ορισμός ως ήχος κλήσης: για να ορίσετε το τραγούδι ως ήχο κλήσης ή ξυπνητήρι
- Τυχαία σειρά: αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά
- Επανάληψη: τα κομμάτια θα αναπαραγονται αυτόματα ξανά.
- Ρυθμίσεις: ρυθμίστε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής, τον ισοσταθμιστή και την έξοδο BT των στερεοφωνικών ακουστικών BT.

- Επανάληψη τμήματος: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα τμήμα τραγουδιού και να το επαναλάβετε.

## 11 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

### Μενού > Πολυμέσα

#### 11.1 Φωτογραφική μηχανή / Βιντεοκάμερα

Επιλέξτε Μενού -> Πολυμέσα -> Βιντεοκάμερα ή Φωτογραφική μηχανή.

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα. Τις φωτογραφίες και τα αρχεία βίντεο μπορείτε να αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο πλοήγησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γρήγορες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής ή της βιντεοκάμερας.

Πατήστε το πλήκτρο «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» για να: ενεργ. / απενεργ. το φλας και τη σειρά φωτογραφιών, καθώς και να ρυθμίσετε το μέγεθος και την ποιότητα της φωτογραφίας, τη συχνότητα, τον ήχο κλείστρου, την αυτόματη αποθήκευση και τη θέση αποθήκευσης αρχείων.

Κάντε κλικ στις Επιλογές για να ρυθμίσετε τα εφέ, την αντίθεση, τη φωτεινότητα και την ισορροπία λευκού.

## 11.2 Φωτογραφίες

Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας. Πατήστε το ΑΠΕ για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές: διαγραφή, επισήμανση, μετονομασία, προβολή διαφανειών και λεπτομέρειες.

Για μεγέθυνση της φωτογραφίας, πατήστε Εντάξει. Πατώντας το ΑΠΕ θα εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές: Ορισμός ως ταπετσαρία, Διαγραφή, Αποστολή, Μετονομασία, Προβολή διαφανειών, Λεπτομέρειες.

## 11.3 Βίντεο

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης σας. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις 3GP και AVI μπορούν να αναπαραχθούν. Ορισμένες μορφές αρχείων βίντεο δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος και τη διάρκεια των αρχείων βίντεο. Χάρη στα πλήκτρα πλοήγησης μπορείτε να πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Ανοίξτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Κάντε κλικ στο Εντάξει για να συνεχίσετε / παύσετε την αναπαραγωγή. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά / Δεξιά μπορείτε να μεταβείτε στο προηγούμενο / επόμενο βίντεο. Πατήστε

«Επιλογές» για να κάνετε τα εξής:

- Άνοιγμα: επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να παίξετε
- Πλήρης οθόνη: η εικόνα θα εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη
- Ρύθμιση φωτεινότητας: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του αναπαραγόμενου βίντεο

- Επανάληψη: το βίντεο θα αναπαραχθεί και πάλι αφού τελειώσει.
- Τυχαία σειρά: τα βίντεο θα αναπαράγονται σε τυχαία σειρά - Ορισμός ως: μπορείτε να ορίσετε τα βίντεο ως κινούμενο σχέδιο κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου σας
- Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο: ρύθμιση προτεραιότητας - Λεπτομέρειες: μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου
- Επαναφορά ρυθμίσεων: το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις - Βοήθεια

#### **11.4 Συσσκευή εγγραφής ήχου**

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την λειτουργία εγγραφής των τηλεφωνικών συνομιλιών ή εξωτερικών ήχων στη μορφή AMR ή WAV.

Μετά την είσοδο στη Συσσκευή εγγραφής ήχου, πατήστε Εγγραφή ή Επιλογές/Εγγραφή για να ξεκινήσετε μια εγγραφή ήχου. Κατά την εγγραφή πατήστε το ΑΠΕ για να διακόψετε / συνεχίσετε την εγγραφή. Πατήστε το ΔΠΕ για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές] για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης και τη μορφή αρχείου ή να στείλετε το αρχείο.

#### **11.5 Ραδιόφωνο ΦΜ**

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών.

Κατά την αναπαραγωγή μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Πάνω / Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη χρήση των πλήκτρων πλοήγησης.

Πατήστε «Επιλογές» για να κάνετε τα εξής:

- Αναζήτηση καναλιών - τα κανάλια θα αναζητηθούν αυτόματα.
- Λίστα καναλιών - λίστα καναλιών που έχουν αναζητηθεί αυτόματα, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε χειροκίνητα.
- Αποθήκευση - για να αποθηκεύσετε το κανάλι που έχει αναζητηθεί με το χέρι
- Χειροκίνητη αναζήτηση - εισαγάγετε τη συχνότητα για να αναζητήσετε το κανάλι
- Ενεργοποίηση ηχείου - το ραδιόφωνο θα αναπαράγεται από ηχείο (το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί χωρίς ακουστικά που λειτουργούν ως μια κεραία)
- Παρασκευαστική αναπαραγωγή - για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου
- Αποθήκευση - για να αποθηκεύσετε τις ραδιοφωνικές εκπομπές
- Ώρα ηχογράφησης - ρυθμίστε την ώρα και τη συχνότητα ηχογράφησης εκπομπής
- Λίστα αρχείων - για να παίξετε τις αποθηκευμένες εκπομπές
- Μνήμη - επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την εκπομπή
- Βοήθεια

## 11.6 Ηχογράφηση κλήσης

Το τηλέφωνο μπορεί να ηχογραφή τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις. Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι εισερχόμενες και οι εξερχόμενες κλήσεις θα ηχογραφούνται αυτόματα. Την ηχογράφηση κλήσης μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης, πατώντας Μενού -> Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις κλήσεων -> Άλλα -> Αυτόματη ηχογράφηση κλήσης.

## 12 ΕΡΓΑΣΙΑ

### 12.1 Ημερολόγιο

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα, με την ημερομηνία της τρέχουσας ημέρας σημειωμένη με ένα ιδιαίτερο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε σε διαφορετικές ημερομηνίες, το ημερολόγιο στο πάνω μέρος της οθόνης προβάλλει τις κατάλληλες αλλαγές. Επιλέξτε μια ημερομηνία, κάντε κλικ στο Εντάξει ή το ΑΠΕ [Επιλογές] και επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές: νέα εργασία, προβολή εργασίας, όλες οι εργασίες, μηδενισμός σημερινών εργασιών, μετακίνηση σε ημερομηνία, εβδομαδιαία και καθημερινή.

### 12.2 Ξυπνητήρι

Υπάρχουν 3 διαφορετικά ξυπνητήρια και κάθε ένα μπορεί να έχει ένα διαφορετικό ήχο. Το ξυπνητήρι ενεργοποιείται όταν η αποθηκευμένη ώρα ισούται με την τρέχουσα ώρα (σύμφωνα με τις

ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας). Πατήστε το ΑΠΕ για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, ενώ πατώντας το ΔΠΕ θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής.

Όταν για παράδειγμα θα μιλάτε στο τηλέφωνο, ο ήχος του ξυπνητηριού θα είναι πολύ διακριτικός.

Επιλέξτε ένα ξυπνητήρι από τη λίστα και πατήστε Εντάξει [Επεξεργασία] για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής: μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ξυπνητηριού, να ρυθμίσετε την ώρα και τον ήχο ξυπνητηριού, και να ορίσετε σε ποιες μέρες θα είναι ενεργό το ξυπνητήρι.

Μετά τη ρύθμιση αυτών των επιλογών πατήστε το ΑΠΕ «Εντάξει» και μετά «Πίσω». Αν το ξυπνητήρι το έχετε ορίσει σωστά, το εικονίδιό του θα εμφανιστεί στην οθόνη (στην κατάσταση αναμονής).

Το ξυπνητήρι λειτουργεί ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, πατήστε το ΑΠΕ (Εντάξει).

### **12.3 Αριθμομηχανή**

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και τελικά πατήστε Εντάξει.

## 12.4 Φακός

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 σε κατάσταση αναμονής ή πηγαίνετε στο Διοργανωτή > Φακός, κάντε κλικ στο ΑΠΕ και επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια.

## 12.5 Σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σύντομες σημειώσεις.

## 12.6 STK

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Για να μεταβείτε στις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε Μενού -> Εργαλεία -> STK, και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία.

## 11.6 Bluetooth

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Η τεχνολογία Bluetooth δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι και 10 μέτρα. Η ασύρματη σύνδεση Bluetooth μπορεί να διακοπεί από διάφορα εμπόδια (για παράδειγμα ένας τοίχος ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές).

Σημείωση: Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth εξαντλείτε την μπαταρία γρηγορότερα.

- Bluetooth - πατήστε το πλήκτρο Εντάξει ή το ΑΠΕ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
  - Ορατότητα - επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή σας να είναι ορατή για άλλες συσκευές Bluetooth.
- Συνδεδεμένες συσκευές - η επιλογή αυτή εμφανίζει τα ονόματα όλων των συσκευών Bluetooth που έχουν αναζητηθεί. Για να συνδεθείτε με μια συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και επιλέξτε:

Bluetooth -> Συνδεδεμένες συσκευές -> Προσθήκη νέων συσκευών.

Πατήστε το ΑΠΕ «Προσθήκη» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.

- Μεταφορά αρχείων: ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αρχείων
- Όνομα Bluetooth: μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε όνομα με το οποίο το τηλέφωνό σας θα είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- Μνήμη: επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα αρχεία
- Βοήθεια

Στο φάκελο βρίσκεται το παιχνίδι «Φιδάκι» και οι συντομεύσεις στις δημοφιλείς δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Yahoo, Google, Twitter, MSN.

## **14 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Στο τηλέφωνό σας είναι εγκατεστημένος ένας περιηγητής διαδικτύου.

Σημείωση: Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές φωτογραφιών και αρχείων βίντεο / ήχου.

## **15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ / ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥ**

Μενού > Τα αρχεία μου

Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα είτε στην κάρτα μνήμης είτε στο τηλέφωνο. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- Δημιουργία φακέλου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο
- Διαγραφή: μετακινηθείτε στο επιλεγμένο αρχείο και πιάστε Διαγραφή
- Λεπτομέρειες: μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου
- Επεξεργασία: μετονομασία, αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων
- Αναζήτηση: εισάγετε το όνομα αρχείου που θέλετε να βρείτε

- Ταξινόμηση: μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία σας κατά το όνομα, το χρόνο, το μέγεθος και τον τύπο
- Επισήμανση: επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε
- Κατάσταση μνήμης: για να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο ή να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης σας.

## 16 ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ

### Μενού > Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Μέσα, Έξω, Ακουστικά, Bluetooth. Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε Εντάξει για να το ενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ ή να επεξεργαστείτε ένα ήδη υπάρχον. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές] -> «Προσθήκη» για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές] -> «Ρυθμίσεις» για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.

- Μετονομασία: πληκτρολογήστε το δικό σας όνομά ενός προφίλ
- Ρυθμίσ. ήχου κλήσης: επιλέξτε τον ήχο κλήσης και τον ήχο μηνυμάτων SMS για κάρτες SIM1 και SIM2

- Ένταση του ήχου: Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης, Ήχος μηνυμάτων, Ήχος ξυπνητηριού και ημερολογίου, Ήχος ενεργ./απενεργ. τηλεφώνου, Ένταση ήχου κατά την κλήση.
- Τύπος κουδουνίσματος: Κουδούνισμα, Δόνηση και Σίγαση.
- Άλλοι ήχοι ειδοποίησης: Ρύθμιση ήχου πλήκτρων, Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, Ήχος ενεργ./απενεργ. Τηλεφώνου, Ήχος πληκτρολόγησης αριθ.

## 17 WHATSAPP

Στο τηλέφωνό σας είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Whatsapp. Είναι πρόγραμμα που επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών του.

Σημείωση: Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μπορείτε να χρεωθείτε από τον χειριστή του δικτύου σας για τη χρήση δεδομένων.

## 18 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### 18.1 Ρυθμίσεις κλήσεων

**MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσ. κλήσεων.**

#### 18.1.1 Ρυθμίσεις SIM

- - Λειτουργία αναμονής:
  - ενεργ. / απενεργ. κάρτας SIM1 / SIM2
  - Λειτουργία πτήσης - σε λειτουργία πτήσης όλες οι συνδέσεις GSM είναι απενεργοποιημένες -
- Ενεργοποίηση όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό

- Απάντηση με την ίδια κάρτα SIM
- Ορισμός ονόματος κάρτας SIM

### **18.1.2 Προώθηση κλήσεων**

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

### **18.1.3 Αναμονή κλήσεων**

Αυτή είναι μια υπηρεσία δικτύου - έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων. Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

### **18.1.4 Φραγή κλήσεων**

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας.

#### **18.1.5 Απόκρυψη αριθμού**

- Απόκρυψη αριθμού: το άτομο που καλείτε δεν βλέπει τον αριθμό σας (εμφανίζεται το μήνυμα «Ιδιωτικός αριθμός»)
- Αποστολή αριθμού: το άτομο που καλείτε βλέπει τον αριθμό σας
- Ρυθμίσεις δικτύου: οι ρυθμίσεις του παρόχου των υπηρεσιών σας

#### **18.1.6 Άλλα**

- Υπενθύμιση χρόνου κλήσης: παράγει έναν ειδοποιητικό ήχο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήσης ώστε να

καταλαβαίνετε το χρόνο κλήσης (για παράδειγμα κάθε 60 δευτ.).

- Αυτόματη επανάκληση - όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο καλούμενος δεν απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει αυτόματα την κλήση, ενώ εσείς δεν μπορείτε να επιλέξετε κανένα άλλο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ή το ΔΠΕ για να τερματίσετε την αυτόματη επανάληψη κλήσης.
- Δόνηση μετά την κλήση - εάν το άτομο που καλείτε απαντήσει στην κλήση σας, το τηλέφωνο θα δονείται.
- Αποστολή SMS μετά την απόρριψη κλήσης - εάν απορρίψετε μια κλήση, το τηλέφωνο θα σας προτείνει να στείλετε ένα SMS (πρότυπο) στον καλούντα.
- Αυτόμ. ηχογράφηση κλήσης - αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι ομιλίες σας θα καταγράφονται. Μετά την κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται ερώτηση αν θέλετε να αποθηκεύσετε την καταγεγραμμένη συνομιλία. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάνοντας κλικ στα πλήκτρα Αριστερά / Δεξιά «Ηχογράφηση» και στη συνέχεια πατώντας Εντάξει.

## **18.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου**

### **18.2.1 Ώρα και ημερομηνία**

Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία, καθώς και την μορφή τους.  
Μορφή ώρας / ημερομηνίας – ρυθμίσεις 24-ωρης ή 12-ωρης

μορφής ώρας, προβολή ημερομηνίας σε διάφορες μορφές: (HH / MM / EEEE, MM / HH / EEEE, EEEE / MM / HH).

### **18.2.2 Γλώσσα**

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

1 x Εντάξει

1 X Αριστερά

3 X Εντάξει 1

X Κάτω

3 X Εντάξει

1 X Κάτω

- 2 x Εντάξει και τώρα επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

### **18.2.3 Ρυθμίσεις συντομεύσεων**

Πλήκτρα πλοήγησης Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά, καθώς και το ΔΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης που δίνουν γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν ως συντομεύσεις.

#### **18.2.4 Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου**

Μπορείτε να ορίσετε σε ποια ώρα θέλετε το τηλέφωνό σας να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σε περίπτωση που και οι δύο ώρες (ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης) είναι ίδιες, το τηλέφωνό σας δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια.

#### **18.2.5 Κατάσταση μπαταρίας**

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας.

#### **18.2.6 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου (ο αρχικός κωδικός είναι 1234) και πατήστε «Ναι» για να επαναφέρετε και να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας.

### **18.3 Οθόνη**

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Εφέ κίνησης: ρύθμιση εφέ κίνησης κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας εφέ κίνησης ή ένα προεπιλεγμένο.
- Ταπετσαρία: για να επιλέξετε μια ταπετσαρία (θα την βλέπετε όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής)

- Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας - επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής
- Φωτεινότητα - ρυθμίστε την φωτεινότητα της οθόνης σας με τη χρήση των πλήκτρων πλοήγησης Αριστερά / Δεξιά.
- Φωτισμός: ρυθμίστε το χρόνο φωτισμού της οθόνης.
- Φωτισμός πλήκτρων: ορίστε για πόσο καιρό θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται
- Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρολογίου: ορίστε για πόσο καιρό θέλετε το πληκτρολόγιο να είναι ενεργό

## **18.4 Ασφάλεια**

Αυτές οι ρυθμίσεις σχετίζονται με την ασφάλεια τηλεφώνου και των καρτών SIM.

- PIN1: μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε να πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας. Εάν ο πάροχος του δικτύου σας δεν σας έδωσε τον κωδικό PIN σας, εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό PIN τρεις φορές και στη συνέχεια τον κωδικό PUK. Έτσι θα μπορέσετε να επαναφέρετε τον κωδικό PIN.
- PIN2: ανάλογα με τον κωδικό PIN1.
- Κλείδωμα τηλεφώνου: για να ενεργ. / απενεργ. το κλείδωμα τηλεφώνου. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου

- θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234.
- Αλλαγή κωδικού κλειδώματος: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου σας είναι 1234. Είναι σημαντικό να αλλάξετε αυτόν τον αρχικό κωδικό αμέσως για λόγους ασφάλειας.
  - Προστασία προσωπικών δεδομένων: για να ανοίξετε τους επιλεγμένους φακέλους θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
  - Κλειδ. μέσω κόκκ. πλήκ. ακουστ.: όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατώντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσης θα μπλοκαρίσετε το πληκτρολόγιο
  - Επιτρεπόμενες κλήσεις: μια υπηρεσία που δεν επιτρέπει να μιλάτε στο τηλέφωνο με όσους δεν βρίσκονται στη λίστα των επιτρεπόμενων αριθμών
  - Μαύρη λίστα: Στη μαύρη λίστα μπορεί να προστεθεί κάθε αριθμός. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, κάθε κλήση από έναν αριθμό που βρίσκεται στη μαύρη λίστα σας θα απορριφθεί αυτόματα.

## 18.5 Κλήσεις

### 18.5.1 Bluetooth

(δείτε τη σελίδα 34)

### **18.5.2 Λογαριασμός**

Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις ορισμένων παρόχων δικτύου. Είστε σε θέση να προσθέσετε νέους λογαριασμούς δεδομένων ή να επεξεργαστείτε τους ήδη υπάρχοντες.

### **18.5.3 Υπηρεσία GPRS**

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP και GPRS ορισμένων παρόχων δικτύου. Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε συνδέσεις πακέτου στα δίκτυα GSM. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι «Πάντα ενεργή» (αν βρίσκεστε σε εμβέλεια δικτύου) ή μπορείτε να επιλέξετε «Σύνδεση όταν υπάρχει ανάγκη» (μόνο όταν το απαιτεί μια εφαρμογή).

### **18.5.4 Επιλογή δικτύου**

Το τηλέφωνο αναζητά τα δίκτυα αυτόματα. Αν θέλετε να επιλέξετε ένα δίκτυο χειροκίνητα, πιέστε «Εντάξει» -> «Χειροκίνητα» και επιλέξτε τον πάροχο του δικτύου σας.

## **19 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)**

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

<p>«Αδυναμία σύνδεσης»</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία).</p> <p>Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό για να σας πραγματοποιήσετε την κλήση.</p>
<p>«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»</p>	<p>Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.</p>
<p>«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»</p>	<p>Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πιεζοντας το κουμπί ενεργοποίησης για περ 30 δευτερόλεπτα.</p> <p>Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μπει να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.</p>

<p>«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»</p>	<p>Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.</p>
---	---

<p>«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»</p>	<p>Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου.</p> <p>Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).</p>
--	--

<p>»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»</p>	<p>Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα).</p> <p>Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.</p>
<p>«Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»</p>	<p>Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).</p>
<p>«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»</p>	<p>Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.</p>
<p>«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»</p>	<p>Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.</p>

«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).
---	---

## 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ζώνη συχνότητας: 850/900/1800/1900MHz

Βάρος: Περίπου 54 γραμμάρια (με την μπαταρία)

Διαστάσεις: 124X52x9.6 χιλιοστά

Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου 3,7 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 600 mAh

Χρόνος ομιλίας: έως και 3 ώρες

Χρόνος αναμονής: έως και 120 ώρες

## 21 ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία Maxcom S.A. εγγυάται την καλή λειτουργία αυτής της συσκευής από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη για:

α) 24 μήνες όσον αφορά την κύρια συσκευή;

β) 6 μήνες όσον αφορά τα μέρη και τα αξεσουάρ της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά, πχ. μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά.

2. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται κατά την περίοδο εγγύησης αυτού του προϊόντος θα επιδιορθωθούν δωρεάν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτού του προϊόντος στο εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας Maxcom στην πόλη Tychy, οδός Towarowa 23a. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία επιδιόρθωσης μπορεί να παραταθεί σε 21 ημέρες (ο

πελάτης θα ειδοποιηθεί για την παρατεταμένη προθεσμία επισκευής).

3. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται αυτομάτως κατά το χρόνο παραμονής αυτού του προϊόντος στο σέρβις.
4. Προϋποθέσεις για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.
5. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς αυτή η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - α) τη φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των μπαταριών (ηλεκτρικών συσσωρευτών),
  - β) τις μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές και τα σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκάλεσαν,
  - γ) τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση σε αυτό το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών,
  - δ) τις ενέργειες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση αυτού του προϊόντος, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης,
  - ε) τα σφάλματα και τις βλάβες που οφείλονται:
    - στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος,
    - στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου, τους κεραυνούς και την κακή παροχή ρεύματος, - την έκθεση αυτού του προϊόντος σε υγρασία ή βρεγμένους χώρους,
    - την μεταφορά αυτού του προϊόντος.

7. Όσον αφορά τις συσκευές πλοήγησης GPS, η εταιρεία Maxcom δεν είναι υπεύθυνη για τους συνημμένους χάρτες, και ιδίως για την ακρίβειά τους. Η εταιρεία Maxcom είναι ο μόνος κατασκευαστής αυτής της συσκευής και οι χάρτες που είναι συνημμένοι είναι προϊόντα εταιρειών που ειδικεύονται στη δημιουργία και την παραγωγή χαρτών για συσκευές GPS. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες που υποβάλλονται κατά του κατασκευη και αφορούν τους χάρτες είναι αβάσιμες.
8. Η απόφαση για την πιθανή ανταλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή χρημάτων λαμβάνεται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον πωλητή μετά από τη διαβούλευση με το σέρβις.
9. Η λανθασμένη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης και δυσανάγνωστοι χαρακτήρες προξενούν την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.
10. Η παραβίαση των σφραγίδων και το ξεθώριασμα των σειριακών αριθμών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.
11. Στις δραστηριότητες επιδιόρθωσης δεν περιλαμβάνεται: ο καθαρισμός, η συντήρηση, η τεχνική αξιολόγηση και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.
12. Η εταιρεία Maxcom S.A. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια των δεδομένων ή του λογισμικού που αποθηκεύονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης. Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά τα αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων σας.
13. Η εγγύηση δεν προσφέρει στον αγοραστή το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη που σχετίζονται με βλάβη στη συσκευή και ζημίες που προκύπτουν από την απώλεια

των δεδομένων στον σκληρό δίσκο και τα άλλα μέσα αποθήκευσης.

Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις για τα ελαττώματα του πωληθέντος.

Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία.

## **22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

## **23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)**

Πληροφορίες για τις επιδράσεις των ραδιοκυμάτων και του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης.

Το μοντέλο τηλεφώνου MaxCom MM136 έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά την επίδραση των ραδιοκυμάτων που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης είναι το πρότυπο

που καθορίζει την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιεί την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, SAR (στα αγγλικά: Specific Absorption Rate). Η οριακή τιμή SAR ορίστηκε από το ICNIRP στα 2W/kg κατά μέσο όρο για 10 γραμμάρια ιστού. Οι δοκιμές για τον προσδιορισμό των ορίων SAR πραγματοποιούνται βάση συνηθισμένων τρόπων χρήσης, με τηλέφωνα που εκπέμπουν στο επίπεδο μέγιστης ισχύος τους για όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Παρόλο που η τιμή SAR έχει προσδιοριστεί στο πιο υψηλό πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε είναι γενικά πολύ χαμηλότερο από τις μέγιστες τιμές. Επειδή το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα ισχύος, χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή του SAR στις δοκιμές για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου δείχνεται στον πίνακα:


Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.586 W/kg (GSM900) 0.065 W/kg (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	0.564W/kg (GSM900) 0.098W/kg (GSM1800)

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

## 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**Σημείωση:** Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο  τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

**Σημείωση:** αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του

τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.



Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται

στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των

μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (32 325 07 00) ή στείλτε μας ένα e-mail: [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Η ιστοσελίδα μας:**

**<http://www.maxcom.pl/>**

**Σημείωση:** Η ποιότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το τοπικό περιβάλλον του δικτύου σας, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

**Σημείωση:** Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η επιδιόρθωση των σφαλμάτων και των βλαβών που οφείλονται στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος, στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου και στους κεραυνούς ΔΕΝ είναι δωρεάν. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

## **25 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ**

**Deklaracja Zgodności 06/2015/EC**

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Czterozakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 850/900/1800/1900MHz  
Maxcom MM136**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo**

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EN 62479-2:2010, EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2000**

**Współczynnik absorpcji swoistej (SAR):**

**EN 50360:2001 /A1:2012, EN 50566:2013,  
EN 62209-1:206, EN 62209-2:2010,**

**Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:**

**EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-7 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.2.1**

**Łączność radiowa:**

**EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.8.1**

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

**Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700**

*Raporty techniczne i świadectwa badań:*

Report No.: CCISSA1506015201, (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011)  
Report No.: CCIS15060045901 (EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2001+A1:2012;  
EN 50566:2013; )  
Report No.: CCIS15060045901 (EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1)  
Report No.: CCIS15060045803 (EN 301 511 V9.0.2)  
Report No.: CCIS15060045802 (EN 300 328 V1.8.1)  
Report No.: CCIS15060045804 (EN 62479:2010)  
Report No.: CCISSA15060152202 (EN 50332-1:2000;  
Report No.: CCISSA15060152203 (EN 50332-2:2000)

**Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 15**

**maxCom S.A.**  
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a  
tel. 32/3277089, fax 32/3277860  
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221

Tychy, 14 lipca 2015  
miejsowość, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej

**"MAXCOM" S.A.**  
**PROJECT MANAGER**  
Adam Grzyb

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197  
ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329  
NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestrowy GIOŚ: E0001274WZBW



MAXCOM S.A.  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy

τηλ.: 32 327 70 89  
φαξ: 32 327 78 60  
[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)  
e-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

CE 0700

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

**EXPUS™**  
TRADING & LOGISTICS

[www.expus.gr](http://www.expus.gr)