

Telefon komórkowy GSM  
Maxcom MM136  
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem

(+48) 32 325 07 00 lub [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

### **Zawartość opakowania**

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania,  
może być przydatne przy ewentualnym  
transporcie.

|          |                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Wstęp .....</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Akcesoria .....</b>                            | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Warunki użytkowania i bezpieczeństwa .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Opis telefonu .....</b>                        | <b>10</b> |
| 4.1      | <i>Opis wyświetlacza .....</i>                    | 12        |
| <b>5</b> | <b>Przygotowanie telefonu.....</b>                | <b>14</b> |
| 5.1      | <i>Instalacja karty SIM .....</i>                 | 14        |
| 5.2      | <i>Instalacja karty pamięci .....</i>             | 15        |
| 5.3      | <i>Instalacja baterii: .....</i>                  | 16        |
| 5.4      | <i>Wyjmowanie baterii.....</i>                    | 17        |
| 5.5      | <i>Ładowanie baterii .....</i>                    | 18        |
| 5.6      | <i>Kody zabezpieczające .....</i>                 | 18        |
| 5.6.1    | <i>Kod PIN .....</i>                              | 18        |
| 5.7      | <i>Kod telefonu.....</i>                          | 19        |
| <b>6</b> | <b>Używanie telefonu .....</b>                    | <b>19</b> |
| 6.1      | <i>Włączanie/Wyłączanie telefonu .....</i>        | 19        |
| 6.2      | <i>Wykonywanie połączenia .....</i>               | 20        |
| 6.3      | <i>Odbieranie połączenia .....</i>                | 21        |
| 6.4      | <i>Blokada klawiatury .....</i>                   | 22        |
| 6.5      | <i>Telefon alarmowy .....</i>                     | 22        |
| <b>7</b> | <b>Kontakty .....</b>                             | <b>22</b> |
| 7.1      | <i>Przeglądanie kontaktów .....</i>               | 23        |
| 7.2      | <i>Wyszukiwanie kontaktu .....</i>                | 23        |
| 7.3      | <i>Dodawanie kontaktów .....</i>                  | 24        |
| 7.4      | <i>Import/Eksport kontaktów .....</i>             | 25        |
| 7.5      | <i>Usuwanie kontaktów .....</i>                   | 25        |
| <b>8</b> | <b>Wiadomości SMS .....</b>                       | <b>26</b> |
| 8.1      | <i>Skrzynka odbiorcza .....</i>                   | 26        |
| 8.2      | <i>Wysłane wiadomości .....</i>                   | 27        |
| 8.3      | <i>Pisanie i wysyłanie SMS .....</i>              | 28        |
| 8.4      | <i>Pisanie i wysyłanie MMS .....</i>              | 29        |
| 8.5      | <i>Robocze .....</i>                              | 29        |

|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 8.6       | <i>Skrzynka nadawcza</i> .....            | 29        |
| 8.7       | <i>Poczta głosowa</i> .....               | 30        |
| 8.8       | <i>Ustawienia SMS i MMS</i> .....         | 30        |
| <b>9</b>  | <b>Rejestr połączeń</b> .....             | <b>30</b> |
| 9.1       | <i>Rejestr połączeń</i> .....             | 30        |
| <b>10</b> | <b>Audio</b> .....                        | <b>32</b> |
| <b>11</b> | <b>Multimedia</b> .....                   | <b>32</b> |
| 11.1      | <i>Aparat/Kamera</i> .....                | 32        |
| 11.2      | <i>Zdjęcia</i> .....                      | 33        |
| 11.3      | <i>Wideo</i> .....                        | 33        |
| 11.4      | <i>Dyktafon</i> .....                     | 34        |
| 11.5      | <i>Radio FM</i> .....                     | 34        |
| 11.6      | <i>Nagrywanie rozmów</i> .....            | 35        |
| <b>12</b> | <b>Narzędzia</b> .....                    | <b>36</b> |
| 12.1      | <i>Kalendarz</i> .....                    | 36        |
| 12.2      | <i>Alarm</i> .....                        | 36        |
| 12.3      | <i>Kalkulator</i> .....                   | 37        |
| 12.4      | <i>Latarka</i> .....                      | 37        |
| 12.5      | <i>Notatki</i> .....                      | 37        |
| 12.6      | <i>STK</i> .....                          | 37        |
| 11.6      | <i>Bluetooth</i> .....                    | 38        |
| <b>13</b> | <b>Rozrywka</b> .....                     | <b>39</b> |
| <b>14</b> | <b>Internet</b> .....                     | <b>39</b> |
| <b>15</b> | <b>Menadżer plików / Moje pliki</b> ..... | <b>39</b> |
| <b>16</b> | <b>Profile</b> .....                      | <b>40</b> |
| <b>17</b> | <b>Ustawienia</b> .....                   | <b>41</b> |
| 17.1      | <i>Ustawienia połączeń</i> .....          | 41        |
| 17.1.1    | <i>Ustawienia SIM</i> .....               | 41        |
| 17.1.2    | <i>Przekazywanie połączeń</i> .....       | 41        |
| 17.1.3    | <i>Połączenie oczekujące</i> .....        | 42        |
| 17.1.4    | <i>Blokada połączeń</i> .....             | 42        |
| 17.1.5    | <i>Ukryj numer</i> .....                  | 42        |

|        |                                                     |           |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 17.1.6 | Pozostałe .....                                     | 43        |
| 17.2   | <i>Ustawienia telefonu</i> .....                    | 44        |
| 17.2.1 | Godzina i data .....                                | 44        |
| 17.2.2 | Język.....                                          | 44        |
| 17.2.3 | Ustawienia skrótów .....                            | 44        |
| 17.2.4 | Automatyczne włączanie/włączanie telefonu ..        | 44        |
| 17.2.5 | Stan akumulatora .....                              | 45        |
| 17.2.6 | Przywróć ustawienia fabryczne.....                  | 45        |
| 17.3   | <i>Wyświetlacz</i> .....                            | 45        |
| 17.4   | <i>Zabezpieczenia</i> .....                         | 46        |
| 17.5   | <i>Połączenia</i> .....                             | 47        |
| 17.5.1 | Bluetooth .....                                     | 47        |
| 17.5.2 | Konto.....                                          | 47        |
| 17.5.3 | Usługa GPRS .....                                   | 47        |
| 17.5.4 | Wybór sieci.....                                    | 47        |
| 18     | <b>FAQ (Rozwiązywanie problemów) .....</b>          | <b>48</b> |
| 19     | <b>Specyfikacja techniczna.....</b>                 | <b>50</b> |
| 20     | <b>Warunki gwarancji .....</b>                      | <b>50</b> |
| 21     | <b>Informacje dotyczące akumulatora.....</b>        | <b>53</b> |
| 22     | <b>Informacje o SAR .....</b>                       | <b>54</b> |
| 23     | <b>Informacja dotycząca ochrony środowiska.....</b> | <b>55</b> |
| 24     | <b>Deklaracja Zgodności .....</b>                   | <b>58</b> |

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

## **1 WSTĘP**

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl). Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

## **2 AKCESORIA**

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

## **3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA**

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko

niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi
- **SERWIS** - Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE** -Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **LATARKA** – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła
- **APARAT SŁUCHOWY**– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY** - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp.



Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.


- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY** - Aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- **Chroń słuch!**



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia

blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

#### 4 OPIS TELEFONU

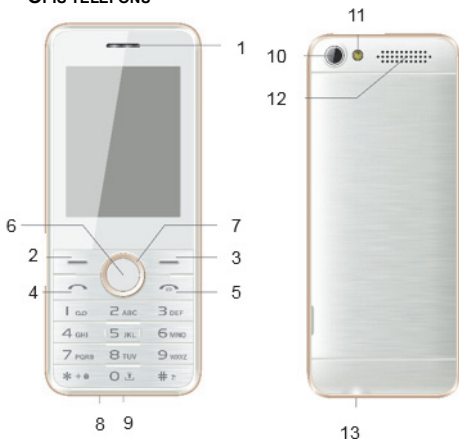

1. Głośnik rozmów

2. Lewy klawisz funkcyjny (**LKF**) - Umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym lewym rogu ekranu

3. Prawy klawisz funkcyjny (**PKF**): Umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym prawym rogu

4. Klawisz zielonej słuchawki, służy do wykonywania/odbierania połączeń.

W trybie czuwania, naciśnij jeden z klawiszy, aby wyświetlić ostatnio wykonane połączenia.

**5. Klawisz czerwonej słuchawki.** Pełni funkcje: Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: Umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu.

Klawisz przywraca również stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach

**6. Klawisz OK:** W trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.

**7. Klawisz nawigacyjny:** Umożliwiają przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego tak jak zostały zdefiniowane [Ustawienia>Ust. Telefonu>Ustawienia skrótów]). Domyślne ustawienie: Góra: Odtwarzacz audio, Dół: Alarm, Lewo: Napisz SMS, Prawo: Profile.

**8. Mikrofon**

**9. Gniazdo USB,** umożliwia ładowanie telefonu oraz podłączenie do komputera w celu przesłania danych

**10. Obiektyw kamery**

**11. Dioda latarki/aparatu**

**12. Głośnik dzwonków**


**13. Gniazdo zestawu słuchawkowego**

Naciśnij i przytrzymaj w trybie czuwania **klawisz 0** aby wł./wył. latarkę.

Klawisz \* i klawisz #: W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj

klawisz #, aby aktywować lub dezaktywować tryb cichy, naciśnij Lewy klawisz funkcyjny, a następnie \* aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

#### 4.1 Opis wyświetlacza

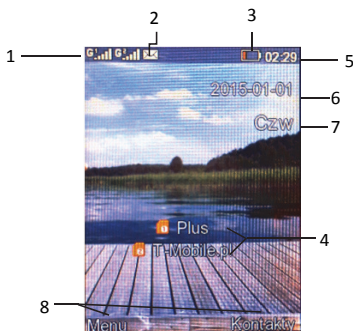

1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące funkcje:

| Symbol                                                                            | Znaczenie                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Moc sygnału SIM1 i SIM2                                                                                                                                                                      |
|  | Nowa wiadomość SMS                                                                                                                                                                           |
|  | Włączony Bluetooth                                                                                                                                                                           |
|  | Alarm aktywny                                                                                                                                                                                |
|  | Poziom naładowania baterii                                                                                                                                                                   |
|  | Podłączone słuchawki                                                                                                                                                                         |
|  | Aktywny profil                                                                                                                                                                               |
|  | Nieodebrane połączenie                                                                                                                                                                       |
| Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania                       | * Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora |

3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora
5. Godzina
6. Data
7. Dzień tygodnia
8. Opis klawiszy funkcyjnych

Uwaga. W celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie

przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli wyświetlacz wygasi się przy zablokowanej klawiaturze, naciśnij prawy klawisz funkcyjny a następnie \* (gwiazdkę) aby odblokować.

## **5 PRZYGOTOWANIE TELEFONU**


### **5.1 Instalacja karty SIM**

Telefon obsługuje dwie karty SIM. Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik znajdował się przy baterii. Slot SIM1 znajduje się wyżej, slot SIM2 niżej.

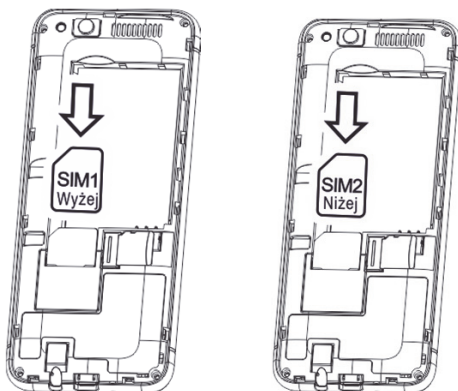


## 5.2 Instalacja karty pamięci

W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 8GB.

Podczas potrząsania telefonem, karta pamięci może wysunąć się ze swojego miejsca, nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

- 1 Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci tak by połączane złącza były skierowane w dół, patrz rysunek poniżej.

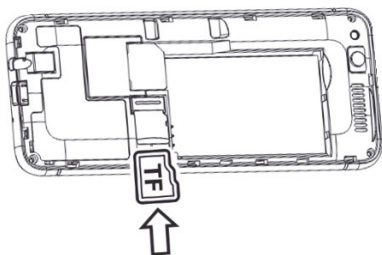


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.

### **5.3 Instalacja baterii:**

1. Wsuń paznokieć w szczelinę znajdującą się na prawym boku telefonu i podważ tylną klapkę.
2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu
3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu i dociśnij jej brzegi.



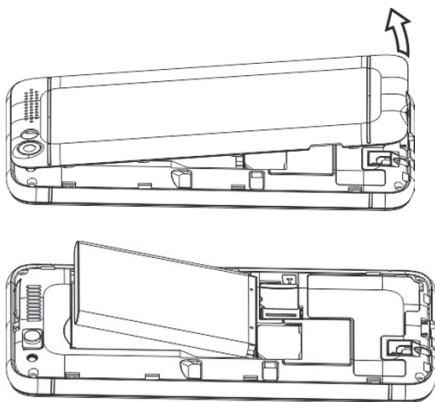

## 5.4 Wyjmowanie baterii

Wyłącz telefon, podważ tylną pokrywę z boku telefonu, następnie ją unieś i wyjmij baterię.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

## **5.5 Ładowanie baterii**

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie telefonu. Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, wskaźnik zmieni kolor na czerwony, telefon będzie wydawał dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Profile->Opcje->Inne dźwięki powiadomień>Niski poziom baterii), gdy bateria rozładuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

## **5.6 Kody zabezpieczające**

### **5.6.1 Kod PIN**

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on

dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM.

Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

## **5.7 Kod telefonu**

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 1234).

W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu.

# **6 UŻYWANIE TELEFONU**

## **6.1 Włączanie/Wyłączanie telefonu**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia połączeń, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu PIN oraz kodu telefonu, telefon wejdzie w tryb czuwania dla obecnej karty SIM.

2. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, (w zależności od

ustawienia zabezpieczeń), może zostać wyświetlone pole do wprowadzenia kodu PIN SIM1 i kodu PIN SIM2. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie jednego kodu po drugim.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).

Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć (sieci).

Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz poziom sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

## **6.2 Wykonywanie połączenia**

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Usuń], aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane.

Po wprowadzeniu prawidłowego numeru naciśnij klawisz zielonej słuchawki, za pomocą klawiszy góra/dół wybierz z której karty SIM chcesz zadzwonić i ponownie naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

### **1. Wybieranie numerów wewnętrznych**

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z central telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie

numeru wewnętrznego.

Wpisz nr centrali a następnie a następnie za pomocą \* (gwiazdka) wybierz "P" i wprowadź numer wewnętrzny.

## **2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego**

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza \* (gwiazdka)

## **3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej**

Wejdź do Kontaktów przez Menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany kontakt. Naciśnij klawisz zielonej słuchawki, wybierz z której karty SIM chcesz zadzwonić i ponownie naciśnij zieloną słuchawkę.

## **4. Wybieranie numeru z historii połączeń**

Wejdź do Rejestr połączeń (naciśnij klawisz połączeń w trybie czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt. Naciśnij Prawo/Lewo aby poruszać się pomiędzy numerami wybieranymi, odebranymi oraz nieodebranymi.

## **6.3 Odbieranie połączenia**

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij klawisz połączeń lub lewy przycisk funkcyjny aby

odebrać połączenie przychodzące.

2. Jeżeli w funkcji [Ustawienia>Ust. połączeń>Pozostałe>Automat. nagr. rozmów] wybrano opcję [Włączony], po odebraniu połączenia, rozmowa będzie nagrywana.

3. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz zakończenia rozmowy

Aby wyciszyć połączenie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

4. Podczas połączenia, wybierz Menu, aby ustawić głośność, przejść do kontaktów, wiadomości lub rejestru połączeń.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby włączyć/wyłączyć tryb głośnomówiący. Za pomocą klawiszy Góra/Dół możesz regulować głośność rozmowy, a klawiszami Prawo/Lewo poruszać się po widocznych opcjach.

## **6.4 Blokada klawiatury**

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz **\***. Jeżeli aktywowana zostanie automatyczna blokada klawiatury, po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie **\***.

## **6.5 Telefon alarmowy**

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

## **7 KONTAKTY**

**Menu>Kontakty**

Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty.

Wejdź do Kontaktów przez menu. Przed zapisanymi pozycjami znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

## **7.1 Przeglądanie kontaktów**

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak, znaki lub numer i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonych znaków.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz połączenia, wybierz z której karty chcesz wykonać połączenie i ponownie naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Nowy kontakt, Napisz wiadomość, Połącz, Usuń, Usuń wybrane, Import/Eksport, Wyślij wizytówkę, Pozostałe.

Uwaga: Funkcja Kopiuj kontakt z książki telefonicznej na kartę SIM, pozwala na przeniesienie tylko numeru i nazwy kontaktu.

## **7.2 Wyszukiwanie kontaktu**

1. Wybierz „Kontakty” i wprowadź pierwsze litery kontaktu, aby

przejsć do niego. Możliwa jest zmiana metody wprowadzania tekstu podczas wpisywania kryteriów wyszukiwania za pomocą klawisza [#]

2. Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy kontaktu, który chcesz wyszukać, wybierz „Kontakty” aby przejść do listy książki telefonicznej. Naciskaj klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przeglądać kolejno kontakty.

### **7.3 Dodawanie kontaktów**

Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz Dodaj do kontaktów>Dodaj do nowego kontaktu, następnie wybierz gdzie zapisać kontakt. Naciśnij Edytuj aby wprowadzić nazwę i naciśnij OK. Jeśli kontakt jest zapisywany w pamięci telefonu, możesz go przypisać do określonej grupy. Aby zapisać kontakt naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Zapisz).

#### **Kopiowanie kontaktów**

1. W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, zaznacz kontakt, który chcesz kopiować i naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”
2. Kopiowanie wszystkich kontaktów: W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, naciśnij opcje a następnie „Zaznacz wszystkie” ponownie naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”



## Usuwanie kontaktów

1. W Kontaktach wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” -> „Usuń” -> „Ok”.
2. Jeśli chcesz usunąć większą liczbę kontaktów, w książce telefonicznej wybierz „Opcje” -> „Usuń wybrane”, zaznacz odpowiednie kontakty („Opcje” -> „Wybierz”), a następnie naciśnij „Opcje” -> „Ok” -> „Ok”
3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz w Kontaktach „Opcje” -> „Usuń wybrane” -> „Opcje” -> „Zaznacz wszystkie” – „Ok”

## 7.4 Import/Eksport kontaktów

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Importuj kontakty”. Wybierz skąd chcesz importować kontakty, naciśnij „zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną dodane do listy kontaktów.

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Eksportuj kontakty”. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakty, naciśnij „zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną zapisane w wybranym folderze.

## 7.5 Usuwanie kontaktów

W kontaktach wyszukaj kontaktu który chcesz usunąć, wybierz „Opcje” -> „Usuń” i potwierdź naciskając „Ok.”.

Aby usunąć więcej kontaktów wybierz „Opcje”-> „Usuń wybrane”, zaznacz które kontakty chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” i potwierdź „Ok.”

## 8 WIADOMOŚCI SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości -> Skrzynka odbiorcza.

### 8.1 Skrzynka odbiorcza

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową lub multimedialną, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie. Otrzymane wiadomości SMS mogą być przechowywane albo w telefonie albo na karcie SIM.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Czytaj], aby otworzyć wiadomość. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wyjdź] , aby przeczytać wiadomość później.

Gdy pamięć wiadomości jest pełna, na ekranie pojawi się komunikat "Pamięć pełna". Aby możliwe było otrzymanie nowej wiadomości, należy usunąć stare wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej. Jeżeli rozmiar nowej wiadomości jest większy niż pojemność skrzynki odbiorczej, informacja zostanie utracona lub będzie niepełna.

Wejść „Menu” -> „Wiadomości”-> „Skrzynka odbiorcza”-> „Ok” aby odczytać wybraną wiadomość. Naciśnij lewy klawisz

funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące menu:

- Odpowiedz: można odpowiedzieć przez SMS
- Usuń: usuń wiadomość
- Połącz: zadzwoń do nadawcy wiadomości
- Zablokuj/odblokuj: zablokowanych wiadomości nie można usunąć
- Przenieś: można przenieść wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Kopiuj: można skopiować wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Zaznacz: zaznaczone wiadomości można przenieść, skopiować, zablokować lub odpowiedzieć przez SMS
- Sortuj: Sortuj wiadomości według czasu, kontaktu, opisu, lub typu.
- Dodaj nadawcę do: możesz dodać nadawcę do nowego lub istniejącego kontaktu
- Usuń ten sam numer: opcja pozwala usunąć wszystkie wiadomości otrzymane z tego numeru
- Dodaj do czarnej listy: kolejne SMS/MMS z tego numeru nie będą odbierane.

## **8.2 Wysłane wiadomości**

W Menu>Wiadomości>Opcje>Ustawienia>SMS(zakładka)>Zapisuj wysł. wiad. wybierz Zapisz. aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane w skrzynce „Wysłane”

### 8.3 Pisanie i wysyłanie SMS

1. Wejdź w Menu>Wiadomości>Napisz wiadomość>SMS aby otworzyć edytor wiadomości. Wprowadź numer odbiorcy lub wybierz go naciskając Kontakty. Wybierz odbiorcę/odbiorców z listy kontaktów i naciśnij Opcje>Ok. Klawiszem Dół przejdź do pola wiadomości i wpisz swoją wiadomość. **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciśnij klawisz „#” i za pomocą Góra/Dół wybierz odpowiednią metodę, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „\*”.

Uwaga: Tekst pojedynczej wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych, wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków i ile SMS-ów zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu.

2. Wysyłanie wiadomości SMS - naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Wstaw szablon: wybierz szablon, który chcesz wstawić
- Wstaw kontakt: wybierz kontakt, który chcesz wstawić
- Dodaj emotikonę: wybierz emotikonę, którą chcesz dodać

- Zapisz jako wiad. roboczą: zapisuje wiadomość w skrzynce Robocze
- Wyjdź: wyjście z wiadomości bez zapisania

## 8.4 Pisanie i wysyłanie MMS

Wejdź w Menu>Wiadomości>Napisz wiadomość>MMS aby otworzyć edytor wiadomości. Pierwsza ramka będzie podświetlona na niebiesko. Naciśnij edytuj, wprowadź numer odbiorcy lub wybierz go naciskając Kontakty. Wybierz odbiorcę/odbiorców z listy kontaktów i naciśnij Opcje>Ok. Klawiszem Dół przejdź do kolejnej ramki, wpisz temat wiadomości. Ponownie naciśnij klawisz Dół aby wpisać wiadomość. Kolejna ramka pozwala dodać obiekt do wiadomości. Aby wysłać MMS, naciśnij Opcje>Wyślij.

## 8.5 Robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz jako wiad. roboczą”. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

## 8.6 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

## **8.7 Poczta głosowa**

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wybrać: Menu-> Wiadomości-> Poczta głosowa-> OK, następnie wybierz kartę na którą chcesz wprowadzić numer poczty głosowej. Najedź na Linia 1 numer, naciśnij Edytuj i prowadź numer.

Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi pocztę głosową.

## **8.8 Ustawienia SMS i MMS**

W „Menu”-> „Wiadomości” naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby zmienić parametry SMS karty SIM1/SIM2

- SMS: Możesz ustawić numer centrum wiadomości, ustawić ważność wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, wł./wył. zapisywanie wysłanych wiadomości oraz wybrać miejsce zapisywania wiadomości.
- MMS: Możesz wybrać/edytować konto danych, ustawić parametry odbierania, okres ważności, priorytet, wł./wył. raport doręczenia, wybrać miejsce przechowywania o oraz włączyć prośbę o potwierdzenie

## **9 REJESTR POŁĄCZEŃ**

### **9.1 Rejestr połączeń**

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest

obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu), wybierane oraz odrzucone połączenia.

Rejestr połączeń można wyświetlić poprzez naciśnięcie klawisza połączenia, w trybie czuwania lub poprzez dostęp z menu do „Rejestr połączeń”.

Jeśli wchodzisz do rejestru połączeń poprzez menu, dostępne są opcje:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych
- Wybierane numery: lista wybieranych numerów
- Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych
- Odrzucone połączenia: lista połączeń odrzuconych
- Usuń wszystko: pozwala usunąć z rejestru wszystkie połączenia
- Czas połączeń: pozwala sprawdzić czas ostatniej rozmowy, połączeń przychodzących oraz połączeń wychodzących
- Licznik GPRS: pozwala sprawdzić ilość danych wysłanych i otrzymanych. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego można resetować licznik.

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij klawisz połączeń lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje>Połącz], aby połączyć się z danym numerem; naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać jedną z wymienionych opcji: Detale, Połącz, Napisz wiad, Dodaj do kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń, Usuń wszystko, Zaznacz.

## **10 Audio**

To menu pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej karcie pamięci lub w pamięci telefonu. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem amr, wav oraz acc. Niektórych formatów plików audio telefon nie obsługuje. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejdź do odtwarzacza plików audio, naciśnij „Opcje”, następnie:

- Lista utworów: Otwórz listę lub utwórz nową.
- Dodaj: dodaj utwór do zapisanej listy lub dodaj do nowo utworzonej
- Ustaw jako dzwonek: ustaw utwór jako dzwonek połączenia lub alarmu
- Losowo: odtwarzane utwory będą odtwarzane losowo
- Powtórz: utwór/utwory będą automatycznie ponownie odtwarzane.
- Ustawienia: ustaw wyświetlacz odtwarzacza, korektor, wyjście BT, słuchawki BT stereo.
- Otwórz przegląd: ta opcja pozwala zaznaczyć wybrany fragment utworu i powtarzać go.

## **11 MULTIMEDIA**

### **Menu>Media**

#### **11.1 Aparat/Kamera**

Wybierz Menu>Media>Aparat lub Kamera.

Twój telefon wyposażony jest w kamerę wideo i aparat



fotograficzny. Zdjęcia oraz pliki wideo mogą być zapisywane na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Naciskając lewy lub prawy klawisz nawigacyjny możesz skorzystać z szybkich ustawień aparatu lub kamery.

Naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby: wł./wył lampę błyskową, rozmiar oraz jakość zdjęcia, częstotliwość, dźwięk migawki, automatyczny zapis, włączyć zdjęcia seryjne oraz miejsce zapisu plików.

Naciśnij Opcje aby ustawić efekty, kontrast, jasność oraz balans bieli.

## **11.2 Zdjęcia**

Funkcja wyświetla dostępne zdjęcia. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wyświetlić dodatkowe opcje: usuń, zaznacz, zmień nazwę, pokaz slajdów, detale.

Aby powiększyć zdjęcie, naciśnij klawisz OK. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego są dostępne opcje: Ustaw jako tapetę, usuń, wyślij, zmień nazwę, pokaz slajdów, detale.

## **11.3 Wideo**

To menu pozwala na odtwarzanie plików wideo zapisanych na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP, AVI. Niektórych formatów plików wideo nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia odtwarzania wielkości i długości plików wideo. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejść do odtwarzacza plików wideo. Naciśnij OK aby

wznówić/wstrzymać odtwarzanie. Za pomocą klawiszy Lewo/Prawo możesz przejść do poprzedniego/następnego wideo.

Naciśnij Opcje aby wykonać następujące czynności:

- Otwórz: wybierz plik który chcesz włączyć
- Pełny ekran: obraz będzie wyświetlany na pełnym ekranie
- Regulacja jasności: pozwala ustawić jasność odtwarzanego filmu
- Powtórz: film po zakończeniu włączy się ponownie.
- Losowo: filmy będą odtwarzane losowo
- Ustaw jako: film można ustawić jako animację wł./wył telefonu
- Tryb odtwarzania wideo: ustaw priorytet
- Detale: można sprawdzić szczegóły wybranego pliku
- Resetowanie ustawień: odtwarzacz wideo wróci do ustawień fabrycznych
- Pomoc

## **11.4 Dyktafon**

Twój telefon posiada funkcję nagrywania rozmów telefonicznych lub dźwięków zewnętrznych w formacie AMR lub WAV.

Po wejściu do Dyktafonu naciśnij klawisz Zapis lub Opcje/Start, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby zatrzymać/kontynuować nagranie. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć i zapisać nagrywanie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], by wybrać miejsce zapisu pliku, format pliku lub wysłać plik.

## **11.5 Radio FM**

Aby skorzystać z tej funkcji, wymagane jest podłączenie zestawu

słuchawkowego. Podczas odtwarzania, możesz nacisnąć klawisz Góra/Dół, aby dostosować głośność.

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego. Naciśnij „Opcje” aby wykonać następujące czynności:

- Wyszukiwanie kanałów – kanały zostaną wyszukane automatycznie.
- Lista kanałów – lista automatycznie wyszukanych kanałów, kanały mogą być edytowane ręcznie.
- Zapisz– można zapisać ręcznie wyszukany kanał
- Wyszukiwanie ręczne – wpisz częstotliwość, aby wyszukać kanał
- Włącz głośnik – radio będzie odtwarzane przez głośnik (radio nie działa bez słuchawek – służą jako antena)
- Graj w tle – włącz aby korzystać z innych funkcji telefonu
- Zapis – umożliwia nagrywanie audycji radiowych
- Czas nagrania – ustaw czas i częstotliwość nagrania audycji
- Listy plików – umożliwia odsłuchanie zapisanych audycji
- Pamięć – wybierz miejsce zapisu audycji
- Pomoc

## **11.6 Nagrywanie rozmów.**

Telefon umożliwia nagrywanie rozmów przychodzących

i wychodzących. Włączenie funkcji powoduje, że połączenia przychodzące i wychodzące będą automatycznie nagrywane. Funkcję można także włączyć lub wyłączyć w trakcie prowadzonej rozmowy, przez naciśnięcie Menu->Ustawienia->Ustawienia połączeń -> Pozostałe -> „Automatyczne nagrywanie rozmów”.

## **12 NARZĘDZIA**

### **12.1 Kalendarz**

Na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz danego miesiąca, aktualna data będzie zaznaczona innym kolorem. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przejść do innych dat, kalendarz w górnej części ekranu wyświetli odpowiednie zmiany.

Wybierz datę i naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz następujące opcje: nowe zadanie, pokaż zadania, wszystkie zadania, wyczyść dzisiejsze zadania, wyczyść wszystko, idź do daty, tygodniowy, dzienny.

### **12.2 Alarm**

Do wyboru są trzy alarmy, w każdym można ustawić różny dźwięk. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wyłączyć alarm; naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć drzemkę, po upływie czasu drzemki, alarm uruchomi się ponownie.

W sytuacji, gdy np. użytkownik telefonu będzie wykonywać połączenie, o uruchomieniu Alarmu powiadomi go dyskretny dźwięk.

Wybierz jeden z alarmów z listy i naciśnij OK [Edytuj], aby wejść do menu ustawień; kolejne kroki postępowania są następujące: zmień nazwę alarmu, ustaw czas, ustaw dźwięk dzwonka oraz ustaw dni, w których alarm ma się włączyć.

Po ustawieniu powyższych opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ok] i naciśnij [wróć]. Ikona budzika zostanie wyświetlona na ekranie w trybie czuwania.

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie. Po wprowadzeniu ustawień naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ok]

### **12.3 Kalkulator**

Twój telefon wyposażony jest w kalkulator posiadający cztery podstawowe funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń. Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy góra/dół/prawo/lewo wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij klawisz OK.

### **12.4 Latarka**

Naciśnij i przytrzymaj klawisz „0” w stanie czuwania aby włączyć/wyłączyć latarkę lub w Narzędzia>Latarka włącz/wyłącz latarkę za pomocą lewego klawisza funkcyjnego.

### **12.5 Notatki**

Funkcja pozwala na zapisanie krótkich notatek w telefonie

### **12.6 STK**

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju

dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne. Aby wejść w usługi SIM wybierz MENU->Narzędzia ->STK a następnie wskaż usługę z danej karty.

## **11.6 Bluetooth**

Ten telefon obsługuje transfer danych przy pomocy technologii Bluetooth. Technologia Bluetooth może ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami elektronicznymi do 10m. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth może zostać przerwane jeżeli pojawi się bariera (ściana bądź też inne urządzenia elektroniczne).

Uwaga: Używanie funkcji Bluetooth powoduje szybsze rozładowanie baterii

- Bluetooth - naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Widoczność - wybierz czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- Urządzenia powiązane - opcja ta wyświetla nazwy wszystkich odnalezionych urządzeń Bluetooth. Aby połączyć się z danym urządzeniem aktywuj funkcję i wybierz:

Bluetooth>Urządzenie powiązane>Dodaj nowe urządzenia.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Dodaj” a następnie wprowadź hasło w obydwu urządzeniach.

- Przesyłanie plików: aktywne tylko w trakcie przesyłania plików
- Nazwa Bluetooth: możesz wpisać dowolną nazwę pod która

Twój telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.

- Pamięć: wybierz miejsce zapisu odebranych plików
- Pomoc

## **13 ROZRYWKA**

W folderze znajduje się gra Snake oraz skróty do popularnych serwisów społecznościowych: Facebook, Yahoo, Google, Twitter, MSN.

## **14 INTERNET**

W telefonie znajdują się przeglądarka internetowa. Możesz jej użyć do przeglądania stron internetowych.

Uwaga: Telefon nie obsługuje wszystkich formatów zdjęć oraz plików audio/wideo.

## **15 MENADŻER PLIKÓW / MOJE PLIKI**

Menu>Moje pliki

Do wyboru mamy pliki zapisane na karcie pamięci oraz pliki zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Utwórz folder: stwórz nowy folder
- Usuń: najedź na wybrany plik i naciśnij usuń
- Detale: wyświetla szczegóły wybranego pliku

- **Edytuj:** zmień nazwę, kopiuj lub wytnij plik
- **Szukaj:** wpisz nazwę pliku, którego chcesz wyszukać
- **Sortuj:** pozwala ułożyć pliki wg: nazwy, czasu, rozmiaru, typu
- **Zaznacz:** zaznacz plik lub pliki, które chcesz usunąć lub edytować
- **Stan pamięci:** sprawdź ile miejsca pozostało lub formatuj kartę pamięci.

## **16 PROFILE**

### **Menu>Profile**

Możesz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji, w których się znajdujesz.

Dostępne profile: Normalny, Bez dźwięku, Spotkanie, Wewnątrz, Na zewnątrz, Słuchawka, Bluetooth. Wybierz odpowiedni profil i naciśnij „OK” aby aktywować. Możesz także utworzyć własny profil lub edytować istniejące profile. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Dodaj” aby utworzyć nowy profil. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Ustawienia” aby edytować wybrany profil:

- **Zmień nazwę:** wpisz własną nazwę profilu
- **Ustaw. dzwonka:** wybierz dzwonek połączenia i dźwięk wiadomości SMS dla SIM1 i SIM2
- **Głośność:** Ustaw głośność dzwonka połączenia, Sygnał wiadomości, Dzwonek alarmu i kalendarza, Głośność



połączenia (rozmowy) Dźwięk wł./wył. telefonu

- Typ dzwonka: wybierz Dzwonek, Wibrację, Bez dźwięku, Wibracja a następnie dzwonek.
- Inne dźwięki powiadomień: Ustaw dźwięk klawiszy, Niski poziom baterii, Dźwięk wł./wył. telefonu, Sygnał wybierz, nr-u

## **17 USTAWIENIA**

### **17.1 Ustawienia połączeń**

**Menu>Ustawienia> Ust. połączeń**

#### **17.1.1 Ustawienia SIM**

- Tryb gotowości:
  - wł./wył SIM1,SIM2,
  - Tryb samolotowy, - w trybie samolotowym wszystkie połączenia sieci GSM są wyłączone
  - Wybieraj przy włącz. tel.
- Odpowiedz przez ten sam SIM
- Ustaw nazwę SIM

#### **17.1.2 Przekazywanie połączeń**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

### **17.1.3 Połączenie oczekujące**

Jest to usługa sieciowa - możesz włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

### **17.1.4 Blokada połączeń**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

### **17.1.5 Ukryj numer**

- Ukryj numer – osoba, do której dzwonisz nie widzi Twojego numeru (wyświetlany jest „Numer prywatny”)
- Wysyłaj własny numer – osoba, do której dzwonisz widzi Twój numer
- Ustala sieć – ustawienia operatora sieci

### 17.1.6 Pozostałe

- Sygnał czasu rozmowy - ustaw czas, który będzie sygnalizował długość rozmowy telefonicznej poprzez krótki sygnał dźwiękowy.
- Autopon. wybieranie numeru - gdy funkcja jest włączona, a rozmówca nie odbierze połączenia, telefon automatycznie ponownie wybierze numer. W tym czasie nie możesz wybrać żadnego innego numeru. Naciśnij klawisz zakończenia połączeń lub prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć automatyczne wybieranie numeru.
- Wibracje po uzyskaniu połączenia – jeśli osoba do której dzwonisz odbierze połączenie, telefon zawibruje
- Po odrzuceniu połączenia wyślij SMS – jeśli odrzucisz połączenie, telefon zaproponuje wysłanie SMSa-szablonu do rozmówcy.
- Automatyczne nagrywanie rozmów - Włączenie funkcji powoduje, że rozmowy będą nagrywane. Po zakończeniu połączenia, na wyświetlaczu pojawi się pytanie czy chcesz zapisać nagrałą rozmowę. Nagrywanie można także wyłączyć w trakcie rozmowy wybierając za pomocą klawiszy Lewo/Prawo „Zapis” a następnie naciskając OK.

## **17.2 Ustawienia telefonu**

### **17.2.1 Godzina i data**

Ustaw godzinę i datę, oraz jej format.

Format czasu – ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24), Format daty - (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD)

### **17.2.2 Język**

Aby zmienić Język Menu w stanie czuwania naciśnij:

1x OK

1 x klawisz w lewo

1 x OK

1x klawisz w dół

1 x OK

1x klawisz w dół

2x OK

wybierz język

### **17.2.3 Ustawienia skrótów**

Klawisze nawigacyjne Góra, Dół, Lewy, Prawy oraz prawy klawisz funkcyjny mogą służyć jako klawisze skrótów, umożliwiające dostęp do określonych funkcji z trybu czuwania.

Niektórych funkcji nie można wybrać do skrótów.

### **17.2.4 Automatyczne włączanie/wyłączanie telefonu**

Automatyczne włączenie/wyłączenie telefonu – umożliwia

ustawienie godziny włączenia bądź wyłączenia telefonu  
Jeżeli w tej funkcji czas włączenia i wyłączenia będzie taki sam, żadne z działań nie zostanie wykonane.

### **17.2.5 Stan akumulatora**

Możesz sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora w procentach.

### **17.2.6 Przywróć ustawienia fabryczne**

Aby przywrócić telefon do oryginalnych ustawień, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślne 1234) i wybierz "Tak", aby zresetować i ponownie uruchomić telefon.

## **17.3 Wyświetlacz**

Dokonaj personalizacji wyświetlacza, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

- Efekt animacji: ustaw animację wł./wył. telefonu. Wybierz domyślną lub własną animację.
- Tapeta - Wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła tło ekranu w trybie czuwania).
- Ustawienia pulpitu – zaznacz opcje które mają być widoczne na ekranie w trybie czuwania.
- Jasność – ustaw jasność wyświetlacza używając klawiszy nawigacyjnych lewo/prawo

- Podświetlenie: ustaw czas podświetlania wyświetlacza
- Podświetlenie klawiszy: ustaw jak długo mają być podświetlone klawisze
- Auto blokada klawiatury: ustaw jak długa ma być aktywna klawiatura

## 17.4 Zabezpieczenia

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz kart SIM.

- PIN1: możesz włączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu oraz zmienić kod. Jeżeli operator nie podał kodu PIN, wpisz trzy razy błędny kod, wpisz kod PUK podany przez operatora, a następnie wpisz swój kod PIN, który będziesz musiał podać przy włączeniu telefonu.
- PIN2: jw
- Blokada telefonu: możesz wł./wył. blokadę telefonu. Przy włączeniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1234
- Zmień hasło telefonu: Domyślny kod blokady telefonu to 1234. Pamiętaj, aby niezwłocznie zmienić początkowy kod telefonu.
- Ochrona prywatności: aby wejść do wybranych folderów należy podać kod
- Blokada czerw. słuchawką: naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia w stanie czuwania zablokuje klawiaturę

- Numer ustalony – umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z wcześniej ustalonymi numerami
- Czarna lista: Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja ta jest aktywna każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucone.

## **17.5 Połączenia**

### **17.5.1 Bluetooth**

(patrz strona 34)

### **17.5.2 Konto**

Telefon ma fabrycznie wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Możesz również dodać nowe konto danych lub edytować istniejące.

### **17.5.3 Usługa GPRS**

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP i GPRS niektórych operatorów. Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe w sieciach GSM. Usługa może być „Zawsze włączona” (jeżeli znajduje się w zasięgu sieci) lub „Połącz jeśli potrzeba” (dopiero, gdy będzie tego wymagać aplikacja).

### **17.5.4 Wybór sieci**

Telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli chcesz wybrać sieć ręcznie naciśnij „OK”-> „Ręczny” i wybierz operatora.

## 18 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Nie można nawiązać połączenia”                                               | Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49)<br>Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie. |
| „Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)” | Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Telefon nie działa, po podłączeniu                                            | Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia przez ok. 3 sekundy.                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ładowarki nie ładuje się                                                                                             | Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.                                                                                                                                                                               |
| „Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”                                                                   | Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.                                                                                                                                                                                                                 |
| „Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?” | Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.<br><br>Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.                                                                                                                                                                                              |
| „Jak można zwiększyć zasięg?”                                                                                        | Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli. |

|                                              |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Klawisze nie działają.”                     | Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie *.                                               |
| „Co to jest centrum wiadomości SMS?”         | Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny. |
| „Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?” | Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.                                           |
| Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?    | Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).                     |

## 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasma: 850/900/1800/1900MHz

Waga: Około 54g (z baterią)

Wymiary: 124x52x9.6 mm

Typ baterii Litowo-jonowa 3,7V

Poj. baterii 600 mAh

Czas rozmowy do 3 godz.

Czas czuwania do 120 godz.

## 20 WARUNKI GWARANCJI

1.Firma Maxcom S.A. udziela gwarancji na zakupione urządzenie począwszy od daty zakupu, przez pierwszego użytkownika

końcowego:

- a) 24 miesiące na urządzenie;
- b) 6 miesięcy na części i akcesoria ulegające zużyciu, np. baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe.

2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu Maxcom w Tychach przy ul. Towarowej 23a. W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym klient zostanie powiadomiony.

3. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania produktu w serwisie.

4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z prawidłowo wypełnianą kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem usterki.

5. Wykonywanie napraw, w tym ingerencję w oprogramowanie przez osoby nieupoważnione jest podstawą do odmowy naprawy w ramach gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów),
- b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami,
- c) problemów związanych ze współpracą sprzętu z urządzeniami i akcesoriami innych producentów, niż Maxcom
- d) czynności związanych z konfiguracją i obsługą urządzenia opisanych w instrukcji obsługi,
- e) uszkodzeń i wad na skutek:
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,

- przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej, wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego
- zamoczenia cieczą,
- transportu.

7.W przypadku urządzeń nawigacyjnych GPS, Maxcom nie ponosi odpowiedzialności za dołączone do urządzenia mapy, a w szczególności za ich szczegółowość. Maxcom jest wyłącznie producentem urządzenia, a dołączone do sprzedaży mapy są produktem firm specjalizujących się w tworzeniu i produkcji map do urządzeń GPS. Dlatego też reklamacje składane pod adresem producenta urządzenia a dotyczą uwag związanych z mapą są bezzasadne.

8.Decyzję o ewentualnej wymianie sprzętu lub zwrocie gotówki podejmuje autoryzowany serwis lub sprzedawca po konsultacji z serwisem.

9.Niewłaściwie lub nieczytelnie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.

10.Naruszenie plomb, uszkodzenie numerów seryjnych urządzenia unieważnia zawartą umowę gwarancyjną na zakupiony sprzęt.

11.Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.

12.Firma Maxcom S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.

13. Gwarancja nie nadaje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem

urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym oraz innych nośnikach danych

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

## **21 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA**

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

## **22 INFORMACJE O SAR**

Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR)

Model telefonu komórkowego Maxcom MM136 zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP

graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią.

W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR przedstawiona jest w tabeli:

| Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie  | 0.586 W/kg (GSM900)<br>0.065 W/kg (GSM1800) |
| Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi  | 0.564W/kg (GSM900)<br>0.098W/kg (GSM1800)   |

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

## 23 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

**Uwaga:** To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie

z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

**Uwaga:** tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recyding materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić



w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

**Nasza strona internetowa:**

**<http://www.maxcom.pl/>**

**Uwaga:** Właściwe warunki działania baterii zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź niezastosowanie się do instrukcji.

**Uwaga:** Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

Za naprawę telefonów uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

**Deklaracja Zgodności 06/2015/EC**

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Czterozakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 850/900/1800/1900MHz**  
**Maxcom MM136**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo**

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011**

**EN62479:2010; EN50332-1:2000; EN50332-2:2000**

**Współczynnik absorpcji swoistej (SAR):**

**EN50360:2001 /A1:2012, EN 50566:2013, EN62209-1:206, EN62209-2:2010,**

**Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:**

**EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-7 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.2.1**

**Łączność radiowa:**

**EN301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.8.1**

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

**Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700**

*Raporty techniczne i świadectwa badań:*

Report No.: CCISSA1506015201, (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011)

Report No.: CCIS15060045901 (EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010; EN 50360:2001+A1:2012; EN 50566:2013; )

Report No.: CCIS15060045901 (EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1)

Report No.: CCIS15060045803 (EN 301 511 V9.0.2)

Report No.: CCIS15060045802 (EN 300 328 V1.8.1)

Report No.: CCIS15060045804 (EN62479:2010)

Report No.: CCISSA15060152202 (EN50332-1:2000;

Report No.: CCISSA15060152203 (EN50332-2:2000)

**Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 15**

**maxCom S.A.**  
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a  
tel. 32/3277089, fax 32/3277860  
NIP: 446-25-37-364 REGON: 277703221

**"MAXCOM" S.A.**  
**PROJECT MANAGER**  
**Adam Grzyb**

Tychy, 14 lipca 2015  
miejscowość, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej





MAXCOM S.A.  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89

fax: 32 327 78 60

[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)

e-mail: [office@maxcom.pl](mailto:office@maxcom.pl)

C € 0700