

Če ugotovite, da telefon deluje nepravilno, se obrnite na oddelek za tehnično podporo družbe Maxcom ali vložite reklamacijo pri prodajalcu. Neposredna številka za stik:

+386 4 201 58 64

Navodila za uporabo Mobilni telefon GSM MM139

Pozor: telefon deluje v omrežju GSM 850/900/1800/1900 MHz. Pred vklopom pravilno namestite vsaj eno SIM kartico.

1 Uvod

Ta Navodila za uporabo je objavil proizvajalec. Popravki morebitnih napak in nenatančnosti ter posodobitve aktualnih informacij se lahko opravijo brez kakršnega koli vnaprejšnjega obvestila, čeprav se upoštevajo v novejših izdajah navodil za uporabo. Za več informacij in pomoč obiščite spletno stran www.maxcom.pl. Proizvajalec si pridržuje vse pravice do vsebine teh navodil.

Avtorske pravice in blagovne znamke, navedene v tem dokumentu, ostanejo last ustreznih imetnikov. Prepovedano je kopiranje, posredovanje, shranjevanje in razširjanje celote ali delov gradiv, zajetih z avtorsko pravico, brez vnaprejšnjega pisnega soglasja.

2 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- Barvni prikazovalnik: 2,4" 240 x 320 pix
- Fotoaparati: 0.3Mpix (1,3 Mpix interpolirani)
- Dve kartici SIM
- Telefonski imenik: do 300 vnosov
- Pomnilnik SMS: do 200 sporočil
- Svetilka
- FM radio
- Predvajalnik avdio in video datotek
- Možnost uporabe kartice microSD do 16 GB
- Baterija: 800 mAh

- Čas delovanja v stanju pripravljenosti: do 300 ur*
- Čas pogovora: do 10 ur*
- Teža: 73 g
- Mere: 128 × 51 × 12 mm

*odvisno od razmer in jakosti GSM signala.

3 VSEBINA PAKETA

GSM telefon

Polnilnik

Set za prostoročno telefoniranje

Akumulator

Skrajšana navodila za uporabo

Pozor: Priporočamo, da shranite embalažo, saj vam lahko pride prav ob morebitnem prevozu naprave.

Shranite blagajniški račun, ki je sestavni del garancije.

4 PRIBOR

Uporabljajte samo akumulatorje, polnilnike in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec tega telefona. Preverite, kakšni dodatki so na voljo pri vašem prodajalcu.

5 POGOJI GARANCIJE

Telefon je zajet z garancijo, katere sestavni del je potrdilo o nakupu.

Okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, elektrostatične razbremenitve ali udara strele, se ne bodo brezplačno popravljale v okviru garancije. Če uporabnik poskusi sam popraviti ali predelati napravo, izgubi garancijo.

Zgornje informacije so izključno informativne narave.

6 POGOJI VARNE UPORABE

Pozor: Za zmanjšanje tveganja nepravilne uporabe telefona preberite spodnja navodila.

- UPORABA: Telefon ustvarja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva


na druge elektronske naprave, vključno med drugim z medicinsko opremo.

- Telefona ne uporabljajte na območjih, kjer je to prepovedano, npr. v bolnišnicah, na letalih, na bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov. Uporaba telefona na teh mestih lahko pomeni nevarnost za druge ljudi.
- Med vožnjo avtomobila telefona ne uporabljajte brez ustrezne naprave za prostoročno telefoniranje.
- Naprava in dodatki so lahko sestavljeni iz drobnih delcev. Telefon in njegove dele hranite izven dosega otrok.
- **SERVIS:** Telefona ne popravljajte in ne predelujte sami. V primeru okvare sme napravo popraviti samo ustrezno usposobljeno servisno osebje.
- **ČIŠČENJE:** Telefona ne čistite s kemijskimi ali jedkimi sredstvi.
- **SVETILKA:** Ne glejte naravnost v luč.
- **SLUŠNI APARAT:** Če uporabnik ima slušni aparat, previdno nastavite glasnost in ustrezno prilagodite občutljivost slušnega aparata.
- **ELEKTRONSKA MEDICINSKA OPREMA:** Vaš telefon je radijski oddajnik, ki lahko vpliva na delovanje elektronske medicinske opreme in vsadkov, kot so npr. slušni aparati, slušni spodbujevalniki, inzulinke črpalke itn. Priporočamo, da ohranjate vsaj 15 cm razdalje med telefonom in vsadkom. Za nasvet o tem se obrnite na svojega zdravnika ali proizvajalca tovrstne opreme.
- **ELEKTRONSKA OPREMA:** Zaradi preprečevanja razmagnetjenja ne puščajte električnih naprav v bližini telefona za dalj časa.
- **VODOTESNOST:** Telefon ni vodotesen. Hranite ga v suhem prostoru.
- **ODPORNOST PROTI PRAHU:** Telefon ni odporen proti prahu, ne uporabljajte ga v okolju s povečano prašnostjo.
- **PRIKAZOVALNIK:** Izogibajte se premočnemu pritisku na LCD prikazovalnik in uporabi ostrega orodja, saj sicer lahko poškodujete prikazovalnik.
- Kontaktov baterije ne povežite s kovinskimi predmeti, sicer lahko pride do eksplozije.
- Naprave ne izpostavljajte nizkim in visokim temperaturam, neposrednim sončnim žarkom in veliki vlažnosti. Naprave ne puščajte v bližini grelnih naprav, kot so npr. radiator, pečica, peč centralne kurjave, ognjišče, žar in podobno.
- Zaščitite svoj sluh!







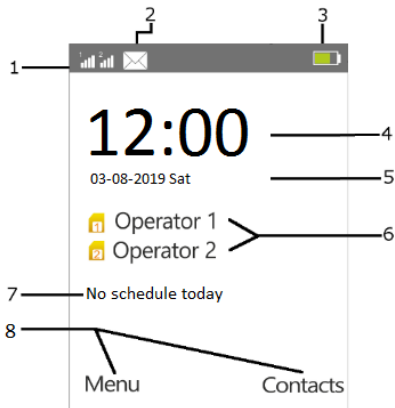




Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje sluh. Glasbo poslušajte z zmerno glasnostjo in naprave ne držite ob ušesu, kadar uporabljate zvočnik. Pred priključitvijo slušalk vedno znižajte glasnost.

7 OPIS PRIKAZOVALNIKA



1. Signal omrežja.
2. Ikone funkcij (glejte preglednico spodaj).
3. Nivo napolnjenosti baterije.
4. Ura.
5. Datum.
6. Ime operaterja.
7. Informacija o načrtovani nalogi.
8. Opis funkcijskih tipk

Simbol	Pomen
	Moč signala SIM1 in SIM2
	Novo sporočilo SMS
	Bluetooth aktiviran
	Alarm aktiviran
	Nivo napolnjenosti baterije
	Priključene slušalke
	Aktiven profil
	Neodgovorjeni klici
Ikone so lahko različne glede na različico programske opreme	* Ikona  se prikaže tudi v domačem gostovanju, kadar naročnik uporablja omrežje drugega operaterja

8 OPIS TELEFONA



1	Svetilka	9	Vtičnica za set za prostoročno telefoniranje
2	Zvočnik za klice	10	Vtičnica USB – omogoča polnjenje telefona in njegovo priključitev na računalnik zaradi prenosa podatkov.
3	Prikazovalnik	11	Desna funkcijska tipka (DFT): omogoča uporabo možnosti, ki je prikazana v spodnjem desnem kotu.
4	Leva funkcijska tipka (LFT) – omogoča uporabo možnosti, ki je prikazana v spodnjem levem kotu zaslona.	12	Tipka za končanje klica. Opravlja naslednje naloge: Vklop/izklop, Končaj/Prekliči: za končanje ali zavrnitev dohodnega klica. Pritisnite in pridržite to tipko za VKLOP ali IZKLOP telefona. Za povrnitev telefona v stanje pripravljenosti, kadar deluje v drugih načinih, kratko pritisnite tipko.

5	Tipka OK. (središča funkcijska tipka): v stanju pripravljenosti pritisnite to tipko za prehod v glavni meni. Običajno opravlja ta tipka enako vlogo kod leva funkcijska tipka.	13	Reža za lažje odstranjevanje zadnjega pokrova
6	Tipka za klicanje / sprejemanje klicev	14	Objektiv kamere
7	Navigacijska tipka: Omogoča premik kurzorja levo, desno, gor in dol ter premikanje po meniju. V stanju pripravljenosti: pritisnite tipko Gor/Dol/Levo/Desno za neposreden prikaz določenega menija (odvisno od tega, kaj ste nastavili v [Nastavitve > Nast. telefona > Nast. bližnjic]).	15	Zvočnik za zvonce
8	Mikrofon	16	Bliskavica

Pozor: Zaradi prihranka energije prikazovalnik po poteku določenega obdobja samodejno preide v stanje mirovanja. Za vklop razsvetljave prikazovalnika pritisnite katero koli tipko. Če prikazovalnik ugasne ob blokiranju tipkovnice, za deblokiranje pritisnite levo funkcijsko tipko in nato »*«.

9 PRIPRAVA TELEFONA


9.1 NAMESTITEV KARTICE SIM

Telefon podpira dve kartici SIM. Pred začetkom uporabe telefona namestite vsaj eno kartico SIM. Kartico SIM zagotovi vaš mobilni operater. Kartico SIM shranjujte izven dosega otrok.

Bodite previdni pri nameščanju, odstranjevanju in shranjevanju kartice SIM, saj kakršne koli praske ali upogib kartice lahko povzročijo njeno okvaro.

Pozor: Kartic SIM ne nameščajte in ne odstranjujte, ko je telefon priključen na

polnilnik. Pred odstranitvijo baterije iz telefona preverite, ali je ta izklopljen. Kartico SIM namestite tako, da je s pozlačenimi kontakti obrnjena navzdol; glejte sliko spodaj:

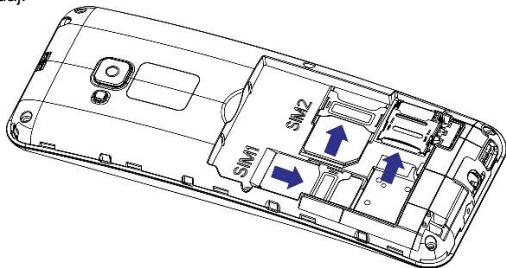

9.2 NAMESTITEV POMNILNIŠKE KARTICE

V telefon lahko namestite pomnilniško kartico Micro SD s kapaciteto do 16 GB. Za uporabo fotoaparata, kamere, avdio in video predvajalnika, diktafona, galerije slik je namestitev kartice MicroSD obvezna (kartica ni priložena).

Pomnilniške kartice ne upogibajte in ne praskajte, ne izpostavljajte stiku s statično električnostjo in prahom in ne potaplajte v vodo.


1. Najprej izklopite telefon in odstranite baterijo.
2. Pomnilniško kartico namestite tako, da je s pozlačenimi kontakti obrnjena navzdol; glejte sliko zgoraj.

Bodite previdni med uporabo pomnilniške kartice, zlasti med njenim nameščanjem in odstranjevanjem. Nekatero pomnilniško kartico je treba pred prvo uporabo formatirati s pomočjo računalnika.

Pozor: Če uporabljate SD kartice, redno izdelujte varnostne kopije podatkov, shranjenih na karticah, ki jih uporabljate z drugimi napravami! Nepravilna uporaba in drugi dejavniki lahko poškodujejo ali uničijo vsebine, shranjene na kartici.

9.3 NAMESTITEV BATERIJE

1. Z nohtom sezite v režo ob strani telefona in dvignite zadnji pokrov.
2. Baterijo namestite s kovinskimi kontakti obrnjeno proti spodnjemu robu telefona; glejte sliko spodaj.
3. Namestite zadnji pokrov telefona.

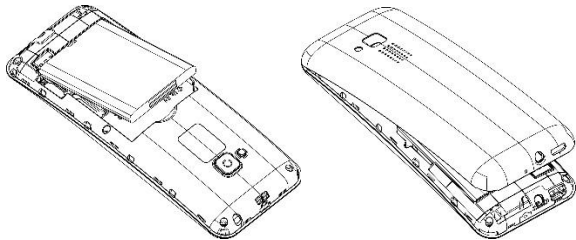

9.4 ODSTRANJEVANJE BATERIJE

Izklopite telefon, dvignite zadnji pokrov telefona in ga odstranite, nato odstranite baterijo.

Ko odstranite baterijo, lahko pride do izbrisa vseh nastavitvev in podatkov, shranjenih na kartici in v telefonu. Baterijo odstranjujte le, če je telefon izklopljen, sicer lahko pride do nepravilnosti.

9.5 POLNLENJE BATERIJE

1. Napajalnik priključite na električno vtičnico.

2. Kabel polnilnika priključite na vtičnico na spodnji strani naprave. Ob pravilni priključitvi simbol baterije na prikazovalniku utripa.

Po končanem polnjenju, ko simbol baterije neha utripati, polnilnik ločite od telefona.

Ko je baterija skoraj izpraznjena, se prikaže obvestilo o nizkem stanju napolnjenosti baterije. Telefon odda opozorilni zvočni signal (če je ta aktiviran v Meni -> Profili -> Možnosti -> Nastavitve -> Druga zvočna obvestila -> Nizko stanje baterije). Ko je baterija popolnoma prazna, se telefon samodejno izklopi. Baterije ne puščajte prazne za dalj časa, sicer se lahko zniža kakovost in skrajša življenjska doba baterije. Za zagotavljanje pravilnega delovanja telefona uporabljajte izključno polnilnik, kakršnega priporoča proizvajalec. Med polnjenjem baterije ne odstranjujte zadnjega pokrova telefona. Med polnjenjem mora biti telefon v prezračevanem prostoru, v katerem je temperatura okolja znotraj območja 0°C ~ 45°C. Če je baterija popolnoma izpraznjena, je treba počakati tudi dobrih deset minut, preden se pojavi simbol polnjenja in je telefon možno uporabljati.

Če telefona niste uporabljali dalj časa, je lahko akumulator v stanju t.i. »globoke izpraznitve«. Za vklop telefona pustite priključen polnilnik, tudi če se na zaslonu nič ne prikaže. To lahko traja tudi eno uro.

9.6 VARNOSTNE KODE

9.6.1 KODA PIN

Koda PIN je zasebna identifikacijska koda vaše kartice SIM. Kodo PIN zagotovi mobilni operater.

Kodo PIN2 zagotovi mobilni operater skupaj s karticami SIM.

Nekatere kartice SIM ne podpirajo te kode.

Če trikrat zapored vnesete nepravilno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Za deblokiranje kartice uporabite kodo PUK. Če desetkrat vnesete napačno kodo PUK, se kartica SIM blokira za stalno.

Za več informacij o tem se obrnite na operaterja svojega omrežja.

9.6.2 BLOKADA TELEFONA

Koda za blokado telefona onemogoča nepooblaščen uporabo vašega telefona s strani drugih ljudi (privzeta koda za dostop do telefona je 1234).

Zaradi zaščite svojih osebnih podatkov spremenite kodo za dostop do telefona.

9.6.3 ZAŠČITA ZASEBNOSTI

S pomočjo kode za dostop do telefona lahko onemogočite tudi uporabo samo določenih možnosti telefona s strani drugih ljudi.

10 UPORABA TELEFONA

10.1 VKLOP/IZKLOP TELEFONA

Za vklop ali izklop telefona pritisnite in pridržite tipko za končanje klica.

1. Če je v telefonu nameščena samo ena kartica SIM, se na prikazovalniku pojavi polje za vnos kode za dostop do telefona in kode PIN (če je zaščita aktivirana). Po vnosu kode za dostop do telefona in kode PIN telefon preide v stanje pripravljenosti za nameščeno kartico SIM.

2. Če sta v telefonu nameščeni dve kartici SIM, se lahko na prikazovalniku prikaže polje za vnos kode SIM1 PIN in SIM2 PIN (odvisno od nastavitve zaščite). Telefon zahteva vnos kod eno za drugo.

Če kodo PIN ali kodo za dostop telefona vnesete napačno, za brisanje znakov uporabite DFT (desno funkcijsko tipko).

Po vklopu telefon samodejno poišče omrežje (omrežja).

Če telefon zazna ustrezno omrežje, se na zaslonu prikaže ime omrežja in moč signala. Če telefon ne najde ustreznega omrežja, so možni samo klici na številke za klic v sili in uporaba tistih možnosti, ki niso povezane z omrežjem.

10.2 KLICANJE

V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Če vnesete nepravilno številko, za brisanje nepravilnih številok uporabite desno funkcijsko tipko »Briši«.

Ko vnesete pravilno številko, pritisnite tipko za klicanje, s pomočjo tipk Gor/Dol izberite, katero kartico SIM želite uporabiti za klic, in ponovno pritisnite tipko za klicanje.

1. Vnašanje internih številok.

Nekaterih internih številok ni možno poklicati neposredno in treba je najprej poklicati telefonsko centralo ali magistralo, šele nato pa vnesti notranjo številko. Mednarodni klici.

Za mednarodne klice je treba pred številko vnesti »00« ali »+«. Za vnos »+« uporabite tipko »*«.

Klicanje številke iz telefonskega imenika.

Preko menija odprite seznam stikov, z navigacijskima tipkama Gor/Dol poiščite želeni stik ali vnesite prvo črko imena stika za dostop do seznama stikov, ki se začnejo s to črko, in nato izberite želeni stik. Pritisnite tipko za klicanje, izberite, katero kartico SIM želite uporabiti za klic, in ponovno pritisnite tipko za klicanje.

4. Klicanje na številko iz seznama klicev.

Odprite Seznam klicev (preko menija ali pritisnite tipko za klicanje v stanju pripravljenosti) in za izbiro želenega stika uporabite navigacijski tipki Gor/Dol. Za premikanje med odhodnimi, sprejetimi, zavrženimi in nesprejetimi klici uporabite tipki Levo/Desno.

10.3 SPREJEMANJE KLICEV

Ob dohodnem klicu telefon odda ustrezní signal. Če vaše omrežje podpira ID kličoče osebe, se na zaslonu prikaže njeno ime ali številka (odvisno od tega, ali je številka kličoče osebe shranjena v imeniku).

1. Za sprejem dohodnega klica pritisnite tipko za klicanje ali levo funkcijsko tipko.

2. Če je v meniju Nastavitve -> Nast. klicev -> Drugo -> Samodejno snemanje klicev aktivirana možnost snemanja, se sprejeti klici snemajo.

3. Če dohodnega klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za končanje klica. Če želite utišati klic, pritisnite desno funkcijsko tipko.

4. Med klicem za nastavljanje glasnosti, prikaz seznama stikov, sporočil ali seznama klicev odprite Meni. Za predstavitev na čakanje, utišanje klica, prikaz seznama stikov ali vklop snemanja uporabite tipki Levo/Desno. Za vklop/izklop zvočnika pritisnite desno funkcijsko tipko. Za spremembo glasnosti klica uporabite tipki Gor/Dol.

10.4 BLOKADA TIPKOVNICE

Za blokiranje tipkovnice pritisnite levo funkcijsko tipko in nato še zvezdico »*«.

Če je aktivirana samodejna blokada tipkovnice, telefon po poteku določenega obdobja tipkovnico blokira samodejno. Za deblokiranje tipkovnice pritisnite levo funkcijsko tipko in nato še zvezdico »*«.

10.5 KLIC V SILI

Na številko za klic v sili 112 lahko pokličete neposredno tudi brez nameščene kartice SIM. Številka 112 je Evropska številka za klic v sili.

11 SMS SPOROČILA

Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje besedilnih SMS sporočil. Za prehod v **MENI Sporočila** v stanju pripravljenosti pritisnite levo funkcijsko tipko in nato izberite Sporočila -> Prejeto.

11.1 PREJETO

Ko prejmete besedilno sporočilo, telefon odda zvočni signal in se na zaslonu prikaže simbol sporočila.

Za prikaz sporočila pritisnite levo funkcijsko tipko »Prikaz«. Če sporočilo želite prebrati pozneje, pritisnite desno funkcijsko tipko »Nazaj«, nato pa pritisnite tipko OK za prikaz novega sporočila.

Ko je pomnilnik sporočil poln, se na zaslonu prikaže obvestilo »Poln pomnilnik«. Za sprejem novih sporočil je treba brisati stara sporočila iz mape Prejeto. Če je velikost novega sporočila večji od kapacitete pomnilnika sporočil, se sporočilo izgubi ali sprejme le delno.

Za prikaz izbranega sporočila odprite Meni -> Sporočila -> Prejeto -> OK (sredinska funkcijska tipka). Za dostop do spodaj naštetih možnosti pritisnite levo funkcijsko tipko »Možnosti«.

- Odgovori: omogoča odgovor z SMS-om.
- Izbriši: brisanje sporočila.
- Pokliči: klic na pošiljateljovo številko.
- Blokiranje/deblokiranje: blokiranih sporočil ni možno izbrisati.
- Prenesi: sporočila lahko prenesete na telefon ali na SIM kartico.
- Kopiraj: sporočila lahko kopirate na telefon ali na SIM kartico.
- Označi: označena sporočila lahko prenesete, kopirate, izbrišete, blokirate ali pa nanje odgovorite z SMS-om.
- Razporedi: razporejanje sporočil po času, stiku, opisu ali vrsti.
- Dodaj pošiljatelja v: pošiljateljovo številko lahko shranite kot nov stik ali jo

dodate obstoječemu stiku.

- Izbriši ponavljajoče se številke: brisanje vseh sporočil, prejetih s te številke.
- Dodaj na črni seznam: novi SMS-i s te številke se ne bodo sprejemali.

11.2 PISANJE IN POŠILJANJE SPOROČIL SMS

1. Če želite odpreti urejevalnik sporočil, izberite MENI -> Sporočila -> Pisanje sporočila. Vnesite številko prejemnika ali jo izberite s seznama stikov s pritiskom sredinske funkcijske tipke. S seznama stikov izberite prejemnika/prejemnike in pritisnite Možnosti -> OK. S pritiskom tipke Dol pojdite na polje sporočila in vnesite svoje sporočilo. **Sprememba načina vnašanja besedila:** Če želite spremeniti način vnašanja besedila (številke, velike črke, male črke), pritisnite tipko »#« in s tipkama Gor/Dol izberite ustrezn način.

Pozor: Eno sporočilo lahko vsebuje največ 160 znakov. Če uporabite črke z diakritičnimi znamenji, je lahko številko znakov omejeno na 60. Podatek o tem, koliko znakov in koliko sporočil SMS bo poslanih, je prikazan v zgornjem desnem kotu. Način vnašanja in jezik besedila lahko spremenite s tipko »#«.

2. Pošiljanje sporočila SMS: za dostop do spodaj navedenih možnosti med urejanjem sporočila pritisnite levo funkcijsko tipko »Možnosti«.

- Pošlji: pošiljanje sporočila
- Uporabi predlogo: izberite predlogo, ki jo želite uporabiti
- Vstavi stik: izberite tik, ki jo želite vstaviti
- Dodaj emotikon: izberite emotikon, ki ga želite uporabiti
- Shrani kot osnutek: shranjevanje sporočila v mapo Osnutki
- Nazaj: izhod iz urejevalnika sporočil brez shranjevanja

11.3 TELEFONSKI ODZIVNIK

Telefonski odzivnik je operaterjeva storitev, ki ljudem, ki jim ne uspe povezati se z vami, omogoča snemanje zvočnih sporočil. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja. Za številko telefonskega odzivnika se obrnite na ponudnika storitev. Za nastavitev številke izberite: Meni -> Sporočila -> Odzivnik in nato izberite kartico, na katero želite shraniti številko odzivnika.

Za vklop odzivnika v stanju pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko 1.

11.4 NASTAVITVE SMS

Za spremembo nastavitve SMS za kartico SIM1/SIM2 izberite Meni -> Sporočila in pritisnite Možnosti -> Nastavitve.

Lahko nastavite številko centra za sporočila, veljavnost sporočila, vklopite ali

izklopite poročila o dostavi, vklopite ali izklopite shranjevanje poslanih sporočil in določite pomnilnik, na katerem naj se sporočila shranjujejo.

12 PODATKI O AKUMULATORJU

V telefonu je nameščen akumulator, ki se lahko ponovno napolni s pomočjo priloženega polnilnika.

Čas delovanja telefona je odvisen od različnih delovnih razmer. Na čas delovanja bistveno vpliva razdalja od oddajnika ter dolžina in število opravljenih telefonskih pogovorov. Ko se premikate, se telefon sproti prijavlja na različne oddajnike, kar ima tudi velik vpliv na čas delovanja.

Akumulator po nekaj sto polnjenjih in praznjenjih naravno izgublja svoje lastnosti. Če opazite znatno izgubo zmogljivosti, kupite nov akumulator.

Uporabljajte izključno akumulatorje, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnika ne puščajte priključenega dlje kot za 2–3 dni.

Pozor: Telefona ne puščajte v prostorih s previsoko temperaturo. To lahko negativno vpliva na akumulator in tudi na sam telefon.

Nikoli ne uporabljajte akumulatorja z vidnimi znaki poškodbe. Sicer lahko pride do kratkega stika in okvare telefona. Akumulator namestite v skladu s polarnostjo.

Življenjska doba akumulatorja se na previsoki ali prenizki temperaturi skrajša. Akumulator shranjujte na temperaturi od 15°C do 25°C. Če v telefon namestite hladno baterijo, lahko naprava deluje nepravilno in pride do poškodb.

13 OKOLJEVARSTVENE INFORMACIJE

Pozor: Ta naprava je v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU in s poljskim zakonom o odpadni električni in elektronski opremi označena s simbolom prečrtanega smetnjaka.



Ta oznaka pomeni, da se odpadna naprava ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Pozor: te naprave ne vrzite v komunalne odpadke!!! Izdelek je treba odlagati ločeno na posebej za to namenjenih točkah.

Pravilno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečevati posledice, škodljive za zdravje ljudi in okolje, povezane z vsebnostjo nevarnih komponent in nepravilnim skladiščenjem in predelavo take opreme.

Zaradi omogočanja reciklaže materialov, uporabljenih za proizvodnjo embalaže telefona, spoštujte lokalno veljavna pravila za ločeno odlaganje te vrste materialov.



Paketu je priložen akumulator Li-ion. Odpadni akumulatorji so okolju škodljivi in jih je treba oddati na posebno zbirno točko, ustrezno zapakirane v skladu z veljavnimi predpisi. Baterij in akumulatorjev ne odlagajte v gospodinjске odpadke, ampak jih oddajte na zbirno točko.

AKUMULATORJEV IN BATERIJ NE VRZITE V OGENJ!

Ta navodila so izključno informativne narave. Nekatere od opisanih možnosti se lahko razlikujejo glede na programsko opremo in državo. Če potrebujete tehnično pomoč, pokličite naš tehnični oddelek na telefonsko številko 32 325 07 00 ali pišite na naslov e-pošte serwis@maxcom.pl.

Naša spletna stran:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: Pogoji delovanja akumulatorja so odvisni od lokalnega omrežnega okolja, kartice SIM in načina uporabe telefona.

Proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti za posledice nepravilne uporabe, zlorabe ali neupoštevanja navodil.

Pozor: Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe ali sprememb brez vnaprejšnjega obvestila. Blagovne znamke, navedene ali uporabljene v tem gradivu, so last ustreznih imetnikov.

14 PODATKI O SAR

Ta model izpolnjuje mednarodna priporočila glede učinkovanja radijskih valov. Naprava je oddajnik in prejemnik radijskih valov. Zasnovana je tako, da ne prekorači mejnih vrednosti učinkovanja radijskih valov, določenih z mednarodnimi priporočili. Priporočila je sestavila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ob upoštevanju varnostne rezerve zaradi zaščite zdravja vseh ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje. V priporočilih se uporablja merska enota imenovana Specific Absorbtion Rate (SAR) oziroma stopnja specifične absorpcije. Mejna vrednost koeficienta SAR, določena s strani ICNIRP za mobilne naprave, znaša 2,0 W/kg. Vrednost SAR se izmeri ob največji oddajni moči, resnična vrednost med uporabo naprave je običajno nižja od te vrednosti. To je posledica samodejnih sprememb moči naprave zaradi zagotavljanja, da ta uporablja le najmanjšo moč, potrebno za povezavo z omrežjem. Čeprav so vrednosti koeficienta SAR različni pri različnih modelih telefonov in celo pri različnih položajih uporabnika – vse so skladne s predpisi, ki določajo varen nivo sevanja. Svetovna zdravstvena organizacija je ugotovila, da so raziskave pokazale, da niso potrebne kakršne koli posebne omejitve uporabe mobilnih naprav. Poudarja tudi, da v primeru, če želimo zmanjšati vpliv sevanja, bi morali skrajšati čas pogovorov ali med pogovorom uporabljati slušalke ali set za prostoročno telefoniranje, da telefona ne držimo blizu telesa ali glave.

Največja vrednost SAR, izmerjena v preizkusih	
Koeficient SAR – naprava ob glavi	0.459 W/kg 10g (GSM900) 0.284 W/kg 10g (GSM1800)
Koeficient SAR – naprava ob trupu	1.300 W/kg 10g (GSM900) 0.569 W/kg 10g (GSM1800)

Vrednosti SAR so lahko različne tudi zaradi nacionalnih zahtev glede poročanja in preizkušanja ter od frekvenčnega pasu v določenem omrežju.

15 FREKVENČNA OBMOČJA IN NAJVEČJA MOČ RADIJSKE FREKVENCE, S KATERO DELUJE RADIJSKA NAPRAVA

Sistem	Frekvenčno območje	Največja oddajana moč
Bluetooth	2402-2480 MHz	1.85 dBm
GSM900	880MHz- 915MHz	33.52 dBm
GSM1800	1710MHz-1785MHz	29.89 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

Izjavo o skladnosti najdete na spletni naslovu:

<https://b2b.janustrade.si/catalog/CE>

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKA
tel. 32 327 70 89
faks 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

