

NÁVOD K POUŽITÍ

Mobilní telefon GSM MM141



Doporučuje se přečtení návodu před zahájením používání.

1	Úvod	7
2	Příslušenství	8
3	Podmínky používání a bezpečnosti.....	8
4	Popis telefonu	11
4.1	<i>Popis displeje</i>	<i>13</i>
4.1.1	<i>Ikony displeje.....</i>	<i>14</i>
5	Příprava telefonu.....	15
5.1	<i>Vkládání SIM karty.....</i>	<i>15</i>
5.2	<i>Vkládání paměťové karty.....</i>	<i>16</i>
5.3	<i>Vkládání baterie</i>	<i>17</i>
5.4	<i>Vyjímání baterie</i>	<i>17</i>
5.5	<i>Dobíjení baterií</i>	<i>17</i>
5.6	<i>Bezpečnostní kódy</i>	<i>18</i>
5.6.1	<i>PIN kód</i>	<i>18</i>
5.6.2	<i>Kód telefonu</i>	<i>19</i>
6	Používání telefonu.....	19
6.1	<i>Zapínání/vypínání telefonu.....</i>	<i>19</i>
6.2	<i>Realizace hovoru.....</i>	<i>20</i>
6.3	<i>Přijímání hovorů</i>	<i>21</i>
6.4	<i>Zamykání klávesnice</i>	<i>22</i>
6.5	<i>Telefon pro naléhavé situace</i>	<i>22</i>
7	Kontakty.....	22
7.1	<i>Prohlížení kontaktů.....</i>	<i>23</i>
7.2	<i>Vyhledávání kontaktu</i>	<i>23</i>
7.3	<i>Přidávání kontaktů.....</i>	<i>24</i>
7.4	<i>Import/export kontaktů</i>	<i>24</i>
7.5	<i>Mazání kontaktů.....</i>	<i>25</i>
7.6	<i>Rychlá volba.....</i>	<i>25</i>
8	SMS/MMS zprávy.....	25
8.1.1	<i>Příchozí zprávy.....</i>	<i>25</i>
8.2	<i>Odeslané.....</i>	<i>27</i>
8.3	<i>Koncepty.....</i>	<i>29</i>
8.4	<i>Odesílané zprávy</i>	<i>29</i>

8.5	Šablony	30
8.6	Zprávy ze sítě	30
8.7	Hlasová schránka.....	30
8.8	Nastavení SMS/MMS.....	30
9	Registr hovorů.....	31
10	Multimédia/nástroje	32
10.1	Audio.....	32
10.2	Video	33
10.3	Diktafon	34
10.4	FM rádio.....	34
10.5	Fotoaparát/Kamera	35
10.6	Nahrávání hovorů	35
10.7	Bluetooth	36
10.8	Internet	37
10.9	Správce souborů / Moje soubory	37
10.10	Kalkulačka	38
10.11	Kalendář.....	38
10.12	Poplach	38
10.13	Služby SIM (STK).....	39
10.14	Svítilna.....	39
11	Nastavení.....	39
11.1	Profily.....	39
11.2	Nastavení hovorů	40
11.2.1	Nastavení SIM	40
11.2.2	Přesměrování hovorů.....	40
11.2.3	Čekající hovor.....	41
11.2.4	Blokování hovorů	41
11.2.5	Skrýt číslo	41
11.2.6	Ostatní	42
11.3	Nastavení telefonu	43
11.3.1	Čas a datum	43
11.3.2	Jazyk.....	43
11.3.3	Automatické zapínání/vypínání telefonu	43
11.3.4	Stav akumulátoru.....	44

11.3.5	Obnovit tovární nastavení.....	44
11.4	<i>Displej</i>	44
11.5	<i>Zajištění</i>	45
11.6	<i>Menu / Hovory</i>	46
11.6.1	Účet.....	46
11.6.2	Služba GPRS	46
11.6.3	Výběr sítě	46
12	FAQ (Řešení problémů)	46
13	Technická specifikace	49
14	Informace týkající se akumulátoru	49
15	Informace o SAR	51
16	Informace ohledně ochrany životního prostředí	52
17	Prohlášení o shodě	55

Pozor – Telefon pracuje v síti GSM 850/900/1800/1900MHz. Před spuštěním je nutné správně vložit nejméně jednu SIM kartu.

1 Úvod

Děkujeme za výběr telefonu MaxCom. Naše mobilní telefony jsou určeny pro síť GSM a splňují všechny evropské normy. Váš telefon může být používán pro různé sítě v závislosti na nastavení roamingu zajišťovaného vaším operátorem. Aby bylo používání tohoto telefonu možné, musí si uživatel vybrat službu GSM nabízenou operátorem. Tento telefon má mnoho předností, jeho fungování ale závisí na službách dostupných ve vámi vybrané GSM síti.

Pro více informací kontaktujte svého operátora.

Tento návod k obsluze byl zveřejněn výrobcem. Opravy a korektury plynoucí z chyb, nepřesností aktuálních informací a vylepšení telefonu nebo softwaru mohou být prováděny bez jakéhokoliv předchozího upozornění, budou ovšem zohledněny v novějších verzích návodu k obsluze. Více informací a veškerou pomoc lze získat při návštěvě webových stránek: www.maxcom.pl. Výrobce si vyhrazuje všechna práva k obsahu tohoto návodu.

Autorská práva a obchodní známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem příslušného vlastníka. Kopírování, předávání, přechovávání nebo šíření celku nebo části materiálů, na něž se vztahuje autorské právo, je bez předchozího získání písemného souhlasu zakázáno.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte jen akumulátory, nabíječky a příslušenství doporučené výrobcem tohoto telefonu. Zkontrolujte, jaké příslušenství je dostupné u vašeho prodejce.

3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOSTI

Seznámení se s níže uvedenými zásadami minimalizuje riziko nesprávného používání telefonu.

- **POUŽÍVÁNÍ** - Telefon vyzařuje elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiná elektronická zařízení, např. i na zdravotnická zařízení.
- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. v nemocnicích, letadlech, u čerpacích stanic a v blízkosti hořlavých materiálů. Používání telefonu na takovýchto místech může jiné osoby vystavit nebezpečí.
- Během řízení vozidla nepoužívejte telefon bez odpovídajícího handsfree.
- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z drobných částí. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi.
- **SERVIS** - Neprovádějte sami opravy nebo úpravy, veškeré závady musí být odstraněny kvalifikovaným servisem.
- **ČIŠTĚNÍ** - Telefon nečistěte chemickými látkami nebo žíravinami.
- **SVÍTILNA** - nedívejte se přímo do světelného paprsku.

- **NASLOUCHADLO** - Pokud uživatel používá naslouchadlo, zvolte opatrně hlasitost telefonu a příslušně nastavte citlivost naslouchadla.
- **ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ** - Váš telefon je rádiový vysílač, který může rušit fungování elektronického zdravotnického vybavení nebo implantátů, jako jsou naslouchadla, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se dodržování minimálně 15 cm vzdálenosti mezi telefonem a implantátem. Veškeré rady v této otázce získáte u svého lékaře nebo u výrobců zařízení tohoto typu.
- **ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ** - Pro zamezení riziku demagnetizace nedopustěte, aby se v blízkosti vašeho telefonu po delší dobu nacházela elektrická zařízení.
- **VODOTĚSNOST** – telefon není vodotěsný. Ukládejte ho na suché místo.
- **PRACHOTĚSNOST** - telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností, Telefon chraňte před kovovými pilinami, mohou způsobit nesprávnou činnost zařízení.
- **DISPLEJ** - vyhněte se přílišnému tlaku na LCD displej a používání ostrých nástrojů, jinak hrozí jeho poškození.
- Kontakty baterie nesvírejte s pomocí kovových předmětů, jinak hrozí exploze.
- Nevystavujte zařízení působení nízkých a vysokých teplot, přímému vlivu slunečního záření a vysoké vlhkosti. Neumísťujte

zařízení v blízkosti instalací vytápění, např, radiátor, ohřívač, trouba, kotel ÚV, ohniště, gril apod.

- Chraňte svůj sluch



Dlouhodobý kontakt s hlasitými zvuky může vést k poškození sluchu. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a nadržte zařízení blízko ucha, když používáte reproduktor. Před zapojením sluchátek vždycky snižte hlasitost.

4 POPIS TELEFONU



1 Reprodaktor hovorů

2 Displej

3,4 **Levá funkční klávesa (LFK)/Pravá funkční klávesa (PFK):** Umožňuje používání funkce zobrazené v dolním levém/pravém rohu.

5 „Zelené sluchátko“ Tlačítko slouží k realizaci/příjmu hovorů pro kartu SIM1 a SIM2 (pokud byly v telefonu umístěny dvě karty).

V pohotovostním režimu toto tlačítko stiskněte pro zobrazení posledního realizovaného hovoru.

6 „Červené tlačítko“ Tlačítko zap./vyp., ukončit/zrušit: Umožňuje zavěšení nebo odmítnutí příchozího hovoru.

Stisknutí a podržení tohoto tlačítka povede k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ telefonu.

Tlačítko také obnoví pohotovostní režim, pokud se telefon nachází v jiných možnostech.

7 Numerické klávesy: Tato tlačítka slouží k vytáčení čísla a zadávání textu během úprav.

Pro rozsvícení/zhasnutí svítílny stiskněte a podržte tlačítko

0.


8 Tlačítko * a tlačítko #: V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko # pro aktivování nebo deaktivování tichého režimu, následně stiskněte levé funkční tlačítko a následně * pro zamčení nebo odemčení klávesnice.

9 Navigační tlačítka: Umožňují posun kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů nebo pohybování se po menu. V pohotovostním režimu: stiskněte tlačítko nahoru/dolů/vlevo/vpravo pro přímé zobrazení daného menu (v závislosti na tom, jak byly definovány [Nastav. telefonu/Nastav. telefonu/Určená tlačítka]).







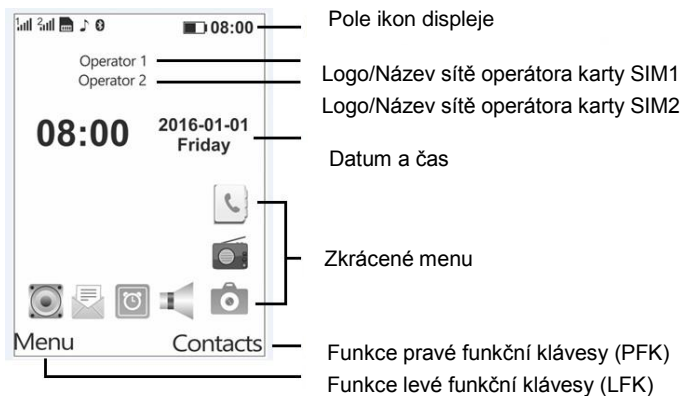

10 Tlačítko OK: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro přímý vstup do hlavního menu. Toto tlačítko má obvykle identické funkce jako levé funkční tlačítko.

- 11 Mikrofon
- 12 Reprodukční vyzvánění
- 13 Objektiv kamery
- 14 Svítidla
- 15 Konektor sluchátek
- 16 Konektor microUSB/zdířka nabíjení

4.1 Popis displeje



4.1.1 Ikony displeje

Ikona	Označení
	Úroveň signálu sítě: Čím plnější sloupek, tím silnější signál. SIM1/SIM2: ukazuje 1 nebo 2 v dolním levého rohu ikonky.
	Budík byl nastaven a aktivován
	Nepřijatý hovor: Tato ikona se zobrazí, když není(nejsou) hovor(y) SIM1/SIM2 karty přijat(y).
	Úroveň nabití baterií
	Ikona SMS/MMS : Nachází se v horní části displeje a ukazuje nepřečtené krátké textové zprávy.
  	Signalizace příchozích hovorů Běžné vyzvánění (žádná ikona na displeji) Beze zvuku Uvnitř Venku
	Ikona se zobrazí, když je aktivován Bluetooth
	Ikona se zobrazí, když jsou připojena sluchátka.

Pozor. Za účelem úspory energie displej po jisté době automaticky přechází do stavu uspaní. Pro zapnutí podsvětlení displeje je nutné stisknout pravé funkční tlačítko nebo tlačítko ukončení hovoru.

5 PŘÍPRAVA TELEFONU

5.1 Vkládání SIM karty


Tento telefon podporuje dvě SIM karty. Než telefon začnete používat, vložte do něj minimálně jednu SIM kartu. SIM kartu obdržíte od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí.

Jakýmkoliv odřením nebo ohybem lze SIM kartu snadno poškodit, proto buďte během jejího vkládání, vyjímání a skladování obzvláště opatrní.

Nevkládejte a nevyjímejte SIM kartu, pokud je telefon připojen k nabíječce. Před vytažením baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý.

SIM 1 - Vložte SIM kartu do slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů a seříznutý roh se nacházel u baterie vlevo.

SIM 2 - jemně vysuňte zásuvku karty SIM 2, vložte SIM kartu do slotu tak, aby její pozlacené kontakty směřovaly dolů a seříznutý roh se nacházel u baterie, vpravo.

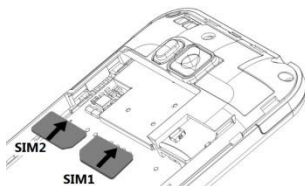


Pro vyjmutí karty SIM2

5.2 Vkládání paměťové karty

Do telefonu lze vložit paměťovou kartu Micro SD s kapacitou do 16GB.

Během třesení s telefonem se paměťová karta může vysunout ze svého místa, paměťovou kartu neohýbejte a nepoškrábejte, nepřipusťte, aby se dostala do kontaktu se statickou elektřinou, prachem, neponožte ji do vody.

- 1 Nejdříve vypněte telefon a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby pozlacené kontakty směřovaly dolů.

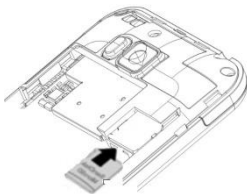


Během používání paměťové karty buďte opatrní, obzvláště během jejího vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty vyžadují před prvním použitím naformátování pomocí počítače. Pravidelně si pořizujte záložní kopie informací, které se nacházejí na kartách používaných v jiných zařízeních, pokud používáte karty typu microSD! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou vyvolat poškození nebo ztrátu obsahu karty.

5.3 Vkládání baterie:

1. Nadzvedněte kryt baterie v dolní, levé části telefonu.
2. Vložte baterii kovovými kontakty směřovanými dolů k telefonu.
3. Nasaďte kryt baterií vzadu na telefonu a jemně přitlačte na kryt.

5.4 Vyjímání baterie

Vypněte telefon, odklopte zadní kryt vespod telefonu, následně ho lehce zvedněte a vyjměte baterii jejím nadzvednutím v horní části. Po vyjmutí baterie mohou být všechna nastavení nebo informace uložené na kartě a v telefonu ztraceny. Baterii vyjímejte pouze, když je telefon vypnutý, v opačném případě se mohou vyskytnout problémy.

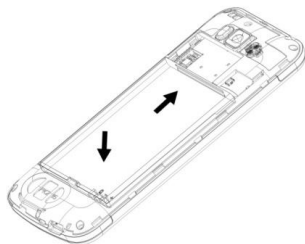

5.5 Dobíjení baterií

1. Zapojte nabíječku do zásuvky.
2. Zapojte kabel nabíječky do zdířky vespod zařízení. Po správném připojení bude na displeji blikat symbol baterie.

Po zakončení nabíjení, až přestane blikat ukazatel baterie, odpojte nabíječku. Na displeji se objeví zpráva: Nabíjení ukončeno.

Když se baterie bude blížit vybití, ukazatel změní barvu na červenou, telefon vydá výstražný zvuk (pokud jsou spuštěny Nastavení-> Profily-> Možnosti-> Nastavení-> Jiné zvuky upozornění-> Nízký stav nabití baterie). Když se baterie vybije, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii vybitou delší dobu, mohlo by to nepříznivě působit na její kvalitu a životnost. Pro zaručení správného fungování telefonu používejte jen nabíječky doporučené výrobcem. Během nabíjení baterie nesundávejte zadní kryt telefonu. Během nabíjení by se měl telefon nacházet na větraném místě, na němž se okolní teplota pohybuje v rozmezí 0°C ~ 45°C. Pokud se baterie zcela vybila, může uplynout několik minut, než se objeví ukazatel nabíjení a bude možné telefon používat.

5.6 Bezpečnostní kódy

5.6.1 PIN kód

Jedná se o soukromý identifikační kód vaší SIM karty a poskytuje ho operátor.

Kód PIN2 dodává operátor společně se SIM kartou.

Některé SIM karty tento kód nepodporují.

Zadání nesprávného PIN kódu 3krát po sobě vyvolá zablokování SIM karty.

Lze jí odblokovat pomocí kódu PUK. 10násobné špatné zadání PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

Pro získání dalších informací k tomuto tématu kontaktujte operátora vaší sítě.

5.6.2 Kód telefonu

Kód zamykání znemožňuje používání vašeho telefonu bez oprávnění (přednastavený kód telefonu je 1234).

Pro ochranu svých soukromých informací změňte přednastavený kód telefonu.

6 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

6.1 Zapínání/vypínání telefonu

Pro zapnutí nebo vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko s červeným sluchátkem.

1. Pokud se v telefonu nachází jen jedna SIM karta, zobrazí displej pole pro zadání kódu telefonu a PIN kódu (pokud jsou spuštěna zabezpečení). Po zadání PIN kódu a kódu telefonu přejde telefon do pohotovostního režimu pro přítomnou SIM kartu.

2. Pokud se v telefonu nacházejí dvě SIM karty (v závislosti na nastavení zabezpečení) se může zobrazit pole pro zadání PIN SIM 1 kódu a PIN SIM2 kódu. Budete požádáni i zadání jednoho kódu po druhém.

Pokud se při zadávání PIN kódu a kódu telefonu zmýlíte, můžete znaky vymazat stisknutím PFT (pravého funkčního tlačítka).

Po spuštění telefon automaticky vyhledává síť (sítě).

Pokud telefon objeví autorizovanou síť, objeví se na obrazovce název sítě a síla signálu. Pokud síť nebude nalezena, lze realizovat jen tísňová volání nebo používat funkce nesouvisející s komunikací.

6.2 Realizace hovoru

V pohotovostním režimu vytočte telefonní číslo, na které chcete volat.

Pro smazání nesprávných zadaných údajů stiskněte pravé funkční tlačítko [Smazat].

Pokud se v telefonu nachází karta ve slotu SIM1, stiskněte zelené sluchátko pro realizaci hovoru.

Pokud se v telefonu nachází karta ve slotu SIM2, stiskněte zelené sluchátko pro realizaci hovoru.

Pokud se v telefonu nacházejí dvě SIM karty, stiskněte zelené sluchátko a následně použijte tlačítka nahoru/dolů pro výběr, z které karty chcete provést hovor.

1. Vytáčení vnitřních čísel

S některými vnitřními čísly se nedá spojit přímo a je nezbytné se nejprve spojit s telefonní ústřednou nebo magistrálou a následně zvolit vnitřní číslo.

Zadejte č. ústředny a následně s pomocí [*] vyberte "P" a zadejte

vnitřní číslo.

2. Realizace mezinárodního hovoru

Pro mezinárodní hovory je vyžadováno zadat před číslem „00“ nebo „+“. Pro zadání „+“ stiskněte tlačítko [*]

3. Výběr čísla z telefonního seznamu

Přes menu vejděte do kontaktů, použijte navigační tlačítka nahoru/dolů k vyhledání kontaktu, nebo stiskněte první písmeno názvu kontaktu. Pak získáte přístup k názvům kontaktům začínajícím na dané písmeno. Následně zvolte požadovaný kontakt.

4. Výběr čísla z historie hovorů

Vejděte do seznamu hovorů (stiskněte zelené tlačítko v pohotovostním režimu nebo se sem dostanete přes menu), k výběru požadovaného kontaktu použijte navigační tlačítka nahoru/dolů.

6.3 Přijímání hovorů

V případě příchozího hovoru vás na něj telefon upozorní příslušným signálem, pokud vaše síť akceptuje ID volajícího, zobrazí se na displeji název volajícího nebo číslo (v závislosti na tom, jestli se informace o volajícím nachází v telefonním seznamu).

1. Pro příjem příchozího hovoru stiskněte zelené sluchátko nebo levé funkční tlačítko.

2. Pokud byla ve funkci [Nastav./Nastav. hovorů/ Ostatní/ autom.nahr. hovorů] zvolena možnost [Zapnutý], bude hovor po přijetí nahráván.

3. Pokud nechcete přijmout příchozí hovor, stiskněte červené sluchátko.

Pro ztišení hovoru stiskněte levé funkční tlačítko.

4. Během hovoru vyberte Menu, abyste připojili sluchátka, nastavili hlasitost nebo odeslali zprávu.

6.4 Zamykání klávesnice

Pro zamčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně tlačítko *****. Pokud je aktivováno automatické zamykání klávesnice, po vypršení nastaveného času telefon automaticky zamkne klávesnici. Pro odemčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně *****. Pro zapnutí/vypnutí zamykání klávesnice červeným sluchátkem jděte do: nastavení->zabezpeč.->zamykání kláv.zav.hov.

6.5 Telefon pro naléhavé situace

Můžete přímo vytočit číslo záchranné služby 112 bez SIM karty. Číslo 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání.

7 KONTAKTY

Menu>Kontakty

Telefonní seznam umožňuje ukládání a spravování často používaných kontaktů.

Existují dvě místa, na kterých lze ukládat názvy a čísla, které používáte pravidelně: v paměti SIM karty a v paměti telefonu. Počet kontaktů, které lze uložit na SIM kartě, závisí na kapacitě karty.

Vstupte do kontaktů přes menu. Před uloženými položkami se nacházejí různé ikony poukazující na jejich umístění.

7.1 Prohlížení kontaktů

Během prohlížení záznamů v seznamu můžete zadat symbol, symboly nebo čísla a přejít ke kontaktům, jejichž názvy (podle toho, jak byly zapsány) začínají zadanými znaky.

Po výběru kontaktů stiskněte zelené sluchátko a vyberte SIM v závislosti na tom, z které karty chcete provést hovor.

Stiskněte levé funkční tlačítko pro získání přístupu k možnostem telefonního seznamu: Nový kontakt, Smazat vybrané, Import/Export, Ostatní.

Pozor: Funkce Kopírovat záznam z telefonního seznamu na SIM kartě umožňuje přenést jen číslo a název kontaktu

Pomocí navigačních kláves vpravo/vlevo můžeme zkontrolovat nejčastěji používané kontakty a rozřadit kontakty podle skupin.

7.2 Vyhledávání kontaktu

1. Vyberte „Kontakty“ a zadejte požadovaný název kontaktu pro přechod přímo na seznam s kontaktem, jehož název nejvíce odpovídá zadanému názvu. Lze změnit metodu zadávání textu během zadávání kritérií vyhledávání s pomocí tlačítka [#]

2. Pokud nenajdete přesný název kontaktu, který chcete hledat, vyberte pro přechod na seznam telefonního seznamu “Kontakty”. Pro prohlížení kontaktů mačkejte navigační tlačítka nahoru/dolů.

7.3 Přidávání kontaktů

Zadejte telefonní číslo přímo v pohotovostním režimu, následně stiskněte levé funkční tlačítko-> možnosti-> přidat do kontaktů a následně zadejte název a stiskněte [Uložit]

* Při přidávání nového záznamu do telefonního seznamu lze v telefonu kromě názvu a telefonního čísla vybrat skupinu, do níž bude kontakt přiřazen.

Kopírování kontaktů

1. V kontaktech stiskněte „Možnosti“, následně vyberte „Import/Export“ -> „Kopírovat“, vyberte odkud a kam chcete kopírovat kontakt, označte kontakt, který chcete kopírovat, a stiskněte „Možnosti“ a následně „OK“.
2. Kopírování všech kontaktů: V kontaktech stiskněte „Možnosti“, následně vyberte „Import/Export“ -> „Kopírovat“, vyberte odkud a kam chcete kopírovat kontakt, stiskněte možnosti a následně „Označit vše“, znovu stiskněte „Možnosti“ a následně „OK“.

7.4 Import/export kontaktů

V kontaktech vyberte „Možnosti“ -> „Import/Export“ -> „Importovat kontakty“. Vyberte, odkud chcete importovat kontakty, stiskněte „označit“ a následně „vybrat“, kontakty budou přidány na seznam kontaktů.

V kontaktech vyberte „Možnosti“ -> „Import/Export“ -> „Exportovat kontakty“. Vyberte, kde chcete uložit kontakty, stiskněte „označit“ a následně „vybrat“, kontakty budou uloženy ve vybrané složce.

7.5 Mazání kontaktů

V kontaktech vyhledejte kontakt, který chcete smazat, vyberte „Možnosti“ a potvrďte stisknutím „OK“.

Pro odstranění více kontaktů vyberte „Možnosti“-> „Smazat vybrané“, označte, které kontakty chcete smazat, stiskněte „Možnosti“ a potvrďte „Ok.“

7.6 Rychlá volba

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko od 2-9 pro rychlé spojení s vybraným číslem. Pro nastavení tlačítka jděte do: menu-> kontakty-> možnosti-> ostatní-> rychlá volba a následně přiřadte příslušnému tlačítko číslo.

8 SMS/MMS ZPRÁVY

Menu>Zprávy

8.1.1 Příchozí zprávy

Když obdržíte textovou nebo multimediální zprávu, uslyšíte zvuk a na displeji se zobrazí příslušný symbol zprávy. Příchozí SMS/MMS zprávy mohou být uloženy buď v telefonu nebo na SIM kartě.

Pro otevření zprávy stiskněte levé funkční tlačítko [Číst]. Pro přečtení zprávy později stiskněte pravé funkční tlačítko [Odejít].

Když je paměť zpráv plná, objeví se na displeji zpráva "Plná paměť". Aby bylo možné dostávat nové zprávy, je nutné smazat staré zprávy ze složky příchozích zpráv. Pokud je velikost nové zprávy větší než kapacita složky příchozí zprávy, bude informace ztracena a zpráva bude neúplná.

Pro přečtení vybrané zprávy vejďte do „Menu” -> „Zprávy”-> „Příchozí zprávy”-> „OK”. Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti] pro zobrazení následujícího menu:

- Odpověď: lze odpovědět SMS nebo MMS
- Smazat: smažte zprávu
- Volat: zavolejte odesílateli zprávy
- Zablokovat/odblokovat: zablokované zprávy nelze smazat
- Přenést: zprávy lze přenést na telefon nebo na SIM kartu
- Kopírovat: zprávy lze kopírovat na telefon nebo na SIM kartu
- Označit: označené zprávy lze přenášet, kopírovat, zablokovat nebo na ne odpovědět SMS nebo MMS.

- Třídít: Třídít zprávy podle času, kontaktu, popisu nebo typu.
- Přidat odesílatele k: můžete přidat odesílatele k novému nebo stávajícímu kontaktu.
- Smazat stejné číslo: možnost umožňuje odstranit všechny zprávy obdržené z tohoto čísla
- Přidat na černý seznam: další SMS/MMS z tohoto čísla nebudou přijímány.

8.2 Odeslané

V „Menu“-> „Zprávy“ posuňte kurzor na „Odeslané“ a následně stiskněte „Možnosti“-> „Nastavení“ -> „Uložit odes. zprávy“ aby se odeslané zprávy ukládaly v „Odeslaných“.

Napsat zprávu

1 Vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS, uložit ji a/nebo odeslat příjemci.

Pozor: Text 1 zprávy se může skládat maximálně ze 160 znaků. Pokud používáte české diakritické znaky, může být délka zprávy omezena na 60 znaků. Informace o tom, kolik znaků a kolik SMS bude odesláno se zobrazuje v pravém horním rohu. Režim a jazyk zadávání textu lze změnit s pomocí tlačítka [#]

2 Odeslání SMS zprávy - stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti], abyste během úprav zprávy zvolili následující možnosti:

- Odeslat: zpráva bude odeslána
- Vložit šablonu: vyberte šablonu, kterou chcete vložit
- Vložit kontakt: vyberte kontakt, který chcete vložit
- Přidat emotikon: vyberte emotikon, který chcete přidat
- Uložit jako koncept
- Odejít: odchod ze zprávy bez uložení

3 Odeslání MMS zprávy. Do rámečků doplňte: příjemce, předmět zprávy, zprávu, přidat fotografii, přidat zvuk.
Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti], abyste během úprav zprávy zvolili následující možnosti:

- Odeslat: zpráva bude odeslána
- Náhled: lze si prohlédnout připojenou fotografii
- Přidat příjemce: lze přidat prvního nebo další příjemce
- Přidat:
 - text: napsat zprávu
 - slajd: přidané soubory budou postupně viditelné podle toho, jak budou nastaveny
 - předchozí slajd: bude přidána nová strana před poslední fotografií
 - obrázek: vybrat a přidat soubor

- audio: vybrat a přidat soubor
- video: vybrat a přidat soubor
- příloha: vizitka nebo ostatní: vybrat a přidat
- Smazat: smazat aktuální stranu
- Uložit jako koncept: uloží zprávu ve složce „Koncepty“
- Nastavit čas slajdů: zadejte po kolik sekund má být každá stránka zobrazena
- Rozvržení textu: vyberte, jestli má být text napsán nad nebo pod fotografií

8.3 Koncepty

Neodeslané zprávy můžete ukládat do složky „Koncepty“. Abyste to udělali, napište svou zprávu a po stisknutí levého funkčního tlačítka vyberte „Uložit v konceptech“, nebo opusťte editor zprávy s pomocí tlačítka s červeným sluchátkem. Jděte do Konceptů pro odeslání, odstranění nebo upravení uložených zpráv.

8.4 Odesílané zprávy

Pokud se nepodařilo odeslat zprávu, bude uložena do odesílaných zpráv.

8.5 Šablony

Vyberte vytvořenou šablonu pro odeslání rychlé zprávy. Šablony lze upravovat.

8.6 Zprávy ze sítě

Síťové zprávy jsou druh informační služby, odesílá je operátor. V MENU->Zprávy->Zprávy ze sítě lze tuto funkci zapnout nebo vypnout, nastavit kanály, jazyk a přečíst si zprávy.

8.7 Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba operátora, která nám umožňuje zanechání hlasové zprávy, pokud se někomu nepodaří se s námi spojit. Abyste se dozvěděli více, kontaktujte svého operátora. Číslo hlasové schránky můžete získat od poskytovatele služby. Po podržení tlačítka 1 na klávesnici v pohotovostním režimu se spustí hlasová schránka.

8.8 Nastavení SMS/MMS

Pro změnu parametrů služby SMS SIM1/SIM2 karty v „Menu“ -> „Zprávy“ stiskněte „Možnosti“ -> „Nastavení“.

- SMS: Můžete nastavit číslo centra zpráv, nastavit platnost zprávy, zap./vyp.potvrzení doručení, zap./vyp. ukládání odeslaných zpráv a vybrat místo ukládání zpráv.

- MMS:
 - SIM1/SIM2 účtu MMS: můžete vybrat účet MMS.
 - nastavte možnosti příjmu: automatické stahování, reklamy, zpráva o stažení
 - možnosti: nastavte dobu platnosti, doručenkou, prosbu o potv. přečtení, odeslat anonymně
 - úložiště souborů: místo uložení MMS zprávy
 - přehrávání zvuku: zap./vyp. funkci
 - obnovit výchozí: umožňuje obnovit tovární nastavení MMS
- WAP Push: zap./vyp. službu

9 REGISTR HOVORŮ

Telefon si zapamatovává přijaté, nepřijaté (pokud je tato funkce podporována sítí a když se telefon nachází v jejím dosahu), odchozí a odmítnuté hovory.

Registr hovorů se zobrazí po stisknutí tlačítka hovorů v pohotovostním režimu, nebo se do něj dostanete z menu „Registr hovorů“.

Pokud do registru hovorů vstoupíte přes menu, jsou dostupné možnosti:

- Nepřijaté hovory: seznam nepřijatých hovorů
- Odchozí hovory: seznam vytáčených čísel

- Přijaté hovory: seznam přijatých hovorů
- Odmítnuté hovory: seznam odmítnutých hovorů.
- Smazat vše: umožňuje z registru vymazat všechny hovory
- Délka hovoru: umožňuje zkontrolovat délku posledního hovoru, příchozích hovorů a odchozích hovorů.
- Počítadlo GRPS: umožňuje zkontrolovat množství odeslaných a obdržených dat. Po stisknutí levého funkčního tlačítka lze počítadlo resetovat.

Když je zobrazen zvolený seznam hovorů, stiskněte pro spojení se s daným číslem zelené sluchátko nebo levé funkční tlačítko [Volat], pro výběr jedné z níže uvedených možností stiskněte levé funkční tlačítko: Detaily, Volat, Napsat zprávu, Přidat do kontaktů, Přidat na černý seznam, Smazat, Smazat vše.

10 MULTIMÉDIA/NÁSTROJE

10.1 Audio

Toto menu umožňuje přehrání hudby uložené na paměťové kartě nebo v paměti telefonu. Na telefonu můžete přehrávat soubory s příponou amr, wav. Některé formáty audio souborů telefon nepodporuje. K pohybu po přehrávači slouží navigační tlačítka.

Vstupte do přehrávání audio souborů, stiskněte „Možnosti“ a následně:

- Seznam skladeb: Otevře seznam nebo vytvoří novou.
- Přidat: přidat skladbu na uložený seznam nebo ji přidat na nově vytvořený
- Nastavit jako vyzvánění: nastavte skladbu jako vyzvánění hovoru nebo budíku
- Náhodně: skladby budou vybírány náhodně
- Opakovat: skladba/skladby budou automaticky opětovně přehrávány.
- Nastavení: nastavení displeje přehrávače, korektor, BT výstup, BT stereo sluchátka.
- Otevřít přehled: tato volba umožňuje označit vybraný úsek skladby a zopakovat ho.

10.2 Video

Toto menu umožňuje přehrávání video nahrávek uložených na paměťové kartě. Na telefonu můžete přehrávat soubory s příponou 3GP, AVI. Některé formáty video souborů nelze na telefonu přehrát. Telefon disponuje omezením přehrávání velikosti a délky video souborů. K pohybu po přehrávači slouží navigační tlačítka.

Vstupte do přehrávání video souborů, stiskněte Možnosti pro provedení následujících úkonů:

- Otevřít: vyberte soubor, který chcete spustit
- Celá obrazovka: obraz bude zobrazen vodorovně
- Regulace jasu: umožňuje nastavit jas přehrávaného videa

(stiskněte tlačítka 4 nebo 6 pro nastavení jasu)

- Opakovat: video se po ukončení spustí znovu.
- Náhodně: videa budou přehrávána náhodně
- Nastavit jako: video lze nastavit jako animaci zap./vyp. telefonu nebo spořič telefonu
- Místní režim přehrávání videa: nastavit prioritu
- Detaily: lze si ověřit detaily vybraného souboru
- Resetování nastavení: video přehrávač se vrátí k továrnímu nastavení

10.3 Diktafon

Váš telefon disponuje funkcí nahrávání telefonních hovorů nebo externích zvuků ve formátu AMR nebo WAV.

Po vstupu do diktafonu stiskněte pro zahájení nahrávání tlačítko Uložit nebo Možnosti/Nahrát. Během nahrávání stiskněte pro zastavení/pokračování v nahrávání levé funkční tlačítko. Pro ukončení a uložení nahrávky stiskněte pravé funkční tlačítko. Pro výběr místa ukládání souboru a formátu souboru stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti].

10.4 FM rádio

Pro využití této funkce se doporučuje připojení sluchátek, která slouží také jako anténa. Během přehrávání můžete pro uzpůsobení hlasitosti stisknout tlačítko nahoru/dolů.

Řízení probíhá s pomocí navigačního tlačítka.

Stiskněte „Možnosti“ pro realizaci následujících činností:

- Vyhledávání kanálů - kanály budou vyhledány automaticky.

- Seznam kanálů - seznam automaticky vyhledaných kanálů, kanály mohou být ručně upravovány.
- Uložit - lze ručně uložit vyhledaný kanál
- Ruční vyhledávání - pro vyhledání kanálu zadejte frekvenci
- Zapnutý reproduktor - rádio bude přehráváno přes reproduktor
- Hrát v pozadí - spusťte pro použití jiných funkcí telefonu
- Seznamy souborů - umožňuje poslech nahraných vysílání
- Paměť - vyberte místo uložení vysílání

10.5 Fotoaparát/Kamera

Váš telefon je vybaven videokamerou a fotoaparátem. Video a audio soubory lze uložit na paměťové kartě nebo v paměti telefonu.

Stiskněte „Možnosti“ -> „Nastavení“ pro zap./vyp. blesku, nastavení jasu, frekvence, zvuku závěrky, automatického ukládání a místa ukládání souborů.

10.6 Nahrávání hovorů

Telefon umožňuje nahrávání příchozích a odchozích hovorů. Spuštění funkce vede k tomu, že jsou příchozí a odchozí hovory automaticky nahrávány. Funkci lze také zapnout nebo vypnout během realizace hovoru stisknutím Menu ->Nastavení->Nastavení hovorů ->Ostatní - >„Automatické nahrávání hovorů“. Po zakončení hovoru potvrďte, jestli chcete uložit hovor.

10.7 Bluetooth

Tento telefon podporuje přenos dat s pomocí technologie Bluetooth. Technologie Bluetooth může tvořit bezdrátové spojení mezi elektronickými zařízeními do 10m. Bezdrátové spojení Bluetooth může být přerušeno, pokud se objeví bariéra (stěna nebo jiné elektronické zařízení).

Pozor: Používání funkce Bluetooth vede k rychlejšímu vybití baterií

- Bluetooth - pro spuštění nebo vypnutí funkce Bluetooth stiskněte tlačítko OK nebo levé funkční tlačítko.
- Viditelnost, vyberte, jestli má být zařízení viditelné pro jiná Bluetooth zařízení.

- Spárovaná zařízení - tato možnost zobrazuje názvy všech nalezených Bluetooth zařízení. Pro spojení se s daným zařízením funkci aktivujte a vyberte:

Bluetooth>Spárovaná zařízení>Přidat nové zařízení.

Stiskněte levé funkční tlačítko „Přidat“ a následně na obou zařízeních zadejte heslo.

- Odesílání souborů: aktivní jen během zasílání souborů
- Název Bluetooth: můžete zadat libovolný název, pod nímž bude váš telefon viditelný pro jiná Bluetooth zařízení.
- Paměť: vyberte místo ukládání přijatých souborů

10.8 Internet

Použijte prohlížeč a zadejte adresu stránky, kterou chcete navštívit. Po stránkách se pohybujte s pomocí navigačních kláves.

Pozor: Telefon nepodporuje všechny formáty fotografií a audio/video souborů.

Při používání internetového prohlížeče se využívá datový přenos, za což operátor účtuje poplatky navíc. Abyste se dozvěděli o cenách služby, kontaktujte svého operátora.

10.9 Správce souborů / Moje soubory

Menu>Moje soubory

Můžeme si vybrat ze souborů uložených na paměťové kartě a souborů uložených v paměti telefonu.

Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]:

- Vytvořit složku: vytvoříte novou složku.
- Smazat: najedte na vybraný soubor a stiskněte smazat
- Detaily: zobrazuje detaily vybraného souboru
- Upravit: změňte název, kopírujte nebo vyjměte soubor
- Hledat: zadejte název souboru, který chcete vyhledat
- Třídít: umožňuje uložit soubory podle: názvu, času, velikosti, typu
- Označit: označíte soubor nebo soubory, které chcete odstranit nebo upravit

- Stav paměti: zkontrolujte, kolik místa zůstalo, nebo naformátujte paměťovou kartu.

10.10 Kalkulačka

Váš telefon je vybaven kalkulačkou s čtyřmi základními funkcemi, které usnadňují realizaci jednoduchých výpočtů.

Pozor: Ukazatel přesnosti kalkulačky se vztahuje na 14 čísel. Zadejte první číslo, s pomocí tlačítka nahoru/dolů/vpravo/vlevo vyberte činnosti, zadejte druhé číslo a stiskněte tlačítko OK.

10.11 Kalendář

Na displeji se zobrazí kalendář pro daný měsíc, s datem aktuálního dne označeným speciální barvou.

10.12 Poplach

Lze vybírat ze tří budíků, u každého je možné nastavit jiný zvuk. Budík se spouští, když se zadaný čas rovná aktuálnímu času podle nastavení v telefonu. Stiskněte levé funkční tlačítko nebo tlačítko zavěšení pro vypnutí budíku; stiskněte pravé funkční tlačítko pro spuštění budíku, po vypršení času budíku se budík spustí znovu.

Za situace, kdy bude uživatel telefonu např. telefonovat, ho na spuštění budíku upozorní diskrétní zvuk.

Vyberte jeden z budíků ze seznamu a stiskněte levé tlačítko [Upravit] pro vstup do menu nastavení; další kroky postupu jsou následující: změňte název budíku, nastavte čas, nastavte zvuk vyzvánění a nastavte dny, kdy se má budík spustit.

Po nastavení výše uvedených možností stiskněte levé funkční tlačítko [OK] a stiskněte [zpět]. Ikona budíku zůstane na displeji zobrazena během pohotovostního režimu.

Budík funguje dokonce i tehdy, když je telefon vypnutý. Po zadání nastavení vyberte „Možnosti“ -> „Uložit“.

10.13 Služby SIM (STK)

Nezávisle na samotném telefonu může SIM karta nabízet doplňující služby. Název a funkce tohoto menu závisí na druhu dostupných služeb.

10.14 Svítilna

Stiskněte a podržte tlačítko 0 pro rozsvícení/zhasnutí svítilny nebo jděte do Menu>Svítilna pro rozsvícení nebo zhasnutí svítilny.

11 NASTAVENÍ

11.1 Profily

Menu>Nastavení> Profily

Zvuky telefonu můžete uzpůsobit různým situacím, v nichž se nacházíte.

Dostupné profily: Normální, Bez zvuku, Schůzka, Uvnitř, Venku. Vyberte příslušný profil a pro jeho aktivování stiskněte „OK“. Můžete také vytvořit vlastní profil nebo upravovat stávající profily. Pro vytvoření nového profilu stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]->”Přidat”. Pro úpravu vybraného profilu stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]->”Nastavení”.

- Změnit název: zadejte vlastní název profilu
- Nastav. vyzvánění: vyberte vyzvánění hovoru a zvuk SMS zprávy pro SIM1 a SIM2.
- Hlasitost: Nastavte hlasitost vyzvánění hovoru, signálu zpráv, vyzvánění budíku a kalendáře, hlasitost hovoru, zvuk zap./vyp. Telefonu, zvuku zvonění (zap./vyp. telefonu)
- Typ vyzvánění: jen vyzvánění, jen vibrace, vyzvánění a vibrace
- Další zvuky upozornění: Nastavte zvuk tlačítka, nízké úrovně baterie, zvuk zap./vyp, telefonu

11.2 Nastavení hovorů

Menu>Nastavení> Nast. hov.

11.2.1 Nastavení SIM

- Pohotovostní režim: zap./vyp. SIM1, SIM2
- Odpovědět stejnou SIM.
- Nastavte název SIM.

11.2.2 Přesměrování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, je nutné provést příslušnou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

11.2.3 Čekající hovor

Jedná se o síťovou službu, funkci čekajícího hovoru můžete zapnout nebo vypnout.

Pokud je čekání na hovor spuštěno a uživatel hovoří, bude každý následující příchozí hovor signalizován vydáváním signálu druhého hovoru, také se zobrazí číslo volající osoby. Je možné přijetí druhého hovoru a zavěšení prvního.

11.2.4 Blokování hovorů

Jde o síťovou službu. Pokud operátor nabízí tuto službu, proveďte příslušnou konfiguraci. Tato funkce umožňuje zablokování hovorů různého typu. Ze seznamu vyberte druh hovorů, které chcete blokovat. Můžete zablokovat všechny odchozí hovory, všechny odchozí mezinárodní hovory, mezinárodní hovory (s výjimkou spojení v tuzemsku), veškeré příchozí hovory a příchozí hovory během roamingu.

11.2.5 Skrýt číslo

- Skrýt číslo - osoba, které voláte, nevidí vaše číslo (zobrazuje se „soukromé číslo“)
- Odeslat vlastní číslo - osoba, které voláte, vidí vaše číslo
- Nastavit síť - nastavení operátora sítě

11.2.6 Ostatní

- Signál délky hovoru - nastavte čas, který bude signalizovat délku telefonního hovoru pomocí krátkého zvukového signálu.
- Autoopakované vytáčení čísla - pokud je tato funkce spuštěna a volaný hovor nepřijímá, telefon automaticky znovu vytočí číslo. Během této doby nemůžete vytočit žádné jiné číslo. Pro ukončení automatického vytáčení stiskněte tlačítko zavěšení nebo pravé funkční tlačítko.
- Automatický příjem hovorů - hovory jsou automaticky přijímány
- Po odmítnutí hovoru odeslat SMS - po odmítnutí hovoru se na displeji objeví šablony, které můžete rychle odeslat.
- Automatické nahrávání hovorů - Spuštění funkce vyvolá, že hovory budou nahrávány. Po ukončení hovoru se na displeji objeví otázka, jestli chcete uložit nahraný hovor. Pro uložení stiskněte „OK“ nebo to zrušte, pokud ho nechcete uložit. Nahrávání lze také vypnout během hovoru, když vybereme „Menu“-> „Zavřít autom. nahrávání“.

11.3 Nastavení telefonu

11.3.1 Čas a datum

Telefon disponuje aktuálním časem a datem ze sítě. Pro změnu doplňkového nastavení jděte do: Menu-> Nastavení -> Nast. telefonu-> Čas a datum.

Nastavte čas a datum, jejich formát a typ zobrazení.

Formát času - nastavení formátu zobrazení času (12 nebo 24 hodin), Typ zobrazení - (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD).

11.3.2 Jazyk

Pro změnu jazyka v menu v pohotovostním režimu stiskněte:

Menu

2 x tlačítko vpravo

2 x tlačítko dolů

1 x OK

1x tlačítko dolů

1 x OK

1 x tlačítko dolů

1x OK

A následně zvolte jazyk.

11.3.3 Automatické zapínání/vypínání telefonu

Naplánovat zapnutí/vypnutí telefonu - umožňuje nastavení času zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Pokud bude v této funkci čas zapnutí a vypnutí stejný, nebude

realizován žádný z úkonů.

11.3.4 Stav akumulátoru

Můžete si ověřit aktuální stav nabití akumulátoru v procentech.

11.3.5 Obnovit tovární nastavení

Pr obnovení původního nastavení telefonu zadejte heslo blokování telefonu (přednastaveno 1234) a vyberte "Ano" pro resetování a opětovné spuštění telefonu.

11.4 Displej

Proveďte personalizaci displeje podle vlastních preferencí.

- Efekt animace: nastavte animaci zap./vyp. telefonu. Vyberte přednastavenou nebo vlastní animaci.
- Tapeta - Vyberte tapetu pro svůj telefon (bude tvořit pozadí displeje v pohotovostním režimu).
- Kontrast - nastavte kontrast displeje s pomocí navigačního tlačítka vlevo/vpravo.
- Podsvícení: nastavte, jak dlouho má být displej podsvícen.
- Podsvícení tlačítek: nastavte, jak dlouho mají být tlačítka podsvícena
- Automatické zamykání klávesnice: nastavte, jak dlouho má být klávesnice aktivní

11.5 Zajištění

Zabezpečení se rovnají nastavením spojeným se zabezpečením telefonu a SIM karet.

- PIN1 : Pokud operátor nevedl PIN kód, zadejte třikrát chybný kód, zadejte PUK kód uvedený operátorem a následně zadejte svůj PIN kód, které budete muset uvést při spouštění telefonu.
- PIN2
- Blokování telefonu: můžete zap./vyp. blokování telefonu. Při zapnutí telefonu budete muset zadat kód blokování. Přednastavený kód je 1234.
- Změnit heslo telefonu: Přednastavený kód zamykání telefonu je 1234. Nezapomeňte okamžitě změnit přednastavený kód telefonu.
- Ochrana soukromí: pro vstup do vybraných složek, je nutné zadat
- Zamykání pomocí tlačítka zavěšení: stisknutí tlačítka ukončí hovor, v pohotovostním režimu zablokuje klávesnici
- Nastavené číslo - umožňuje navázání hovorů jen s dříve nastavenými čísly
- Blacklist: Na Blacklist můžete přidat libovolné číslo. Pokud je tato funkce aktivní, bude každý hovor z čísla z Blacklistu automaticky odmítnut.

11.6 Menu / Hovory

11.6.1 Účet

Telefon má továrně zavedeno nastavení některých operátorů. Můžete také přidat nový datový účet nebo upravovat ty stávající.

11.6.2 Služba GPRS

Telefon má zadáno nastavení připojení WAP a GPRS některých operátorů. Ze zařízení mohou být navázána paketová síťová spojení v sítích GSM. Služba může být „Vždy zapnuta“ (pokud se nachází v dosahu sítě) nebo „Spojit, pokud je to zapotřebí“ (teprve, když to bude vyžadovat aplikace).

11.6.3 Výběr sítě

Telefon automaticky vyhledává síť. Pokud chcete vybrat síť ručně, stiskněte „OK“-> „Ruční“ a vyberte operátora.

12 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

Provádění oprav telefonu je možné pouze a výhradně autorizovaným servisem. Sami nesmíte telefon opravovat ani ho upravovat pod hrozbou ztráty záruky!

„Nelze navázat hovor“	Zkontrolujte, jestli je volané číslo správné. Při volání na číslo z jiné země je vždy nutné přidat příslušnou předvolbu (např. Německo 0049 nebo +49)
-----------------------	---

	Pokud uživatel disponuje předplacenou kartou (nabíjecí karta) je nutné si ověřit, jestli jsou na účtu dostupné prostředky pro realizaci hovoru.
„SIM karta je vložena, lze volat pouze na nouzová čísla (112)“	Ujistěte se, jestli je SIM karta vložena správně.
Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.	Telefon je možná vypnutý, je nutné telefon zapnout stisknutím tlačítka spouštění po cca 3 sekundy. Po delším nepoužívání telefonu může být akumulátor ve stavu tzv. „hlubokého vybití“, pro obnovení správné činnosti je nutné nechat nabíječku připojenou, i když se na displeji nic neukazuje.
„Lze realizovat hovory, když jsem v zahraničí?“	Pokud se uživatel nachází v zahraničí, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě, pokud byl spuštěn ROAMING. Vyhledejte informace u svého operátora.

<p>„Je možná realizace nouzového hovoru na místě, kde není pokrytí nebo když nemám prostředky na účtu?“</p>	<p>Pokud je telefon mimo dosah sítě, nelze realizovat jakýkoliv hovor.</p> <p>Pokud uživatel nemá prostředky na účtu, je možná realizace nouzových hovorů na číslo 112.</p>
<p>„Jak lze zvětšit dosah?“</p>	<p>Pokud se na displeji objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chybí potřebný signál nebo prostředky na účtu. Pokud se ovšem nacházíte v dosahu sítě jiného operátora, lze v tomto případě realizovat nouzový hovor na číslo 112.</p> <p>Místa, jako jsou budovy, omezují dosah, přibližte se k oknu nebo vyjděte mimo oblast soustředící mnoho budov.</p>
<p>„Na displeji se objeví „Stiskněte odemknout a následně *“, tlačítka nefungují.“</p>	<p>Klávesnice je uzamčena. Pro odemčení klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně *.</p>
<p>„Co to je centrum SMS zpráv?“</p>	<p>Číslo centra operátora, kde jsou ukládány textové zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě ale v menu telefonu ho lze změnit a zadat jiné.</p>

„Kdy se naúčtuje poplatek za hovor?“	Poplatek se naúčtovává hned po navázání spojení. Pro informace, jaký je režim účtování, vyhledejte informace u operátora.
Jak zkontrolovat jestli SMS dorazila příjemci?	Zapněte volbu Doručenka. Po doručení zprávy přijde zpětná SMS s informací, že zpráva byla doručena (síťová služba).

13 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pásmo: GSM 900MHz / GSM 1800MHz

Hmotnost: Cca 108g (s baterií)

Rozměry: 122 x 52 x 12 mm

Typ baterie lithium-iontová 3,7V

Kapacita baterie 1400 mAh

Délka hovoru až 6 hod.

Pohotovostní režim až 200 hod.

14 INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU

V telefonu se nachází akumulátor, který může být opětovně nabíjen pomocí nabíječky, která je součástí balení.

Délka práce telefonu závisí na různých pracovních podmínkách. Na výrazně kratší délku práce působí to, jak daleko od retranslační stanice se nacházíme a délka a množství vedených hovorů. Během přemísťování se telefon průběžně přepíná mezi retranslačními stanicemi, což má také značný vliv na délku práce. Akumulátor po několika stech nabitích a vybitích přirozeně ztrácí svoje vlastnosti. Pokud si uživatel povšimne ztráty výkonnosti, měl by si opatřit nový akumulátor.

Používejte jen a výhradně akumulátory doporučené výrobcem. Nenechávejte nabíječku zapojenou déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon na místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní vliv na akumulátor i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte akumulátor s viditelným poškozením. Může to vést k vyzkratování obvodu a poškození telefonu. Akumulátor vkládejte shodně s polarizací.

Ponechání akumulátoru na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou snižuje jeho životnost. Akumulátor skladujte při teplotě od 15°C do 25°C. Pokud bude do telefonu vložena studená baterie, nemusí telefon fungovat správně a existuje riziko poškození.

15 INFORMACE O SAR

Informace o vlivu rádiových vln a koeficientu specifické míry absorpce (SAR).

Model mobilního telefonu MaxCom MM141 byl navržen tak, aby splňoval všechny platné bezpečnostní nároky týkající se vlivu rádiových vln doporučených mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací ICNIRP se zohledněním velké míry bezpečnosti za účelem zaručení ochrany všem osobám nezávisle na jejich věku a zdravotním stavu. Pro doporučení týkající se vlivu rádiových vln se používá termín koeficient specifické míry absorpce SAR (ang. Specific Absorption Rate). ICNIRP stanovená hraniční hodnota SAR stanoví 2,0 wattů/kilogram (W/kg), přičemž se jedná o zprůměrovanou hodnotu v přepočtu na 10 gramů tkáně. Měření SAR se provádějí v standardních pracovních podmínkách zařízení, při maximálním výkonu vydávaného signálu a v celém spektru testovaných frekvencí. Skutečná hodnota SAR může být výrazně menší než maximální, protože zařízení je navrženo tak, aby používalo k spojení se sítí jen minimální požadovaný výkon. V případě tohoto modelu je nejvyšší naměřená hodnota SAR v testech u ucha rovná 0,161 W/kg.

Hodnoty SAR se mohou také lišit v závislosti na národních nárocích na vykazování a testování a na frekvenčním pásmu v dané síti.

16 INFORMACE OHLEDNĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozor: Toto zařízení je v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES a polským zákonem o vysloužilém elektrickém a elektronickém zařízení označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpadky.



Takovéto označení informuje, že toto zařízení nemůže být po období jeho používání umístěno společně s jiným odpadem pocházejícím z domácnosti.

Pozor: toto zařízení je zakázáno vyhazovat do komunálního odpadu!!! Tento výrobek je nutné zlikvidovat prostřednictvím tříděného sběru na k tomu připravených místech.

Správné nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickým zařízením se podílí na vyhnutí se důsledkům škodlivým pro lidské zdraví a životní prostředí, které vycházejí z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracovávání takovéhoho zařízení.

Pro umožnění recyklace materiálů použitých k výrobě obalu telefonu dodržujte zásady třídění materiálů určené místně pro daný typ odpadů.



Součástí balení je Li-ion akumulátor. Vysloužilé akumulátory jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být ukládány na k tomu určeném místě, v odpovídající nádobě, podle platných předpisů.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu, musí být předány na sběrném místě.

BATERIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHAZUJTE DO OHNĚ!

Tento manuál je určen výhradně pro informační účely. Některé popsané funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na softwaru a státu.

Pokud je vyžadována technická pomoc, doporučujeme kontaktovat technické oddělení na telefonním čísle +48 32 325 07 00 nebo na emailu serwis@maxcom.pl.

Naše webové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: Správné podmínky fungování baterie závisí na místním prostředí sítě, SIM kartě a používání telefonu.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužíváním nebo nedodržením návodu.

Pozor: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nebo zavedené změn bez předchozího upozornění. Obchodní známky vyjmenované nebo použité v tomto materiálu jsou majetkem jejich vlastníka.

17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 04/2015/ES

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje s plnou zodpovědností, že:

Čtyřpásmový mobilní telefon GSM pro použití ve veřejných sítích: 850/900/1800/1900MHz
Maxton M-55

je shodný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a splňuje veškeré klíčové požadavky směrnice 1999/5/ES - R&TTE (o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních).

Telefon je shodný s níže uvedenými harmonizovanými normami.

**Ochrana zdraví
bezpečnost:** EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

**(Specifická míra absorpce)
SAR** EN50360:2001/A1:2012; EN50566:2013;
EN62209-1:206; EN62209-2:2010; EN 62479:2010

**Elektromagnetická
kompatibilita EMC:** EN 301 489-1V1.9.2
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1

Rádiová komunikace: EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.8.1

Proces zkoumání shody uvedený v článku 10 a specifikovaný v příloze [IV] Směrnice 1999/5/ES, byl proveden za spolupráce následujících institucí:

Phoenix Testlab: Identifikační označení: 0700

Technické zprávy a protokoly ze zkoušek:

Report No.: STS1505005A02, (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013)
Report No.: STS1505005A01 (EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011)
Report No.: STS1505005H01 (EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010, EN 50360:2001+A1:2012;
EN 50566:2013, EN 62479:2010)
Report No.: STS1505005E01 (EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1)
Report No.: STS1505005W01 (EN 301 511 V9.0.2)
Report No.: STS1505005W02 (EN 300 328 V1.8.1)

Dvě poslední čísla roku, v němž bylo uděleno označení CE: 15

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP 646-25-37-364, REGON 277703221

MAXCOM S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyb

Tychy, 12. června 2015
místo, datum

Jméno a příjmení oprávněné osoby

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197
ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329
NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestru GIOŚ: E0001274WZBW

Výrobce a distributor:

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

 0700