

GEBRUIKSAANWIJZING Mobiele telefoon (GSM) MM141



Het wordt aangeraden om de gebruiksaanwijzing
vóór gebruik te lezen.

1	Inleiding	6
2	Accessoires	7
3	Product- en veiligheidsinformatie	7
4	Overzicht van de telefoon	10
	10
4.1	<i>Overzicht display</i>	12
4.1.1	Display iconen	13
5	Telefoon voorbereiden	14
5.1	<i>SIM-kaart installeren</i>	14
5.2	<i>Geheugenkaart installeren</i>	15
5.3	<i>Batterij installeren:</i>	16
5.4	<i>Batterij verwijderen:</i>	16
5.5	<i>Batterij opladen</i>	16
5.6	<i>Beveiligingscodes</i>	17
5.6.1	PIN-code	17
5.6.2	Telefooncode	18
6	Telefoon gebruiken	18
6.1	<i>Telefoon In-/Uitschakelen</i>	18
6.2	<i>Bellen</i>	19
6.3	<i>Oproepen beantwoorden</i>	20
6.4	<i>Toetsenblokkering</i>	21
6.5	<i>Noodoproep</i>	21
7	Contacten	21
7.1	<i>Contacten bekijken</i>	22
7.2	<i>Contact zoeken</i>	22
7.3	<i>Contacten toevoegen</i>	23
7.4	<i>Contacten importeren/exporteren</i>	23
7.5	<i>Contacten wissen</i>	24
7.6	<i>Snelkiesnummers</i>	24
8	SMS/MMS berichten	24
8.1.1	Inbox.....	24
8.2	<i>Verzonden items</i>	26

8.3	Concepten.....	28
8.4	Outbox.....	28
8.5	Sjablonen.....	29
8.6	Dienstberichten.....	29
8.7	Voicemail.....	29
8.8	SMS/MMS instellingen	29
9	Belgeschiedenis.....	30
10	Multimedia/hulpmiddelen	31
10.1	Audio.....	31
10.2	Video.....	32
10.3	Geluidsrecorder.....	33
10.4	FM Radio.....	33
10.5	Fototoestel/Camera	34
10.6	Gesprekken opnemen.....	34
10.7	Bluetooth	35
10.8	Internet	36
10.9	Bestandsmanager / Mijn bestanden.....	36
10.10	Rekenmachine.....	37
10.11	Kalender.....	37
10.12	Alarm	37
10.13	SIM-diensten (STK).....	38
10.14	Zaklamp	38
11	Instellingen.....	38
11.1	Profielen.....	38
11.2	Oproepinstellingen.....	39
11.2.1	SIM instellingen	40
11.2.2	Oproepen doorschakelen	40
11.2.3	Oproep in wachtrij.....	40
11.2.4	Oproepen blokkeren	40
11.2.5	ID verbergen	41
11.2.6	Overige.....	41
11.3	Telefooninstellingen	42
11.3.1	Datum en tijd.....	42
11.3.2	Taal.....	42

11.3.3	Telefoon automatisch in-/uitschakelen.....	43
11.3.4	Batterijstatus.....	43
11.3.5	Fabrieksinstellingen herstellen	43
11.4	<i>Display</i>	43
11.5	<i>Apparaatbeveiliging</i>	44
11.6	<i>Menu / Oproepen</i>	45
11.6.1	Account.....	45
11.6.2	GPRS-dienst	45
11.6.3	Netwerkselectie	45
12	FAQ (Problemen oplossen)	45
13	Technische specificatie	48
14	Informatie over de accu	49
15	Informatie over certificatie (SAR)	50
16	Informatie over milieubescherming	51
17	Verklaring van conformiteit	54

Opgelet – Het telefoon werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden 850/900/1800/1900 MHz. Plaats eerst correct ten minste één SIM-kaart voordat u uw toestel gaat gebruiken.

1 INLEIDING

Hartelijk bedankt voor het kiezen van de MaxCom telefoon. Onze mobiele telefoons zijn ontworpen voor GSM-netwerken en voldoen aan alle Europese normen. Uw telefoon kan worden gebruikt voor verschillende netwerken, afhankelijk van de roaming-instellingen van de service provider. Om deze telefoon te kunnen gebruiken moet de gebruiker de door de operator aangeboden GSM-dienst selecteren. Deze telefoon heeft veel voordelen maar de werking ervan is afhankelijk van de beschikbare diensten in de door u gekozen GSM-netwerk.

Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider.

Deze handleiding is gepubliceerd door de fabrikant. Verbeteringen of aanpassingen als gevolg van fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gemaakt worden, ze zullen echter opgenomen worden in latere versies van de handleiding. Voor meer informatie en alle nodige hulp kunt u de website www.maxcom.pl bezoeken. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding.

Auteursrechten en in dit document genoemde handelsmerken blijven eigendom van de betreffende eigenaar. Kopiëren, overdragen, bewaren of verspreiden van het geheel of delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

2 ACCESSOIRES

Gebruik alleen accu's, opladers en accessoires die door de fabrikant van deze telefoon aanbevolen zijn. Kijk welke accessoires zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

3 PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het naleven van onderstaande aanwijzingen zal het risico van onjuist gebruik van de telefoon beperken.

- **GEBRUIK** – De telefoon zendt elektromagnetische straling uit die een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bv. medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dit verboden is bv. ziekenhuizen, vliegtuigen, naast tankstations en dichtbij brandbare stoffen. Het gebruik van de telefoon op deze locaties kan andere personen aan gevaar blootstellen.
- Gebruik de telefoon niet zonder een geschikte handsfree set terwijl u rijdt.
- Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen.
- **SERVICE** - Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden.
- **SCHOONMAKEN** - Gebruik geen chemische of bijtende middelen om de telefoon te reinigen.
- **ZAKLAMP** – Kijk niet direct in de lichtbundel.

- **GEHOORAPPARAAT** – Als u een gehoorapparaat gebruikt, moet u de telefoon volume zorgvuldig aanpassen en de gevoeligheid van het gehoorapparaat respectievelijk instellen.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR** - Uw telefoon is een radiozender die kan interfereren met elektronische medische apparatuur of implantaten zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen etc. Het is aanbevolen om minimaal 15 cm afstand tussen de telefoon en het implantaat te houden. Uw arts of een fabrikant van dergelijke apparatuur zal u alle adviezen of dit gebied geven.
- **ELEKTRONISCHE APPARATUUR** - Om het risico op demagnetiseren te voorkomen, sta niet toe dat elektrische apparatuur in de buurt van de telefoon voor een lange tijd zich bevindt.
- **WATERBESTENDIGHEID** – de telefoon is niet waterbestendig. Bewaar het apparaat op een droge plaats.
- **STOFBESTENDIGHEID** – de telefoon is niet stofbestendig. Gebruik uw telefoon niet in omgevingen met hoge niveaus van stof. Bescherm uw telefoon voor metaalvijsel dat ertoe kan leiden dat het apparaat defect raakt.
- **DISPLAY** – vermijd te hard drukken op het LCD-scherm en het gebruik van scherp gereedschap, aangezien dit kan schade veroorzaken aan het product.
- **Maak geen kortsluiting van de contactpunten van de batterij door middel van metalen voorwerpen omdat dit tot explosie kan leiden.**

- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Het toestel niet aan direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid blootstellen. Houd het toestel verwijderd van de verwarmingsinstallatie, bv. radiator, elektrische kachel, oven, CV kachel, kampvuur, grill, e.d.
- Bescherm uw gehoor



Langdurige blootstelling aan hard geluid kan tot gehoorbeschadiging leiden. Luister niet hard naar de muziek en houd het toestel niet dichtbij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Altijd verlaag het volume voordat u de headset aansluit.

4 OVERZICHT VAN DE TELEFOON



1 Gesprek luidspreker

2 Display

3,4 Linker functietoets (LFT)/Rechter functietoets (RFT):

Om de functie te gebruiken die in de onderste linker/rechter hoek wordt weergegeven

5 "Groene beltoets" om te bellen/oproepen opnemen voor SIM1 en SIM2 (als er in de telefoon twee kaarten zijn geplaatst)

De toets in de stand-by modus drukken om de recent gemaakte oproepen weer te geven.

6 "Rode ophangtoets" - In-/Uitschakelen, Beëindigen/Annuleren: Om een inkomende oproep beëindigen of weigeren. Deze toets ingedrukt houden om de telefoon IN-/UITSCHAKELEN.

Deze toets herstelt ook de standby-modus als de telefoon zich in andere opties bevindt

7 Numerieke toetsen: Om nummer te kiezen en tekst invoeren tijdens bewerking.

Houd de toets 0 ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen.


8 Toets * en toets #: In standby-modus houd de toets # ingedrukt om de stille modus activeren of deactiveren, druk de linker functietoets en vervolgens * om het toetsenbord te vergrendelen of ontgrendelen.

9 Navigatietoetsen: Om de cursor links, rechts, omhoog en omlaag te verplaatsen of in het menu te navigeren. In standby-modus: druk de toets Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om direct bepaald menu weer te geven (afhankelijk hoe deze gedefinieerd zijn [Telefooninstellingen/Telefooninstellingen/Toegewijde toetsen]).






10 Toets OK: In de standby-modus de toets drukken om direct het hoofdmenu te openen. Meestal heeft deze toets dezelfde functie als de linker functietoets.

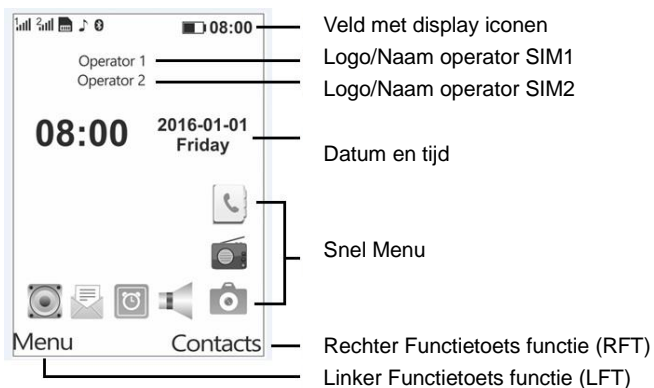- 11 Microfoon
- 12 Beltoon luidspreker
- 13 Cameralens
- 14 Zaklamp
- 15 Headset aansluiting
- 16 MicroUSB/oplaad aansluiting

4.1 Overzicht display



4.1.1 Display iconen

Icoon	Aanduiding
	Netwerk signaal niveau: Hoe voller de balk des te sterker het signaal. SIM1/SIM2: geeft 1 of 2 weer in de onderste linker hoek van het icoontje.
	Alarm werd ingesteld en geactiveerd
	Gemiste oproep: De icoon wordt weergegeven als oproep(en) van SIM1/SIM2 niet wordt(worden) opgenomen.
	Batterijniveau
	SMS/MMS icoon: Bevindt zich boven in de display en geeft ongelezen korte tekstberichten aan.
	Inkomende oproepen signalisatie Normale beltoon (geen icoon in het display) Stil Binnen Buiten
	De icoon wordt weergegeven als Bluetooth geactiveerd wordt
	De icoon wordt weergegeven als de headset aangesloten is.

Let op. Om energie te besparen gaat de display na een bepaalde tijd automatisch in slaapstand. Om achtergrondverlichting van display in te schakelen druk op de rechter functietoets of de ophangtoets.

5 TELEFOON VOORBEREIDEN

5.1 SIM-kaart installeren


Deze telefoon ondersteunt twee SIM-kaarten. Plaats ten minste één SIM-kaart in de telefoon voordat u de telefoon gaat gebruiken. U krijgt de SIM-kaart van uw operator. Bewaar de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.

Schuren of buigen kan de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen. Wees dus voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en bewaren van deze.

Plaats of verwijder de SIM-kaart niet als de telefoon op de lader is aangesloten. Voordat u de batterij uit de telefoon gaat verwijderen, zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.

SIM 1 - Plaats de SIM-kaart in de slot met goudkleurige contactpunten naar beneden en met de schuine hoek links bij de batterij.

SIM 2 - Schuif voorzichtig de kaartenbak van SIM 2 uit, plaats de SIM-kaart in de slot met goudkleurige contactpunten naar boven en met de schuine hoek rechts bij de batterij.

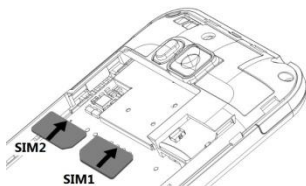


Om de SIM 2 te verwijderen

5.2 Geheugenkaart installeren

De telefoon ondersteunt Micro SD geheugen kaarten tot 16 GB. Als de telefoon geschud wordt kan de geheugen kaart van zijn plaats uitschuiven, buig en kras de geheugen kaart niet, vermijd dat de kaart in aanraking met statische elektriciteit en stof komt, de kaart niet in water onderdompelen.

- 1 De telefoon eerst uitzetten en batterij verwijderen.
- 2 Plaats de geheugen kaart met goudkleurige contactpunten naar beneden.

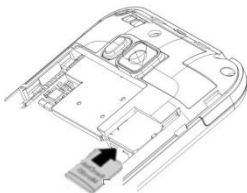

Let bijzonder op tijdens gebruik van de geheugenkaart, vooral bij het plaatsen en verwijderen daarvan. Sommige geheugenkaarten moeten voor het eerste gebruik worden geformatteerd met behulp van de computer.

Als u MicroSD-kaarten gebruikt maak regelmatig back-ups van de gegevens opgeslagen op kaarten die in andere apparaten worden gebruikt! Onjuist gebruik of andere factoren kunnen schade aan de data of verlies van inhoud van de kaart veroorzaken.


5.3 Batterij installeren:

1. Batterijdeksel links onder de telefoon optillen.
2. Plaats de batterij met de metalen contactpunten naar de onderkant van de telefoon
3. Plaats de deksel aan de achterkant van de telefoon en druk zachtjes erop.

5.4 Batterij verwijderen:

Schakel de telefoon uit, til de achterdeksel vanonder de telefoon op, vervolgens hef lichtjes de deksel op en verwijder de batterij door deze boven op te tillen.

Als de batterij wordt verwijderd kunnen alle instellingen en informatie opgeslagen op de kaart en in de telefoon verloren gaan. Verwijder de batterij alleen als de telefoon is uitgeschakeld, anders kunnen er onregelmatigheden optreden.

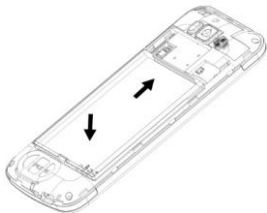

5.5 Batterij opladen

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van het toestel. Na het correct aansluiten zal het batterij symbool op de display knipperen.

Als het opladen beëindigd is en de batterij-indicator stopt met knipperen, koppel de lader af. In de display wordt dan weergegeven: Opladen voltooid.

Wanneer de batterij bijna leeg is, de indicator zal rood worden en de telefoon zendt een waarschuwingssignaal uit (als Instellingen -> Profielen-> Opties-> Instellingen-> Overige beltonen -> Lege batterij waarschuwing ingeschakeld zijn). Als de accu leeg is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Laat de batterij niet voor een lange tijd ontladen zijn, anders zou dit een negatief effect op de kwaliteit en duurzaamheid van batterij hebben. Om een goede werking van uw telefoon te garanderen, gebruik alleen de lader die wordt aanbevolen door de fabrikant. Tijdens het opladen verwijder de achterdeksel niet. Bij het opladen moet de telefoon zich in een geventileerde ruimte bevinden waar de omgevingstemperatuur tussen 0°C ~ 45°C is. Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator verschijnt en u kunt de telefoon weer gebruiken.

5.6 Beveiligingscodes

5.6.1 PIN-code

Het is een privé-identificatiecode van uw SIM-kaart en wordt geleverd door uw operator.

De PIN2-code wordt geleverd door de operator samen met de SIM-kaarten.

Sommige SIM-kaarten ondersteunen deze code niet.

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft

ingetoetst, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

U kunt de kaart vrijgeven met behulp van de PUK-code. De SIM-kaart blokkeert definitief nadat de foutieve PUK-code 10 keer is ingevoerd.

Voor meer informatie daarover kunt u uw netwerkoperator contacteren.

5.6.2 Telefooncode

De telefooncode voorkomt dat anderen uw telefoon zonder toestemming kunnen gebruiken (de originele code is 1234).

Om hun persoonlijke informatie te beschermen, moet u de oorspronkelijke telefooncode wijzigen.

6 TELEFOON GEBRUIKEN

6.1 Telefoon In-/Uitschakelen

Houd de rode ophangtoets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

1. Als er zich in de telefoon slechts één SIM-kaart bevindt, wordt op het display het veld weergegeven om de telefooncode en PIN-code in te voeren (als de beveiliging is ingeschakeld). Na invoer van de PIN-code en de telefooncode, schakelt de telefoon in de stand-by modus voor de huidige SIM-kaart in.

2. Als er zich in de telefoon twee SIM-kaarten bevinden (afhankelijk van de beveiligingsinstellingen), kan het veld weergegeven worden om de PIN-code voor SIM 1 en voor SIM 2 in te voeren. U zal gevraagd worden om één code na de andere in te voeren.

Als u een fout maakt bij het invoeren van uw pincode en uw telefooncode, kunt u de tekens verwijderen door drukken op RFT (rechter functietoets).

Wanneer ingeschakeld zoekt de telefoon automatisch naar een netwerk (netwerken).

Als de telefoon een geautoriseerd netwerk detecteert, geeft het scherm de naam van het netwerk en de signaalsterkte weer. Als het netwerk niet wordt gevonden, kunt u alleen noodoproepen maken of functies gebruiken die met communicatie niet verbonden zijn.

6.2 Bellen

In de stand-by modus voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

Druk op de rechter functietoets [Wissen] om de onjuist ingevoerde gegevens te wissen.

Als er zich in de SIM 1 slot een kaart bevindt, druk op de groene beltoets om een oproep te maken.

Als er zich in de SIM 2 slot een kaart bevindt, druk op de groene beltoets om een oproep te maken.

Als er zich in de telefoon twee SIM-kaarten bevinden druk op de groene beltoets en gebruik vervolgens de toetsen omhoog/omlaag om de kaart te kiezen waar u mee wilt bellen.

1. Doorkiesnummers bellen

Sommige doorkiesnummers kunt u niet direct opbellen en in eerste instantie moet u een telefooncentrale of een bus opbellen en vervolgens het doorkiesnummer kiezen.

Voer het nummer van de centrale in en dan met behulp van [*] selecteer "P" en voer het doorkiesnummer in.

2. Internationale oproepen

Voor internationale gesprekken moet „00” of „+” vóór het nummer staan. Om „+” in te voeren gebruik de toets [*]

3. Nummer vanuit telefoonboek kiezen

Open Contacten via menu, gebruik navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om een contact te zoeken of druk de eerste letter van de contactnaam om toegang tot de contactnamen te krijgen die met deze letter beginnen en selecteer vervolgens de gewenste contactpersoon.

4. Nummer vanuit belgeschiedenis kiezen

Open Belgeschiedenis (druk in de stand-by modus op de groene beltoets of via het menu), gebruik navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om het gewenste contact te kiezen.

6.3 Oproepen beantwoorden

In het geval van een inkomende oproep, zal de telefoon u op de hoogte met het geschikte signaal stellen en indien uw netwerk de beller-ID accepteert, zal het scherm de naam of het nummer van de beller weergeven (afhankelijk daarvan of de informatie over de beller in uw telefoonboek zich bevindt).

1. Druk op de groene beltoets of de linker functietoets om een inkomende oproep te beantwoorden.

2. Als de functie [Instel./Oproepinstel./ Overige/

gesprek.autom.opnemen] op [Ingeschakeld] staat, na ontvangst van een gesprek, wordt het gesprek opgenomen.

3. Als u een inkomende oproep wilt weigeren, druk op de rode ophangtoets.

Om een oproep te dempen druk op de linker functietoets.

4. Tijdens oproep selecteer Menu om een headset aan te sluiten, volume aan te passen of een bericht te verzenden.

6.4 Toetsenblokkering

Om het toetsenbord te vergrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens *****. Als de automatische toetsenblokkering geactiveerd is zal de telefoon na de ingestelde tijd het toetsenbord automatisch vergrendelen. Om het toetsenbord te ontgrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens *****. Om de toetsenbord blokkade door de rode ophangtoets in/uit te schakelen, open: instellingen-> beveiliging-> toetsenblokkering na oproep einde.

6.5 Noodoproep

U kunt het alarmnummer 112 rechtstreeks zonder SIM-kaart kiezen. 112 is een het Europese Alarmnummer.

7 CONTACTEN

Menu>Contacten

Dankzij het telefoonboek kunt u de veelgebruikte contacten opslaan en beheren.

Er zijn twee locaties waar u uw veelgebruikte namen en nummers kunt opslaan: SIM-kaart geheugen en telefoongeheugen. Het

aantal contacten die u op de SIM-kaart kunt opslaan is afhankelijk van de kaart capaciteit.

Open de Contacten via Menu. Bij de opgeslagen contacten bevinden zich verschillende iconen die naar hun locatie verwijzen.

7.1 Contacten bekijken

Tijdens het bekijken van items in het telefoonboek kunt u een karakter, karakters of nummer invoeren en naar contacten overgaan wiens naam met de ingevoerde karakters beginnen (afhankelijk daarvan hoe ze opgeslagen zijn).

Selecteer een contact, druk op de groene beltoets en selecteer de SIM-kaart waar u mee wilt bellen.

Druk op de linker functietoets om toegang te krijgen tot de telefoonboek opties: Nieuw contact, Gekozen contacten verwijderen, Import/Export, Overige.

Let op: Met de functie Telefoonboek inhoud naar SIM-kaart kopiëren kunt u alleen het contactnummer en contactnaam verplaatsen.

Met de navigatietoetsen rechts/links kunt u de meest gebruikte contacten controleren en de contacten volgens groep sorteren.

7.2 Contact zoeken

1. Kies "Contacten" en voer de gewenste contactnaam in om direct naar de contactlijst over te gaan wiens naam het meest bij de ingevoerde naam past. Met de toets # kunt u de tekst invoer methode wijzigen die tijdens het invoeren van zoekcriteria

gebruikt wordt.

2. Als u de exacte contactnaam die u zoekt niet weet, selecteer "Contacten" om naar de telefoonboek lijst over te gaan. Druk op de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om de contacten te bladeren.

7.3 Contacten toevoegen

In de stand-by modus voer direct het telefoonnummer in, druk vervolgens de linker functietoets-> opties-> aan contacten toevoegen en vervolgens voer de naam in en druk [Opslaan]

* Als u een nieuwe contact in het telefoonboek opslaat kunt u het contact aan een bepaalde groep toevoegen.

Contacten kopiëren

1. In Contacten druk op "Opties", kies vervolgens "Import/Export" -> "Kopiëren", selecteer de locatie en de bestemming van het contact, selecteer het contact dat u wilt kopiëren en druk op "Opties" en vervolgens "OK".
2. Alle contacten kopiëren: In Contacten druk op "Opties", kies vervolgens "Import/Export" -> "Kopiëren", selecteer de locatie en de bestemming van het contact, druk op opties en vervolgens "Alles selecteren", druk opnieuw "Opties" en vervolgens "OK".

7.4 Contacten importeren/exporteren

In Contacten kies "Opties" -> "Import/Export" -> "Contacten importeren". Selecteer waar u de contacten van wilt importeren, druk op "markeren" en dan "selecteren" om de contacten aan de

contactenlijst toe te voegen.

In Contacten kies "Opties" -> "Import/Export" -> "Contacten exporteren". Selecteer waar u de contacten wilt opslaan, druk op "markeren" en dan "selecteren" om de contacten in de gewenste map op te slaan.

7.5 Contacten wissen

In contacten zoek het contact uit dat u wilt verwijderen, selecteer "Opties" -> "Wissen" en bevestig met "OK".

Om meer contacten te wissen selecteer "Opties" -> "Gekozen contacten wissen", selecteer gewenste contacten, druk op "Opties" en bevestig met "OK".

7.6 Snelkiesnummers

In de stand-by modus houd de toets 2-9 ingedrukt om het gewenste nummer te bellen. Om de toetsen in te stellen open: menu-> contacten-> opties-> overige-> snelkiesnummers en vervolgens wijs het nummer aan de gewenste toets toe.

8 SMS/MMS BERICHTEN

Menu>Berichten

8.1.1 Inbox

Als u een SMS- of multimediebericht ontvangt, zult u een geluid horen en een geschikt pictogram zal op het scherm verschijnen. Ontvangen SMS/MMS-berichten kunnen worden opgeslagen hetzij op de telefoon of op de SIM-kaart.

Druk op de linker functietoets [Lezen] om het bericht te openen. Druk de rechter functietoets [Verlaten] om het bericht later te lezen.

Wanneer het berichten geheugen vol is, geeft het scherm "Geheugen vol" weer. Om een nieuw bericht te mogen ontvangen moet u de oude berichten uit de Inbox verwijderen. Als de grootte van het nieuwe bericht groter is dan de capaciteit van uw Inbox, zal informatie verloren gaan en onvolledig zijn.

Open "Menu" -> "Berichten" -> "Inbox" -> "OK" om het gewenste bericht te lezen. Druk op de linker functietoets [Opties] om het volgende menu weer te geven:

- Antwoord: met SMS of MMS
- Wissen: verwijder het bericht
- Bellen: bel de bericht afzender op
- Vergrendelen/ontgrendelen: vergrendelde berichten kunt u niet wissen
- Verplaatsen: naar telefoon of SIM-kaart
- Kopiëren: naar telefoon of SIM-kaart
- Markeren: gemarkeerde berichten kunt u verplaatsen, kopiëren, vergrendelen en met SMS of MMS beantwoorden
- Sorteren: Berichten naar tijdstip, contact, beschrijving of type sorteren.

- Afzender toevoegen aan: u kunt afzender aan een nieuw of bestaand contact toevoegen
- Dubbele nummers verwijderen: met die optie kunt u alle berichten van dit nummer verwijderen
- Toevoegen aan zwarte lijst: volgende SMS/MMS van dit nummer zullen niet worden ontvangen.

8.2 Verzonden items

In "Menu"-> "Berichten" schuif de cursor naar "Verzonden items" en druk vervolgens op "Opties"-> Instellingen -> Verzonden berichten opslaan" om verzonden berichten in het postvak "Verzonden items" op te slaan

Bericht schrijven

1 Schrijf een nieuw SMS- of MMS-bericht, sla het op en/of stuur naar de ontvanger op.

Let op: De tekst van 1 bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als u gebruik maakt van de Nederlandse diakritische tekens kan het bericht tot 60 tekens beperkt worden. Opmerking hoeveel tekens en SMS-berichten zal worden verzonden wordt weergegeven in de rechterbovenhoek. De taal en modus van de tekst die u invoert kunt u wijzigen met de toets [#].

2 SMS-bericht opsturen - druk op de linker functietoets [Opties] om tijdens het bewerken van het bericht de volgende opties te selecteren:

- Opsturen: het bericht zal worden verzonden

- Sjabloon invoegen: selecteer de gewenste sjabloon
- Contact invoegen: selecteer het gewenste contact
- Emoticon toevoegen: selecteer het gewenste emoticon
- Opslaan als concept
- Verlaten: verlaat zonder het bericht op te slaan

3 MMS-bericht opsturen. Aan kaders toevoegen: ontvanger, berichtonderwerp, bericht, afbeelding toevoegen, geluid toevoegen.

Druk op de linker functietoets [Opties] om tijdens het bewerken van het bericht de volgende opties te selecteren:

- Opsturen: het bericht zal worden verzonden
- Voorbeeld: om de bijgevoegde afbeelding te bekijken
- Ontvanger toevoegen: om de eerste of volgende ontvangers toe te voegen
- Toevoegen:
 - tekstbericht: bericht schrijven
 - dia: bijgevoegde bestanden zullen om de beurt weergegeven worden gedurende de ingestelde tijd
 - vorige dia: er zal een nieuwe pagina toegevoegd worden voor de laatste afbeelding
 - afbeelding: bestand kiezen en toevoegen

- audio: bestand kiezen en toevoegen
- video: bestand kiezen en toevoegen
- bijlage: visitekaartje of overige: kiezen en toevoegen
- Verwijderen: huidige pagina verwijderen
- Als concept opslaan: bericht zal in de map "Concepten" opgeslagen worden
- Diatijd instellen: voer het aantal seconden dat elke pagina weergegeven wordt
- Tekstindeling: kies of de tekst boven of onder de afbeelding opgeschreven wordt.

8.3 Concepten

De niet-verzonden berichten kunt u in de map "Concepten" opslaan. Hiervoor schrijf uw bericht, vervolgens druk op de linker functietoets en selecteer „Opslaan in concepten” of verlaat de editor met de rode ophangtoets.

Open de Concepten om de opgeslagen berichten te verzenden, wissen of bewerken.

8.4 Outbox

Als u niet geslaagd bent om een bericht te verzenden, wordt dit opgeslagen in Outbox.

8.5 Sjablonen

Selecteer een aangemaakte sjabloon om een snel bericht te sturen. Sjablonen kunt u bewerken.

8.6 Dienstberichten

Dienstberichten zijn een soort informatiedienst die de operator opstuurt. In MENU-> Berichten-> Dienstberichten kunt u deze functie in-/uitschakelen, kanaal en taal instellen en de berichten lezen.

8.7 Voicemail

Voicemail is een dienst van de serviceprovider waarmee personen een bericht voor u kunnen achterlaten als u onbereikbaar bent. Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider. Het voicemailnummer kunt u van uw serviceprovider krijgen. In de stand-by modus houd de toets 1 ingedrukt om voicemail te starten.

8.8 SMS/MMS instellingen

In Menu-> Berichten druk op Opties -> Instellingen om de parameters van de SMS/MMS-dienst van SIM1/SIM2 te veranderen

- SMS: U kunt het SMS-centrale nummer wijzigen, geldigheidsduur van het bericht instellen, afleveringsrapporten in-/uitschakelen, verzonden berichten opslaan in-/uitschakelen en opslaglocatie voor berichten selecteren.

- MMS:
 - SIM1/SIM2 MMS-accounts: u kunt MMS-account kiezen,
 - ontvangen opties instellen: automatisch ophalen, advertentie, afleveringsrapport
 - opties: geldigheidsduur, prioriteit, afleveringsrapport, verzoek om leesbevestiging, anoniem verzenden
 - bestandsopslag: locatie voor opslaan van MMS
 - afspelen van audio: functie in/uitschakelen
 - standaardinstellingen herstellen: om standaardinstellingen voor MMS te herstellen
- WAP Push: dienst in/uitschakelen

9 BELGESCHIEDENIS

De telefoon bewaart de ontvangen, gemiste (als deze functie wordt ondersteund door het netwerk en wanneer de telefoon binnen bereik van het netwerk is), gekozen en geweigerde oproepen.

Belgeschiedenis kunt u weergeven door klikken op de groene beltoets in de stand-by modus of door kiezen van Menu-> Belgeschiedenis.

Als u de belgeschiedenis via menu opent, zijn de volgende opties beschikbaar:

- Gemiste oproepen: lijst met gemiste oproepen
- Gekozen nummers: lijst met gekozen nummers

- Ontvangen oproepen: lijst met ontvangen oproepen
- Geweigerde oproepen: lijst met geweigerde oproepen
- Alles wissen: om alle oproepen uit register te wissen
- Duur van gesprekken: toont de duur van de laatste oproep, inkomende en uitgaande oproepen
- GPRS teller: om de hoeveelheid gegevens bij het verzenden en ontvangen te bekijken. Druk op de linker functietoets om de teller te resetten.

Wanneer de gewenste lijst wordt weergegeven, druk op de groene beltoets of de linker functietoets [Bellen] om dit nummer te bellen; druk op de linker functietoets om de volgende opties te kiezen: Details, Bellen, Bericht schrijven, Aan contacten toevoegen, Aan zwarte lijst toevoegen, Wissen, Alles wissen.

10 MULTIMEDIA/HULPMIDDELEN

10.1 Audio

Met dit menu kunt u muziek afspelen die opgeslagen is in de telefoon of op de geheugenkaart. De telefoon ondersteunt bestanden met extensie WAV en AMR. Sommige audio-indelingen worden door de telefoon niet ondersteund. Gebruik de navigatietoetsen om door de speler te navigeren.

Open de audiospeler, druk op Opties en vervolgens:

- Muzieklijst: Lijst openen of een nieuwe aanmaken.
- Toevoegen: song aan een opgeslagen of nieuwe lijst toevoegen
- Als beltoon instellen: als oproep beltoon of alarm instellen
- Willekeurig: afgespeelde songs worden willekeurig gekozen
- Herhalen: song/songs zullen automatisch herhaald worden.
- Instellingen: display van de speler instellen, equalizer, BT uitgang, stereo BT koptelefoon.
- Overzicht openen: met deze optie kunt een gekozen song gedeelte selecteren en herhalen.

10.2 Video

Met dit menu kunt u de video-opnames afspelen die opgeslagen zijn op de geheugenkaart. De telefoon ondersteunt bestanden met extensie 3GP en AVI. Sommige video-indelingen kunnen in de telefoon niet worden afgespeeld. De grootte en lengte van video-bestanden die de telefoon kan afspelen is beperkt. Gebruik de navigatietoetsen om door de speler te navigeren.

Open de videospeler en druk op Opties om de volgende acties uit te voeren:

- Openen: kies het bestand dat u wilt afspelen
- Volledig scherm: beeld wordt horizontaal weergegeven
- Helderheid aanpassen: om de helderheid van de afgespeelde film in te stellen (druk op toets 4 of 6 om helderheid aan te passen)
- Herhalen: aan het einde wordt de film opnieuw opgestart.
- Willekeurig herhalen: films worden in willekeurige volgorde afgespeeld

- Instellen als: om de film als opstart-/afsluit animatie of schermspaarder in te stellen.
- Lokale modus voor video afspelen: prioriteit instellen
- Details: om details van het gewenste bestand te bekijken
- Instellingen resetten: video-speler keert terug naar de fabrieksinstellingen

10.3 Geluidsrecorder

Uw telefoon heeft de functie van het opnemen van telefoongesprekken of externe geluiden in AMR of WAV-formaat. Open Geluidsrecorder en druk Opname of Opties/Opnemen om opname op te starten. Tijdens opname druk op linker functietoets om te pauzeren/doorgaan met opname. Druk op de rechter functietoets om te beëindigen en de opname op te slaan. Druk op de linker functietoets [Opties] om de locatie en formaat van het bestand te selecteren.

10.4 FM Radio

Om deze functie te gebruiken, raden wij u aan een headset die tevens dient als een antenne aan te sluiten. Tijdens het afspelen, kunt u op de toetsen Omhoog/Omlaag drukken om het volume aan te passen.

De bediening gebeurt met de navigatietoets.

Druk op Opties om de volgende acties uit te voeren:

- Zender opzoeken – de zenders zullen automatisch opgezocht worden.

- Zenderlijst – lijst met automatisch gevonden zenders; deze kunnen handmatig worden bewerkt.
- Opslaan – om gevonden zender handmatig op te slaan
- Handmatig opzoeken – voer frequentie in om zender op te zoeken
- Luidspreker aan – radio wordt door de luidspreker afgespeeld
- Afspelen in achtergrond – inschakelen om andere telefoonfuncties te gebruiken
- Bestandslijst – om opgeslagen uitzendingen af te spelen
- Opslag – locatie selecteren om de uitzendingen op te slaan

10.5 Fotoestel/Camera

Uw telefoon is uitgerust met een videocamera en fotoestel. Video- en audiobestanden kunt u opslaan in de telefoon of op de geheugenkaart.

Druk Opties -> Instellingen om: flitser aan/uit te zetten, helderheid, frequentie, sluitergeluid, automatisch opslaan en de locatie voor het opslaan van geluiden in te stellen.

10.6 Gesprekken opnemen.

Met de telefoon kunt u inkomende en uitgaande gesprekken opnemen. Als de functie ingeschakeld is, inkomende en uitgaande gesprekken worden automatisch opgenomen. De functie kan ook tijdens gesprek in/uitgeschakeld worden door drukken op Menu->Instellingen-> Oproepinstellingen -> Overige ->

Gesprekken automatisch opnemen. Als gesprek tot einde is bevestig of u het gesprek wilt opslaan.

10.7 Bluetooth

Deze telefoon ondersteunt data-overdracht via Bluetooth-technologie. Bluetooth-technologie kan een draadloze verbinding creëren tussen elektronische apparaten tot 10 m. De draadloze Bluetooth-verbinding kan worden onderbroken vanwege een barrière (wand of andere elektronische inrichtingen).

Let op: Door gebruik van de Bluetooth-functie raak te batterij sneller leeg.

- Bluetooth - druk op OK of de linker functietoets om de Bluetooth-functie in/uit te schakelen.
- Waarneembaarheid - selecteer of het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.
- Gekoppelde apparaten - deze optie geeft de namen van alle gevonden Bluetooth-apparaten. Om met bepaald apparaat verbinding te maken activeer de functie en selecteer:
Bluetooth>Gekoppelde apparaten>Nieuw apparaat toevoegen.
Druk op de linker functietoets "Toevoegen" en vervolgens voer het wachtwoord in beide apparaten in.
- Bestandsoverdracht: geactiveerd alleen tijdens bestandsoverdracht
- Bluetooth naam: u kunt enige naam invoeren waaronder uw apparaat zichtbaar zal zijn voor andere Bluetooth apparaten.

- Opslag: selecteer de locatie voor opslaan van bestanden

10.8 Internet

Gebruik uw browser en voer het adres van de pagina in die u wilt bezoeken. Blader tussen de pagina's met behulp van de navigatietoetsen.

Let op: De telefoon ondersteunt niet alle formaten van afbeeldingen en audio/video-bestanden.

Bij gebruik van een browser wordt gebruikt gemaakt van de gegevensoverdracht waarvoor de provider extra kosten in rekening kan brengen. Voor meer informatie over de kosten van deze dienst neem contact op met uw serviceprovider.

10.9 Bestandsmanager / Mijn bestanden

Menu>Mijn bestanden

Er zijn bestanden opgeslagen in de telefoon en op de geheugenkaart.

Druk op de linker functietoets [Opties]:

- Map maken: om een nieuwe map aan te maken
- Verwijderen: kies gewenst bestand en druk op verwijderen
- Details: om details van gewenst bestand te bekijken
- Bewerken: om bestandsnaam te wijzigen, kopiëren of knippen
- Zoeken: voer de bestandsnaam in die u wilt uitzoeken

- Sorteren: om bestanden naar naam, tijd, grootte en type te sorteren
- Markeren: om bestanden te markeren die u wilt verwijderen of bewerken
- Geheugenstatus: om beschikbaar geheugen te controleren of geheugenkaart te formatteren.

10.10 Rekenmachine

De telefoon is uitgerust met een rekenmachine met vier basisfuncties om u te helpen eenvoudige berekeningen uit te voeren.

Let op: Nauwkeurigheidsgraad van de rekenmachine heeft betrekking op 14 cijfers. Voer het eerste getal in, met de toetsen omhoog/omlaag/rechts/links selecteer bewerking, voer het tweede getal in en druk OK.

10.11 Kalender

De display geeft kalendermaand weer met datum van de huidige dag gekenmerkt door speciale kleur.

10.12 Alarm

U kunt tussen drie alarmen kiezen en bij elke alarm kunt u een ander geluid instellen. De wekker wordt geactiveerd wanneer de opgeslagen tijd gelijk is aan de huidige tijd, volgens de instellingen op uw telefoon. Druk op de linker functietoets of de ophangtoets om alarm uit te zetten; druk op de rechter functietoets om snooze

te activeren; na de snooze-tijd, zal het alarm opnieuw afgaan. In een situatie wanneer de telefoongebruiker bezig is met het bellen wordt hij over de alarm geïnformeerd met een onopvallend geluid.

Selecteer een alarm uit de lijst en druk op de linker functietoets [Bewerken] om de menu instellingen te openen; de volgende stappen zijn als volgt: alarmnaam wijzigen, tijd, beltoon en dagen instellen waarop de alarm af zal gaan.

Na het instellen van deze opties druk op de linker functietoets [OK] en druk op [Terug]. De wekker-icoon zal op de display weergegeven worden in de stand-by modus.

De alarm is actief ook bij uitgeschakelde telefoon. Na het invoeren van de instellingen selecteer Opties -> Opslaan.

10.13 SIM-diensten (STK)

Onafhankelijk van de telefoonfuncties kan de SIM-kaart extra diensten bieden. De naam en functies van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

10.14 Zaklamp

Druk en houd de toets 0 ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen.

11 INSTELLINGEN

11.1 Profielen

Menu> Instellingen> Profielen

U kunt de beltonen voor verschillende situaties waarin u zich bevindt aan passen.

Er zijn volgende profielen beschikbaar: Normaal, Stil, Meeting, Binnen, Buiten. Selecteer gewenst profiel en druk OK om te activeren. U kunt ook eigen profiel aanmaken of bestaande profielen bewerken. Druk op de linker functietoets [Opties] -> "Toevoegen" om een nieuw profiel aan te maken. Druk op de linker functietoets [Opties] -> "Instellingen" om het gewenste profiel te bewerken.

- Naam wijzigen: om eigen naam van het profiel in te voeren
- Beltoon instellingen: selecteer de oproep en SMS-bericht beltoon voor SIM 1 en SIM 2
- Volume: Om de Oproep beltoon in te stellen, Berichtensignaaltoon, Alarm- en kalenderbeltoon, Oproep (gesprek) volume, Opstart-/afsluit geluid, Beltoonsignaal (in-/uitschakelen van telefoon)
- Beltoontype: selecteer Beltoon of Stil
- Overige beltonen: Om toetstonen, Lege batterij waarschuwing, Telefoon in-/uitschakelen geluid in te stellen

11.2 Oproepinstellingen

Menu> Instellingen> Oproep instel.

11.2.1 SIM instellingen

- Standby-modus: SIM 1, SIM 2 in-/uitschakelen
- Met dezelfde SIM beantwoorden
- SIM-naam instellen

11.2.2 Oproepen doorschakelen

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. De gebruiker kan de inkomende oproepen direct naar de voicemail doorschakelen of een ander opgegeven nummer.

11.2.3 Oproep in wachtrij

Dit is een netwerkdienst - u kunt wisselgesprek in- en uitschakelen.

Als de wachtfunctie is ingeschakeld en de gebruiker een gesprek voert, zal elke volgende inkomende oproep door een piepton gesignaleerd worden en het nummer van de beller zal ook weergegeven worden. U kunt de tweede oproep beantwoorden en de eerste oproep in wacht zetten.

11.2.4 Oproepen blokkeren

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. Met deze functie kunt u verschillende soorten verbindingen blokkeren. Selecteer uit de lijst het type van oproepen dat u wilt blokkeren. U kunt alle uitgaande oproepen blokkeren, alle uitgaande internationale oproepen, internationale oproepen (met uitzondering van de oproepen naar

uw eigen land), alle inkomende oproepen en inkomende oproepen bij roaming.

11.2.5 ID verbergen

- ID verbergen – de persoon die u opbelt ziet uw nummer niet (er wordt "Privé-nummer" weergegeven)
- Eigen nummer zenden – de persoon die u opbelt kan uw nummer zien
- Door netwerk ingesteld – netwerkoperator instellingen

11.2.6 Overige

- Gespreksduur herinnering - om de tijd in te stellen die de lengte van een oproep door een pieptoon zal aangeven.
- Nummer opnieuw kiezen - als de functie is ingeschakeld en de beller de oproep niet beantwoordt, zal de telefoon het nummer automatisch opnieuw kiezen. In deze tijd kunt u geen ander nummer kiezen. Druk op de ophangtoets of de rechter functietoets om "Nummer opnieuw kiezen" te beëindigen.
- Oproepen automatisch opnemen – de oproepen worden automatisch opgenomen
- Oproep weigeren met SMS-bericht - na het weigeren van een oproep op de display zullen sjablonen weergegeven worden die u snel kunt opsturen.
- Gesprekken automatisch opnemen - Na het inschakelen van deze functie worden de gesprekken opgenomen. Na einde gesprek zal op de display de vraag verschijnen of

u het opgenomen gesprek wilt opslaan. Druk OK om op te slaan of Annuleren als u het gesprek niet wilt opslaan. Het opnemen kan ook tijdens gesprek uitgeschakeld worden door kiezen van Menu-> Automatisch opnemen uitschakelen.

11.3 Telefooninstellingen

11.3.1 Datum en tijd

De telefoon heeft een huidige tijd en datum van het netwerk. Om overige instellingen aan te passen open: Menu-> Instellingen -> Telefooninstellingen-> Datum en tijd.

Stel datum en tijd in en formaat/type van deze.

Tijdformaat – tijdformaat instellingen voor uren (12 of 24),
Datumnotatie - (DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM/DD)

11.3.2 Taal

Druk in de stand-by modus om de Menu taal te wijzigen:

Menu

2 x toets rechts

2 x toets omlaag

1 x OK

1x toets omlaag

1 x OK

1 x toets omlaag

1 x OK

En vervolgens selecteer de taal.

11.3.3 Telefoon automatisch in-/uitschakelen

Inplannen van telefoon in-/uitschakelen – om de tijd in te stellen voor in-/uitschakelen van de telefoon

Als bij deze functie de tijd van het in- en uitschakelen dezelfde zal zijn zal er geen van de acties worden uitgevoerd.

11.3.4 Batterijstatus

U kunt de huidige batterijstatus in procenten controleren.

11.3.5 Fabrieksinstellingen herstellen

Om u telefoon naar de originele instellingen terug te zetten voer het telefoonblokkering wachtwoord in (standaardcode is 1234) en selecteer "Ja" om te resetten en de telefoon opnieuw op te starten.

11.4 Display

Personaliseer de display afhankelijk van uw voorkeuren.

- Animatie-effect: om opstart-/afsluit animatie van de telefoon in te stellen. Kies een standaard of eigen animatie.
- Achtergrond - Kies de achtergrond voor uw telefoon (zichtbaar als display achtergrond in stand-by modus).
- Contrast – om contrast van de display met navigatietoetsen links/rechts in te stellen
- Achtergrondverlichting: stel in hoelang de display verlicht moet worden

- Toetsen verlichting: stel in hoelang de toetsen verlicht moeten worden
- Auto toetsenblokkering: stel in hoelang het toetsenbord verlicht moet worden

11.5 Apparaatbeveiliging

De beveiliging zijn de instellingen met betrekking tot telefoon- en SIM-kaarten-beveiliging.

- PIN 1: indien de operator geen PIN-code heeft opgegeven, voer de code drie keer verkeerd in, voer de PUK-code opgegeven door de operator in en vervolgens voer uw PIN-code in die u zal moeten opgeven bij het opstarten van de telefoon.
- PIN2
- Telefoonblokkering: u kunt de telefoonblokkering in/uitschakelen. Bij het inschakelen van de telefoon moet u dan de beveiligingscode invoeren. De vooraf ingestelde code is 1234
- Telefoonwachtwoord wijzigen: De vooraf ingestelde telefoonblokkering code is 1234. Zorg ervoor dat u de standaard telefooncode direct wijzigt.
- Privacy beleid: om de geselecteerde mappen te openen moet de code ingevoerd worden
- Vergrendeling met de ophangtoets: Het drukken van de ophangtoets in standby-modus zal het toetsenbord vergrendelen
- Vast nummer – om alleen de nummers op te bellen die eerder vastgesteld waren

- Zwarte lijst: Aan de zwarte lijst kunt u elk nummer toevoegen. Als deze functie actief is zal elke oproep van een nummer uit de zwarte lijst automatisch geweigerd worden.

11.6 Menu / Oproepen

11.6.1 Account

Het toestel beschikt vanuit de fabriek over voorgeprogrammeerde instellingen van sommige operatoren. U kunt ook een nieuw data-account toevoegen of een bestaande bewerken.

11.6.2 GPRS-dienst

De telefoon beschikt over voorgeprogrammeerde instellingen voor WAP en GPRS-verbindingen van bepaalde serviceproviders. Het apparaat ondersteunt pakketgegevensverbindingen in GSM-netwerken. Deze dienst kan "Altijd ingeschakeld" zijn (indien binnen bereik) of "Verbinden indien nodig" (pas wanneer door een toepassing vereist).

11.6.3 Netwerkselectie

De telefoon zoekt het netwerk automatisch uit. Als u het netwerk handmatig wilt uitzoeken druk op OK-> Handmatig en selecteer de operator.

12 FAQ (PROBLEMEN OPLOSSEN)

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden

onderhouden. Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen de garantie doen vervallen!

<p>"Kan geen verbinding maken"</p>	<p>Controleer of het gekozen nummer juist is. Voeg altijd het juiste prefix voor internationale oproepen in (bv. Duitsland 0049 of +49). Als u gebruik maakt van een prepaid kaart (beltegoed), controleer of uw saldo voldoende is om te bellen.</p>
<p>"SIM-kaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) zijn mogelijk"</p>	<p>Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.</p>
<p>De telefoon werkt niet, de aangesloten lader laadt niet op</p>	<p>De telefoon kan uitgeschakeld zijn. Schakel de telefoon in door de aan/uit-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Nadat het telefoon lang niet gebruikt is, kan de zogenaamde "diepontlading" optreden. Om de normale werking te herstellen, laat de lader aangesloten alhoewel het display niets weergeeft.</p>
<p>"Kan ik in het buitenland telefoneren?"</p>	<p>Als de gebruiker zich in het buitenland bevindt, logt de telefoon automatisch in bij een buitenlandse operator als ROAMING geactiveerd is. Voor meer informatie contacteer uw operator.</p>

<p>"Is het mogelijk om een noodoproep te maken op een plaats waar er geen dekking is of met een onvoldoende beltegoed?"</p>	<p>Als de telefoon zich niet in het dekkinggebied van het netwerk bevindt, zijn alle oproepen onmogelijk.</p> <p>Ook als de gebruiker over geen beltegoed beschikt, is het mogelijk om het noodnummer 112 op te bellen.</p>
<p>"Hoe kan ik het bereik vergroten?"</p>	<p>Een mededeling "Werkt niet" in het display betekent onvoldoende signaal of beltegoed. Onder de voorwaarde dat we ons binnen het bereik van een andere operator bevinden, kunnen we het noodnummer 112 opbellen.</p> <p>Locaties zoals gebouwen beperken het bereik. Ga dichterbij een raam staan of ga buiten de groepering van vele gebouwen.</p>
<p>Het display toont de mededeling "Druk op Ontgrendelen en vervolgens op *", de toetsen werken niet".</p>	<p>De toetsenblokkering is ingeschakeld. Om het toetsenbord te ontgrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens op *.</p>

"Wat is een SMS-centrale?"	Dit is het nummer van het operatorcentrum waar de tekstberichten bewaard worden. Het nummer wordt op de SIM-kaart bewaard maar u kunt het in het menu van uw telefoon wijzigen en een ander invoeren.
"Wanneer wordt een vergoeding voor het gesprek in rekening gebracht?"	De vergoeding wordt direct na het tot stand brengen van een verbinding in rekening gebracht. Voor meer informatie over de berekeningswijze contacteer uw operator.
Hoe kan ik controleren of het SMS-bericht bij de ontvanger is aangekomen is?"	Schakel de functie Afleveringsrapporten in. Nadat een bericht afgeleverd is, krijgt u een SMS retour met de info dat het bericht afgeleverd is (netwerkdienst).

13 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Netwerkband: GSM 850/900/1800/1900MHz.

Gewicht: Ongeveer 106g (met batterij)

Afmetingen: 123 x 52 x 11 mm

Batterij type Li-Ion 3,7 V

Batterij capaciteit 1400 mAh

Gesprekstijd tot 7 uur

Standby-tijd tot 280 uur

14 INFORMATIE OVER DE ACCU

De telefoon is uitgerust met een accu die herhaaldelijk kan worden opgeladen met behulp van de meegeleverde lader.

De gebruiksduur van de telefoon is afhankelijk van verschillende werkomstandigheden. De afstand van een GSM-mast alsook de duur en aantal van de gesprekken hebben aanzienlijke invloed op de kortere gebruiksduur van de telefoon. Als u zich verplaatst, schakelt de telefoon voortdurend tussen GSM-masten wat ook grote invloed op de gebruiksduur heeft.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Als u een aanzienlijk verlies van prestaties waarneemt, moet u een nieuwe batterij aanschaffen.

Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant goedgekeurd zijn. Laat de lader niet langer aangesloten dan 2-3 dagen.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Dit kan een schadelijke invloed hebben op de accu en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een accu met een zichtbare schade. Dit kan tot een kortsluiting en beschadiging van het toestel leiden. Bij het plaatsen van de accu let op de polariteit.

Als u de accu op een plaats met een te hoge of te lage

temperatuur laat liggen, kan dit de levensduur van de accu beperken. Bewaar de accu in de temperatuur van 15°C tot 25°C. Als er in de telefoon een koude batterij wordt geplaatst, kan de telefoon niet goed werken en bestaat er het risico van schade.

15 INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan radiogolven wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate).

De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau, het werkelijke SAR-niveau van het apparaat kan tijdens gebruik sterk lager liggen dan de bovengenoemde waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

Hoewel er verschillen kunnen zijn in SAR-waarden voor verschillende modellen telefoons en zelfs voor verschillende standaardposities – ze zijn allemaal in overeenstemming met de

voorschriften voor het veilige stralingsniveau.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft bekend gemaakt dat de huidige wetenschappelijke informatie niet de noodzaak aangeeft van speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele apparaten. De WHO vindt het raadzaam dat, als u uzelf minder wilt blootstellen, u dit eenvoudig kan doen door het apparaat minder te gebruiken of een handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van het hoofd en lichaam te houden.

De hoogste SAR-waarde gemeten bij de testen	
SAR-waarde – bij gebruik tegen het hoofd	0,195 W/Kg (GSM900) 0,259 W/Kg (GSM1800)
SAR-waarde – bij gebruik tegen het lichaam	0,867 W/Kg (GSM900) 0,885 W/Kg (GSM1800)

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband.

16 INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING

Attentie: Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG en de Poolse wet betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, met een doorgestreepte container.



Een dergelijke markering informeert dat de afgedankte apparatuur niet bij het gewone huisvuil aangeboden mag worden.

Attentie: Dit apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil!!! Het product dient te worden verwerkt door middel van gescheiden inzameling op de daartoe voorbereide locaties.

De juiste behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het vermijden van schadelijke consequenties voor de gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Om het hergebruik van de materialen die voor vervaardiging van de telefoonverpakking gebruikt werden mogelijk te maken, volg de regels voor het sorteren van materialen die lokaal zijn vastgesteld voor dit type afval.



De telefoon wordt geleverd met de Li-ion batterij. Afgedankte batterijen zijn schadelijk voor het milieu en moeten bewaard worden in overeenstemming met de lokale regelgeving, in een speciaal daartoe bestemde locatie en in een geschikte container. Gooi batterijen en accu's niet weg met het huishoudafval en lever ze bij uw plaatselijke depot.

GOOI BATTERIJEN EN ACCU'S NIET IN HET VUUR!

Deze handleiding is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen variëren afhankelijk van de software en het land.

Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem contact op met de technische dienst onder het nummer 32 325 07 00 of e-mail serwis@maxcom.pl

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

Let op: De juiste werkomstandigheden van de batterij zijn afhankelijk van de lokale netwerkomgeving, de SIM-kaart en het telefoongebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of niet-naleving van de instructies.

Let op: De fabrikant behoudt zich het recht tot wijziging of invoeren van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Handelsmerken gebruikt of genoemd in dit materiaal zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

17 VERKLARING VAN CONFORMITEIT



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Verklaring van Conformiteit 04/2016/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy verklaart met volledige verantwoordelijkheid dat:

De quad-band GSM mobiele telefoon voor gebruik in openbare

850/900/1800/1900MHz netwerken

Maxcom MM141

voldoet aan de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2011/65/EU van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en voldoet aan alle essentiële eisen van de Richtlijn 1999/5/EG - R&TTE (betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur).

De telefoon is compatibel met geharmoniseerde normen hieronder opgesomd.

Veiligheid en **EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12: 2011**

gezondheidsbescherming **IEC 60950-1:2005+A1:2009;**

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013

Specific Absorbtion **EN 50360: 2001/ A1:2012; EN 62479: 2010;**

Rate (SAR): **EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010; EN 50566:2013/AC:2014**

Elektromagnetische *ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)*

compatibiliteit EMC: *ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)*

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Radiocommunicatie: *ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)*

ETSI EN 301 511(v9.0.2); 3GPP TS 51.010-1(v11.3.0)

De in artikel 10 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure gedetailleerd in bijlage [IV] bij de Richtlijn 1999/5/EC werd uitgevoerd in samenwerking

met de volgende instelling:

Phoenix Testlab: Identificatiemerk: 0700

Technische rapporten en testcertificaten:

Veiligheid en gezondheidsbescherming:

Report No.: STS1605110A01.; STS1605110A02 ; STS1605110H01 (SAR)

Elektromagnetische compatibiliteit EMC:

Report No.: STS1605110E01

Radiocommunicatie:

Report No.: STS1605110W02 ; STS1605110W01

Twee laatste cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht: 16

Tychy, 7 juni 2016

plaats, datum

voornaam en achternaam van de bevoegde persoon

Registratie bij het Nationaal Register van Ondernemers onder het nummer KRS 0000410197

ING Bank Śląski Śląski Filiaal te Tychy bankrekeningnummer: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 GIOS Registratienummer E0001274WZBW

Technische ondersteuning - telefoonnummer: 32 325 07 00 of
e-mail serwis@maxcom.pl

Fabrikant en distributeur:

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

 0700