

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Telefon komórkowy GSM
MM141



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1	Wstęp	6
2	Akcesoria	7
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	7
4	Opis telefonu	10
		10
4.1	<i>Opis wyświetlacza.....</i>	12
4.1.1	<i>Ikony wyświetlacza</i>	13
5	Przygotowanie telefonu.....	14
5.1	<i>Instalacja karty SIM</i>	14
5.2	<i>Instalacja karty pamięci.....</i>	15
5.3	<i>Instalacja baterii:.....</i>	16
5.4	<i>Wymywanie baterii</i>	16
5.5	<i>Ładowanie baterii.....</i>	16
5.6	<i>Kody zabezpieczające.....</i>	17
5.6.1	<i>Kod PIN</i>	17
5.6.2	<i>Kod telefonu</i>	18
6	Używanie telefonu	18
6.1	<i>Włączanie/Wyłączanie telefonu</i>	18
6.2	<i>Wykonywanie połączenia</i>	19
6.3	<i>Odbieranie połączenia</i>	20
6.4	<i>Blokada klawiatury.....</i>	21
6.5	<i>Telefon alarmowy</i>	21
7	Kontakty	21
7.1	<i>Przeglądanie kontaktów</i>	22
7.2	<i>Wyszukiwanie kontaktu</i>	22
7.3	<i>Dodawanie kontaktów.....</i>	23
7.4	<i>Import/Eksport kontaktów</i>	23
7.5	<i>Usuwanie kontaktów</i>	24
7.6	<i>Proste wybieranie</i>	24
8	Wiadomości SMS/MMS.....	24
8.1.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	24
8.2	<i>Wysłane</i>	26

8.3	<i>Robocze</i>	28
8.4	<i>Skrzynka nadawcza</i>	28
8.5	<i>Szablony</i>	29
8.6	<i>Wiadomości z sieci</i>	29
8.7	<i>Poczta głosowa</i>	29
8.8	<i>Ustawienia SMS/MMS</i>	29
9	Rejestr połączeń	30
10	Multimedia/narzędzia	31
10.1	<i>Audio</i>	31
10.2	<i>Wideo</i>	32
10.3	<i>Dyktafon</i>	33
10.4	<i>Radio FM</i>	33
10.5	<i>Aparat/Kamera</i>	34
10.6	<i>Nagrywanie rozmów</i>	34
10.7	<i>Bluetooth</i>	35
10.8	<i>Internet</i>	36
10.9	<i>Menadżer plików / Moje pliki</i>	36
10.10	<i>Kalkulator</i>	37
10.11	<i>Kalendarz</i>	37
10.12	<i>Alarm</i>	37
10.13	<i>Usługi SIM (STK)</i>	38
10.14	<i>Latarka</i>	38
11	Ustawienia	38
11.1	<i>Profile</i>	38
11.2	<i>Ustawienia połączeń</i>	39
11.2.1	<i>Ustawienia SIM</i>	39
11.2.2	<i>Przekazywanie połączeń</i>	39
11.2.3	<i>Połączenie oczekujące</i>	40
11.2.4	<i>Blokada połączeń</i>	40
11.2.5	<i>Ukryj numer</i>	40
11.2.6	<i>Pozostałe</i>	41
11.3	<i>Ustawienia telefonu</i>	42
11.3.1	<i>Godzina i data</i>	42
11.3.2	<i>Język</i>	42

11.3.3	Automatyczne włączanie/włączanie telefonu...	42
11.3.4	Stan akumulatora.....	43
11.3.5	Przywróć ustawienia fabryczne.....	43
11.4	<i>Wyświetlacz</i>	43
11.5	<i>Zabezpieczenia</i>	44
11.6	<i>Menu / Połączenia</i>	45
11.6.1	Konto.....	45
11.6.2	Usługa GPRS.....	45
11.6.3	Wybór sieci	45
12	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	45
13	Specyfikacje techniczne	48
14	Informacje dotyczące akumulatora.....	48
15	Informacje o SAR	50
16	Informacja dotycząca ochrony środowiska.....	51
17	Deklaracja Zgodności	54

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 850/900/1800/1900MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu MaxCom. Nasze telefony komórkowe przeznaczone są dla sieci GSM i spełniają wszystkie europejskie normy. Twój telefon może być używany dla różnych sieci w zależności od ustawień roaming zapewnianych przez Twojego operatora. Aby korzystanie z tego telefonu było możliwe, użytkownik musi wybrać usługę GSM oferowaną przez operatora. Telefon ten posiada wiele zalet, niemniej jednak jego funkcjonowanie jest uzależnione od usług dostępnych w wybranej przez Ciebie sieci GSM.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź

rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi
- **SERWIS** - Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

- **CZYSZCZENIE** -Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **LATARKA** – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła
- **APARAT SŁUCHOWY**– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY** - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępów pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY** - Aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to

grozić jego uszkodzeniem.

- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia

blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

4 OPIS TELEFONU



1 Głośnik od rozmów

2 Wyświetlacz

3,4 Lewy klawisz funkcyjny(LKF)/Prawy klawisz funkcyjny(PKF): Umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym lewym/prawym rogu

5 „Zielona słuchawka” Klawisz służy do wykonywania/odbierania połączeń dla karty SIM1 oraz SIM2(Jeżeli w telefonie umieszczone zostały dwie karty)

W trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby wyświetlić ostatnio wykonane połączenia.

6 „Czerwona słuchawka” Klawisz Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: Umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu.

Klawisz przywraca również stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach

7 Klawisze numeryczne: Klawisze te służą do wybierania numeru oraz wprowadzania tekstu podczas edycji.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 aby wł./wył. latarkę.


8 Klawisz * i klawisz #: W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby aktywować lub dezaktywować tryb cichy, naciśnij Lewy klawisz funkcyjny, a następnie * aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

9 Klawisze nawigacyjne: Umożliwiają przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego tak zostały zdefiniowane

10 Klawisz OK: W trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.

- 11 Mikrofon
- 12 Głośnik dzwonek
- 13 Obiektyw kamery
- 14 Latarka
- 15 Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 16 Gniazdo microUSB/gniazdo ładowania

4.1 Opis wyświetlacza

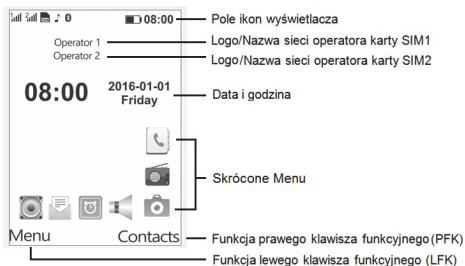

4.1.1 Ikony wyświetlacza

Ikona	Oznaczenie
	Poziom sygnału sieci: Im pełniejszy słupek tym mocniejszy sygnał. SIM1/SIM2: pokazuje 1 lub 2 w dolnym lewym rogu ikonki.
	Alarm został ustawiony i aktywowany
	Nieodebrane połączenie: Ikona ta zostaje wyświetlona, gdy połączenie(a) karty SIM1/SIM2 nie zostanie(a) odebrane.
	Poziom naładowania baterii
	Ikona SMS/MMS : Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje nieprzeczytane krótkie wiadomości tekstowe.
	Sygnalizacja połączeń przychodzących Dzwonek normalny (brak ikony na wyświetlaczu) Bez dźwięku Wewnątrz Na zewnątrz
	Ikona jest wyświetlana, gdy aktywowany jest Bluetooth
	Ikona jest wyświetlana, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Uwaga. W celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny lub klawisz zakończenia połączeń.

5 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

5.1 Instalacja karty SIM


Telefon ten obsługuje dwie karty SIM. Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony .

SIM 1 - Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik znajdował się przy baterii, po lewej stronie.

SIM 2 – delikatnie wysuń szufladkę karty SIM 2, włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w górę, a ścięty narożnik znajdował się przy baterii, po prawej stronie.

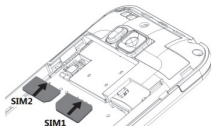


Aby wyjąć kartę SIM2

5.2 Instalacja karty pamięci

W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 16GB.

Podczas potrząsania telefonem, karta pamięci może wysunąć się ze swojego miejsca, nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

- 1 Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci tak by połączane złącza były skierowane w dół.

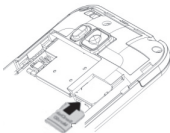

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu microSD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.


5.3 Instalacja baterii:

1. Podważ pokrywę baterii w dolnej, lewej części telefonu.
2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu
3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu i delikatnie dociśnij na pokrywę.

5.4 Wyjmowanie baterii

Wyłącz telefon, podważ tylną pokrywę z dołu telefonu, następnie lekko ją unieś i wyjmij baterię podważając ją w górnej części.

Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

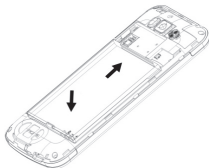

5.5 Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
 2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie urządzenia.
- Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: Ładowanie zakończone.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, wskaźnik zmieni kolor na czerwony, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Ustawienia-> Profile-> Opcje-> Ustawienia-> Inne dźwięki powiadomień -> Niski poziom baterii. Gdy bateria rozładowuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

5.6 Kody zabezpieczające

5.6.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM. Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

5.6.2 *Kod telefonu*

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 1234).

W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu.

6 UŻYWANIE TELEFONU

6.1 Włączanie/Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki, aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu PIN oraz kodu telefonu, telefon wejdzie w tryb czuwania dla obecnej karty SIM.

2. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, (w zależności od ustawienia zabezpieczeń), może zostać wyświetlone pole do wprowadzenia kodu PIN SIM1 i kodu PIN SIM2. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie jednego kodu po drugim.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).

Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć (sieci). Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz moc sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

6.2 Wykonywanie połączenia

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Usuń], aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane.

Jeżeli w telefonie znajduje się karta w slotcie SIM1, naciśnij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie.

Jeżeli w telefonie znajduje się karta w slotcie SIM2, naciśnij zieloną słuchawkę, aby wykonać połączenie.

Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, naciśnij zieloną słuchawkę a następnie użyj klawiszy góra/dół aby wybrać, z której karty chcesz wykonać połączenie.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z central telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie

numeru wewnętrznego.

Wpisz nr centrali a następnie a następnie za pomocą [*] wybierz "P" i wprowadź numer wewnętrzny.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza [*]

3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Wejdź do Kontaktów przez menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany kontakt.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń

Wejdź do Spis połączeń (naciśnij zieloną słuchawkę w trybie czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt.

6.3 Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij zieloną słuchawkę lub lewy przycisk funkcyjny aby odebrać połączenie przychodzące.

2. Jeżeli w funkcji [Ustaw./Ustaw. połączeń/ Pozostałe/ autom.nagr.rozmów] wybrano opcję [Włączony], po odebraniu

połączenia, rozmowa będzie nagrywana.

3. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

4. Podczas połączenia, wybierz Menu, aby podłączyć zestaw słuchawkowy, ustawić głośność lub wysłać wiadomość.

6.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz *****. Jeżeli aktywowana zostanie automatyczna blokada klawiatury, po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie *****. Aby włączyć/wyłączyć blokadę klawiatury przez czerwoną słuchawkę wejdź: ustawienia->zabezpiecz.->blokada klaw.zak.poł.

6.5 Telefon alarmowy

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7 KONTAKTY

Menu>Kontakty

Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na

karcie SIM zależy od pojemności karty.

Wejdź do Kontaktów przez menu. Przed zapisanymi pozycjami znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

7.1 Przeglądanie kontaktów

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak, znaki lub numer i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonych znaków.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz zielonej słuchawki i wybierz SIM w zależności, z której kart chcesz wykonać połączenie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Nowy kontakt, Usuń wybrane, Import/Eksport, Pozostałe.

Uwaga: Funkcja Kopiuj zapis z książki telefonicznej na kartę SIM, pozwala na przeniesienie tylko numeru i nazwy kontaktu.

Używając klawiszy nawigacyjnych prawo/lewo możemy sprawdzić kontakty najczęściej używane oraz posortować kontakty według grup.

7.2 Wyszukiwanie kontaktu

1. Wybierz „Kontakty” i wprowadź żadaną nazwę kontaktu, aby przejść bezpośrednio do listy z kontaktem, którego nazwa najbardziej odpowiada wprowadzonej nazwie. Możliwa jest zmiana metody wprowadzania tekstu podczas wpisywania

kryteriów wyszukiwania za pomocą klawisza [#]

2. Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy kontaktu, który chcesz wyszukać, wybierz "Kontakty" aby przejść do listy książki telefonicznej. Naciskaj klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przejrzeć kontakty.

7.3 Dodawanie kontaktów

Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny-> opcje-> dodaj do kontaktów, a następnie wprowadź nazwę i naciśnij [Zapisz]

* Dodając nowy wpis do książki telefonicznej zapisywanej w telefonie poza nazwą i numerem telefonu, istnieje możliwość wybrania grupy, do której kontakt ma zostać przypisany.

Kopiowanie kontaktów

1. W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, zaznacz kontakt, który chcesz kopiować i naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”
2. Kopiowanie wszystkich kontaktów: W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, naciśnij opcje a następnie „Zaznacz wszystkie” ponownie naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”

7.4 Import/Eksport kontaktów

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Importuj kontakty”. Wybierz skąd chcesz importować kontakty, naciśnij

„zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną dodane do listy kontaktów.

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Eksportuj kontakty”. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakty, naciśnij „zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną zapisane w wybranym folderze.

7.5 Usuwanie kontaktów

W kontaktach wyszukaj kontaktu który chcesz usunąć, wybierz „Opcje” -> „Usuń” i potwierdź naciskając „Ok.”.

Aby usunąć więcej kontaktów wybierz „Opcje”-> „Usuń wybrane”, zaznacz które kontakty chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” i potwierdź „Ok.”

7.6 Proste wybieranie

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz od 2-9 aby szybko połączyć się z wybranym numerem. Aby ustawić klawisze należy wejść: menu-> kontakty-> opcje-> pozostałe-> proste wybieranie, a następnie przypisać numer do odpowiedniego klawisza.

8 WIADOMOŚCI SMS/MMS

Menu>Wiadomości

8.1.1 Skrzynka odbiorcza

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową lub multimedialną, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony

na ekranie. Otrzymane wiadomości SMS/MMS mogą być przechowywane albo w telefonie albo na karcie SIM.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Czytaj], aby otworzyć wiadomość. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wyjdź] , aby przeczytać wiadomość później.

Gdy pamięć wiadomości jest pełna, na ekranie pojawi się napis "Pamięć pełna". Aby możliwe było otrzymanie nowej wiadomości, należy usunąć stare wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej. Jeżeli rozmiar nowej wiadomości jest większy niż pojemność skrzynki odbiorczej, informacja zostanie utracona i będzie niepełna.

Wejść „Menu” -> „Wiadomości”-> „Skrzynka odbiorcza”-> „Ok” aby odczytać wybraną wiadomość. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące menu:

- Odpowiedz: można odpowiedzieć przez SMS lub MMS
- Usuń: usuń wiadomość
- Połącz: zadzwoń do nadawcy wiadomości
- Zablokuj/odblokuj: zablokowanych wiadomości nie można usunąć
- Przenieś: można przenieść wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Kopiuj: można skopiować wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Zaznacz: zaznaczone wiadomości można przenieść, skopiować,

zablokować lub odpowiedzieć przez SMS lub MMS

- Sortuj: Sortuj wiadomości według czasu, kontaktu, opisu, lub typu.
- Dodaj nadawcę do: możesz dodać nadawcę do nowego lub istniejącego kontaktu
- Usuń powtarzające się numery: opcja pozwala usunąć wszystkie wiadomości otrzymane z tego numeru
- Dodaj do czarnej listy: kolejne SMS/MMS z tego numeru nie będą otrzymywane.

8.2 Wysłane

W „Menu”-> „Wiadomości” przesunij kursor na „Wysłane”, a następnie naciśnij „Opcje”-> „Ustawienia”-> „Zapisuj wysł. wiad.”, aby wysłane wiadomości zostały zapisane w skrzynce „Wysłane”

Napisz wiadomość

- 1 Utwórz nową wiadomość SMS lub MMS zapisz i/lub wyślij do odbiorcy.

Uwaga: Tekst 1 wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków i ile SMS-ów zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu. Tryb i język wpisywania tekstu można zmienić używając klawisza [#]

- 2 Wysyłanie wiadomości SMS - naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące

opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Wstaw szablon: wybierz szablon, który chcesz wstawić
- Wstaw kontakt: wybierz kontakt, który chcesz wstawić
- Dodaj emotikonę: wybierz emotikonę, którą chcesz dodać
- Zapisz jako wiad. roboczą
- Wyjdź: wyjście z wiadomości bez zapisania

3 Wysyłanie wiadomości MMS . Dodaj do ramek: odbiorcę, temat wiadomości, wiadomość, dodaj zdjęcie, dodaj dźwięk.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] , aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Podgląd: można zobaczyć dołączone zdjęcie
- Dodaj odbiorcę: można dodać pierwszego lub kolejnych odbiorców
- Dodaj:
 - tekstową: napisz wiadomość
 - slajd: dodane pliki będą kolejno widoczne przez jaki zostanie ustawiony
 - poprzedni slajd: zostanie dodana nowa strona przed ostatnie zdjęcie

- obrazek: wybierz i dodaj plik
- audio: wybierz i dodaj plik
- wideo: wybierz i dodaj plik
- załącznik: wizytówkę lub pozostałe: wybierz i dodaj
- Usun': usun' bieżącą stronę
- Zapisz jako wiad. roboczą: wiadomość zostanie zapisana w folderze „Robocze”
- Nastaw czas slajdów: wpisz ile sekund każda strona ma być wyświetlana
- Układ tekstu: wybierz czy tekst ma być zapisany nad zdjęciem czy pod zdjęciem.

8.3 Robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz w roboczych” lub wyjdź z edytora wiadomości za pomocą klawisza czerwonej słuchawki. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

8.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

8.5 Szablony

Wybierz utworzony szablon aby wysłać szybką wiadomość. Szablony można edytować.

8.6 Wiadomości z sieci

Wiadomości sieciowe są rodzajem serwisu informacyjnego, wysyła je operator. W MENU->Wiadomości->Wiadomości z sieci możesz włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić kanały, język oraz odczytać wiadomości.

8.7 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy.

Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi pocztę głosową.

8.8 Ustawienia SMS/MMS

W „Menu”-> „Wiadomości” naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby zmienić parametry usługi SMS/MMS karty SIM1/SIM2

- **SMS:** Możesz ustawić numer centrum wiadomości, ustawić ważność wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, wł./wył. zapisywanie wysłanych wiadomości oraz wybrać miejsce zapisywania wiadomości.

- **MMS:**

- SIM1/SIM2 konta MMS: możesz wybrać konto MMS,
- ustawić opcje odbierania: automatyczne pobieranie, reklamy, raport pobrania
- opcje: ustaw okres ważności, priorytet, raport doręczenia, prośba o powt. odczytu, wyślij jako anonim
- magazyn plików: miejsce zapisu wiadomości MMS
- odtwarzanie dźwięku: wł./wył. funkcję
- przywróć domyślne: pozwala przywrócić fabryczne ustawienia MMS-ów

- **WAP Push: wł./wył. usługę**

9 REJESTR POŁĄCZEŃ

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu), wybierane oraz odrzucone połączenia.

Rejestr połączeń można wyświetlić poprzez naciśnięcie klawisza połączenia, w trybie czuwania lub poprzez dostęp z menu do „Rejestr połączeń”.

Jeśli wchodzisz do rejestru połączeń poprzez menu, dostępne są opcje:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych
- Wybierane numery: lista wybieranych numerów

- Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych
- Odrzucone połączenia: lista połączeń odrzuconych
- Usuń wszystko: pozwala usunąć z rejestru wszystkie połączenia
- Czas połączeń: pozwala sprawdzić czas ostatniej rozmowy, połączeń przychodzących oraz połączeń wychodzących
- Licznik GPRS: pozwala sprawdzić ilość danych wysłanych i otrzymanych. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego można resetować licznik.

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij zieloną słuchawkę lub lewy klawisz funkcyjny [Połącz], aby połączyć się z danym numerem; naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać jedną z wymienionych opcji: Detale, Połącz, Napisz wiadomość, Dodaj do kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń, Usuń wszystko.

10 MULTIMEDIA/NARZĘDZIA

10.1 Audio

To menu pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej karcie pamięci lub w pamięci telefonu. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem amr, wav. Niektórych formatów plików audio telefon nie obsługuje. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejdź do odtwarzacza plików audio, naciśnij „Opcje”, następnie:

- Lista utworów: Otwórz listę lub utwórz nową.
- Dodaj: dodaj utwór do zapisanej listy lub dodaj do nowo utworzonej
- Ustaw jako dzwonek: ustaw utwór jako dzwonek połączenia lub alarmu
- Losowo: odtwarzane utwory będą wybierane losowo
- Powtórz: utwór/utwory będą automatycznie ponownie odtwarzane.
- Ustawienia: ustaw wyświetlacz odtwarzacza, korektor, wyjście BT, słuchawki BT stereo.
- Otwórz przegląd: ta opcja pozwala zaznaczyć wybrany fragment utworu i powtarzać go.

10.2 Wideo

To menu pozwala na odtwarzanie nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP, AVI. Niektórych formatów plików wideo nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia odtwarzania wielkości i długości plików wideo. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejdź do odtwarzacza plików wideo, naciśnij Opcje aby wykonać następujące czynności:

- Otwórz: wybierz plik który chcesz włączyć
- Pełny ekran: obraz będzie wyświetlany poziomo
- Regulacja jasności: pozwala ustawić jasność odtwarzanego filmu (naciśnij klawisz 4 lub 6 aby ustawić jasność)

- Powtórz: film po zakończeniu włączy się ponownie.
- Losowo: filmy będą odtwarzane losowo
- Ustaw jako: film można ustawić jako animację wł./wył telefonu lub wygaszacz ekranu.
- Lokalny tryb odtwarzania wideo: ustaw priorytet
- Detale: można sprawdzić szczegóły wybranego pliku
- Resetowanie ustawień: odtwarzacz wideo wróci do ustawień fabrycznych

10.3 Dyktafon

Twój telefon posiada funkcję nagrywania rozmów telefonicznych lub dźwięków zewnętrznych w formacie AMR lub WAV.

Po wejściu do Dyktafonu naciśnij klawisz Zapis lub Opcje/Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby zatrzymać/kontynuować nagranie. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć i zapisać nagrywanie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], by wybrać miejsce zapisu pliku oraz format pliku.

10.4 Radio FM

Aby skorzystać z tej funkcji, zalecane jest podłączenie zestawu Słuchawkowego, który służy także jako antena. Podczas odtwarzania, możesz nacisnąć klawisz Góra/Dół, aby dostosować głośność.

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego. Naciśnij „Opcje” aby wykonać następujące czynności:

- Wyszukiwanie kanałów – kanały zostaną wyszukane

automatycznie.

- Lista kanałów – lista automatycznie wyszukanych kanałów, kanały mogą być edytowane ręcznie.
- Zapisz– można zapisać ręcznie wyszukany kanał
- Wyszukiwanie ręczne – wpisz częstotliwość, aby wyszukać kanał
- Głośnik włączony – radio będzie odtwarzane przez głośnik
- Graj w tle – włącz aby korzystać z innych funkcji telefonu
- Listy plików – umożliwia odsłuchanie zapisanych audycji
- Pamięć – wybierz miejsce zapisu audycji

10.5 Aparat/Kamera

Twój telefon wyposażony jest w kamerę wideo i aparat fotograficzny. Pliki wideo i audio można przechowywać na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby: wł./wył flesz, ustawić jasność, częstotliwość, dźwięk migawki, automatyczny zapis oraz miejsce zapisu plików.

10.6 Nagrywanie rozmów.

Telefon umożliwia nagrywanie rozmów przychodzących i wychodzących. Włączenie funkcji powoduje, że połączenia przychodzące i wychodzące będą automatycznie nagrywane. Funkcję można także włączyć lub wyłączyć w trakcie prowadzonej rozmowy, przez naciśnięcie Menu->Ustawienia->Ustawienia

połączeń -> Pozostałe -> „Automatyczne nagrywanie rozmów”. Po zakończeniu połączenia potwierdź czy chcesz zapisać rozmowę.

10.7 Bluetooth

Ten telefon obsługuje transfer danych przy pomocy technologii Bluetooth. Technologia Bluetooth może ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami elektronicznymi do 10m. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth może zostać przerwane jeżeli pojawi się bariera (ściana bądź też inne urządzenia elektroniczne).

Uwaga: Używanie funkcji Bluetooth powoduje szybsze rozładowanie baterii

- Bluetooth - naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Widoczność - wybierz czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- Urządzenia powiązane - opcja ta wyświetla nazwy wszystkich odnalezionych urządzeń Bluetooth. Aby połączyć się z danym urządzeniem aktywuj funkcję i wybierz:

Bluetooth>Urządzenie powiązane>Dodaj nowe urządzenia.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Dodaj” a następnie wprowadź hasło w obydwu urządzeniach.

- Przesyłanie plików: aktywne tylko w trakcie przesyłania plików
- Nazwa bluetooth: możesz wpisać dowolną nazwę pod która Twój telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- Pamięć: wybierz miejsce zapisu odebranych plików

10.8 Internet

Użyj przeglądarki i wpisz adres strony, na którą chcesz wejść. Po stronach poruszaj się za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Uwaga: Telefon nie obsługuje wszystkich formatów zdjęć, plików audio/wideo.

Przy korzystaniu z przeglądarki internetowej wykorzystywana jest transmisja danych, za co operator nalicza dodatkową opłatę. Aby dowiedzieć się o kosztach usługi skontaktuj się ze swoim operatorem.

10.9 Menadżer plików / Moje pliki

Menu>Moje pliki

Do wyboru mamy pliki zapisane na karcie pamięci oraz pliki zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Utwórz folder: stwórz nowy folder
- Usuń: najedź na wybrany plik i naciśnij usuń
- Detale: wyświetla szczegóły wybranego pliku
- Edytuj: zmień nazwę, kopiuj lub wytnij plik
- Szukaj: wpisz nazwę pliku, którego chcesz wyszukać
- Sortuj: pozwala ułożyć pliki wg: nazwy, czasu, rozmiaru, typu
- Zaznacz: zaznacz plik lub pliki, które chcesz usunąć lub edytować

- Stan pamięci: sprawdź ile miejsca pozostało lub formatuj kartę pamięci.

10.10 Kalkulator

Twój telefon wyposażony jest w kalkulator posiadający cztery podstawowe funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń. Uwaga: Wskaźnik dokładności kalkulatora odnosi się do 14 cyfr. Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy góra/dół/prawo/lewo wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij klawisz OK.

10.11 Kalendarz

Na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz danego miesiąca, z datą obecnego dnia oznaczoną specjalnym kolorem.

10.12 Alarm

Do wyboru są trzy alarmy, w każdym można ustawić różny dźwięk. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz zakończenia połączeń, aby wyłączyć alarm; naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć drzemkę, po upływie czasu drzemki, alarm uruchomi się ponownie.

W sytuacji, gdy np. użytkownik telefonu będzie wykonywać połączenie, o uruchomieniu Alarmu powiadomi go dyskretny dźwięk.

Wybierz jeden z alarmów z listy i naciśnij lewy klawisz [Edytuj], aby wejść do menu ustawień; kolejne kroki postępowania są

następujące: zmień nazwę alarmu, ustaw czas, ustaw dźwięk dzwonka oraz ustaw dni, w których alarm ma się włączyć.

Po ustawieniu powyższych opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ok] i naciśnij [wróć]. Ikona budzika zostanie wyświetlona na ekranie w trybie czuwania.

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie. Po wprowadzeniu ustawień wybierz „Opcje” -> „Zapisz”.

10.13 Usługi SIM (STK)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług.

10.14 Latarka

Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 aby włączyć/wyłączyć latarkę lub w wejdź do Menu>Latarka aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

11 USTAWIENIA

11.1 Profile

Menu> Ustawienia>Profile

Możesz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji, w których się znajdujesz.

Dostępne profile: Normalny, Bez dźwięku, Spotkanie, Wewnątrz, Na zewnątrz. Wybierz odpowiedni profil i naciśnij „ok” aby aktywować. Możesz także utworzyć własny profil lub edytować istniejące profile. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Dodaj”

aby utworzyć nowy profil. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->"Ustawienia" aby edytować wybrany profil.

- Zmień nazwę: wpisz własną nazwę profilu
- Ustaw. dzwonka: wybierz dzwonek połączenia i dźwięk wiadomości SMS dla SIM1 i SIM2
- Głośność: Ustaw głośność dzwonka połączenia, Sygnał wiadomości, Dzwonek alarmu i kalendarza, Głośność połączenia (rozmowy), Dźwięk wł./wył. telefonu, Dźwięk dzwonka (wł./wył. telefonu)
- Typ dzwonka: wybierz Dzwonek lub Bez dźwięku
- Inne dźwięki powiadomień: Ustaw dźwięk klawiszy, Niski poziom baterii, Dźwięk wł./wył. telefonu

11.2 Ustawienia połączeń

Menu>Ustawienia> Ust. łącz.

11.2.1 Ustawienia SIM

- Tryb gotowości: wł./wył SIM1,SIM2,
- Odpowiedz przez ten sam SIM
- Ustaw nazwę SIM

11.2.2 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy

dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

11.2.3 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa - możesz włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

11.2.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

11.2.5 Ukryj numer

- Ukryj numer – osoba, do której dzwonisz nie widzi Twojego numeru (wyświetlany jest „Numer prywatny”)
- Wysyłaj własny numer – osoba, do której dzwonisz widzi

Twój numer

- Ustala sieć – ustawienia operatora sieci

11.2.6 Pozostałe

- Sygnał czasu rozmowy - ustaw czas, który będzie sygnalizował długość rozmowy telefonicznej poprzez krótki sygnał dźwiękowy.
- Autoponowne wybieranie numeru - gdy funkcja jest włączona, a rozmówca nie odbierze połączenia, telefon automatycznie ponownie wybierze numer. W tym czasie nie możesz wybrać żadnego innego numeru. Naciśnij klawisz zakończenia połączeń lub prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć automatyczne wybieranie numeru.
- Automatyczne odbieranie połączeń – rozmowy automatycznie są odbierane
- Po odrzuceniu połączenia wyślij SMS - po odrzuceniu połączenia na ekranie pojawią się szablony, które możesz szybko wysłać.
- Automatyczne nagrywanie rozmów - Włączenie funkcji powoduje, że rozmowy będą nagrywane. Po zakończeniu połączenia, na wyświetlaczu pojawi się pytanie czy chcesz zapisać nagrałą rozmowę. Naciśnij „OK” aby zapisać, lub anuluj gdy nie chcesz zapisać. Nagrywanie można także wyłączyć w trakcie rozmowy wybierając „Menu”-> „Zamknij autom. nagryw.”

11.3 Ustawienia telefonu

11.3.1 Godzina i data

Telefon posiada aktualną godzinę i datę z sieci. Aby zmienić dodatkowe ustawienia wejdź : Menu-> Ustawienia -> Ust. telefonu-> Godzina i data.

Ustaw godzinę i datę, oraz jej format i typ wyświetlania.

Format czasu – ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24), Typ wyświetlania - (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD)

11.3.2 Język

Aby zmienić Język Menu w stanie czuwania naciśnij:

Menu

2 x klawisz w prawo

2 x klawisz w dół

1 x OK

1x klawisz w dół

1 x OK.

1 x klawisz w dół

1x OK

A następnie wybierz język.

11.3.3 Automatyczne włączanie/wyłączanie telefonu

Planuj włączenie/wyłączenie telefonu – umożliwia ustawienie godziny włączenia bądź wyłączenia telefonu

Jeżeli w tej funkcji czas włączenia i wyłączenia będzie taki sam,

żadne z działań nie zostanie wykonane.

11.3.4 Stan akumulatora

Możesz sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora w procentach.

11.3.5 Przywróć ustawienia fabryczne

Aby przywrócić telefon do oryginalnych ustawień, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślne 1234) i wybierz "Tak", aby zresetować i ponownie uruchomić telefon.

11.4 Wyświetlacz

Dokonaj personalizacji wyświetlacza, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

- Efekt animacji: ustaw animację wł./wył. telefonu. Wybierz domyślną lub własną animację.
- Tapeta - Wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła tło ekranu w trybie czuwania).
- Kontrast – ustaw kontrast wyświetlacza używając klawiszy nawigacyjnych lewo/prawo
- Podświetlenie: ustaw jak długo maja być podświetlony wyświetlacz
- Podświetlenie klawiszy: ustaw jak długo maja być podświetlone klawisze

- Auto blokada klawiatury: ustaw jak długa ma być aktywna klawiatura

11.5 Zabezpieczenia

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz kart SIM.

- PIN1: jeżeli operator nie podał kodu PIN, wpisz trzy razy błędny kod, wpisz kod PUK podany przez operatora, a następnie wpisz swój kod PIN, który będziesz musiał podać przy włączeniu telefonu.
- PIN2
- Blokada telefonu: możesz wł./wył. blokadę telefonu. Przy włączeniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1234
- Zmień hasło telefonu: Domyślny kod blokady telefonu to 1234. Pamiętaj, aby niezwłocznie zmienić początkowy kod telefonu.
- Ochrona prywatności: aby wejść do wybranych folderów należy podać kod
- Blokada przez klawisz zakończenia połączeń: naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia w stanie czuwania zablokuje klawiaturę
- Numer ustalony – umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z wcześniej ustalonymi numerami
- Czarna lista: Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja ta jest aktywna każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucone.

11.6 Menu / Połączenia

11.6.1 Konto

Telefon ma fabrycznie wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Możesz również dodać nowe konto danych lub edytować istniejące.

11.6.2 Usługa GPRS

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP i GPRS niektórych operatorów. Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe w sieciach GSM. Usługa może być „Zawsze włączona” (jeżeli znajduje się w zasięgu sieci) lub „Połącz jeśli potrzeba” (dopiero, gdy będzie tego wymagać aplikacja).

11.6.3 Wybór sieci

Telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli chcesz wybrać sieć ręcznie naciśnij „OK”-> „Ręczny” i wybierz operatora.

12 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można
nawiązać
połączenia”

Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49)

	Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.

„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij odblokuj, a następnie *”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie *.

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczona (usługa sieciowa).

13 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pasmo: GSM 850/900/1800/1900MHz.

Waga: Około 106g (z baterią)

Wymiary: 123 x 52 x 11 mm

Typ baterii Litowo-jonowa 3,7V

Pojemność baterii 1400 mAh

Czas rozmowy do 7 godz.

Czas czuwania do 280 godz.

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

15 INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać

zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.195 W/Kg (GSM900) 0.259 W/Kg (GSM1800)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	0.867W /Kg (GSM900) 0.885 W/Kg (GSM1800)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

16 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla

zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recycling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Uwaga: Właściwe warunki działania baterii zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

Deklaracja Zgodności 04/2016/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Czterozakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych
sieciach 850/900/1800/1900MHz
Maxcom MM141**

Jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wypożyczenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Ochrona zdrowia
i bezpieczeństwo**

EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010+A12: 2011
IEC 60950-1:2005+A1:2009;
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013

**Współczynnik absorpcji
swoistej (SAR):**

EN 50360: 2001/ A1:2012; EN 62479: 2010;
EN 62209-1: 2006; EN 62209-2: 2010; EN 50566:2013/AC:2014

**Kompatybilność
elektromagnetyczna EMC:**

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

Łączność radiowa:

ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
ETSI EN 301 511(v9.0.2); 3GPP TS 51.010-1(v11.3.0)

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo:

Report No.: STS1605110A01; STS1605110A02 ; STS1605110H01 (SAR)

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:

Report No.: STS1605110E01

Łączność radiowa:

Report No.: STS1605110W02 ; STS1605110W01

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 16

maxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/327 70 89, fax 32/327 78 60
NIP: 646-25-37-364 REGON 277703221

Tychy, 07 czerwca 2016
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Gójski

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email
serwis@maxcom.pl

Producent i dystrybutor:

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

C € 0700