

maxcom MM142L RO

Telefon mobil MM142L Ghid rapid de utilizare

NotaTelefonul funcționează în banda GSM 900/1800 MHz
Înainte de pornire, trebuie să introduceți corect cartela SIM.

1 INTRODUCERE

Acest Manual de utilizare a fost publicat de producător. Corecții și corecții rezultate din erori, inexactități ale informațiilor actuale și se pot face îmbunătățiri ale telefonului sau software-ului fără notificare prealabilă, dar vor fi totuși incluse în versiunile mai noi ale manualului de utilizare.

Mai multe informații și asistență pot fi obținute vizitând site-ul web: www.maxcom.pl. Producătorul își rezervă toate drepturile asupra conținutului acestui manual.

Drepturile de autor și mărcile comerciale menționate în acest document rămân proprietatea deținătorilor respectivi. Copierea, transmiterea, stocarea sau distribuirea integrală sau parțială a materialelor protejate prin drepturi de autor fără acordul prealabil scris este interzisă.


2 SPECIFICAȚII TEHNICE

- Ecran color: 2,4" QVGA 240 x 320
- Numere de apelare rapidă (2 + 9)
- Meniu simplu, font mare, poate fi mărît
- Funcție hands-free
- Agendă telefonică - 500 de intrări
- Funcția de trimitere și primire a SMS-urilor și MMS-urilor
- Radio FM, înregistrator vocal, player fișiere audio (MP3 / WAV / AMR)
- Player video (MP4 / AVI / 3GP)
- Lanternă, calculator, ceas deșteptător
- RAM + ROM: 32 MB + 32 MB
- Cartelă SIM: Mini SIM
- suport pentru carduri: până la 32 GB
- Baterie de 800 mAh
- Timp de așteptare: 120 h (1 SIM) / 100 h (Dual SIM)*, timp de convorbire: 6,2 h*
- Greutatea telefonului cu baterie: 79,8 g
- Dimensiuni: 122,7 x 52 x 14,1 mm

*în funcție de condiții și de semnalul rețelei mobile

3 CONȚINUTUL SETULUI

- Telefon mobil
- Cablu USB
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă
- Card de garanție



Din motive legate de mediu, acest pachet nu include un încărcător. Acest dispozitiv poate fi alimentat cu majoritatea adaptoarelor de alimentare USB și cu un cablu cu mufă USB de tip C.

NotaSe recomandă păstrarea ambalajului, acesta poate fi util pentru un eventual transport. Vă rugăm să păstrați bonul fiscal, acesta face parte integrantă din garanție.

4 ÎNCĂRCĂTOR



Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimum 0,75 W, necesari dispozitivului radio, și maximum 10 W, pentru a atinge viteza maximă de încărcare.
Setul include un cablu USB care vă permite să încărcați dispozitivul de la un port USB al computerului sau să conectați un încărcător.

Viteza de încărcare depinde atât de telefon, cât și de capacitățile încărcătorului. Cu toate acestea, telefonul este factorul determinant în consumul maxim de energie, așa că este recomandat să utilizați un încărcător de înaltă calitate.

5 ACCESORII

Folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii recomandate de producătorul acestui telefon. Verificați ce accesorii sunt disponibile la vânzătorul dvs.

6 TERMENI DE UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ

NotaVă rugăm să citiți următoarele reguli pentru a reduce la minimum riscul de utilizare abuzivă a telefonului.


- UTILIZARE: telefonul emite un câmp electromagnetic care poate avea un impact negativ asupra altor dispozitive electronice, inclusiv a echipamentelor medicale.
- Nu trebuie să utilizați telefonul în zone în care este interzis, de exemplu în spitale, avioane, benzinării sau în apropierea materialelor inflamabile. Utilizarea telefonului în astfel de locuri poate expune alte persoane la pericol.
- Nu utilizați telefonul fără kitul corespunzător în timp ce conduceți.
- Dispozitivul și accesoriile sale pot conține piese mici. Nu lăsați telefonul și componentele sale la îndemâna copiilor.
- SERVICE: Nu efectuați singur reparații sau modificări, orice defecțiune trebuie remediată de un service calificat.
- CURĂȚARE: telefonul nu trebuie curățat cu substanțe chimice sau corozive.
- LANTERNĂ: nu priviți direct în fasciculul luminos.
- APARE AUDITIV: dacă utilizatorul are aparat auditiv, reglați cu atenție volumul telefonului și setați sensibilitatea aparatului auditiv în mod corespunzător.
- ECHIPAMENTE MEDICALE ELECTRONICE: telefonul dumneavoastră este un emițător radio care poate interfera cu funcționarea echipamentelor medicale electronice sau a implanturilor, cum ar fi aparatele auditive, stimulatoarele cardiace, pompele de insulină etc. Se recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm între telefon și implant. Puteți solicita orice sfat în această privință medicului dumneavoastră sau producătorilor acestui tip de echipament.
- ECHIPAMENTE ELECTRONICE: Pentru a evita riscul de demagnetizare, nu lăsați dispozitive electrice în apropierea telefonului pentru perioade lungi de timp.
- REZISTENȚĂ LA APĂ: Telefonul nu este impermeabil. Vă rugăm să îl păstrați într-un loc uscat.
- REZISTENT LA PRAF: telefonul nu este rezistent la praf, nu îl utilizați într-un mediu cu conținut ridicat de praf.
- AFIȘAJ: evitați apăsarea excesivă pe afișajul LCD și utilizarea uneltelor ascuțite, deoarece acest lucru îl poate deteriora.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei cu obiecte metalice, deoarece acest lucru poate provoca o explozie.
- Dispozitivul nu trebuie expus la temperaturi scăzute sau ridicate, la lumina directă a soarelui sau la umiditate ridicată. Dispozitivul nu trebuie amplasat în apropierea unei instalații de încălzire, de exemplu, un radiator, un cuptor, o sobă de încălzire centrală, un șemineu, un grătar etc.
- Protejați-vă auzul!



Expunerea prelungită la sunete puternice vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum moderat și nu țineți dispozitivul aproape de ureche atunci când utilizați difuzorul.


- Dacă dispozitivul nu funcționează corect, reparați-l la cel mai apropiat centru de service autorizat sau depuneți o reclamație la vânzător. Producătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizator, deoarece ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a nerespectării instrucțiunilor de utilizare.

7 DESCRIEREA AFIȘĂȚĂ

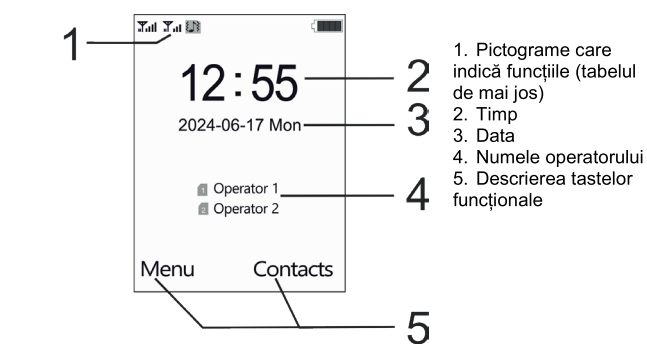

	Semnal de rețea		Fără cartelă SIM / eroare cartelă SIM
	Fără servicii		Lipsa de acoperire
	Acoperire 2G		Mod avion
	SMS/MMS nou		Un apel pierdut
	Numai vibrații (profil întâlnire)		Dezactivat (profil silențios)
	Profil activ „În aer liber”		Roaming activ
	Alarmă activă		Redirecționare apeluri activată
	Baterie plină		Bateria descărcată
Pictogramele pot varia în funcție de versiunea software-ului		* Pictograma R apare și în roamingul național atunci când abonatul folosește rețeaua unui alt operator	

8 DESCRIEREA TELEFONULUI

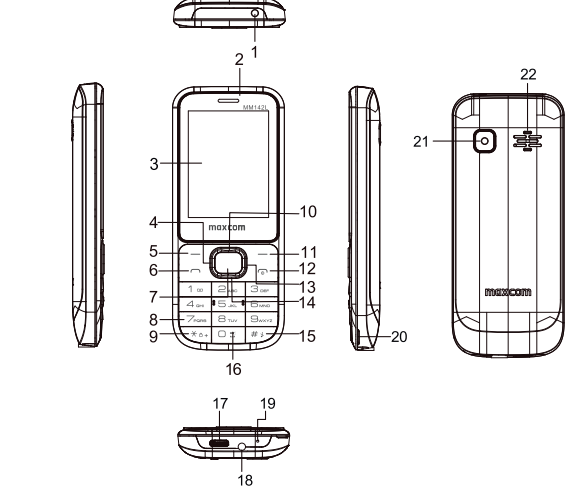


1	Lanternă	Diodă LED care emite lumină albă
2	Apelează difuzorul	Activ în timpul conversațiilor
3	Afișa	Afișează procesele în desfășurare pe telefon în timp real
4	Tasta de navigare stânga	Pentru a naviga la stânga / comandă rapidă către Scrie mesaj
5	Tasta funcțională stânga	Execută sarcinile descrise în colțul din stânga jos al afișajului
6	Tasta de apelare	Apăsare: preluarea apelurilor primite / jurnal de apeluri
7	Binecheie	În standby: OK – meniu principal. În Meniu: apăsați OK pentru a selecta elementul evidențiat.
8	Tastatură numerică	Vă permite să introduceți numere/caractere. Tasta 1 – apăsați și țineți apăsată pentru a apela mesageria vocală. Tasta 2 + 9 – apăsați și mențineți apăsată pentru a apela un număr de apelare rapidă programat anterior.
9	* cheie	Apăsarea în timpul editării textului permite accesul la caractere speciale.
10	Tasta de navigare sus	Pentru a naviga în sus / comandă rapidă la Audio
11	Tasta funcțională dreapta	Execută sarcinile descrise în colțul din dreapta jos al afișajului
12	Tasta de terminare a apelului (tasta de încheiere)	Apăsare: respingere / închidere apeluri, ieșire la desktop. Apăsare și menținere apăsată: pornește telefonul / deschide meniul de alimentare, unde puteți opri telefonul.

1

2

3

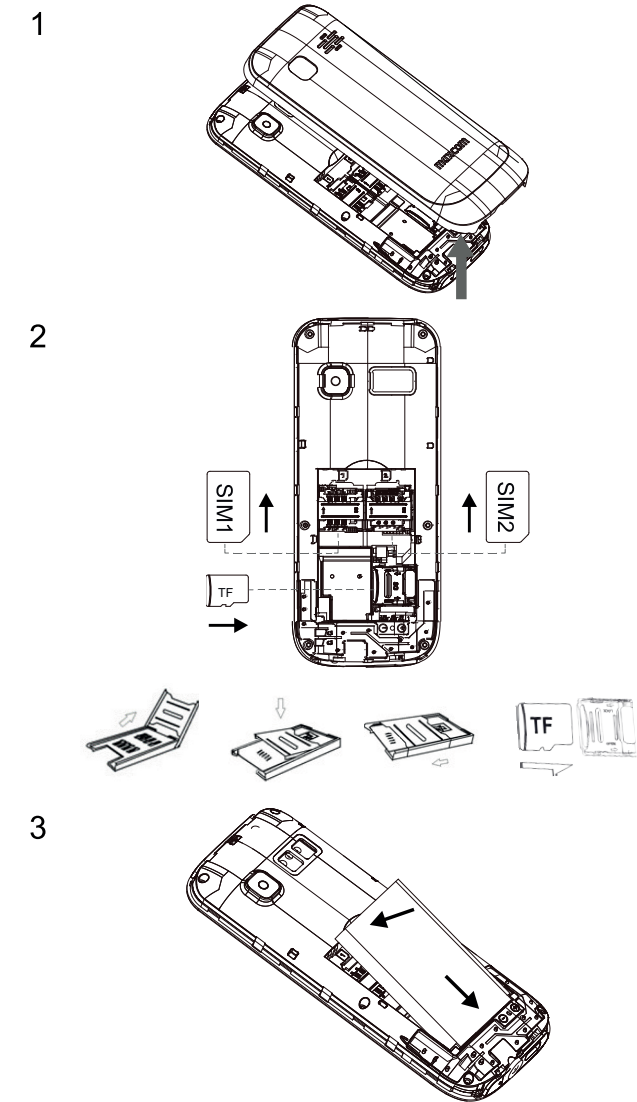

13	Tasta de navigare dreapta	Pentru a naviga la dreapta / comandă rapidă către Bluetooth
14	Tasta de navigare în jos	Pentru a naviga în jos / comandă rapidă către Cameră
15	#cheie	Pentru a naviga direct prin conținutul afișat pe ecran. Apăsarea în timp ce editați text vă permite să schimbați tastatura de introducere. Apăsați și mențineți apăsat pentru a schimba rapid profilul, de exemplu normal / silențios / întâlnire.
16	0cheie	Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri lanterna

17 ani	Mufă USB-C mamă	Îți permite să încarci bateria telefonului și să îl conectezi la un computer printr-un cablu USB-C
18 ani	Femeie Mufă jack de 3,5 mm	Vă permite să conectați căști
19	Microfon	
20	Deschiderea capacului telefonului	
21 de ani	Cameră	Permite realizarea de fotografii / înregistrarea videoclipurilor
22	Vorbitor	Activ pentru multimedia / tonuri de apel

9 PREGĂTIREA TELEFONULUI


9.1 INSTALAREA CARTEI SIM, A CARTEI SD ȘI A BATERIEI

Telefonul acceptă cartele mini SIM (2FF). Utilizarea altor cartele SIM poate deteriora cartela sau telefonul. Veți primi o cartelă SIM de la operatorul dumneavoastră. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Orice abraziune sau îndoire poate deteriora cu ușurință cartela SIM, așa că fiți deosebit de atenți atunci când o introduceți, o scoateți și o depozitați.

NotaNu introduceți și nu scoateți cartela SIM în timp ce telefonul este conectat la încărcător. Înainte de a scoate bateria din telefon, asigurați-vă că telefonul este oprit.


Introduceți cartela SIM în slot cu conectorii aurii în jos, instalați opțional un card de memorie micro SD. Instalați bateria. Consultați desenele de mai jos.

4

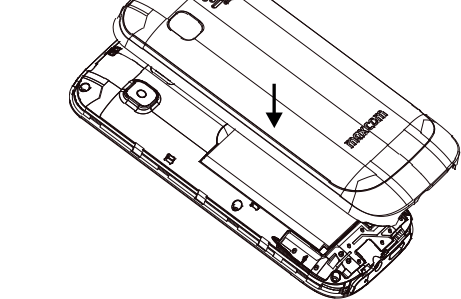

9.2 CONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE ȘI ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Pentru a asigura funcționarea corectă a telefonului, utilizați numai încărcătorul și bateria recomandate de producător. Utilizarea unei baterii de la o sursă terță poate deteriora telefonul și anula garanția.

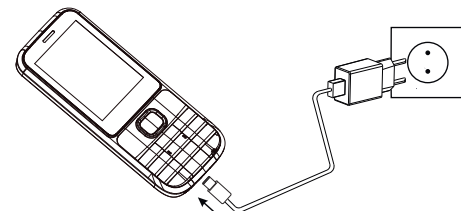

Conectați mufa cablului la portul USB tip C de pe telefon și celălalt conector USB la sursa de alimentare. Conectați sursa de alimentare la o priză de curent.

Sigla Maxcom și pictograma bateriei care se încarcă vor apărea pe ecran. Acesta va fi un semn că bateria este conectată corect și, prin urmare, procesul de încărcare a început.

Când bateria este încărcată, mesajul „Încărcare finalizată” va apărea pe ecran, iar pictograma care arată nivelul de încărcare al bateriei va înceta să clipească în bara de notificări.

Dacă bateria se descarcă, telefonul se va opri automat. Nu lăsați bateria descărcată pentru o perioadă lungă de timp, altfel acest lucru poate afecta negativ calitatea și durata de viață a acesteia.

Atenție! Pentru a nu deteriora bateria și telefonul, trebuie să: verificați dacă bateria este instalată corect înainte de încărcare și să nu o scoateți bateria în timpul procesului de încărcare. În cazul descărcării pe termen lung, după conectarea bateriei la încărcare, așteptați câteva minute înainte de a o porni. telefonul. Bateria nu trebuie depozitată în apropierea surselor de căldură. Suprîncălzirea poate provoca deteriorarea bateriei.

Atenție! Priza trebuie să fie amplasată lângă dispozitiv și ușor accesibilă.

9.2.1 AVERTIZARE BATERIE DESCĂRCATĂ

Când bateria este descărcată, telefonul vă va avertiza că este nevoie să vă conectați încărcare cu mesajul „Baterie descărcată” și cu un semnal acustic (dacă în profil au fost activate sunetele de avertizare). Pentru a dezactiva/activa sunetul de avertizare, accesați: Meniu > Setări > Profiluri > Opțiuni > Setări > Alte semnale sonore de avertizare > Alertă baterie descărcată.

10 PORNIREA ȘI OPRIREA TELEFONULUI

Pentru a porni telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare a apelului. După un timp, Afișajul ar trebui să se aprindă. După pornire, afișajul va afișa un câmp pentru introducerea codului PIN (dacă este activată securitatea cartei SIM). După pornire, Telefonul caută automat rețeaua. Dacă telefonul detectează o rețea autorizată, simbolul pentru puterea semnalului va apărea pe ecran. Dacă rețeaua nu este găsită, puteți efectua doar apeluri de urgență sau puteți utiliza funcții non-comunicative.

Pentru a opri telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare a apelului, apoi selectați opțiunea Oprire și confirmați apăsând tasta OK.

11 CODURI DE SECURITATE

11.1 Cod PIN

Acesta este codul privat de identificare al cartei SIM și este furnizat de operatorul dumneavoastră. Codul PIN2 este furnizat de operator odată cu cartelele SIM.

Unele cartele SIM nu acceptă acest cod. Introducerea codului PIN greșit de 3 ori la rând va bloca cartela SIM. Aceasta poate fi deblocată folosind codul PUK. Pentru mai multe informații despre acest lucru, vă rugăm să contactați operatorul rețelei.

11.2 BLOCAREA TELEFONULUI

Codul de blocare a telefonului împiedică alte persoane să utilizeze telefonul fără autorizație (codul original al telefonului este 1234). Folosind codul telefonului, puteți împiedica alte persoane să utilizeze setările selectate de pe telefon.

12 BLOCAREA TASTATURII

Pentru a bloca/debloca tastatura, apăsați tasta funcțională stânga (MENU / Deblocare)

și apoi *. În timpul unui apel primit, nu este nevoie să deblocați tastatura. În plus, puteți activa blocarea tastaturii, care vă obligă să introduceți un cod pentru a permite accesul la utilizarea telefonului. Pentru a activa/dezactiva această funcție, accesați Meniu > Setări > Securitate > Blocare tastatură > Stare (codul original al telefonului este 1234).

12.1 BLOCAREA AUTOMATĂ A TASTATURII

Pentru a activa blocarea automată a tastaturii, selectați: Meniu > Setări > Securitate > Blocare automată tastatură. Apoi selectați durata de inactivitate după care tastatura se va bloca automat și confirmați poziția selectată cu tasta funcțională stânga „OK”.

13 INTRODUCEREA TEXTULUI

Pentru a scrie text, apăsați tasta corespunzătoare până când este afișată litera dorită. Bara de spațiu – apăsați tasta 0. Punct, virgulă și alte caractere – apăsați tasta 1 de mai multe ori. Pentru a introduce un simbol sau un caracter special, apăsați★. Puteți schimba metoda de introducere apăsând tasta #. Sunt disponibile:

- Abc – după punct o majusculă,
- abc – litere mici,
- ABC – majuscule,
- 123 – cifre.

14 EFECTUAREA APELURILOR

În modul de așteptare, introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl apelați. Apăsați tasta funcțională din dreapta „Șterge” pentru a șterge datele nevalide introduse. După ce ați introdus numărul corect, apăsați tasta de apelare pentru a efectua un apel.

1. Apelarea numerelor de interior.

Unele extensii nu pot fi accesate direct și este necesar să sunați mai întâi centrala telefonică sau trunchiul și apoi formați numărul interiorului.

2. Efectuarea unui apel internațional.

Pentru apeluri internaționale, trebuie să introduceți „00” sau „+” înaintea numărului. Pentru a introduce „+”, utilizați „★”cheie”.

3. Apelarea unui număr din agenda telefonică.

Introduceți Contacte prin intermediul Meniului, utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a găsi un contact sau introduceți o parte din numele pe care îl căutați. Apăsați tasta de apelare.

4. Apelarea unui număr din istoricul apelurilor.

Accesați Jurnalul de apeluri (apăsați tasta de apelare în modul standby sau introduceți prin (menu), utilizați tastele de navigare sus/jos pentru a selecta contactul dorit. Apăsați tasta de apelare.

5. Apelare rapidă – tastele 2 + 9.

În modul standby, apăsați și mențineți apăsată tasta corespunzătoare pentru a efectua un apel.

14.1 PRELUAREA APELURILOR

Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați tasta de apelare. Pentru a respinge un apel primit, apăsați tasta de terminare.

15 NUMĂR DE URGENȚĂ

Puteți apela direct numărul de urgență 112 fără cartelă SIM. Numărul 112 este numărul european de urgență.

16 SALVAREA CONTACTELOR

În modul de așteptare, selectați numărul dorit (sau selectați din lista de apeluri) > apăsați tasta Opțiuni > Adăugare la contacte, apăsați OK, selectați unde doriți să salvați (ca contact nou sau să adăugați numărul la un contact existent), selectați memoria (Telefon sau SIM) și introduceți numele contactului > Opțiuni > Salvare. Dacă ați ales să salvați contactul pe telefon, puteți adăuga o fotografie, un număr suplimentar sau puteți schimba tonul de apel.

17 APELARE SIMPLĂ

Pentru a atribui un număr unei taste, în Meniu selectați:

Contacte > Opțiuni > Altele > Apelare rapidă. Selectați tasta căreia doriți să îi atribuiți un număr și apăsați tasta OK sau Opțiuni > Editare. Introduceți numărul sau selectați un număr din lista de contacte, apoi apăsați OK pentru a salva.

18 MESAJE SMS ȘI MMS

Telefonul vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text SMS și mesaje multimedia MMS. Când pictograma apare pe ecran, înseamnă că există cel puțin un mesaj necitit. Pentru a citi mesajul, selectați Meniu > Mesaje > Primate în modul de așteptare. Când căsuța poștală este plină, veți vedea un mesaj care vă informează că memoria de mesaje este plină. Ștergeți mesajele din căsuța poștală pentru a rezolva problema.

18.1 SCRIEREA ȘI TRIMITEREA DE MESAJE

1. În Meniu, selectați Mesaje,
2. Selectați Scrie mesaj,
3. Adăugați un contact din agenda telefonică sau introduceți numărul dorit,
4. Apăsați tasta Jos pentru a accesa introducerea mesajului, introduceți mesajul,
5. Apăsați tasta OK sau Opțiuni > Trimitere.

Dacă doriți să trimiteți un mesaj mai multor persoane, atunci când introduceți numărul, adăugați un alt număr după punct și virgulă sau adăugați numerele salvate în agenda telefonică. Pentru a salva mesajul, apăsați Opțiuni >Salvați ca schiță (mesajulva fi salvat în folderul Schițe). Apăsați Opțiuni > Adăugați la inserareinformații despre un contact salvat în agenda telefonică, adăugarea unei fotografii, adăugarea unui emoticon, inserarea unui șablon etc.

18.2 CITIREA ȘI RĂSPUNSUL

Când pictograma mesajului necitit apare pe ecran sau doriți să citiți mesajele primite, selectați din Meniu: Mesaje > Inbox > Căutare mesaj dorit Apăsați tasta Opțiuni:

- Răspuns – trimiterea unui mesaj SMS/MMS către expeditor,
- Ștergere – șterge mesajul curent,
- Apel – efectuarea unui apel către expeditor,
- Blocare – blochează posibilitatea ștergerii mesajului,
- Mutare – schimbarea locului de stocare a mesajelor,
- Copiere – copierea mesajului curent într-o altă memorie,
- Marcare – posibilitatea de a marca mesajele selectate,
- Sortare – modificați categoria de sortare a mesajelor,
- Import –
- Export –
- Adăugare expeditor la – posibilitatea de a adăuga un expeditor la agenda telefonică,
- Ștergere număr repetat – selectați și ștergeți mesaje de la un expeditor,
- Adăugare la lista neagră – posibilitatea de a adăuga un număr la lista neagră, ceea ce va duce la blocarea apelurilor și a mesajelor text pentru acest număr de telefon.

18.2.1 SETĂRI MESAJE

Intrați în Meniu și selectați: Mesaje > Opțiuni > Setări > SMS / MMS. Opțiunile disponibile sunt: centru de mesaje, importanța mesajelor, activare/dezactivare rapoarte de livrare, activare/dezactivare salvare mesaje trimise, alegerea locului de salvare a mesajelor etc.

19 MESAGERIE VOCALĂ

Mesageria vocală este un serviciu al operatorului care ne permite să lăsăm înregistrări vocale atunci când cineva nu reușește să ne contacteze. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să contactați operatorul. Este posibil să primiți numărul de mesagerie vocală de la furnizorul de servicii.

Selectați numărul: Meniu > Mesaje > Server mesagerie vocală > Editare, apoi introduceți numărul mesageriei vocale. După ce țineți apăsată tasta 1 de pe tastatură în modul standby, mesageria vocală va fi activată.

20 LIMBĂ

Meniu > Setări > Setări telefon > Setări limbă > Limbă afișare. Vă permite să schimbați limba meniului telefonului. Dacă ați setat accidental o limbă străină, pentru a o schimba la cea corectă, în modul standby apăsați tasta funcțională stânga > Jos > OK > Jos > OK > Jos > OK > tasta funcțională stânga. Apoi selectați limba corectă și apăsați OK.

21 LISTA NEAGRĂ

Meniu > Setări > Securitate > Listă neagră > Setări listă neagră:

- Interceptarea apelurilor audio,
- Interceptarea mesajelor.

Când opțiunea este activată și numerele sunt adăugate pe lista neagră, telefonul respinge automat apelurile și/sau mesajele text de la numerele introduse pe lista. Pentru a adăuga rapid un număr pe lista neagră, selectați numărul dorit din registrul de apeluri și apăsați Opțiuni > Adăugare la lista neagră. Pentru a verifica ce numere se află pe lista neagră, selectați: Meniu > Setări > Securitate > Listă neagră > Listă neagră. Pentru a elimina un număr din lista neagră, selectați un anumit număr din Listă neagră > Opțiuni > Ștergere > OK.

22 MOD AVION

Pentru a activa/dezactiva modul Avion (serviciile de rețea mobilă sunt dezactivate), selectați: Meniu > Setări > Setări apeluri > Dual-SIM > Mod așteptare > Mod avion sau apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare și selectați modul avion.

23 CAMERA

Pentru a face o fotografie, apăsați tasta OK. Măriți/micșorați imaginea folosind tastele de navigare sus/jos.

Pentru a comuta la video, apăsați Opțiuni > Mai multe opțiuni > Mod DV.

Pentru a vizualiza fotografiile realizate, selectați: Meniu > Multimedia > Vizualizator de imagini Vizualizatorul de fotografii vă permite să redăți fișiere de imagine salvate în format png sau jpg. Pentru a deschide imaginea, apăsați tasta OK. Răsfoirea imaginilor următoare se face folosind tastele de navigare sus / jos / stânga / dreapta.

24 RADIO FM

Meniu > Multimedia > Radio FM

Pentru a porni/opri radioul, apăsați tasta OK. Folosiți tastele de navigare Sus/Jos pentru a crește/reduce volumul. Pentru a căuta canale, apăsați Opțiuni > Căutare automată și salvați. După ce ați găsit canalele, puteți selecta unul dintre ele apăsând Opțiuni > Listă canale > selectați un canal > Opțiuni > Redare. Pentru a activa redarea radioului în fundal, apăsați tasta de terminare. sau Opțiuni > Redare în fundal. Dacă la telefon sunt conectate căști, radioul poate fi redat prin difuzor, pentru aceasta apăsați Opțiuni > Deschidere difuzor.

Atenție! Calitatea semnalului recepționat depinde de locul în care vă aflați. Recepția posturilor de radio este influențată de mulți factori externi care pot cauza o calitate slabă a recepției, dar acesta nu este un motiv de bază pentru o reclamație cu privire la produsul.

25 ALARMA

Meniu > Alarmă

Puteți seta și activa până la 3 ceasuri deșteptătoare. Pentru a face acest lucru, utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru a selecta un element. Apoi apăsați tasta OK. La editare, puteți schimba numele, ora, tonul de apel și modul de repetare al ceasului deșteptător. După completarea tuturor datelor, confirmați activarea ceasului deșteptător apăsând tasta funcțională din stânga. Pentru a activa/dezactiva ceasul deșteptător selectat, apăsați tasta funcțională din stânga. Când ceasul deșteptător pornește, îl puteți opri apăsând tasta funcțională stânga „Oprit” sau activați funcția de amănare apăsând tasta funcțională dreapta „Amănare” (după selectarea acestei opțiuni, ceasul deșteptător va suna în 5 minute).

Atenție! Ceasurile de alarmă activate vor fi declanșate chiar și atunci când telefonul este oprit, dacă starea bateriei o permite.

26 PERSONALIZAREA TELEFONULUI

26.1 PROFILURI SONORE

Pentru a schimba sunetele, selectați: Meniu > Setări > Profiluri > Opțiuni > Setări.

Pentru a modifica rapid volumul apelului, utilizați tastele de navigare Sus/Jos în timpul unui apel, pentru a seta volumul de la 1 la 15, setările vor fi memorate pentru viitorul.

26.2 SETAREA COMENZILOR RAPIDE

Meniu > Setări > Setări telefon > Setări comenzi rapide. Puteți modifica setările implicite ale comenzii rapide pentru tasta funcțională dreaptă și tastele de navigare sus, jos, stânga și dreapta.

27 INFORMAȚII DESPRE BATERIE

Telefonul are o baterie care poate fi reîncărcată folosind încărcătorul inclus în set. Timpul de funcționare al telefonului depinde de diverse condiții de funcționare. Timpul de lucru mai scurt este influențat semnificativ de cât de departe ne aflăm de stația de releu și lungimea și numărul de conversații. În timp ce se mișcă, telefonul comută constant între stațiile de releu, ceea ce are, de asemenea, un impact semnificativ asupra timpului de funcționare. După câteva sute de încărcări și descărcări, bateria își pierde în mod natural proprietățile. Dacă observați o pierdere semnificativă de performanță, vă rugăm să achiziționați o baterie nouă. Folosiți doar baterii recomandate de producător. Nu lăsați încărcătorul a fost conectat mai mult de 2-3 zile. **Nota**Nu țineți telefonul în locuri cu temperaturi prea ridicate. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra bateriei și a telefonului în sine. Nu utilizați niciodată o baterie cu deteriorări vizibile. Acest lucru poate duce la un scurtcircuit și deteriorarea telefonului. Bateria trebuie introdusă respectând polaritatea. Lăsarea bateriei în locuri cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute îi va reduce durata de viață. Bateria trebuie depozitată la o temperatură cuprinsă între 15°C și 25°C. Dacă în telefon se introduce o baterie rece, este posibil ca telefonul să nu funcționeze corect și să existe riscul de deteriorare.

28 INFORMAȚII DESPRE MEDIU

NotaAcest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu simbolul coșului de gunoi tăiat. Un astfel de marcaj informează că, după perioada de utilizare, acest echipament nu poate fi eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.



NotaAcest echipament nu trebuie eliminat ca deșeu municipal!!! Produsul trebuie eliminat prin colectare selectivă la punctele amenajate în acest scop. Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajută la evitarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea umană și mediul natural, rezultate din prezența componentelor periculoase și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Pentru a permite reciclarea materialelor utilizate în producția de ambalaje pentru telefoane, aplicați regulile de sortare a materialelor stabilite local pentru acest tip de deșeuri.



Setul include o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului și trebuie depozitate într-un punct special desemnat, într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile și acumulatorii nu trebuie eliminați ca deșeuri municipale, ci trebuie duși la un punct de colectare.

NU ARUNCAȚI BATERII SAU ACUMULATORI ÎN FOC!

29 INFORMAȚII SAR

Acest model respectă standardele internaționale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este un emițător și receptor de unde radio. Este conceput să nu depășească limitele de expunere la unde radio recomandate de directivele internaționale. Aceste directive au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ o marjă de siguranță pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate. Aceste directive utilizează o unitate de măsurare numită Rată de Absorbție Specifică (SAR) – absorbție specifică. Valoarea SAR este măsurată la cea mai mare putere de transmisie, valoarea reală atunci când dispozitivul funcționează fiind de obicei mai mică decât nivelul indicat mai sus. Acest lucru se datorează faptului că nivelul de putere al dispozitivului se modifică automat pentru a se asigura că dispozitivul utilizează doar minimul necesar pentru conectarea la rețea. Deși pot exista diferențe în valorile SAR între modelele de telefoane și chiar în diferite poziții de utilizare, toate respectă reglementările privind nivelul de radiații în condiții de siguranță. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că cercetările actuale au arătat că nu este nevoie de restricții speciale privind utilizarea dispozitivelor mobile. De asemenea, el subliniază că, dacă doriți să reduceți impactul radiațiilor, Ar trebui să limitați durata conversațiilor sau să folosiți căști sau difuzor în timpul conversației, astfel încât să nu țineți telefonul aproape de corp sau de cap.

Cea mai mare valoare SAR măsurată în teste	Limită	
SAR – dispozitiv montat pe cap	0,501 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR – dispozitiv la nivelul trunchiului (distanță 5 mm)	0,651 W/kg 10g	2,0 W/kg
Coefficient SAR – dispozitiv la nivelul membrului (distanță 0 mm)	1,018 W/kg 10g	4,0 W/kg

Valorile SAR pot varia, de asemenea, în funcție de cerințele naționale de raportare și testare și de banda de frecvență a rețelei.

30 GAMA DE FRECVENȚĂ ȘI PUTEREA MAXIMĂ A DISPOZITIVULUI

Sistem	Interval de frecvență	Putere maximă emisă
GSM 900	880 - 915 MHz	32,03 dBm
GSM 1800	1710 - 1785 MHz	29,10 dBm
Comunicare pe rază scurtă de acțiune	2402 - 2480 MHz	4,00 dBm
Radio FM	87,5 - 108 MHz	-

31 DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Maxcom SA declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio: Telefon mobil MAXCOM MM142L respectă Directiva 2014/53/UE și Directiva 2011/65/UE (RoHS) Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

NotaAcest manual este doar cu titlu informativ. Unele dintre caracteristici și opțiunile descrise pot varia în funcție de software și țară. Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, vă recomandăm să contactați departamentul tehnic la numărul de telefon 32 325 07 00 sau să trimiteți un e-mail la adresa servis@maxcom.pl **Site-ul nostru web:** <http://www.maxcom.pl/>

Condițiile corecte de funcționare ale telefonului și ale bateriei depind de mediul rețelei locale, de cartela SIM și de utilizarea telefonului. Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință cauzată de utilizarea incorectă, abuz sau nerespectarea instrucțiunilor. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica sau introduce modificări fără notificare prealabilă.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ÎN REGATUL UNIT Prin prezenta, Maxcom SA declară că tipul de echipament radio: Telefonul mobil MAXCOM MM142L este în conformitate cu legislația relevantă din Regatul Unit. Textul integral al declarației de conformitate din Regatul Unit este disponibil la următoarea adresă de internet: www.maxcom.pl/deklaracje

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polonia
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

