

Manual do Utilizador
Telemóvel GSM
Maxcom **MM144**



Se for necessária alguma assistência técnica, entre em contato com a linha direta em (+48) 32 325 07 00 ou serwis@maxcom.pl

Nosso site:

<http://www.maxcom.pl>

O conjunto inclui:

Telemóvel GSM

Carregador

Bateria

Manual do Utilizador

Cartão de garantia

Auricular

É recomendável manter a embalagem original, pois pode ser usada para transporte.

Guarde o recibo, pois é necessário para a garantia.

Importante: O telefone funciona na rede GSM 900/1800. Antes de ligar o telefone, deve ser inserido um cartão SIM corretamente.

Telemóvel GSM 900/1800

Teclas grandes retroiluminadas

Ecrã grande e a cores

Câmara fotografica 2MPix

Ranhura para cartão de memória MicroSD

Fontes Grandes, Menu Fácil

Alta-voz

Agenda telefónica de 1000 entradas

Envio e recebimento de Mensagens

Marcação rápida - 8 Números

Exibição da duração da chamada

Toque Alto

Bluetooth

Rádio FM

Lanterna

Calculadora

Despertador

Bateria 1000 mAh

Conversação até 230 hrs*.

Tempo em espera até 5 hrs.*

Peso: 89g

* dependendo das condições atuais e do sinal da rede
GSM

Conteúdo:

1. Precauções de segurança	7
2. Introdução	9
2.1 Instalação do cartão SIM e da bateria	9
2.2 Carregamento da bateria	13
3. Descrição das teclas	14
4. Usando o telefone	17
4.1 Ligar o telefone	17
4.2 Desligar o telefone	18
4.3 Modo inativo, descrição do ecrã	18
4.4 Bloqueio do teclado.....	20
5. MENU	20
6. Agenda telefónica.....	20
6.1 Gravar novos contatos	20
6.2 Visualização da agenda telefónica	21
6.3 Apagar contatos.....	22
6.3.1 Apagar um único contato	22
6.3.2 Apagar todos os contatos.....	22
6.4 Copiar contatos.....	22
6.4.1 Copiar um único contato	22
6.4.2 Copiar todos os contatos.....	23
6.5 Transferir contatos	23
6.6 Configurações da agenda telefónica	23
6.6.1 Memória preferida	23
6.6.2 Marcação rápida	23
6.6.3 Estado da memória	24
7. Chamadas telefónicas.....	24
7.1 Marcar um número diretamente	24
7.2 Marcar números da lista telefónica.....	25
7.3 Marcar números do registo de chamadas.....	25
7.4 Marcação rápida	25
7.5 Ajuste de volume da chamada telefónica	25
7.6 Opções durante a chamada	26
7.7 Atender chamadas telefónicas	26
8. Central de atendimento telefónico (registo e configurações).....	26
8.1 Registo de chamadas.....	27
8.2 Configurações de chamadas telefónicas	28
8.2.1 Ocultar identificação de chamadas.....	28

8.2.2	Chamada em espera	28
8.2.3	Encaminhamento de chamadas	29
8.2.4	Bloqueio de chamadas	30
8.2.5	Configurações avançadas	30
9.	Mensagens de texto e multimídia	31
9.1	Criar e enviar mensagens de texto	31
9.2	Criar e enviar mensagens multimídia	32
9.3	Visualizar e responder a mensagens	33
9.4	Caixas de mensagens	33
9.4.1	Caixa de entrada	33
9.4.2	Enviados	34
9.4.3	Rascunhos	34
9.4.4	Caixa de saída	34
9.5	Apagar mensagens	35
9.6	Configurações de mensagem	35
9.6.1	SMS	35
9.6.2	Mensagens multimídia	36
9.6.3	Mensagens de rede	37
9.7	Correio de voz	37
10.	Multimídia	37
10.1	Visualizador de imagens	37
10.2	Leitor de vídeo	38
10.3	Câmara fotográfica	38
10.4	Câmara de vídeo	40
10.5	Gravador de voz	41
11.	Ferramentas	41
11.1	Calculadora	41
11.2	Alarme	42
11.3	Lanterna	42
11.4	Relógio mundial	42
11.5	STK (serviço SIM)	42
12.	Leitor de áudio	43
13.	Calendário	43
14.	Gestor de ficheiros	44
15.	Rádio FM	45
16.	Configurações	46
16.1	Perfis	46
16.2	Configurações DUAL SIM	47

16.3	Configurações do telefone.....	47
16.3.1	Data e hora.....	47
16.3.2	Ligar / desligar automaticamente o telefone.....	47
16.3.3	Idioma.....	48
16.3.4	Ecrã.....	48
16.3.5	Temas.....	48
16.3.6	Tamanho da fonte.....	48
16.3.7	Atalhos.....	49
16.3.8	Teclas dedicadas.....	49
16.3.9	Bloqueio automático do teclado.....	49
16.3.10	Modo de voo.....	49
16.4	Configurações de chamadas telefónicas.....	49
16.5	Configurações de rede.....	49
16.6	Configurações de segurança.....	50
16.6.1	Código PIN (SIM1 e SIM2).....	50
16.6.2	Proteger o telefone.....	50
16.7	Conectividade.....	50
16.7.1	Perfil APN.....	50
16.8	Restaurar configurações de fábrica.....	51
17.	Bluetooth.....	51
18.	Ligação ao computador.....	52
19.	FAQ (Solução de problemas).....	52
20.	Uso seguro.....	55
21.	Termos de garantia.....	57
22.	Informações sobre a bateria.....	58
23.	Proteja o seu ambiente.....	59
24.	Informações sobre SAR.....	60
25.	Frequências operacionais e potência de rádio máxima conduzida 62	
26.	Declaração de conformidade.....	63

1. Precauções de segurança

A leitura das diretrizes abaixo minimizará o risco de uso indevido do telefone.

- Nunca use o telefone em áreas onde o uso de celulares seja proibido, como hospitais ou postos de reabastecimento. O uso de telefones nesses locais pode expor outras pessoas ao perigo. Nunca ligue o telefone, se isso puder interferir no desempenho de outros dispositivos!
- Nunca use o telefone sem os acessórios recomendados enquanto estiver conduzindo.
- Nunca use o telefone em hospitais, aviões, postos de reabastecimento e próximo a materiais inflamáveis.
- O telefone emite um campo eletromagnético que pode interferir negativamente com outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos. Deve ser observada uma distância recomendada pelos fabricantes de equipamentos médicos entre o telefone e o dispositivo médico implantado, como um pacemaker cardíaco. Os utilizadores com dispositivos implantados devem se familiarizar e seguir as orientações dos fabricantes desses dispositivos médicos implantados. Os utilizadores com pacemaker cardíaco não devem transportar o telefone no bolso e devem mantê-lo próximo ao ouvido oposto ao dispositivo médico para minimizar o risco de interferência; em caso de suspeita de tal interferência, o telefone deve ser desligado imediatamente;
- O dispositivo e os seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone e todas as peças fora do alcance das crianças.

- Quaisquer reparações ou modificações por conta própria não são permitidos. Quaisquer problemas devem ser reparados apenas pelo serviço qualificado.
- Use apenas baterias e carregadores originais. O uso de outros acessórios pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão.

À PROVA D'ÁGUA – o telefone não é à prova d'água. Mantenha-o sempre seco.

2. Introdução


Antes de ligar o telefone, deve ser instalado um cartão SIM. Preste muita atenção para não danificar o cartão ao inseri-lo. Mantenha os cartões SIM longe das crianças.

2.1 Instalação do cartão SIM e da bateria


Existem 2 slots para cartões miniSIM no telefone. Se tiver um cartão de tamanho diferente (menor, micro ou nano), vá ao seu provedor de serviços para adicionar um quadro maior ou substituir o cartão.

Antes de inserir o cartão SIM, verifique se o telefone está desligado e se a bateria foi removida. O carregador deve estar desconectado. Para inserir o cartão SIM, primeiro remova a bateria conforme descrito e mostrado nas instruções e desenhos abaixo:


- Quando o telefone estiver desligado, remova a tampa traseira levantando-a no canto inferior direito,

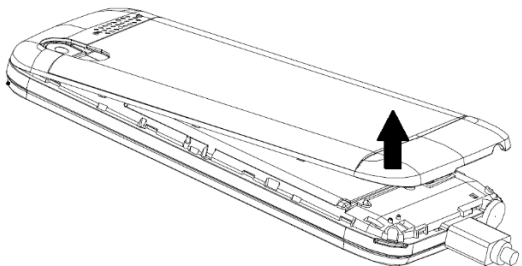


- Remova a bateria levantando-a com a unha da borda superior do telefone,

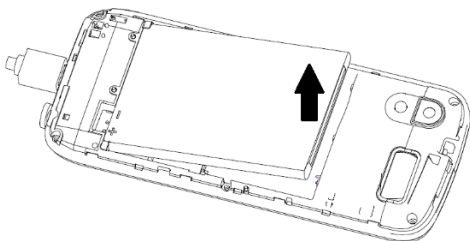

- Deslize delicadamente os cartões miniSIM nos slots, como mostrado abaixo, com os contatos de metal voltados para baixo:

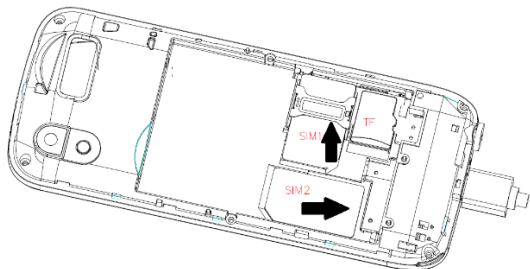


- Há um local para o cartão de memória microSD entre os slots do cartão SIM. Insira o cartão de memória no slot para que ele corresponda ao símbolo na caixa. Deslize o cartão até o fim.

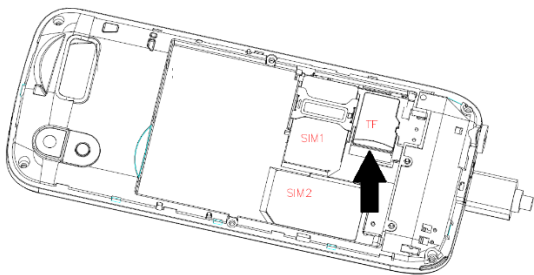


Tenha cuidado ao usar cartões de memória, especialmente ao inserir e remover o cartão. Alguns cartões de memória devem ser formatados num computador antes do primeiro uso.

Faça regularmente cópias de segurança dos dados armazenados nos cartões usados em outros dispositivos, se usar cartões SD! O uso indevido ou outros fatores podem danificar o cartão ou fazer com que o cartão perca o seu conteúdo.

- Insira a bateria para que os contatos +/- fiquem na parte inferior do telefone.

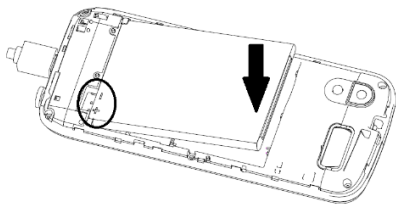

- Depois que a bateria estiver posicionada, coloque a tampa da bateria novamente no telefone e pressione até que esteja na posição.

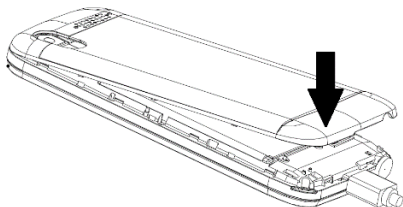

2.2 Carregamento da bateria

Importante! Use apenas a bateria incluída no aparelho. O uso de outras baterias pode danificar o telefone e anular sua garantia.

Nunca conecte o carregador enquanto a tampa traseira estiver removida.

Para carregar o telefone:

1. Levante a tampa da porta USB / auricular usando a unha,
2. Conecte o carregador a uma tomada,
3. Conecte o cabo do carregador ao slot localizado na extremidade inferior do telefone. Haverá uma mensagem sobre o carregador sendo conectado no ecrã e o ícone da bateria piscará no visor durante o carregamento.
4. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, desconecte o carregador da tomada e depois o cabo do telefone.

Assim que o processo de carregamento estiver concluído, a bateria no visor deixará de piscar e, se o telefone for ligado, haverá uma mensagem „Carregamento concluído”.

Importante:

- Antes de carregar o telefone, verifique se a bateria está instalada corretamente,
- Nunca remova a bateria durante o carregamento - isso pode danificar o telefone,

- Se não houver energia suficiente na bateria para o telefone funcionar corretamente, uma mensagem será exibida no visor para que o telefone seja desligado automaticamente e, em seguida, o telefone será desligado automaticamente.
- Se a bateria estiver completamente descarregada (porque, por exemplo, a lanterna ficou ligada) após conectar o carregador, aguarde alguns minutos para que o símbolo de carregamento apareça no visor.

3. Descrição das teclas



1	Porta MicroUSB / Carregamento	10	Tecla: Direita
2	Porta dos auriculares	11	Tecla: Acima
3	Conversa Altifalante	12	Tecla: Abaixo
4	Ecrã	13	Tecla OK
5	Tecla de Função Esquerda – LFK	14	Teclado numérico
6	Tecla de Função Direita - RFK	15	Lentes da câmara
7	Receptor Verde – fazer chamadas telefónicas	16	Lanterna/ Diodo da câmara
8	Receptor vermelho – finalizar chamada / retornar ao menu principal	17	Altifalante de toque / multimídia
9	Tecla: Esquerda		

Teclas de funções primárias

Tecla	Função	
Red Receiver	Pressione: retorna ao modo de espera, finaliza uma ligação. Mantenha pressionado: desliga / liga o telefone.	
Green Receiver	Pressione: faz uma ligação; no modo inativo entra no registo de chamadas	
Teclas de navegação	Up	Câmara fotográfica (por defeito → possível alterar)
	Down	Leitor Audio (por defeito → ChP)
	Left	Atalhos (por defeito → ChP)
	LFK	Como aparece no visor
	RFK	Como aparece no visor
	Right	Perfis (por defeito → ChP)
	1	Pressione: dígito 1 Pressione e segure: correio de voz
	0	Pressione: dígito 0 Pressione e segure: ligar / desligar a lanterna
	2-9	Pressione: dígitos 2 to 9 Pressione e segure: marcação rápida para um número de telefone atribuído

	*	Insere símbolos: *, +, P, W. Ao enviar mensagens de texto: símbolos especiais
	#	Pressione: Altera o método de entrada de texto, insere o símbolo # Mantenha pressionado: ativa / desativa o modo silencioso
	Tecla OK	Tecla de confirmação, na maioria dos casos, o mesmo que o LFK

4. Usando o telefone

4.1 Ligar o telefone

Pressione e mantenha pressionada a tecla **Terminar chamada** para ligar o telefone.

Se o código PIN for solicitado, deverá inserir o código PIN. Pode encontrar o código PIN no Kit para iniciantes do cartão SIM do seu provedor de serviços.

Após a inserção do código PIN, pressione a tecla de função esquerda para confirmar.

Importante: Se inserir um código PIN incorreto três vezes seguidas, o cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear o cartão SIM, é necessário o código PUK. Se digitar o código PUK incorreto 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado permanentemente.

4.2 Desligar o telefone

Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla vermelha do receptor enquanto estiver no menu principal (modo de espera).

4.3 Modo inativo, descrição do ecrã

Quando o telefone está ligado, mas não há atividades, o telefone entra no modo de espera.

Descrição do visor:



1. Ícones mostrando funções:

	Apenas toque		Auricular ligado
	Toque + vibração		Mensagem de texto / multimídia não lida
	Vibração, toque posterior		Conexão de dados EDGE
	Apenas vibração		Silêncio
	Despertador ligado		Encaminhamento de chamada ativado
	Bluetooth Ativo		Teclado bloqueado
	Chamadas perdidas		Roaming Ativo
Os ícones podem variar dependendo do software		* O ícone RM aparece também em roaming doméstico se o Usuário usar a rede de outro provedor de serviços .	

2. Sinal de rede
3. Nível de bateria
4. Nome do provedor de serviços

5. Hora e Data
6. Descrição das teclas de função (LFK e RFK).

4.4 Bloqueio do teclado

Para **bloquear** o teclado, no modo de espera, pressione a tecla de função esquerda (**LFK**), e pressione (*). Para **desbloquear** o teclado, pressione a tecla de função esquerda novamente (**LFK**), e pressione (*). Não é necessário desbloquear o teclado para atender uma chamada.

Selecione **Menu → Configurações → Configurações do telefone → Bloqueio automático do teclado.**

5. MENU

Para entrar no MENU, no modo de espera, pressione a **tecla de função esquerda.**

Para navegar no MENU, pressione as teclas **ACIMA/ABAIXO/DIREITA/ESQUERDA.**

Pressione OK para confirmar a opção de sua escolha.

Para retornar ao MENU anterior (voltar), pressione a **tecla de função direita (RFK).** Para ir para o modo de espera, pressione o **receptor vermelho.**

6. Agenda telefônica

6.1 Gravar novos contatos

Há duas maneiras de gravar um novo contato:

1. Pode gravar um número de telefone da lista de chamadas não atendidas e atendidas. Para fazer isso, no modo de espera, pressione o **Receptor Verde**, selecione o número que deseja gravar e pressione „Opções” (**LFK**).

Selecione „**Gravar na lista telefónica**”, pressione **LFK**, e selecione o local para o número ser guardado. Digite o nome do contato e pressione **Opções → Gravar**.

2. Ou pode adicionar um novo contato diretamente à lista telefónica. Para fazer isso, no modo de espera, pressione o **RFK** e, em seguida, use a tecla **Acima** para selecionar **Novo contato**. Selecione onde deseja gravar o novo contato em (SIM ou telefone). Digite o nome e o número do novo contato e pressione **Opções → Gravar**.

6.2 Visualização da agenda telefónica

Método 1

1. Vá para **MENU** e selecione **Agenda**
2. Digite a primeira ou a segunda letra do contato que está procurando
3. O telefone irá para a lista de nomes começando com esta letra. Pode rolar para baixo e para cima na lista usando as teclas de navegação **ACIMA / ABAIXO**

Método 2

1. No modo de espera, pressione a **tecla de função direita**,
2. Digite a primeira ou a segunda letra do contato que está procurando,
3. O telefone irá para a lista de nomes começando com esta letra. Pode rolar para baixo e para cima

na lista usando as teclas de navegação **ACIMA** / **ABAIXO**.

6.3 Apagar contatos

6.3.1 Apagar um único contato

Se deseja excluir um contato do telefone ou do cartão SIM, faça o seguinte:

1. No **MENU**, selecione Agenda
2. Selecione um contato que deseja excluir e pressione **Opções** → **Apagar**
3. Pressione **LFK** para confirmar.

6.3.2 Apagar todos os contatos

Se deseja excluir vários contatos do cartão SIM ou do telefone, faça o seguinte:

1. No **MENU**, selecione: **Agenda** → **Opções** → **Configurações** → **Apagar**
2. Decida se deseja excluir os contatos do **SIM1**, **SIM2** ou **telefone** e pressione **Sim** para confirmar.

6.4 Copiar contatos

6.4.1 Copiar um único contato

Para copiar os contatos do cartão SIM para o telefone ou do telefone para o cartão SIM, faça o seguinte:

1. No **MENU**, selecione **Agenda**
2. Selecione o contato que deseja copiar
3. Pressione **Opções** → **Agenda**, e, em seguida, selecione o local para o contato a ser copiado (SIM1, SIM2, Telefone) e pressione **LFK**.

6.4.2 Copiar todos os contatos

Para copiar vários contatos do cartão SIM para o telefone ou do telefone para o cartão SIM, faça o seguinte:

1. No **MENU** selecione: **Agenda** → **Opções** → **Configurações** → **Copiar contatos**
2. Selecione de onde e para onde deseja copiar os contatos.
3. Confirme com o **LFK**, pressionando **Sim**.

6.5 Transferir contatos

Pode transferir os contatos do cartão SIM para a memória do telefone ou da memória do telefone para o cartão SIM. Para fazer isso, selecione **MENU** → **Agenda** → **Opções** → **Configurações** → **Transferir todos**.

6.6 Configurações da agenda telefônica

6.6.1 Memória preferida

No **MENU** selecione: **Agenda** → **Opções** → **Configurações** → **Memória preferida** para selecionar o local padrão para gravar novos contatos (SIM1, SIM2, Telefone, Todos).

6.6.2 Marcação rápida

No **MENU** selecione: **Agenda** → **Opções** → **Configurações** → **Marcação Rápida** → **Estado** para ativar ou desativar a marcação rápida. Se esse recurso estiver ativado e houver alguns números de telefone atribuídos aos dígitos de 2 a 9, no modo de Espera, mantenha pressionada uma tecla selecionada para fazer

uma ligação telefónica com o número atribuído a esse dígito.

Para atribuir um número de telefone a uma tecla, no **MENU** selecione **Agenda → Opções → Configurações → Marcação Rápida → Definir teclas**. Em seguida, selecione uma tecla à qual atribuir um número de telefone, pressione **LFK (Editar)**, selecione o número da Agenda de telefones e pressione **LFK** novamente.

6.6.3 Estado da memória

Esta opção permite verificar o estado da memória de cada cartão SIM e do telefone em termos de contactos.

No **MENU** selecione **Agenda → Opções → Configurações → Estado da memória**

7. Chamadas telefónicas

7.1 Marcar um número diretamente

1. Marque o número de telefone para o qual deseja ligar usando o teclado numérico quando o telefone estiver no modo de espera.

Para chamadas telefónicas internacionais, deve marcar „00” ou „+” antes de marcar o número de telefone real. Entrar „+” pressione a tecla „*” duas vezes.

2. Pressione o **receptor verde** para ligar para o número marcado.
3. Para terminar a chamada, pressione o **receptor vermelho**.

7.2 Marcar números da lista telefónica

No modo de espera, pressione o **RFK** para entrar na lista telefónica. Use as teclas **ACIMA / ABAIXO** para seleccionar o contato que deseja chamar. Se deseja ir rapidamente ao contato, começando com a letra, por exemplo. U, pressione a tecla 8 duas vezes. Para ligar para o contato selecionado, pressione o **Receptor verde** e selecione SIM1 ou SIM2.

7.3 Marcar números do registo de chamadas

Pressione o **receptor verde** quando o telefone estiver no modo de espera para aceder ao Registo de chamadas. Use as teclas **ACIMA / ABAIXO** para rolar para cima e para baixo na lista. Pressione o **receptor verde** se desejar fazer uma ligação.

7.4 Marcação rápida

Se tiver alguns números de telefone atribuídos aos dígitos de **2 a 9** e o **Estado** dessa opção estiver ativado, no modo de Espera, mantenha pressionada a tecla numérica selecionada (2-9) para fazer uma ligação (consulte a seção 6.6.2)

7.5 Ajuste de volume da chamada telefónica

Enquanto fala ao telefone, pressione a tecla **Para cima** ou **Para baixo** para ajustar o volume da conversa telefónica.

7.6 Opções durante a chamada

Para ativar um **altavoz**, pressione o **RFK (Altifalante)** enquanto estiver falando. Para desativar o altavoz, pressione a tecla *(Receptor) novamente.

Enquanto estiver conversando, pressione Opções para aceder às funções adicionais:

- **Suspender**: suspende uma ligação telefónica
- **Finalizar ligação**: finaliza uma ligação
- **Nova chamada**: permite fazer outra ligação
- **Agenda**: permite ir para a Agenda, por exemplo para verificar o número
- **Registo de chamadas**: permite visualizar a lista de todas as chamadas telefónicas
- **Mensagens**: permite visualizar mensagens recebidas / gravadas
- **Mudo**: ativa / desativa um microfone
- **DTMF**: permite ativar / desativar o DTMF
- **Volume**: ajusta o volume da chamada

7.7 Atender chamadas telefónicas

Para atender uma chamada telefónica, pressione o **receptor verde**.

Para rejeitar uma chamada telefónica recebida, pressione o **receptor vermelho**.

Para silenciar uma chamada telefónica recebida, pressione o botão **RFK (Silencioso)**.

8. Central de atendimento telefónico (registo e configurações)

8.1 Registo de chamadas

Para entrar no Registo de chamadas, vá para o **MENU** principal, selecione **Registo de chamadas** e selecione: **Chamadas perdidas** (para visualizar chamadas perdidas). Se houver uma ligação perdida, no modo de espera, um símbolo de receptor aparecerá no lado esquerdo do visor,

Números marcados (para visualizar os números marcados).

Chamadas atendidas (para visualizar as chamadas atendidas)

Apagar registo de chamadas (para apagar todas as chamadas telefónicas do registo de chamadas)

Importante! Para visualizar todas as chamadas telefónicas no registo de chamadas, basta pressionar o receptor verde no modo de espera ou seleccionar neste menu **Todas as chamadas**.

Ícones de cores diferentes informam sobre o tipo de chamada telefónica.

Após a selecção de uma ligação que deseja visualizar, pressione o **LFK** para aceder às opções adicionais:

- **Visualização**, permite visualizar os detalhes da chamada telefónica
- **Ligar**, liga para esse número
- **Enviar SMS**, permite enviar uma mensagem de texto
- **Enviar MMS**, permite enviar uma mensagem multimédia

- **Gravar na agenda telefónica**, permite adicionar o número à agenda telefónica
- **Adicionar à lista negra**, permite adicionar o número à lista de números restritos
- **Apagar**, apaga uma entrada selecionada.

8.2 Configurações de chamadas telefónicas

Para aceder às configurações de chamada telefónica, vá para **MENU** e seleccione: Configurações → Configurações de chamadas telefónicas → seleccionar SIM1 ou SIM2

8.2.1 Ocultar identificação de chamadas

Permite ocultar o número do destinatário da chamada.

8.2.2 Chamada em espera

É serviço de rede. Se o provedor de serviços oferecer essa opção, o telefone deverá estar configurado corretamente.

No **MENU** depois de inserir a opção: **Configurações** → **Configurações de chamadas telefónicas** → seleccione **SIM1** ou **SIM2** → **Chamada em espera** pode verificar o estado da capacidade de ativação ou seleccionar se deseja ativar essa opção.

Se a opção Chamada em espera estiver ativada e o Utilizador estiver falando ao telefone, ele será notificado sobre qualquer outra chamada telefónica por um bipe especial de uma segunda chamada. O utilizador pode atender a segunda ligação e suspender a primeira. Pode alternar entre si ou mesclar a chamada telefónica - chamada em conferência.

8.2.3 Encaminhamento de chamadas

É serviço de rede. Se o provedor de serviços oferecer essa opção, o telefone deverá estar configurado corretamente. O utilizador pode direcionar as chamadas recebidas para serem encaminhadas diretamente para o correio de voz ou para qualquer outro número de sua escolha.

1. Para ativar o **encaminhamento de chamadas**, vá para **MENU: Configurações → Configurações de chamadas telefónicas →** selecione **SIM1** ou **SIM2 → Encaminhamento de chamadas**.
2. Em seguida, selecione quando deseja encaminhar as chamadas telefónicas de uma lista disponível: **1 Todas as chamadas de voz** (todas as chamadas recebidas são encaminhadas para um determinado número), **2 Se indisponível** (as chamadas recebidas são encaminhadas se o telefone estiver desligado ou fora da recepção), **3 Se eu não atender** (as chamadas recebidas serão encaminhadas se não atender) **4 Se ocupado** (as chamadas recebidas serão encaminhadas se estiver falando no telefone), **5 Encaminhar todas as chamadas** **6 Anular todos encaminhamentos**.
3. Pressione **Ativar** e digite o número para o qual deseja encaminhar a ligação, a fim de ativar esta opção ou **Desativar**, para desativá-la.
Para ver qual é o estado atual dessa opção, aceda: **Verificar estado**.

8.2.4 Bloqueio de chamadas

É serviço de rede. Se o seu provedor de serviços oferecer essa opção, será necessária uma configuração. Esta opção permite restringir certos tipos de chamadas telefônicas.

1. No **MENU**, vá para: **Configurações** → **Configurações de chamadas telefônicas** → selecione **SIM1** ou **SIM2** → **Bloqueio de chamadas**
2. Na lista, selecione o tipo de chamada que deseja restringir. Pode restringir todas as chamadas telefônicas de saída, todas as chamadas internacionais de saída, chamadas internacionais (exceto para o país de origem), todas as chamadas recebidas e recebidas em roaming. Pode alterar a senha de bloqueio.

8.2.5 Configurações avançadas

Selecione: **MENU** → **Configurações** → **Configurações de chamadas telefônicas** → **Configurações avançadas**.


- **Lista negra:** pode adicionar qualquer número à lista negra. Se esta opção estiver ativada, qualquer chamada telefônica do número da lista negra será automaticamente rejeitada.
- **Lembrete de duração da chamada:** pode configurar o telefone para lembrá-lo da duração da chamada. A cada período predefinido (30 a 60 segundos) ou após um certo período de tempo (1-3000 segundos), durante uma conversa telefônica, ouvirá um bipe especial

para notificá-lo sobre o período que acabou de passar.


- **Rejeitar por SMS:** se ativado, para rejeitar uma chamada, pressione **Opções** → **Rejeitar por SMS** → confirme com **Sim**
- **Atender chamadas telefónicas:** Pode definir uma chamada telefónica a ser atendida pressionando qualquer tecla, ou automaticamente, se o auricular estiver ligado.

9. Mensagens de texto e multimídia

O telefone permite enviar e receber mensagens de

texto e multimídia. Se houver um ícone  aparecendo no visor, tem pelo menos uma mensagem não lida.

Para inserir **MENU SMS** no modo de espera, pressione a **tecla de função esquerda** e selecione **Mensagens** - >**Caixa de entrada**. Assim que a Caixa de entrada

estiver cheia, o ícone  vai piscar. Exclua mensagens da Caixa de entrada para resolver o problema.

9.1 Criar e enviar mensagens de texto


1. Para enviar uma mensagem de texto, vá para **MENU** e selecione: **Mensagens** → **Criar Mensagem** → **SMS** abrir um editor de mensagens.
2. Digite uma mensagem.
 - **Alterando o método de entrada de texto:** Para alterar o método de entrada de texto (dígitos, letras maiúsculas e minúsculas), pressione a tecla „#”, se quiser inserir um símbolo, pressione a tecla „*”.

3. **Enviando Mensagens:** Pressione **Opções->Enviar para** e selecione se deseja inserir o número manualmente ou selecione-o na Agenda. Selecione o número e pressione **OK**. Se deseja enviar uma mensagem de texto para vários destinatários, pode adicionar números adicionais. Para enviar uma mensagem, pressione **Opções->Enviar**.
4. **Guardar mensagens:** Para gravar uma mensagem que acabou de criar, pressione **Opções->Gravar**. A mensagem será gravada na pasta **Rascunhos**. Pode selecionar para que as mensagens enviadas sejam guardadas automaticamente. Para isso, vá ao MENU e selecione: **Mensagens → Configurações → SMS → Guardar enviado → Ativado** (ativado por padrão).

9.2 Criar e enviar mensagens multimídia

Se deseja enviar uma mensagem multimídia, selecione MENU: **Mensagens → Criar Mensagem → MMS**, digite uma mensagem, pressione **Opções** e selecione conteúdo (adicione um anexo que seja uma imagem, clipe de áudio ou vídeo) e, em seguida, selecione **Opções** e **Enviar para**, selecione um destinatário, pressione a tecla **OK** duas vezes (ou, como opção, que **SIM**). **Relembrar! Uma imagem não deve ter mais de 300 KB para ser enviada! Relembrar! O envio de MMSs é possível somente após a inserção de um cartão microSD no telefone!**

9.3 Visualizar e responder a mensagens

1. Se houver um ícone de mensagem não lida no visor ou desejar visualizar as mensagens recebidas no MENU, selecione: **Mensagens → Caixa de entrada**. Para visualizar a mensagem, pressione a tecla **OK**. Durante a leitura, pressione o LFK para usar opções adicionais.
2. O  próximo a uma mensagem indica uma mensagem não lida.
Pressione „Opções” enquanto lê uma mensagem para aceder às opções adicionais:
 - **Responder com SMS**: crie uma mensagem de texto para o remetente
 - **Responder com MMS**: crie uma mensagem multimídia para o remetente
 - **Ligar**: faça uma ligação para o remetente
 - **Excluir**: exclui uma chamada telefónica
 - **Encaminhar**: permite enviar uma mensagem para outro destinatário
3. - **Avançado**: permite usar o número, endereço de email ou URL

9.4 Caixas de mensagens

9.4.1 Caixa de entrada

Esta caixa lista as mensagens recebidas, classificadas na ordem em que foram recebidas.

Use as teclas **PARA CIMA E PARA BAIXO** para rolar para cima e para baixo na Caixa de entrada.

Pressione „Opções” enquanto visualiza a Caixa de entrada para aceder às opções adicionais:

- **Visualizar:** permite visualizar a mensagem
- **Responder com SMS:** crie uma mensagem de texto para o remetente
- **Responder com MMS:** crie uma mensagem multimídia para o remetente
- **Ligar:** faça uma ligação para o remetente
- **Encaminhar:** permite enviar a mensagem para outro destinatário
- **Apagar:** apaga a mensagem
- **Apagar tudo:** apaga todas as mensagens da Caixa de entrada
- **Detalhes:** mostra informações detalhadas sobre a mensagem recebida.

9.4.2 Enviados

Se usar a opção **Guardar enviado**, todas as mensagens enviadas serão guardadas na caixa de envio.

Para mover para cima e para baixo na caixa de entrada, use as teclas **Para cima** e **Para baixo**.

9.4.3 Rascunhos

Pode guardar as mensagens não enviadas na caixa **Rascunhos**. Para fazer isso, digite a sua mensagem e depois de pressionar a tecla de função esquerda, selecione „Guardar”.

Vá para Rascunhos para enviar, apagar ou editar mensagens guardadas.

9.4.4 Caixa de saída

Se não enviar uma mensagem, ela será guardada na Caixa de saída.

9.5 Apagar mensagens

Para apagar uma mensagem selecionada, vá para Opções (LTK) e selecione „Apagar”.

9.6 Configurações de mensagem

Vá para MENU e selecione: **Mensagens** → **Configurações**, e depois selecione:

9.6.1 SMS

- **SIM1 and SIM2**

- **Perfis** → **Número do centro de mensagens de texto** existe; Ele funciona como um intermediário entre utilizadores ao enviar mensagens de texto. Para enviar uma mensagem de texto de um telemóvel, é necessário digitar o número correto do centro de mensagens de texto. Na maioria dos casos, o número é gravado no cartão SIM. Se enviar mensagens, não altere essas configurações.

- **Relatório de entrega**: pode optar por receber uma mensagem de texto confirmando que a sua mensagem foi entregue ao destinatário (serviço de rede)

- **Prioridade da mensagem**: define o horário de prioridade da mensagem

- **Tipo de mensagem**: permite definir o tipo de mensagem enviada

- **Caminho de resposta**: permite ativar / desativar um caminho de resposta

- **Correio de voz**: permite definir o número do servidor de correio de voz

- **Estado da memória**

Permite verificar o estado da memória do SIM1, SIM2 e do telefone.

- **Contador de Mensagens**

Permite controlar o número de mensagens enviadas / recebidas

- **Gravar mensagens enviadas**

Permite ativar / desativar a gravação das mensagens enviadas

- **Memória preferida**

Permite selecionar as mensagens a serem guardadas no telefone ou nos cartões SIM.

9.6.2 Mensagens multimídia

Permite selecionar a conta de dados necessária para enviar mensagens multimídia. Essas são as chamadas contas APN; Todos os telefones da Maxcom foram projetados para funcionar automaticamente com todos os principais provedores de serviços da Polónia.

- **Partilhado**

- **Composição:** permite que defina o tempo para exibição de um slide e uma assinatura automática

- **Enviando:** permite definir relatórios de entrega, prioridade, gravar automático.

- **Descarregando:** permite que defina o download de mensagens multimídia na sua rede doméstica e faça roaming e defina os filtros de mensagens.

- **Memória padrão:** permite selecionar o local para armazenar mensagens


- **Estado da memória:** permite verificar o estado da memória.

9.6.3 Mensagens de rede

Selecione: **Menu → Mensagens → Configurações → Mensagens de rede** para definir opções de mensagens de rede. As mensagens de rede são enviadas pelo provedor de serviços GSM. Para saber mais, entre em contato com o provedor de serviços.

9.7 Correio de voz

O correio de voz é oferecido por um provedor de serviços e permite que os chamadores deixem uma mensagem de voz quando não puder atender a chamada. Para saber mais, entre em contato com o seu provedor de serviços. Se deseja alterar o número do seu correio de voz, em MENU selecione: **Mensagens → Configurações → SMS → SIM1 ou SIM2 → Correio de voz** e digite o número de sua escolha.

Pode obter o número do correio de voz da sua operadora. Para ligar-se ao correio de voz, mantenha pressionada a tecla 

10. Multimídia

10.1 Visualizador de imagens

No **MENU**, selecione: **Multimídia → Visualizador de imagens**. Pode visualizar as imagens que tirou anteriormente com a câmera do dispositivo. **Lembrar!** **Para ver imagens no visualizador, elas devem ser armazenadas na pasta "Câmera"!**

10.2 Leitor de vídeo

Selecione em **MENU: Multimídia → Leitor de Vídeo**. Use o Leitor de Vídeo para visualizar vídeos capturados anteriormente. Use as teclas **Para cima / Para baixo** para selecionar o vídeo que deseja ver. Pressione a tecla **OK** para iniciar e pausar a reprodução da gravação. Para parar de tocar, pressione a tecla **DOWN**. Para exibir o vídeo em ecrã total, pressione a tecla **ACIMA**. Para ajustar o volume, use a tecla „*“.

O telefone suporta arquivos nos formatos **AVI** e **3GP**.

Lembrar! Para ver os arquivos de vídeo no player, eles devem ser armazenados na pasta "Video"!

Enquanto visualiza a lista de vídeos, pressione

„Opções” para acessar opções adicionais:

- Reproduzir
- Enviar
- Renomear
- Excluir
- Excluir tudo
- Ordenar por
- Memória

10.3 Câmera fotografica

O telefone pode tirar fotos e gravar vídeos.

Para ativar a câmera, selecione **MENU → Câmera** pode alternar livremente entre a câmera fotográfica e de vídeo selecionando **Opções → Vá para Vídeo (ou Vá para Câmera)**. Depois que a câmera estiver ativada, haverá uma imagem na tela. A câmera possui um zoom digital (ampliar). Para ampliar um objeto da sua foto, pressione a tecla **Para cima**, para reduzir, pressione **Para baixo**.

Para redimensionar a foto (240x320, 480x640, 600x800, 960x1280, 1200x1600), pressione **Opções** → **Configurações de imagem**.

Para tirar uma foto, pressione a tecla **OK**. A foto será gravada automaticamente. Não mova o telefone enquanto houver uma mensagem no ecrã: Guardando.

Para aceder a mais opções, pressione a **tecla de função esquerda**

Vá para o vídeo	Ativa a câmara de vídeo
Fotos	Ativar o visualizador de imagens
Configurações da câmara	Permite alterar as configurações da câmara, como anti-flicker, timer automático, lanterna, contraste, EV, som do obturador
Configurações de imagem	Pode redimensionar a imagem e alterar a qualidade da imagem
Balanço de Branco	Permite ajustar o balanço de brancos
Modos de cena	Automático ou noturno
Efeitos	Permite usar efeito negativo, escala de cinza, etc.
Memória	Permite selecionar imagens a serem gravadas no cartão de memória ou na memória do telefone
Restaurar padrão	Restaura as configurações padrão da câmara

A memória do telefone permite tirar apenas algumas fotos (dependendo da resolução selecionada). Para

armazenar mais fotos, instale o cartão de memória MicroSD.

Enquanto estiver usando a opção **Fotos (Visualizador de imagens)**, selecione a imagem de sua escolha pressionando **Cima / Baixo / Direita / Esquerda** e pressione **LFK** para aceder às seguintes opções:

- **Visualizar**: amplia a imagem selecionada. Para visualizar uma próxima foto, pressione as teclas Direita / Esquerda,
- **Alterar vista**: pode selecionar em Lista ou Azulejos
- **Enviar**: permite enviar uma imagem como uma mensagem multimídia (até 300kB) ou via Bluetooth
- **Definir como**: pode definir uma imagem como papel de parede ou protetor de ecrã
- **Renomear**: permite renomear a imagem
- **Apagar**: apaga uma imagem
- **Classificar**: classifica imagens por um parâmetro selecionado
- **Excluir todos os arquivos**: exclui todas as imagens
- **Memória**, permite selecionar se a imagem será visualizada e gravada no cartão de memória ou na memória do telefone.
- **Informações da imagem**: exhibe detalhes da foto.

10.4 Câmera de vídeo

Para ligar a câmera de vídeo, vá para **MENU: Multimídia** → **Câmera de vídeo**. Para definir opções de gravação, pressione o botão **LFK**.

Para iniciar a gravação, pressione a tecla **OK**. Para pausar a gravação, pressione a tecla **OK** novamente. Para parar a gravação, pressione o botão **RFK**.

Imagens e filmes tirados com o telefone podem ser enviados para o computador. Mais informações na seção: **Ligação com o computador.**

10.5 Gravador de voz

Pode gravar música ou sons ao seu redor. Não é um dispositivo sofisticado, para ser usado em gravações não profissionais (mantenha o microfone o mais próximo possível da fonte de som).

No **MENU**, selecione: **Multimídia → Gravador de voz.**

- Para iniciar a gravação, pressione **Opções → Nova entrada**

- Para finalizar a gravação, selecione a Tecla **RFK**, para pausar— **LFK**. Para reproduzir as opções de gravação **Opções → Reproduzir**. As gravações são guardadas por padrão na pasta „**Audio**”.

- Selecione **Opções**, para inserir as configurações do reproduzidor de voz (local dos ficheiros a serem gravados, qualidade da gravação).

11. Ferramentas

11.1 Calculadora

Para ativar a calculadora, em **MENU** selecione: **Ferramentas → Calculadora**. Existem quatro operações matemáticas possíveis no telefone: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Use as teclas de **0 a 9** para inserir o primeiro número e, em seguida, use **ACIMA / ABAIXO / DIREITA /**

ESQUERDA para selecionar uma operação e digite o próximo número. Pressione **OK** para ver o resultado.

11.2 Alarme

Pode definir cinco alarmes independentes no telefone. Para ativar um despertador no **MENU**, selecione: **Ferramentas->Despertador**. Selecione o alarme que deseja e pressione **Editar**. Pode ativar / desativar o despertador, definir a hora para o despertador tocar, digite e repita o alarme. Se o telefone estiver desligado e a bateria não estiver descarregada, o despertador ainda disparará. Se o despertador tocar, pressione a tecla de função esquerda para desativar o alarme. Pressione a tecla de função direita para ativar a soneca e o despertador disparará novamente em 5 minutos.

11.3 Lanterna

Esta opção permite ligar / desligar a lanterna. Para fazer isso, no modo de espera, pressione e segure a tecla „0” (zero).

11.4 Relógio mundial

Esse recurso permite que verifique a hora atual em outras partes do mundo.

11.5 STK (serviço SIM)

Independentemente do telefone, um cartão SIM pode oferecer serviços adicionais. O nome e as funções desse menu dependem da disponibilidade de determinados serviços num determinado provedor de serviços.

Serviços que dependem da Internet não estarão disponíveis.

12. Leitor de audio

Selecione **Menu** → **Leitor de Audio**.

Use o reprodutor para reproduzir ficheiros de áudio ou ficheiros armazenados no cartão microSD.

Para iniciar ou pausar a reprodução, pressione a tecla **OK**.

Pode alternar entre ficheiros de áudio usando as teclas de navegação **ESQUERDA** e **DIREITA**. Para ajustar o volume para cima ou para baixo, use a tecla ***/#**.

O telefone suporta os formatos **MP3, WAV, AAC, AMR**.

13. Calendário

Para ativar o **calendário**, em **MENU**, selecione:

Calendário. Use as teclas **Para cima / Para baixo / Direita / Esquerda** para se mover entre determinados dias.

Pressione a **tecla de função esquerda** para aceder a opções adicionais:

- **Visualizar**: permite visualizar um evento numa data selecionada
- **Ver tudo**: exhibe todos os eventos
- **Adicionar evento**: permite criar um novo evento
- **Apagar evento**: permite apagar eventos
- **Ir para data**: insira a data para a qual deseja ir
- **Ir para hoje**: permite ir para a data atual

- **Exibição semanal ou mensal:** vai para a exibição semanal da exibição mensal ou da exibição mensal para a exibição semanal,
- **Início da semana:** permite definir o primeiro dia da semana (domingo ou segunda-feira).

14. Gestor de ficheiros

Selecione em **MENU: Gestor de ficheiros**. O Gestor de Ficheiros é para exibir pastas e arquivos no telefone e no cartão SD (se ele estiver instalado no telefone).

Pressione o LFK [**Opções**]:

- **Abrir** – selecione para abrir um disco / pasta selecionado,
- **Formatar** – formatar a memória selecionada

Selecione no MENU: Ferramentas-> Gestor de ficheiros. Pressione a tecla de função esquerda [**Opções**]:

- Abrir - pressione para abrir uma pasta selecionada
- Formatar - pressione para formatar uma unidade selecionada
- Detalhes

Após a abertura da pasta, existem as seguintes opções disponíveis na tecla de função esquerda:

- *Abrir*
- *Criar pasta:* para criar uma nova pasta no local selecionado
- *Renomear pasta*

- *Apagar*: Apagar pasta / arquivo atual
- *Ordenar por*: Selecione quais critérios aplicar ao classificar pastas

O Gestor de Ficheiros no telefone é um programa simples. Se houver necessidade de executar operações mais complicadas de pasta / arquivo recomenda-se o uso de computador pessoal.

15. Rádio FM

O telefone tem um receptor de rádio FM incorporado. Pode usá-lo sem auricular; precisa lembrar-se, no entanto, que um auricular funciona como uma antena.

Atenção: A qualidade da recepção depende da sua localização atual. Existem inúmeros fatores que influenciam a recepção de estações de rádio que podem causar uma má qualidade de recepção; não é, no entanto, motivo para registrar uma reclamação sobre o dispositivo.

Para ativar / desativar o rádio, pressione a tecla OK. Se houver uma opção *Reproduzir em segundo plano* ativada, pressione a tecla OK para interromper a reprodução do rádio antes de desligá-lo e, em seguida, pressione a tecla vermelha do receptor. Caso contrário, o rádio continuará tocando o tempo todo.

Funções das teclas enquanto toca o rádio:

- **DIREITA**: procurando o próximo canal
- **ESQUERDA**: procurando o canal anterior

- **ACIMA:** a frequência aumenta 0,1 MHz
- **ABAIXO:** a frequência diminui 0,1 MHz
- **#:** aumentar o volume
- ***:** baixar o volume
- **Receptor vermelho:** voltar ao menu
- **Teclas 1 – 9:** seleção da estação de rádio da lista de canais (deve ser pesquisada e gravadas as estações de rádio)

16. Configurações

No **MENU**, vá para **Configurações** e depois:

16.1 Perfis

O telefone possui alguns perfis para ajustá-lo às várias circunstâncias em que pode estar. Cada perfil pode estar ativado e personalizado. Existem os seguintes perfis disponíveis: Geral, Silencioso, Reunião, Ao ar livre.

Nos perfis, use a opção **Ajustar (Opções-> Ajustar)** para alterar o seguinte:

- Tipo de alerta (apenas toque, apenas vibração, etc.)
- Tipo de toque (simples ou repetido)
- Som do toque (SIM1 ou SIM2)
- Volume do toque
- Alerta de mensagem (SIM1 ou SIM2)
- Volume de alerta da mensagem
- Sinal sonoro do teclado
- Volume do teclado
- Alertas de aviso (por exemplo, um alerta de bateria fraca)

No modo de espera, pressione e segure a tecla # para ativar o perfil **Reunião**, pressione e segure novamente a tecla # para retornar ao perfil anterior.

16.2 Configurações DUAL SIM

Esta opção permite gerir cartões SIM; pode ativar ou desativar um slot de cartão SIM selecionado.

16.3 Configurações do telefone

16.3.1 Data e hora

Para definir uma data e hora, selecione **MENU: Configurações → Configurações do telefone → Data e Hora**. Selecione „Fuso horário”, para selecionar um local necessário e, em seguida „Definir hora / data”, para inserir a hora e a data. Para navegar entre a data e a hora, use as teclas Para cima / Para baixo / Direita / Esquerda, use as teclas de 0 a 9 para inserir a data e a hora.

Também pode selecionar o formato da hora (12h ou 24h), o formato da data (DD / MM / AAAA, MM / DD / AAAA ou AAAA / MM / DD) e o separador de data.

Se a bateria for removida do telefone, depois de inseri-la novamente, é necessário redefinir a hora e a data (se não for baixada automaticamente da rede).

Uma opção ativada „**Atualização automática de horário**” – se ativado, define automaticamente uma hora e data da rede do provedor de serviços.

16.3.2 Ligar / desligar automaticamente o telefone

Esta opção permite gerenciar automaticamente o telefone a ser ligado e desligado; útil, quando o telefone

é, por exemplo, definido automaticamente para desligar à noite.

16.3.3 Idioma

Esta opção permite alterar o idioma do menu do telefone. Se você selecionar por engano o idioma que não deseja, no modo de espera, pressione:

- 1x OK
- 2x ABAIXO
- 1x OK
- 2x ABAIXO
- 1x OK
- 2x ABAIXO
- 1x OK

Selecione o idioma de sua escolha e pressione **OK**.

16.3.4 Ecrã

Pode definir um papel de parede, brilho e hora da luz de fundo do ecrã e ativar / desativar a data e o nome do provedor de serviços a serem destacados no visor no modo de espera (área de trabalho).

16.3.5 Temas

Esta opção permite selecionar o motivo do menu principal. Existem dois temas para selecionar.

16.3.6 Tamanho da fonte

Permite selecionar um tamanho de fonte no telefone. Existem alguns tamanhos disponíveis. Experimente todas as opções para ajustar o tamanho da fonte às suas preferências.

16.3.7 Atalhos

Esta opção permite selecionar / definir 4 atalhos que podem ser adicionados às opções **Teclas dedicadas**.

16.3.8 Teclas dedicadas

Esta opção permite definir atalhos para determinadas funções nas teclas de navegação: Para cima, Para baixo, Direita, Esquerda (por padrão: Câmera fotográfica, Leitor de Audio, Perfis, Atalhos)

16.3.9 Bloqueio automático do teclado

Esta opção permite uma certa quantidade de tempo antes que o teclado seja bloqueado automaticamente.

16.3.10 Modo de voo

Pode ativar o modo de voo. Se o modo de voo estiver ativado, não há ligação com a rede GSM, não é possível fazer chamadas telefónicas, receber / enviar mensagens etc. A opção é útil, por exemplo, em aviões.

16.4 Configurações de chamadas telefónicas

Veja a seção 8.2.

16.5 Configurações de rede

Esta opção é para utilizadores mais avançados. Permite gerir as configurações da rede GSM:

- Seleção de rede: pode selecionar o BTS do provedor de serviços GSM manualmente ou automaticamente no SIM1 e SIM2

16.6 Configurações de segurança

16.6.1 Código PIN (SIM1 e SIM2)

Pode ativar / desativar a solicitação do telefone para inserir o código PIN toda vez que ligar o telefone e atualizar o código PIN.

16.6.2 Proteger o telefone

Pode ativar o bloqueio do telefone. Sempre que ligar o telefone, será necessário inserir o código de bloqueio do telefone. O código de bloqueio padrão do telefone é: **1122**.

16.7 Conectividade

16.7.1 Perfil APN

Selecione no **MENU: Configurações → Conectividade** e vá para o **perfil da APN**.

Existem configurações multimídia de alguns provedores de serviços (quatro importantes na Polónia) pré-instalados no telefone. Para editar / excluir / adicionar uma conta, selecione **MENU: Configurações → Conectividade → Perfis APN**.

Importante!

Pode obter a configuração adequada do APN com o seu provedor de serviços (ponto de venda ou www). A configuração remota do telefone pode estar disponível com alguns provedores.
Se as contas APN não estiverem configuradas corretamente, o envio / recebimento de mensagens multimídia não será possível!

16.8 Restaurar configurações de fábrica

Esta opção permite restaurar as configurações de fábrica (padrão). No **MENU**, selecione **Configurações** → **Restaurar configurações de fábrica**, e depois insira o código de segurança.

Atenção: O código de segurança padrão é: **1122**

Importante! Esta ação exclui a maioria dos dados do telefone. Faça cópias de segurança!

17. Bluetooth

A conectividade Bluetooth permite enviar e receber arquivos. Também pode ligar outros dispositivos, como um auricular sem fio.

Em **MENU: Configurações** → **Bluetooth**.

No menu Bluetooth, pode selecionar uma das seguintes opções:

Estado do Bluetooth	Ativar / desativar o Bluetooth, o ícone BT aparece na barra superior do visor
Visibilidade	Ative para permitir que outros utilizadores vejam o seu telefone
Meus dispositivos	Dispositivos aos quais já se conectou
Pesquisar dispositivo de áudio	Pode emparelhar dispositivos de áudio, por exemplo auriculares

Meu nome	Selecione o nome para o seu dispositivo
----------	---

No submenu **ADVANCED**, pode selecionar o caminho de acesso ao áudio, a memória e verificar um endereço BT no dispositivo MM144.

Os arquivos enviados para o telefone MM144 são guardados na pasta **Bluetooth**. Ao receber ficheiros, o ícone na barra superior muda de azul para verde.

18. Ligação ao computador

Pode ligar o telefone a um computador usando um cabo USB e copiar e transferir ficheiros entre o telefone e o computador.

Conectando-se:

- insira o cabo USB no telefone
- ligue a outra extremidade do cabo USB na porta USB do computador
- haverá uma mensagem no visor: „**Dispositivo de memória de massa**” e „**Porta COM**”. Selecione **Dispositivo de memória de massa** para que o sistema do computador detecte imediatamente a memória do telefone e modifique-o conforme necessário.

19. FAQ (Solução de problemas)

Somente o serviço qualificado está autorizado a reparar o telefone. Quaisquer tentativas de reparação e modificações não autorizadas não são permitidas e podem anular a garantia do fabricante!

<p>„Não é possível fazer uma chamada.””</p>	<p>Verifique se o número que está marcando está correto. Se fizer uma ligação internacional, marque um código de país antes do número real (ex. 0049 ou +49 para Alemanha). Se possui um cartão pré-pago, verifique se há fundos suficientes no cartão para fazer uma ligação.</p>
<p>“Cartão SIM instalado, apenas chamadas de emergência (112)”</p>	<p>Certifique-se de instalar corretamente o cartão SIM ou ativar o cartão no MENU</p>
<p>“O telefone não funciona, o telefone não carrega quando conectado”</p>	<p>O telefone pode estar desligado; para ligar o telefone, pressione a tecla Efetuar chamada (receptor vermelho) por aproximadamente 3 segundos. Se não usa o telefone há muito tempo, a bateria pode estar “descarregada profundamente”; para recuperar uma bateria descarregada profundamente, deixe o carregador conectado, embora não exista imagem no visor (pode levar até uma hora).</p>
<p>„Posso fazer uma ligação no exterior?”</p>	<p>Se estiver fora do país e o ROAMING estiver ativado, o telefone entrará automaticamente na rede telefónica estrangeira. Para saber mais, entre em contato com o seu provedor de serviços.</p>

<p>„Posso fazer uma chamada de emergência se não houver recepção ou se não houver fundos na minha conta?”</p>	<p>Se o telefone estiver na área sem recepção de rede, nenhuma ligação poderá ser feita.</p> <p>Se não tiver fundos disponíveis na conta, poderá fazer uma chamada de emergência para 112.</p>
<p>„Como aproveitar ao máximo a recepção?”</p>	<p>Se houver uma mensagem „Não funciona” no ecrã, significa que não há sinal ou fundos suficientes na conta. Nesse caso, apenas é possível fazer uma chamada de emergência 112, desde que o Utilizador esteja na área coberta por outro provedor de serviços.</p> <p>Lugares como edifícios limitam a recepção; mova-se em direção a uma janela ou saia da área com muitos edifícios.</p>

<p>„Há uma mensagem „Pressione * para desbloquear” no visor, as teclas não funcionam.</p>	<p>O bloqueio do teclado está ativado. Para desbloquear o teclado, pressione o LFK e, em seguida, a tecla estrela (*).</p>
<p>„O que é o Centro de Mensagens de Texto?”</p>	<p>É o número do centro do provedor de serviços onde todas as mensagens de texto são armazenadas. O número é armazenado no cartão SIM, mas pode alterar o número no MENU e inserir outro número.</p>
<p>„Quando é cobrada a taxa para fazer chamadas telefônicas?”</p>	<p>Uma taxa para fazer uma ligação é cobrada assim que uma ligação é feita. Para saber mais sobre os detalhes de cobrança, entre em contato com o provedor de serviços.</p>
<p>“Existe alguma maneira de garantir que minha mensagem foi entregue ao destinatário?”</p>	<p>Ative a opção Relatório de entrega. Assim que a mensagem de texto for entregue ao destinatário, receberá uma mensagem de retorno (serviço de rede).</p>

20. Uso seguro

- Nunca use o telefone se ele puder interferir no trabalho de outros dispositivos!
- Nunca use o telefone sem um auricular enquanto estiver conduzindo.
- O telefone emite um campo eletromagnético que pode interferir negativamente com outros dispositivos eletrônicos, incluindo equipamentos médicos. Deve ser observada uma distância recomendada pelos fabricantes de equipamentos médicos entre o telefone e o dispositivo médico implantado, como um pacemaker cardíaco. Os utilizadores com dispositivos implantados devem se familiarizar e seguir as orientações dos fabricantes desses dispositivos médicos implantados. Os utilizadores com pacemaker cardíaco não devem transportar o telefone no bolso e devem mantê-lo próximo ao ouvido oposto ao dispositivo médico para minimizar o risco de interferência; em caso de suspeita de tal interferência, o telefone deve ser desligado imediatamente.
- Nunca use o telefone em hospitais, aviões, postos de reabastecimento ou na proximidade de materiais inflamáveis.
- Nunca repare nem modifique o telefone por conta própria; todas as reparações devem ser feitas apenas por serviço autorizado.
- Um dispositivo e seus acessórios podem conter peças pequenas. Mantenha o telefone e todas as peças fora do alcance das crianças.
- Nunca limpe o telefone com produtos químicos ou

corrosivos.

- Nunca use o telefone próximo a cartões de crédito e pagamento - isso pode causar a perda de dados.
- Por sua própria segurança, não fale ao telefone enquanto o carregador estiver conectado.
- O telefone não é à prova d'água, não o exponha à água ou a qualquer outro líquido. Não coloque o telefone em locais onde possa ser salpicado por água ou outro líquido.
- Nunca exponha o telefone a baixas ou altas temperaturas, luz solar direta e alta umidade. Nunca coloque o telefone próximo a dispositivos de aquecimento, como radiadores, aquecedores, fornos, fogueiras, churrascos, etc.
- Proteja a sua audição:



A exposição prolongada a sons altos pode prejudicar sua audição. Ouça música num nível moderado e não mantenha o telefone muito próximo ao ouvido enquanto estiver usando o altavoz. Abaixar o volume antes de usar auriculares.

21. Termos de garantia

O telefone é coberto pela garantia; é necessário comprovativo de compra para usar essa garantia.

Há uma taxa para reparar telefones danificados devido a uso indevido, descarga eletrostática ou queda de raio. Qualquer tentativa de consertar ou modificar o telefone pelo Utilizador anulará a garantia!

As divulgações acima são apenas para fins informativos.

22. Informações sobre a bateria

Há uma bateria no telefone. A bateria pode ser recarregada usando um carregador incluído no aparelho.

A duração da bateria depende das condições em que o telefone é usado. Sua distância de um transmissor de rede, número e duração das chamadas telefônicas reduzem significativamente a vida útil da bateria.

Enquanto estiver em movimento, o telefone alterna entre transmissores de rede e essa alternância também afeta significativamente a vida útil da bateria.

Após várias cargas e descargas, é natural que a bateria acabe perdendo a sua capacidade de reter a carga.

Adquira uma bateria nova se notar uma queda significativa no desempenho da bateria.

Use apenas baterias recomendadas pelo fabricante. Nunca deixe o carregador conectado por mais de 2-3 dias.

Nunca mantenha o telefone em locais excessivamente quentes. Altas temperaturas podem afetar negativamente a bateria e o telefone.

Nunca use uma bateria que esteja claramente danificada. Fazer isso pode causar um curto-circuito e danificar o telefone. Verifique a instalação da bateria quanto à polarização adequada.

Deixar a bateria em locais excessivamente quentes ou frios reduzirá a vida útil da bateria. A faixa de temperatura de armazenamento recomendada é entre 15 ° C e 25 ° C. Instalar uma bateria fria no telefone pode causar mau funcionamento e danificar o telefone.



O conjunto contém uma bateria de íon de lítio. Baterias velhas apresentam riscos ambientais. Eles devem ser descartados num local especial num recipiente especial, em conformidade com os regulamentos atuais. Nunca jogue baterias ou carregadores velhos nos resíduos sólidos municipais, eles devem ser recolhidos para descarte.

NUNCA COLOQUE BATERIAS E CARREGADORES NO FOGO!

23. Proteja o seu ambiente

O telefone está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia de Resíduos de



Equipamentos Elétricos e Eletrónicos de 2012/19 / UE (WEEE) e a Lei Polaca sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e



Eletrónicos e com o símbolo de resíduos de eletroeletrónicos.

Esse símbolo indica que o dispositivo, após o uso, não deve ser descartado no lixo doméstico normal.

Importante: Nunca jogue o dispositivo no lixo sólido municipal !!! O dispositivo deve ser utilizado apenas em locais autorizados.

Como o dispositivo contém componentes perigosos, o armazenamento e o uso inadequado de tais equipamentos podem levar a sérias consequências, prejudiciais às pessoas e ao ambiente natural. Para evitar tais consequências, é essencial o manuseio adequado dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Para facilitar a reciclagem de materiais usados para fabricar a embalagem do telefone, siga as regras locais que regem o uso de tais materiais.

24. Informações sobre SAR

Este telefone atende a todos os padrões internacionais relativos ao impacto das ondas de rádio. O dispositivo recebe e emite ondas de rádio. Ele foi projetado para não exceder nenhum limite referente ao impacto das ondas de rádio recomendado pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP), uma organização científica independente com uma margem de segurança para proteger todas as pessoas, independentemente de idade e condição de saúde. Essas diretrizes usam uma unidade de medida chamada Taxa de Absorção Específica (SAR) - absorção real.

Conforme recomendado pelo ICNIRP, o valor limite de SAR para equipamentos portáteis é de 2,0 watts por quilograma (W / kg). O valor de SAR é determinado na potência máxima de transmissão; o valor real da SAR enquanto o dispositivo está funcionando geralmente é mais baixo que o nível indicado. Essas discrepâncias resultam de alterações automáticas na energia do dispositivo necessárias para garantir que o dispositivo opere no nível de energia mínimo necessário para ligação à rede.

Embora os valores de SAR possam variar para diferentes modelos de telefone ou mesmo para diferentes posições do mesmo modelo, todos eles são compatíveis com os regulamentos relativos ao nível seguro de radiação.

De acordo com a pesquisa atual da OMS, não há necessidade de aplicar restrições especiais ao uso de dispositivos portáteis. Segundo a OMS, para reduzir a radiação, é necessário reduzir o tempo de conversação ou usar auriculares ou altavoz, não segurar o telefone próximo à cabeça ou ao corpo.

O maior valor de SAR nos testes	
SAR – dispositivo perto cabeça	0.307 W/kg (GSM900) 0.023 W/kg (GSM1800)

SAR – dispositivo ao corpo	0.654 W/kg (GSM900) 0.155 W/kg (GSM1800)
----------------------------	---

Os valores de SAR também podem variar devido a vários requisitos de relatório e teste em diferentes países, bem como a diferentes frequências numa determinada rede.

25. Frequências operacionais e potência de rádio máxima conduzida

Sistema	Alcance de frequência	Potência Máxima Conduzida
GSM900	880.2MHz-914,8MHz	32.77 dBm
GSM1800	1710.2MHz-1788,8MHz	30.46 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	4.73 dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz - 108MHz	-

26. Declaração de conformidade

A Maxcom S.A. declara que o celular MAXCOM MM144 do dispositivo de rádio a seguir é compatível com a diretiva europeia 2014/53 / UE e a diretiva 2011/65/UE (RoHS)

Para visualizar o texto completo da Declaração de Conformidade UE, vá para:

<http://www.maxcom.pl/>

Algumas informações apresentadas neste manual podem variar dependendo da configuração do telefone. Depende do software, do provedor de serviços e do cartão SIM instalados. O fabricante reserva-se o direito de modificar um produto e os seus recursos sem notificação prévia sobre essas alterações.

Assistência técnica - ligue para o número:

+48 32 325 07 00

ou envie um email para **serwis@maxcom.pl**

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLÓNIA
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

