

**Ръководство за употреба
GSM мобилен телефон
MM237**



Препоръчително е да прочетете ръководството преди
употреба

1	Въведение	6
2	Акcesoари	7
3	Условия за употреба и безопасност	7
4	Описание на телефона	9
4.1	<i>Описание на дисплея</i>	12
4.1.1	<i>Икони на дисплея</i>	13
5	ПОДГОТОВКА НА ТЕЛЕФОНА	13
5.1	<i>Поставяне на SIM карта</i>	13
5.2	<i>Поставяне на карта памет</i>	14
5.3	<i>Изваждане на батерията</i>	15
5.4	<i>Зареждане на батерията</i>	15
5.5	<i>Кодове за защита</i>	16
5.5.1	<i>PIN Код</i>	16
5.5.2	<i>Код на телефона</i>	17
6	Използване на телефона	17
6.1	<i>Включване / изключване на телефона</i>	17
6.2	<i>Осъществяване на повиквания</i>	18
6.3	<i>Отговаряне на повикване</i>	19
6.4	<i>Заклучване на клавиатурата</i>	19
6.5	<i>Телефон за спешни случаи</i>	20
7	Контакти	20
7.1	<i>Преглед на контакти</i>	20
7.2	<i>Търсене на контакт</i>	21
7.3	<i>Добавяне на контакти</i>	21
7.4	<i>Импорт/Експорт на контакти</i>	22
7.5	<i>Изтриване на контакти</i>	22
8	Съобщения SMS/MMS	23
8.1	<i>Входящи</i>	23
8.2	<i>Изпратени</i>	24
8.3	<i>Чернови</i>	27
8.4	<i>Изходящи</i>	27
8.5	<i>Шаблони</i>	27
8.6	<i>Мрежови новини</i>	27

8.7	Гласова поща.....	27
8.8	Настройки SMS/MMS.....	28
9	Регистър на повикванията	29
9.1	Регистър на повикванията	29
10	Мултимедия	30
10.1	Снимка.....	30
10.2	Аудио	31
10.3	Видео.....	31
10.4	Диктофон.....	32
10.5	FM радио.....	33
10.6	Камера	34
10.7	Записване на повиквания	34
10.8	Bluetooth.....	34
11	Моите файлове	36
12	Приложение	36
12.1	Калкулатор	36
12.2	Календар.....	37
12.3	Аларма	37
12.4	Световен часовник.....	38
12.5	Преобразуване на единици	38
12.6	Хронометър	38
12.7	Таймер.....	38
12.8	Услуги SIM	39
12.9	Фенерче.....	39
13	Забавление	39
14	Профили	39
15	Настройки.....	40
15.1	Настройки на повикване	40
15.1.1	SIM Настройки (Dual-SIM)	40
15.1.2	Пренасочване на повиквания	41
15.1.3	Изчакващо повикване.....	41
15.1.4	Забрана на повиквания	41
15.1.5	Скриване на ИД (номер).....	42

15.1.6	Други	42
15.2	<i>Настройки на телефона</i>	43
15.2.1	Час и дата	43
15.2.2	Езикови настройки	43
15.2.3	Настройки за бърз достъп	44
15.2.4	Автоматично включване/изключване	44
15.2.5	Режим за пестене на енергия.....	44
15.2.6	Избор на браузъра	45
15.2.7	Светодиоден индикатор	45
15.2.8	Възстановяване на фабричните настройки...	45
15.3	<i>Дисплей</i>	45
15.4	<i>Сигурност</i>	46
15.5	<i>Връзки</i>	47
15.5.1	Bluetooth	47
15.5.2	Мрежов профил	47
15.5.3	Услуга GPRS	47
15.5.4	Избор на мрежа	48
16	Често задавани въпроси (Отстраняване на проблеми) 48	
17	Технически спецификации	51
18	Информация за батерията.....	51
19	Информация за SAR	53
20	Информация за опазване на околната среда.....	54
22	Декларация за съответствие	55

Забележка: Телефонът работи в честотен диапазон GSM 900/1800MHz. Преди да го включите, поставете правилно SIM карта

1 ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте телефон марка Maxcom. Нашите мобилни телефони са предназначени за GSM мрежата и отговарят на всички европейски стандарти. Телефонът може да се използва в различни мрежи в зависимост от настройките за роуминг, предоставени от вашия доставчик на услуги. За да използвате този телефон, трябва да изберете GSM услугите, предлагани от оператора. Телефонът има много чудесни характеристики, колко добре работи, обаче зависи от наличните услуги в мрежата, която сте избрали. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Това ръководство е публикувано от производителя. Корекции и подобрения в резултат на грешки, неточности на текущата информация, както и подобряване на телефона или на софтуера може да бъде направено без никакви предварителни уведомления, но те ще бъдат включени в по-късните версии на инструкцията. Повече информация и съдействие, можете да получите, като посетите сайта: www.maxcom.pl. Производителят си запазва всички права върху съдържанието на това ръководство. Авторските права и търговски марки, споменати в този документ, остават собственост на съответния собственик. Не се позволява копирането, препращането, съхранението или разпространението на неговото съдържание, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение.

2 АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, препоръчани от производителя на този телефон. Проверете какви са достъпни от вашия доставчик на аксесоари.

3 УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете следните правила. Това ще сведе до минимум риска от неправомерно използване на телефона.

- Не използвайте телефона в райони, където е забранено, напр. в болници, самолети, на бензиностанции и в близост до леснозапалими материали. Използване на телефона на такива места може да постави другите в опасност.
- УПОТРЕБА: телефонът излъчва електромагнитно поле, което може да има отрицателно въздействие върху други електронни устройства, включително например медицинско оборудване.
- Не използвайте телефона си без подходящ аксесоар по време на шофиране.
- Устройството и неговите аксесоари могат да съдържат малки части. Пазете своя телефон и всички негови части далеч от деца и домашни любимци.
- СЕРВИЗ: Не ремонтирайте или модифицирайте вашия телефон самостоятелно. Каквито и да е ремонти трябва да бъдат извършвани само в оторизиран сервиз
- ПОЧИСТВАНЕ: Не почиствайте телефона с химикали или

корозивни вещества.

- **СЛУХОВ АПАРАТ:** ако имате слухов апарат, трябва внимателно да изберете силата на звука на телефона и настроите чувствителността на слуховия си апарат.
- **ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ:** Вашият телефон е радиопредавател, който може да попречи на електронно медицинско оборудване или импланти, като слухови апарати, пейсмейкъри, инсулинови помпи и др. Препоръчителното минимално разстояние между телефона и имплантите е 15см.
- **ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ:** За да се избегне рискът от размагнетизиране, съхранявайте телефона далеч от електронни устройства.
- **ВОДОУСТОЙЧИВОСТ:** телефонът не е водоустойчив. Съхранявайте го на сухо място.
- **ПРАХОУСТОЙЧИВОСТ:** телефонът не е прахоустойчив, не използвайте телефона на места с високи нива на прах.
- **ДИСПЛЕЙ:** не притискайте силно дисплея и не използвайте остри предмети, тъй като това може да доведе до увреждане на продукта.
- Не давайте на късо батерията с метални предмети, тъй като това може да доведе до експлозия.
- Не излагайте телефона на високи или ниски температури, пряка слънчева светлина и висока влажност на въздуха. Не поставяйте устройството близо до нагриващи устройства,

например радиатори, печки, фурни, огньовете, барбекюта и т.н.

- **ПАЗЕТЕ СЛУХА СИ!**





Продължителното излагане на силни звуци може да повреди слуха ви. Слушайте музика с умерено силен звук и не поставяйте телефона прекалено близо до ухото си, докато използвате високоговорител

4 ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА





1. Слушалка/Говорител


2. Дисплей




3,4  Ляв функционален бутон (ЛФБ)/  Десен функционален бутон (ДФБ):

Позволява ви да използвате функцията в долния ляв / десен ъгъл на екрана


5.  Бутон Зелена слушалка се използва за осъществяване / приемане на повиквания. В режим на готовност натиснете този бутон, за да видите последните обаждания.

6  Бутон Червена слушалка служи за Включване/ Изключване на телефона, Край/Отказ на повиквания. Натиснете и задръжте този бутон, за да включите или изключите телефона. Натиснете бутона за да се върнете в режим на готовност.







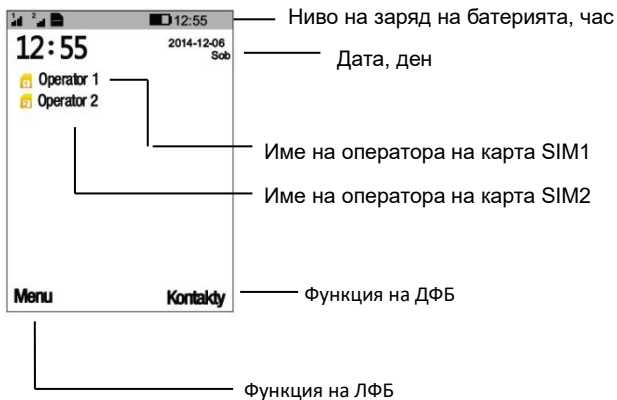


7  Навигационни бутони: Служат да местите курсора наляво, надясно, нагоре и надолу, когато сте в меню. В режим на готовност: натискайки бутоните Горѐ / Долу / Наляво / Надясно, за директен достъп до конкретно меню (в зависимост от това как сте настроили [Настройки / Настройки телефон / Настройки за бърз достъп]).

- 8  Бутон ОК: В режим на готовност натиснете бутона, за да влезете директно в главното меню. Обикновено този бутон има същите функции като ЛФБ.
- 9 Цифрови бутони от 0 до 9: Тези бутони се използват за набиране и въвеждане на текст при редактиране. Натиснете и задръжте 0 за включване / изключване на фенерчето.
- 10   Бутон * и бутон #: В режим на готовност натиснете и задръжте #, за да промените профила на звънене. Натиснете ЛФБ, след това * за заключване /отключване на клавиатурата.
- 11 Гнездо за слушалки
- 12 Микро USB порт/вход за зареждане
- 13 Фенерче
- 14 Камера
- 15 Високоговорител
- 16 Микрофон

4.1 Описание на дисплея



4.1.1 Икони на дисплея

Икона	Обяснение
	Индикатори за силата на сигнала
	Активна аларма
	Пропуснато повикване
	Ниво на заряд на батерията
	Нов SMS
	Нов MMS
	Тип звънене при входящи повиквания Тон при профил „Основен“(няма икона на дисплея) Тон при профил "Среща"(само вибрира) Тон при профил „Без звук“ (изключен)
	Bluetooth е активиран
	Свързани слушалки

Забележка: За да спестите енергия, дисплеят автоматично влиза в режим на заспиване след известно време.


5 ПОДГОТОВКА НА ТЕЛЕФОНА

5.1 Поставяне на SIM карта

Този телефон поддържа две SIM карти. Поставете поне една SIM карта в телефона си, преди да го използвате. Преди да поставите SIM картата трябва да се уверите, че телефонът е

изключен, а батерията отстранена. Зарядното устройство трябва също да е изключено.


Поставете SIM карта в слота така, че нейните метални контакти да сочат надолу и скосеният ъгъл нагоре.

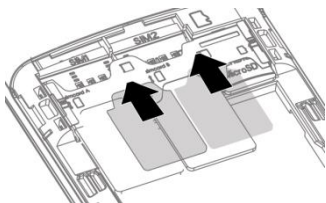

5.2 Поставяне на карта памет

Можете да използвате Micro SD карта памет до 16GB в телефона си.

- 1 Изключете телефона и първо извадете батерията.
- 2 Поставете картата с памет, така че металните контакти да са обърнати надолу.

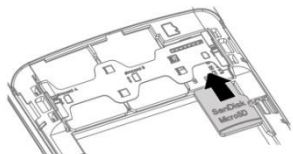

Някои карти памет, преди първата употреба, трябва да бъдат форматирани с компютър. Правете редовно резервно копие на информацията от картите на други устройства.


Неправилната употреба или други фактори могат да причинят повреда на картата или загуба на съдържание.

Поставяне на батерията:

1. Натиснете капака на телефона и го плъзнете надолу.
2. Поставете батерията така, че контактите ѝ, да сочат долната част на телефона.
3. След поставянето на батерията, поставете капака на батерията на телефона и го плъзнете нагоре докато щракне

5.3 Изваждане на батерията

Натиснете капака на телефона и го плъзнете надолу. След като извадите батерията, всички настройки или информация, съхранена на картата и телефона, може да се загубят. Извадете батерията само когато телефонът е изключен, в противен случай може да възникне неизправност.

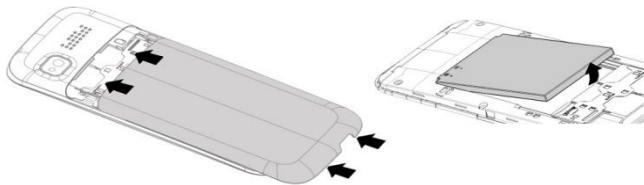

5.4 Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство в изправен електрически контакт.
2. Свържете конектора на зарядното устройство към Микро USB входа отдолу. При правилно свързване, символът на

батерията на дисплея ще мига.

Когато процесът на зареждане приключи, иконата на батерията ще спре да мига. Изключете зарядното устройство. Когато батерията е близо до разреждането, телефонът издава предупредителен тон (ако е разрешен от: Профил-> Опции->Настройки> Мелодии на други известия). Когато батерията е изтощена, телефонът автоматично се изключва. Не оставяйте батерията изтощена за дълго време, защото това може да повлияе неблагоприятно върху качеството ѝ и експлоатационния живот. За да осигурите правилна работа на телефона, използвайте само препоръчаното от производителя зарядно устройство.

Когато зареждате батерията, не отстранявайте задния капак на телефона. По време на зареждането телефонът трябва да бъде във вентилирана зона, където температурата на околната среда е между 0 ° C ~ 45 ° C. Ако батерията е напълно изтощена, може да отнеме няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи и да можете да използвате телефона.

5.5 Кодове за защита

5.5.1 PIN Код

Това е Вашият персонален идентификационен код за вашата SIM карта и се предоставя от вашия оператор.

Неправилното въвеждане на PIN-кода три пъти подред ще заключи SIM картата. Тя може да бъде отключена с PUK код.

10 пъти неправилно въведен PUK код ще заключи трайно SIM картата. За повече информация свържете се с вашия доставчик на услуги.


5.5.2 Код на телефона

Кодът за заключване на телефона не позволява на другите да използват телефона ви без разрешение (оригиналният телефонен код е 1234).

За да защитите личната си информация, трябва да промените оригиналния телефонен код.

6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

6.1 Включване / изключване на телефона

Натиснете и задръжте Бутон Червена слушалка , за да включите или изключите телефона.

1. Ако в телефона има само една SIM карта, дисплеят ще покаже полето за телефонния код и PIN кода (ако е активирана защитата). След като въведете PIN кода и телефонния код, телефонът влиза в режим на готовност за текущата SIM карта.

2. Ако в телефона ви има две SIM карти, в зависимост от настройката за защита, може да бъдете приканени да въведете PIN кодовете PIN SIM1 и PIN SIM2. Ще бъдете приканени да ги въведете един след друг.

Ако направите грешка при въвеждане на своя PIN и телефонен код, можете да изтриете цифри чрез натискане на ДФБ.

Когато е включен, телефонът автоматично търси мрежа (мрежи). Ако телефонът открие мрежа, името ѝ и силата на сигнала ще се появят на екрана. Ако мрежа не е намерена, не можете да осъществявате повиквания, а само да използвате функции, които не са свързани с комуникацията.

6.2 Осъществяване на повиквания

В режим на готовност от клавиатурата въведете телефонния номер, на който искате да се обадите.

Чрез ДФБ (Изтриване), можете да изтриете грешно въведени цифри.

Ако в телефона има една SIM карта, натиснете зелената слушалка, за да осъществите повикване.

Ако в телефона има две SIM карти, натиснете зелената слушалка и след това използвайте бутоните Горен/Долу, за да изберете от коя карта искате да осъществите повикване.


1. Осъществяване на международно обаждане

За международни разговори трябва да въведете "00" или "+" преди номера. За да въведете "+", натиснете бутона „*“ двукратно.

2. Избиране на номер от указателя


Отидете в Контакти чрез менюто, използвайте бутоните за навигация нагоре / надолу, за да намерите контакт или натиснете първата буква от името на контакта, за да получите достъп до имена на контакти, започващи с буквата, и след това изберете желан контакт.

3. Избиране на номер от историята на обажданията.

Отидете на Регистър на повикванията (натиснете бутона за повикване  в режим на готовност или в менюто), използвайте бутоните за навигация нагоре / надолу, за да изберете желания контакт.

6.3 Отговаряне на повикване

В случай на входящо повикване, телефонът ще ви уведоми за това. Името на повикващия или номера ще се появи на екрана (в зависимост от това дали повикващия е от вашите контакти).

1. Натиснете Зелена слушалка или ЛФБ, за да отговорите на входящо повикване.
 2. Ако в Настройки-Настройки на повикване-Други- изберете „Автоматично записване на гласово повикване“ да е активно, обаждането ще бъде записано, когато отговорите на повикването
 3. Ако не желаете да приемете входящо повикване, натиснете Червена слушалка или десния функционален бутон, за да отхвърлите повикването .
- За да прекратите повикването, използвайте бутона  (Червена слушалка).
4. По време на разговора натиснете бутона за навигация нагоре / надолу, за да регулирате силата на звука.

6.4 Заклучване на клавиатурата

За да заключите клавиатурата, натиснете левия функционален бутон, а след това *****. Ако заключването на клавиатурата е активирано (виж. Защита, стр. 47), телефонът автоматично заключва клавиатурата след определен период

от време. За да отключите клавиатурата, натиснете левия функционален бутон и след това.*.

6.5 Телефон за спешни случаи

Можете директно да наберете номер 112 за спешна помощ без SIM карта. Номер 112 е Европейският номер за спешни повиквания.

7 КОНТАКТИ



Меню>Контакти

Телефонният указател ви позволява да съхранявате и управлявате често използвани контакти.

Има две места, където можете да съхранявате имена и номера, които използвате редовно: в паметта на SIM картата и в паметта на телефона. Броят на контактите, които могат да се съхраняват на SIM картата, зависи от капацитета на картата.

Отидете в Контакти чрез менюто. Пред всеки контакт има икона, показваща местоположението му-SIM1, SIM2, телефон.

7.1 Преглед на контакти

След като влезете в меню Контакти, можете да въведете знак, символ или номер, за да отидете в контактите, чиито имена (както са написани) започват с въведените от вас символи. След избране на контакт, натиснете Зелена слушалка , а след това изберете SIM карта, чрез която искате да се обадите. Натиснете Червена слушалка , за да завършите

повикването. Натиснете ЛФБ, за да имате достъп до опциите в телефонния указател: Нов контакт, Изтрий няколко, Масови текстови съобщения, Импорт/ Експорт, Други.

Забележка: Функцията: Импорт/ Експорт-Копирай контакти от телефонен указател на SIM картата ви позволява да премествате само номера и името на контакта.

Чрез десния / левия навигационен бутон можем да проверим най-използваните контакти и да сортираме контактите по групи.

7.2 Търсене на контакт

1. Изберете "Контакти" и въведете името на контакта който търсите, за да отидете директно в списъка с контакти, чието име съответства най-много на въведеното от вас. Възможно е да промените метода за въвеждане, с бутона [#].

2. Ако не знаете точното име на контакта който търсите, изберете "Контакти", за да отидете в списъка на телефонния указател. Натиснете бутоните за навигация нагоре / надолу, за да прегледате контактите.

7.3 Добавяне на контакти

Въведете телефонния номер директно в режим на готовност, след което натиснете бутон ОК. Изберете къде да го запишете: на SIM1, SIM2 или на телефона си.

Натиснете бутона ОК, след това въведете името и натиснете ЛФБ- „Запази”

* При добавянето на нов контакт в паметта на телефона, освен името и телефонния номер, има възможност да се

добави допълнителна информация: напр. снимка, тон на повикващия, Имейл.

Копирайте контакти

1. В Контакти натиснете "Опции", след това "Импорт / Експорт" -> "Копирай", изберете от къде и къде искате да копирате контакта. Натиснете ЛФБ -„Копирай“, изберете контакта, който искате да копирате и натиснете "Опции" и изберете „Добре“

2. Копирайте всички контакти: В Контакти натиснете "Опции", след това изберете "Импорт / Експорт" -> "Копирай", изберете от къде и къде искате да копирате контакта. Натиснете ЛФБ -„Копирай“ и след това "Опции“, „Маркирайте всичко“, „Опции“, "Добре"

7.4 Импорт/Експорт на контакти

В Контакти изберете "Опции" -> "Импорт/Експорт " -> "Експортирайте контакти"->"Опции"->"Маркирайте всичко" ->"Добре" -> "Опции" ->"Добре". Изберете къде искате да запазите контактите, натиснете "Изберете" и след това контактите ще бъдат запазени в избраната папка.

7.5 Изтриване на контакти

1. В Контакти изберете контакта, който искате да изтриете, натиснете "Опции" -> "Изтрийте" -> "Добре".

2. Ако желаете да изтриете няколко контакта, изберете "Опции" -> "Изтриване на няколко". Изберете желаните контакти "Опции" -> "Добре"

3. Ако искате да изтриете всички контакти, изберете в Контакти "Опции"-> "Изтриване на няколко"->"Опции"->"Маркирайте всичко" -> "Опции" -> "Добре".

8 Съобщения SMS/MMS

Услугата за съобщения зависи от телефонната мрежа и ви позволява да изпращате, получавате и редактирате съобщения.

Свържете се с вашия мрежов оператор за повече информация. Отидете в Меню-> Съобщение

8.1 Входящи

Когато получите текстово или мултимедийно съобщение, се чува звуков сигнал и на екрана се появява съответният символ на съобщението. Получените SMS / MMS съобщения могат да се съхраняват или на вашия телефон, или на вашата SIM карта.

Когато получите съобщение, отидете в Съобщение->Входящи. Натиснете бутон ОК, за да отворите съобщението. Натиснете ДФБ-Назад, за да прочетете съобщението по-късно.

Когато паметта за съобщения е пълна, на екрана се появяват иконата на съобщението и съобщението "Пълна памет". За да получите ново съобщение, трябва да изтриете стари съобщения от папката Входящи. Ако размерът на новото съобщение е по-голям от капацитета на входящата поща, информацията ще бъде загубена и непълна.

Натиснете ЛФБ Опции, за да се покаже следното меню:

- Отговор: Можете да отговорите чрез SMS или MMS
- Изтрийте: изтриване на съобщението
- Набери: обадете се на подателя на съобщението
- Блокиране/ Отключи: блокираните съобщения не могат да бъдат изтрити
- Премести: Можете да преместите съобщението в телефона или SIM карта
- Копирай: можете да копирате съобщението в телефона или SIM карта
- Маркирайте: Избраните съобщения могат да бъдат преместени, копирани, блокирани или отговорени чрез SMS или MMS
- Сортирай: Сортирайте съобщенията по Време, Контакт, Тема или Тип.
- Изтриване на няколко: Изтриване на няколко съобщения (изберете кои искате да изтриете)
- Добавете подателя към: Можете да добавите изпращача към нов или съществуващ контакт
- Изтрийте от този номер: Тази опция премахва всички съобщения, получени от този номер
- Добави в Черния списък: От този номер няма да се получават повече SMS / MMS съобщения

8.2 Изпратени

В "Меню" -> "Съобщения" преместете курсора на "Изпратени", след това натиснете "Опции" -> "Настройки" -> "Запазване на изпратените съобщения", за да запазите съобщенията, които

сте изпратили.

Напишете съобщение

1 Създайте ново SMS или MMS съобщение и запазете и / или изпратете до получателя.

Забележка: Текстовите съобщения могат да съдържат до 160 знака. Можете да промените режима и езика, като натиснете бутона [#].

2 Изпратете SMS съобщение - натиснете левия програмируем бутон Опции, за да изберете следните опции при редактиране на съобщение:


- Изпращам: съобщението ще бъде изпратено
- Вмъкване на шаблон: Изберете шаблона, който искате да вмъкнете
 - Вмъкване на контакт: Изберете контакта, който искате да вмъкнете
 - Добавете емотикон: изберете емотикона, който искате да добавите
 - Планирано изпращане: След като активирате тази опция, можете да зададете датата и часа, когато SMS ще бъде изпратен, както и периодичността
 - Изход: излизане от съобщението без запамяване

3 Изпращане на MMS. Добавяне към рамки: получател, тема, съобщение, добавяне на снимка, добавяне на звук.

- Натиснете левия програмируем бутон Опции, за да изберете следните опции при редактиране на съобщение:
 - Изпращам: съобщението ще бъде изпратено

- Предварителен преглед: Можете да видите приложената снимка
- Добавете нов получател: Можете да добавите един или повече получатели
- Добавете:
 - Текст: напишете съобщение
 - Следваща страница: Добавените файлове ще бъдат показани на свой ред според това, което сте задали
 - Предишния слайд: преди последната снимка ще бъде добавена нова страница
 - снимка: изберете и добавете файл
 - аудио: изберете и добавете файл
 - видео: изберете и добавете файл
 - прикачен файл: визитна картичка или друго: изберете и добавете
- Изтрийте: изтриване на текущата страница
- Запишете като чернова: съобщението се запазва в папката "Чернови"
- Задаване на време на слайда: Въведете колко секунди да се показва всеки слайд
- Разположение на текста: Изберете дали текстът да бъде записан над снимката или под снимката

8.3 Чернови

Можете да запазвате съобщения в папката "Чернови". За да направите това, напишете съобщението си и натиснете ЛФБ, за да изберете "Запишете като чернова" или да излезете използвайки бутона за край . Отворете "Чернови", за да изпратите, изтриете или редактирате запазените съобщения.

8.4 Изходящи

Ако не сте изпратили съобщението, то ще бъде запазено в кутия Изходящи.

8.5 Шаблони

Изберете създадения шаблон, за да изпратите бързо съобщение. Шаблоните могат да бъдат редактирани.

8.6 Мрежови новини

Мрежовите новини са вид на информационна услуга, която се изпраща от оператора. В Меню-> Съобщения-> Broadcast message можете да активирате или деактивирате функцията, да настроите канали, език и да четете съобщения.

8.7 Гласова поща

Гласовата поща е операторска услуга, която ни позволява да оставим гласово съобщение, когато не успеем да се свържем. За повече информация се свържете с вашия оператор.

Можете да получите номера на гласовата поща от вашия доставчик на услуги Въведете номера: Меню-> Съобщения-> Гласова поща, след това изберете картата, към която искате

да въведете номера на гласовата ви поща и въведете номера "Линия 1". За да се свържете с гласовата си поща, натиснете и задръжте бутона 1

8.8 Настройки SMS/MMS

В "Меню" -> "Съобщения" натиснете "Опции" -> "Настройки", за да промените параметрите на услугата SIM1 / SIM2 SMS / MMS.


- SMS: Можете да настроите номера на центъра за съобщения, да зададете валидността на съобщението, вкл./ изкл. на отчет за доставка, вкл. / изкл. на запазване на изпратените съобщения и изберете къде да запазите съобщенията.
- MMS:
 - SIM1 / SIM2 MMS акаунт: можете да изберете MMS акаунт,
 - задаване на опции за получаване: автоматично изтегляне, реклами, изтегляне на отчет
 - задаване на опции за изпращане: период на валидност, приоритет, отчет за доставка, искане за отчет за прочитане, изпращане като анонимен
 - съхранение на файлове: съхранение на MMS
 - аудио възпроизвеждане: вкл./ изкл.
 - възстановяване по подразбиране: позволява ви да възстановите фабричните настройки на MMS

- WAP Push: вкл. / изкл. на услуга
- други: изберете размера на шрифта

9 РЕГИСТЪР НА ПОВИКВАНИЯТА

9.1 Регистър на повикванията


Телефонът запамятава получените, пропуснатите повиквания (когато се поддържа от мрежата и когато телефонът е в обхват), набраните и отхвърлените повиквания.

Можете да прегледате регистъра на повикванията, като натиснете бутона за повикване  , в режим на готовност или като отворите в менюто "Регистър на повикванията".

Пред всеки запис, има икони, които информират за вида на повикването.

- Ако влезете в регистъра на повикванията чрез менюто, са налице следните опции:
- Пропуснати повиквания: списък с пропуснати повиквания
- Избрани номера: списък на набраните номера
- Приети повиквания: списък на приети повиквания
- Отхвърлени повиквания: списък на отхвърлените повиквания
- Изтриване на всички: премахва всички записи от дневника
- Таймер повикване: ви позволява да проверите времетраенето на последното повикване, приетите повиквания и избраните номера

- GPRS брояч: ви позволява да проверявате количеството изпратени и получени данни. С натискане на левия функционален бутон можете да нулирате брояча.

Когато се покаже избраният списък с повиквания, натиснете бутона за повикване , за да се обадите на избрания номер. Натиснете левия функционален бутон, за да изберете една от следните опции: Детайли, Набери, Напишете съобщение, Добавете към контакти, Добави в Черния списък, Изтрийте, Изтриване на всички.

10 Мултимедия

Меню>Мултимедия

10.1 Снимка

Използвайте тази опция, за да видите удобно изображения, съхранени на карта с памет или в паметта на телефона. Някои формати на изображения не могат да се възпроизведат на телефона, а телефонът има ограничения за показване на размера на изображението. Изберете Меню-> Медия-> Снимка, след това натиснете Опции-> Настройки и изберете папката, където се намират снимките.

Натиснете бутона ОК, за да отворите снимката или левия функционален бутон [Опции], за да извършите следните действия: Задайте като тапет, Задайте като икона на контакт, Изтрийте, Изпрати, Маркирайте,Преименувам, Слайдшоу, Детайли.

10.2 Аудио

Това меню ви позволява да възпроизвеждате музика, съхранена на карта с памет или в паметта на телефона. Телефонът може да възпроизвежда файлове с разширение amr, wav. Използвайте бутоните за навигация, за да навигирате в плейъра.

Въведете плейъра на аудиофайла, натиснете "Опции", след това:

- Музикален списък: Отворете списъка или създайте нов.
- Добавете: Добавете песен към запазения списък или го добавете към новосъздадения
- Задайте като мелодия на звънене: Задайте като мелодия на звънене за повикване или аларма
- Случаен: Песните песни ще бъдат избрани на случаен принцип
- Повтори: песента / песните автоматично ще се възпроизвеждат.
- Настройки: задайте дисплей на плейъра, еквалайзер, BT изход, BT стерео слушалки.
- Отворен преглед: Тази опция ви позволява да изберете избраната песен и да я повторите.

10.3 Видео

Това меню ви позволява да възпроизвеждате видеоклипове, записани на картата с памет. Телефонът ви може да възпроизвежда файлове с разширение 3GP, AVI. Телефонът има ограничения за възпроизвеждане на размера и дължината на видео файловете ви. Използвайте бутоните за

навигация, за да навигирате в плейъра.

Въведете видеоплейъра, след което натиснете Опции, за да направите следното:

- Отворете: изберете файла, който искате да разрешите
- Възпроизвеждане на цял екран: изображението ще се покаже хоризонтално
- Настройка на яркостта: Настройва яркостта на възпроизвежданото видео
- Повтари: Филмът ще се повтори.
- Случаен: Видеоклиповете ще бъдат възпроизведени случайно
- Задайте като: видеоклипът може да бъде настроен като анимация включване / изключване на телефона или скрийнсейвър.
- Локален режим на възпроизвеждане на видео: задаване на приоритет
- Файл атрибут: Можете да проверите подробностите за избрания файл
- Настройките се нулират: Видео плейърът ще се върне към фабричните настройки

10.4 Диктофон

Телефонът ви има функция за записване на телефонни разговори или външни звуци във формат AMR или WAV. Когато влезете в Гласовия рекордер, натиснете Опции / Стартирайте запис, за да започнете запис. По време на запис натиснете левия програмируем бутон, за да прекъснете / възстановите запис. Натиснете десния екранен бутон, за да

приключите и запазете записа. Натиснете левия функционален бутон Опции, за да изберете къде да запазите файла и файловия формат.

10.5 FM радио

За да използвате тази функция, е необходим комплект слушалки. По време на възпроизвеждане можете да натиснете навигационен бутон нагоре/надолу, за да регулирате силата на звука.

Забележка. Включената слушалка има микрофон, който може да се използва за осъществяване на повиквания.

Контролът се осъществява чрез навигационния бутон.

Натиснете "Опции", за да направите следното:

- Автоматично търсене и запазване - каналите ще се търсят и запазят автоматично.
- Списък с канали - списък на автоматично запазените канали, каналите могат да се редактират ръчно.
- Запази - можете да запаметите канала ръчно
- Ръчно търсене - Въведете честота за търсене на канал
- Включи високоговорител - радиото ще се възпроизвежда през високоговорителя (радиото не работи без слушалки - служи като антена)
- Възпроизвеждане във фонов режим - Активиране, за да използвате други функции на вашия телефон
- Запис - ви позволява да записвате радиопредавания
- Списък на файловете със запис - ви позволява да слушате записани предавания

- Памет - Изберете къде да запазите запис

10.6 Камера

Телефонът ви е снабден с видеокамера и камера. За да активирате камерата, натиснете „Меню“->"Камера" -> "Опции" -> "Повече опции" и след това изберете „Режим снимки“.

Снимките и видеоклиповете могат да се съхраняват на картата с памет или в паметта на телефона.

Чрез натискане на левия или десния бутон за навигация можете да използвате бързи настройки на камерата или видеокамерата.

Натиснете "Опции" -> "Настройки", за да: включите / изключите светкавицата, зададете качество, честота, звук при снимане, автоматично запамяване и съхранение на файлове.

10.7 Записване на повиквания

Телефонът ви позволява да записвате входящи и изходящи повиквания. Чрез активирането на функцията, входящите и изходящите повиквания автоматично ще бъдат записвани.

Можете също така да включите или изключите функцията по време на разговор чрез натискане на "Меню" -> "Авт.

Записване на повиквания ". Когато приключи повикването, потвърдете дали искате да запазите повикването.

10.8 Bluetooth

Този телефон поддържа прехвърляне на данни чрез технологията Bluetooth. Технологията Bluetooth може да

установи безжична връзка между електронни устройства до 10 метра. Безжичната Bluetooth връзка може да бъде прекъсната, ако се появи бариера (стена или друго електронно устройство).

Забележка: Използването на функцията Bluetooth води до по-бързо разреждане на батерията.

- Bluetooth

Натиснете бутона ОК или левия функционален бутон, за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.

- Видимост

Изберете дали устройството трябва да е видимо за други Bluetooth устройства.

- Сдвоено устройство

Тази опция показва имената на всички сдвоявани Bluetooth устройства.

За да се свържете с устройство, активирайте функцията и изберете:

Bluetooth> Сдвоено устройство> Добавете ново устройство.

Натиснете левия програмируем бутон "Добавете" и след това въведете паролата и на двете устройства.

- Пренос на файлове: Активен е само при прехвърляне на файлове

- Настройки на споделената папка: Изберете лиценза и папката, които искате да споделите

- Име на устройството: Името на вашето устройство, което ще виждат другите Bluetooth устройства. Можете да въведете каквото и да е име, .

- Памет: Изберете къде да запишете получените файлове.
Меню> Моите файлове

11 МОИТЕ ФАЙЛОВЕ

Имаме файлове съхранени в картата с памет и файлове съхранени в паметта на телефона.

Натиснете левия програмируем бутон Опции:

- Нова папка: създаване на нова папка
- Изтрийте: преминете към избрания файл и натиснете изтриване
- Детайли: Показва подробностите за избрания файл
- Редактиране: Преименуване, копиране или изрязване на файла
- Търсене: Въведете името на файла, който искате да търсите
- Сортирай: позволява да се организират файлове по: Име, Време, Размер, Тип
- Маркирайте: Изберете файла или файловете, които искате да изтриете или редактирате
- Състояние на паметта: Проверете колко място остава или форматирайте памет.

12 ПРИЛОЖЕНИЕ

12.1 Калкулатор

Телефонът ви се предлага с калкулатор с четири основни функции, които улесняват извършването на прости изчисления.

Забележка: Индикаторът за точност на калкулатора е 14 цифри. Въведете първото число, използвайте бутоните горе / долу / наляво / наляво, за да изберете действието, въведете второто число и натиснете ОК

12.2 Календар

Календарът на месеца се показва на екрана, като датата на текущия ден е отбелязана със специален цвят. Използвайте навигационните бутони, за да преминете към други дати. Календарът в горната част на екрана ще покаже съответните промени.

Изберете дата и натиснете бутона ОК и изберете следните опции: Добавяне на нов график, Показване на задачите, Всички задачи, Изчисти днешните задачи, Изтривам всичко, Отидете до датата, седмично, ежедневно.

12.3 Аларма

Има три аларми, от които можете да избирате, така че можете да настроите различни мелодии. Алармата започва, когато записаното време съвпада с текущото време, в зависимост от настройките на вашия телефон. Натиснете ЛФБ , за да изключите алармата. Натиснете ДФБ за да включите функцията „Дрямка“(отлагане). След периода на отлагане, алармата ще започне отново.

В ситуации, при които например телефонният потребител осъществява повикване, алармата ще предупреди потребителя с дискретен звук. Изберете един от алармите в списъка и натиснете бутона Редактирам, за да влезете в менюто с настройки. Следвайте тези стъпки: променете името на алармата, задайте часа, задайте мелодията на звънене и задайте дните, в които да се активира алармата.

След като настроите горните опции, натиснете левия функционален бутон „Добре“ и натиснете Назад. Иконата на будилника ще се покаже на екрана в режим на готовност.

Алармата работи дори когато телефонът е изключен.

12.4 Световен часовник

Проверете текущото време и дата в големите градове по света. Натиснете "Опции", за да:

- добавяне на град: изберете град от списъка
- премахване на град: премахване на града от списъка
- задайте местен: избраният град ще промени времето на телефона ви
- задайте спестовната система: вкл. / изкл. функция.

12.5 Преобразуване на единици

Приложението ви позволява бързо да изчислите теглото или дължината на устройството. Изберете устройството, което искате да замените и въведете в съответната стойност рамка, след това натиснете "ОК"

12.6 Хронометър

Използвайте левия функционален бутон, за да стартирате хронометъра. Натискането на този бутон отново спира времето и бутонът "ОК" нулира времето.

12.7 Таймер

Въведете времето и натиснете "Начало". След определен период от време на дисплея ще се появи съобщение и телефонът ще чуе звук.

12.8 Услуги SIM

Независимо от характеристиките на самия телефон, SIM картата може да предлага допълнителни услуги. Името и функциите на това меню зависят от вида на наличната услуга.

12.9 Фенерче

Натиснете и задръжте бутон „0“, за да включите / изключите фенерчето или в Приложение> Фенерче, за да включите / изключите фенерчето, като използвате ЛФБ.

13 ЗАБАВЛЕНИЕ

Меню> Забавление

В телефона има три много популярни игри. Обърнете се към помощната информация в играта за да си припомните как се играят.

14 Профили

Меню> Профили

Можете да персонализирате телефона си за различните ситуации, в които се намирате.

Налични профили: Нормален, Без звук, Среца, Вътре, На открито. Изберете профила и натиснете бутон "ОК", за да го активирате. Можете също да създадете свой собствен профил или да редактирате съществуващи профили.

Натиснете левия функционален бутон Опции-> Добавете, за да създадете нов профил. Натиснете левия функционален

бутон Опции-> Настройки, за да редактирате избрания профил.

- Преименуване: Въведете своето собствено име на потребителския профил
- Мелодии на звънене: Изберете мелодии на звънене за повикване и SMS / MMS за SIM1 и SIM2
- Сила на звука: на тона на звънене, на сигнал за съобщения, на аларма, на звука на повикване (на разговор), при включване и изключване на телефона
- Тип звънене: изберете звънене, вибрация, без звук, вибрация последвана от звънене.
- Други тонове за известяване: Задаване на тон на бутоните, Изключване на батерията, Тон на звънене (включено / изключено), Тон за набиране, номер

15 Настройки

15.1 Настройки на повикване

Меню>Настройки> Настройки на повикване

15.1.1 SIM Настройки (Dual-SIM)

- Режим на готовност: включване / изключване на SIM1, SIM2, режим самолет, изберете при вкл. тел.
- Задайте името на SIM: въведете името на SIM
- Задаване на цвят на SIM: Изберете цвета на иконата на SIM

При режим „Самолет“ всички GSM мрежови връзки са изключени.

15.1.2 Пренасочване на повиквания

Това е услуга на мрежата. Ако операторът предлага тази услуга, моля, направете подходящата конфигурация. Можете да пренасочите входящите повиквания при различни ситуации към гласова поща или друг номер.

15.1.3 Изчакващо повикване

Това е услуга на мрежата - можете да активирате или деактивирате функцията за чакащо повикване. Ако функцията „Изчакващо повикване“ е активирана и потребителят говори по телефона, той ще бъде уведомен за всяко друго входящо телефонно обаждане със специален звуков сигнал. Можете да отговорите на втория входящ телефонен разговор и да прекратите първия.

15.1.4 Забрана на повиквания


Това е услуга на мрежата. Ако операторът предлага тази услуга, моля, конфигурирайте съответно. Тази функция ви позволява да блокирате различни видове повиквания. В списъка изберете типа обаждания, които искате да блокирате. Можете да блокирате всички изходящи повиквания, всички изходящи международни разговори, международни разговори (с изключение на обажданията до държава), всички входящи и входящи повиквания по време на роуминг.

15.1.5 Скриване на ИД (номер)

Това е услуга на мрежата. Ако вашият доставчик предлага такава услуга, ще е необходима конфигурация.

Изберете: Скриване на ИД, Показване на собствен идентификационен номер или Задай според мрежата и натиснете "ОК".

15.1.6 Други

- Сигнал за време по време на разговор - Можете да настроите телефона да ви напомня колко дълго сте на телефона. Периодично ще чуете бипкане, което ви уведомява за времето, която току-що е минало.
- Автоматично повторно набиране - когато функцията е включена и повикващият не отговаря, телефонът автоматично ще преизбира номера. През това време не можете да изберете друг номер. Натиснете бутон Червена слушалка  или десния функционален бутон, за да спрете набирането.
- Вибрирация при свързване - когато функцията е активирана, телефонът вибрира, когато е осъществена връзка.
- Отговорете с SMS след отхвърляне - ако отхвърлите входящо повикване, на дисплея ще се появи съобщение дали искате да изпратите SMS на лицето. Въведете шаблон, за да реагирате бързо.
- Автоматично записване на гласово повикване. Когато е активирано, обажданията ще бъдат записвани. Когато приключите разговора, дисплеят ще ви попита дали искате да запаметите записания разговор.

Натиснете "ОК", за да запазите. Записът може също да бъде изключен по време на разговор, като придвижите курсора до иконата „Запис“ и натиснете „ОК“.

15.2 Настройки на телефона

15.2.1 Час и дата

Задайте часа и датата, както и формата на часовника(12 или 24часа) и датата(ДД / ММ / ГГГГ, ММ / ДД / ГГГГ, ГГГГ / ММ / ДД). Можете да изберете как да се актуализира часовникът-автоматично или ръчно.

15.2.2 Езикови настройки

1. Език на интерфейса: тази опция ви позволява да промените езика на менюто на телефона
2. Език на писане: тази опция ви позволява да промените езика на въвеждане в телефона
3. Ако смените езика случайно, за да се върнете към желания език, в режим на готовност, натиснете:

Menu

2x бутон надясно, след това 2x надолу

ОК

1x бутон надолу

ОК

1x бутон надолу

ОК.-> избири езика ОК

15.2.3 Настройки за бърз достъп

На навигационните бутони "Нагоре", "Надолу", „Наляво", "Надясно" и "ДФБ" могат да се зададат комбинации за бърз достъп до определени функции от режим на готовност. Някои функции не могат да бъдат избрани за бързи команди.

15.2.4 Автоматично включване/изключване

Можете да планирате час за автоматично включване и изключване на телефона.

15.2.5 Режим за пестене на енергия

Ако искате да спестите енергията на батерията, стартирайте режима. Изберете "Настройки на режим за пестене енергия", за да зададете опции:

- График на режим за пестене енергия: изберете, когато сте активирали, при какви нива на батерията да се включи.
- Деактивиране на данните на заден план
- Изключете Bluetooth
- Контраст
- Анимация на екрана
- Скринсейвър
- Подсветка на клавиатурата
- Тапет
- Звук

Можете също да проверите текущото състояние на зареждане на батерията в проценти.

15.2.6 Избор на браузъра

Има два интернет браузъра по телефона: "Dorado" и "Орега Mini". Можете да изберете един от тях, за да сърфирате в мрежата или да поставите въпрос "Попитай всеки път", за да използвате един от тях.

15.2.7 Светодиоден индикатор

Светодиодният индикатор (синьо) се намира в горния ляв ъгъл на телефона. Индикира, когато имате пропуснато повикване или за непочетени SMS / MMS съобщения на вашия телефон.

15.2.8 Възстановяване на фабричните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на телефона си, въведете паролата за заключване на телефона (по подразбиране 1234) и потвърдете с "Добре".

15.3 Дисплей

Персонализирайте дисплея според вашия вкус.

- Анимационен ефект: Анимацията вкл./изкл. на телефона. Изберете по подразбиране или собствена анимация.
- Настройки тапети - изберете тапета за вашия телефон (това ще бъде фонът на екрана в режим на готовност).
- Настройки на дисплея - изберете иконите, които искате да видите на екрана в режим на готовност.
- Настройки за скрийнсейвър - изключете или изберете



скрийнсейвър

- Контраст - задайте контраста на дисплея с помощта на леви / десни навигационни бутони
- Подсветка: задайте колко дълго трябва да бъде осветен дисплея
- Подсветка на клавиатурата: запишете колко дълго искате да са осветени бутоните.

15.4 Сигурност

Това са настройките за сигурност на вашия телефон и SIM карта.

- PIN1: ако въведете грешен PIN код три пъти, въведете PUK кода, предоставен от оператора PIN2
- Заклучване на телефона: можете да активирате / деактивирате заключването на телефона. Когато включите телефона си, трябва да въведете код за отключване, ако сте активирали функцията. Кодът по подразбиране е 1234
- Промяна на паролата на телефона: кодът по подразбиране за заключване на телефона е 1234. Не забравяйте да смените първоначалния код на телефона.
- Поверителност: въведете код, за да влезете в избраните папки
- Парола за закл. на клавиатурата: за да отключите клавиатурата, въведете код
- Автоматично заключване на клавиатурата: след

- определено време, клавиатурата ще се заключи
- Заключете екрана с Червена слушалка : натиснете  в режим на готовност за да заключите клавиатурата.
 - Черен списък: можете да добавите които и да номер в черния списък. Ако тази функция е активна, всяко обаждане от номер от черния списък ще бъде автоматично отхвърлено.

15.5 Връзки

15.5.1 Bluetooth

(вж. стр. 36)

15.5.2 Мрежов профил

Телефонът има фабрични настройки за някои оператори.

- WAP: Има два браузъра, инсталирани на вашия телефон (Dorado и Opera Mini). Използвайте един от тях за сърфиране в интернет. Натиснете "Опции", за да добавите "Ново повикване" и въведете настройките на оператора си.
- MMS: настройките се използват за изпращане и получаване MMS съобщения. Натиснете "Опции", за да добавите "Ново повикване" и въведете настройките на оператора си.

15.5.3 Услуга GPRS

Телефонът ви има настройки за WAP / MMS връзка

и някои GPRS оператори. Можете да осъществявате повиквания за пакети данни в GSM мрежи от вашето устройство. Услугата може да е "Винаги включена" (ако е в обхват) или "Свързване според необходимостта" (само когато приложението го изисква).

15.5.4 Избор на мрежа

Телефонът автоматично търси мрежи. Ако искате да изберете мрежа ръчно, натиснете "ОК" -> "Ръчно" и изберете оператора.

16 Често задавани въпроси (Отстраняване на проблеми)

Извършване на ремонти на телефона е възможно само и изключително от оторизиран сервиз. Неоторизираните опити за ремонти и модификации ще направят гаранцията на производителя невалидна!

Диода мига в синьо (светодиоден индикатор)

Имате непочетени SMS/MMS или пропуснато повикване

„Не може да се свърже“

Уверете се, че набрания номер е правилен.
При избор на номера на друга държава, винаги трябва да се добави подходящ префикс (напр. Германия 0049 или +49)
Ако имате предплатена карта, проверете дали имате достатъчно средства по картата, за да се обадите.

<p>„SIM-карта не е поставена, можете да извършвате само спешни повиквания (112)“</p>	<p>Уверете се, че SIM картата е поставена правилно</p>
<p>Телефонът не работи, след свързване със зарядното устройство не се зарежда</p>	<p>Може би телефонът е изключен, включете телефона с натискане на бутона за захранване (червена слушалка) за около 3 секунди. Ако дълго не сте използвали телефона, батерията може да бъде в състояние на "Дълбоко разреждане". За да се възстанови батерията, оставете зарядното свързано, въпреки че на дисплея няма съобщение за зареждане. Може да отнеме до един час докато започне зареждането</p>
<p>Провеждане на разговори в чужбина</p>	<p>Ако се намирате извън страната, телефонът автоматично се свързва с чуждестранната мрежа, ако е позволена опцията за роуминг. Консултирайте се с вашия доставчик на услуги.</p>

<p>"Възможно ли е да се направи спешно повикване на място, където няма покритие или нямам средства по сметката си?"</p>	<p>Ако нямате покритие, не можете да направите каквито и да е телефонни обаждания.</p> <p>Ако не разполагате със средства в сметката си, е възможно да се извърши спешно повикване до номер 112</p>
<p>"Как може да разширите обхвата си?"</p>	<p>Места като сгради ограничават обхвата.</p> <p>Трябва да се придвижете по-близо до прозорец или да отидете извън зоната на събиране на много сгради.</p>
<p>Бутоните не работят".</p>	<p>Клавиатурата е заключена, Отключете клавиатурата чрез натискане ЛФБ и след това *"</p>
<p>„Какво е SMS център? "</p>	<p>Номер на центъра на оператора, където се съхраняват текстовите съобщения. Номерът е записан на SIM картата, но можете да го промените в менюто на телефона и да въведете друг.</p>
<p>„Кога се заплаща такса за разговор?"</p>	<p>Таксата се начислява веднага след връзката.</p> <p>Консултирайте се с оператора, какъв е начинът на изчисление.</p>

„Как да проверя дали SMS е достигнал до получателя?“	Можете да настроите телефона да получавате доклад, когато съобщението ви е било доставено на получателя (мрежова услуга)
--	--

17 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Честотен диапазон GSM 900MHz / GSM 1800MHz

Тегло: приблизително 104 грама (с батерия)

Размери: 128,5 x 55 x 10 мм

Тип батерия: Литиево-йонна 3.7V

Капацитет на батерията 900mAh

Време за разговор до 6,7 часа*

Време на готовност до 192 часа*

*в зависимост от условията и GSM мрежата

18 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Телефонът има акумулаторна батерия, която може да се презарежда със зарядното устройство включено в комплекта. Времето за разряд на батерията зависи от различни условия. Разстоянието до базовата станция на оператора и продължителността на разговорите значително намаляват периода между две зареждания на батерията. По време на движение, телефона превключва между различни базови станции, което също има голямо влияние върху работното време.

След множество зареждания и разреждания батерията естествено губи своите свойства. Ако се наблюдава значителна загуба на производителност, трябва да си закупите нова батерия.

Използвайте само батерии препоръчани от производителя. Не оставяйте зарядното устройство включено в продължение на повече от 2-3 дни.

Не дръжте телефона на места с прекалено висока или ниска температура. Това може да има отрицателно въздействие върху батерията и самия телефон.

Никога не използвайте батерия с видими повреди. Това може да доведе до късо съединение и да повреди телефона. Поставете батерията с правилната полярност.

Батерията трябва да се съхранява при температура от 15 ° C до 25 ° C

Ако в телефона се постави студена батерия, телефонът може да не работи правилно и съществува риск от увреждане.



В комплекта е включена Li-ion батерия. Използваните батерии са вредни за околната среда. Те трябва да се изхвърлят в специално проектирано за това място, в подходящ

контейнер в съответствие с приложимите разпоредби.

Батериите не трябва да се изхвърлят с битови отпадъци, а да се предадат на обозначеното за тях мястото за събиране.

Не хвърляйте батериите в огън!

19 ИНФОРМАЦИЯ ЗА SAR

Този модел отговаря на международните насоки за излагане на радиовълни. Устройството е радиопредавател и приемник на радиовълни. Той е проектиран да не надвишава граничните стойности за излагане, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Тези насоки използват мерна единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (SAR) – специфична степен на абсорбция. Определената от ICNIRP SAR за мобилни устройства, е с лимит 2.0 W / kg . SAR се измерва при максималната предавателна мощност. Действителния размер по време на работа е обикновено на по-ниско от нивото, посочено по-горе. Това се дължи на автоматичното регулиране на мощността на устройството, за да се гарантира, че устройството използва само минимум необходимото, за свързването с мрежата.

Въпреки че може да има разлики в стойностите на SAR за различните модели телефони, а дори и за различни положения на употреба - всички са в съответствие с разпоредбите за безопасни нива на радиация.

Световната здравна организация установи, че настоящите изследвания са показали, че няма нужда от никакви специални ограничения в използването на мобилни устройства.

Също така отбелязва, че ако искате да се намали

въздействието на радиация трябва да се ограничи продължителността на разговорите или да се разговаря с помощта на слушалки или високоговорител. Също не дръжте телефона близо до тялото си или главата.

За този модел най-високата стойност на SAR, измерена при тестовете е 0.734W/kg за GSM900 и 0.548W/kg за GSM1800 . Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните доклади, изпитвателни изисквания и честотните ленти в мрежата

20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Забележка: Този уред е маркиран в съответствие с



Европейска директива 2002/96/EC (WEEE) и ЗУО със задраскан контейнер за отпадъци. Такава маркировка показва, че оборудването след употребата му не може да се изхвърля заедно с други отпадъци от домакинствата

Правилното изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, помага да се избегнат вредни за човешкото здраве и околната среда последици, от наличието на опасно и неправилно съхранение и обработка на такова оборудване.

Това ръководство е само за информационни цели. Някои от описаните функции и опции могат да се различават в зависимост от софтуера и страната

Производителят не поема отговорност за последици от злоупотреба или неспазване на инструкциите.

Забележка: Производителят си запазва правото да променя или изменя това ръководство без предупреждение.

Търговските марки, споменати или използвани в този материал, са собственост на съответните им собственици

22 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



radość komunikacji

MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 760 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС 12/2017/RED

Наименование и адрес на производителя
Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy, Poland

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя

Обект на декларацията
GSM Mobile phone
Името на модела: **MM237**

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

Директива 2014/53/EU

Директива 2011/65/EU (RoHS)

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие.

EN 55032:2012/AC:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010	Report No.: AGC00200170701EE02
EN 301 511 V12.5.1: 2017-03	Report No.: AGC00200170701EE03
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: AGC00200170701EE14
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Report No.: AGC00200170701EE04
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017-03 (draft) EN 301 489-17 V3.2.0: 2017-03 (draft) EN 301 489-52 V1.1.0: 2016-11 (draft)	Report No.: AGC00200170701EE01
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: AGC00200170701ES01 Report No.: AGC00200170701ES02
EN50332-1:2013	Report No.: AGC00200170701ES03
EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013	Report No.: AGC00200170701EH01
EN 62479:2010	Report No.: AGC00200170701EH02

Нотифицираният орган
Phoenix Testlab, Oznaczenie, номер: 0700
извърши съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ III, Модул В Директива 2014/35/ЕС и издаде
сертификата за ЕС изследване на типа:
Certificate No 17-212380

Подписано за и от името на: Maxcom S.A.

място и дата на издаване:
Tychy, 02-08-2017

име, длъжност:
Adam Grzyś, Development Director

Производител:
MAXCOM S.A.
23a Towarowa Str.
43-100 Tychy

тел .: +48 32 327 70 89
факс: +48 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

Дистрибутор:
Тотал Телеком ЕООД
ул. Тинтява 15-17
София 1113

Тел: 02 868 3236
e-mail: office@totaltelecom.bg

