

GSM MM237
NÁVOD K OBSLUZE



Doporučujeme přečtení návodu k obsluze pře zahájení užívání.

1	Úvod	6
2	Příslušenství	7
3	Podmínky používání a bezpečnost.....	7
4	popis telefonů	10
4.1	<i>POPIS DISPLEJE</i>	<i>12</i>
4.1.1	<i>Ikony displeje.....</i>	<i>13</i>
5	PŘÍPRAVA TELEFONU.....	14
5.1	<i>Instalace SIM karty</i>	<i>14</i>
5.2	<i>Instalace paměťové karty</i>	<i>14</i>
5.3	<i>Instalace baterie:</i>	<i>15</i>
5.4	<i>Vymutí baterie</i>	<i>15</i>
5.5	<i>Nabíjení baterie</i>	<i>16</i>
5.6	<i>Zabezpečovací kódy</i>	<i>17</i>
5.6.1	<i>PIN KÓD</i>	<i>17</i>
5.6.2	<i>Kód telefonu</i>	<i>17</i>
6	POUŽÍVÁNÍ TELEFONU.....	18
6.1	<i>Zapnutí/Vypnutí telefonu.....</i>	<i>18</i>
6.2	<i>Volání.....</i>	<i>18</i>
6.3	<i>Příjem hovorů</i>	<i>19</i>
6.4	<i>Blokáda klávesnice.....</i>	<i>20</i>
6.5	<i>Nouzový telefon</i>	<i>20</i>
7	Kontakty.....	21
7.1	<i>Procházení kontaktů</i>	<i>21</i>
7.2	<i>Vyhledávání kontaktů</i>	<i>22</i>
7.3	<i>Přidávání kontaktů.....</i>	<i>22</i>
7.4	<i>Import/Export kontaktů.....</i>	<i>23</i>
7.5	<i>Odstraňování kontaktů</i>	<i>24</i>
8	Zprávy SMS/MMS	24
8.1	<i>Doručené zprávy</i>	<i>24</i>
8.2	<i>Odeslané zprávy</i>	<i>26</i>
8.3	<i>Pracovní</i>	<i>28</i>
8.4	<i>K odeslání</i>	<i>28</i>
8.5	<i>Šablony</i>	<i>28</i>

8.6	Síťové zprávy.....	28
8.7	Hlasová pošta	28
8.8	Nastavení SMS/MMS.....	29
9	Registr spojení.....	30
9.1	Registr spojení	30
10	Multimédia	31
10.1	Fotky.....	31
10.2	Audio.....	31
10.3	Video	32
10.4	Diktafon.....	33
10.5	Rádio FM.....	33
10.6	Fotoaparát/Kamera	34
10.7	Nahrávání hovorů	34
11.6	Bluetooth.....	35
11	Menadžer souborů/ Moje soubory	36
12	Organizér	37
12.1	Kalkulačka	37
12.2	Kalendář.....	37
12.3	Alarm	37
12.4	Světový čas.....	38
12.5	Konverze jednotek.....	38
12.6	Stoper.....	39
12.7	Odpočet času.....	39
12.8	Služby SIM (STK).....	39
12.9	Svítilna.....	39
13	Zábava	39
14	Profily	40
15	Nastavení.....	41
15.1	Nastavení hovorů	41
15.1.1	Nastavení SIM	41
15.1.2	Přesměrování hovorů.....	41
15.1.3	Odchozí hovor	41
15.1.4	Blokáda spojení.....	42

15.1.5	Skryt číslo	42
15.1.6	Ostatní	42
15.2	<i>Nastavení telefonu</i>	43
15.2.1	Hodina a datum	43
15.2.2	Jazyk	43
15.2.3	Nastavení zkratk	44
15.2.4	Automatické zapnutí/vypnutí telefonu	44
15.2.5	Režim úspory energie	44
15.2.6	Volba prohlížeče	45
15.2.7	Dioda upozornění	45
15.2.8	Obnovit firemní nastavení	45
15.3	<i>Displej</i>	45
15.4	<i>Zabezpečení</i>	46
15.5	<i>Hovory</i>	47
15.5.1	Bluetooth	47
15.5.2	Účet	47
15.5.3	Služby GPRS	47
15.5.4	Volba sítě	48
16	FAQ (řešení problému)	48
17	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	51
18	Informace o baterii	51
19	Informace o SAR	52
20	Informace o ochraně životního prostředí	53
21	Podmínky záruky	54
23	Prohlášení o shodě	58

Pozor – tento telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Pře zapnutím je nutné správně vložit nejméně jednu SIM kartu.

1 Úvod

Děkujeme za výběr telefonu Maxcom. Naše mobilní telefony jsou určeny pro síť GSM a splňují všechny evropské normy. Váš telefon může být používán pro různé sítě v pole nastavení roamingu zaručeného pomocí Vašeho operátora. Telefon má spoustu výhod, ale jeho činnost závisí od dostupných služeb Vámi vybrané sítě GSM.

Pro získání více informací zkontaktujte se svým operátorem. Aktuální návod k obsluze byl zveřejněn producentem. Změny a opravy vyplývají z chyb, nesrovnalosti aktuálních informací a také zlepšení telefonu nebo jeho softwaru mohou probíhat bez dřívějších upozornění, nicméně budou brány pod úvahu v novějších verzích návodu k obsluze. Více informací a také veškerou pomoc můžete získat návštěvou internetové stránky www.maxcom.pl. Producent si vyhrazuje veškeré práva k obsahu tohoto návodu.

Uvedené v tomto dokumentu autorská práva a také obchodní značky zůstávají majetkem odpovědného majitele. Kopírování, odkazování a přechovávání, nebo rozšiřování celých nebo částí materiálů, ke kterým se vztahuje autorské právo, bez dřívějšího obdržení písemného souhlasu je zakázáno.

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používat pouze baterie nabíječky a také příslušenství doporučené producentem tohoto telefonu. Zkontrolovat jaké příslušenství je dostupné u Vašeho prodejce.

3 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Seznámit se s níže uvedenými pravidly, riziko neoprávněného používání telefonu.

- **POUŽÍVÁNÍ** – telefon vysílá elektromagnetické pole, které může mít aktivní dopad na jiná elektronická zařízení v tom např. nemocniční vybavení.
- Není povoleno používat telefon na území, kde je to zakázáno např. v nemocnicích, letadlech, při benzínkách, nebo v blízkosti výbušných materiálů. Používání telefonu v těchto místech může vystavit nebezpečí jiné osoby.
- Není povoleno používat telefon bez odpovídajícího setu v průběhu řízení automobilu.
- Zařízení a jeho příslušenství můžou se skládat z drobných částí. Telefon a jeho prvky je nutné chránit před dětmi.
- **SERVIS** – Není povoleno provádět samostatné opravy, nebo předělávky, veškeré poruchy by měly být opravovány kvalifikovaným servisem.
- **ČIŠTĚNÍ** – telefon nesmí být čištěn chemickými hořlavými substancemi.
- **SVÍTILNA** – je zakázáno se dívat bezprostředně do světla.

- **NASLOUCHADLO** Jestli uživatel má k dispozici naslouchadlo, je nutné opatrně nastavit hlasitost telefonu a také odpovědnou citlivost naslouchadla.
- **ELEKTRONICKÉ NEMOCNÍČNÍ VYBAVÁENÍ** – Váš telefon je rádiovým vysílačem, který může narušovat činnosti elektronického nemocničního vybavení, nebo implantátů, takových jak naslouchadla, kardiostimulátor, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se ponechat minimum 15 cm odstupů mezi telefonem a implantátem. Veškeré rady tohoto typu můžete nalézt u svého lékaře, nebo u producentů vybavení tohoto typu.
- **ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ** – Pro zmenšení rizika demagnetizace, nedopustit do toho, aby elektrická zařízení se nacházela poblíž Vašeho telefonu přes delší čas.
- **VODĚODPORNOST** – telefon není voděodolný. Je nutné ho držet na suchém místě.
- **ODOLNOST PROTI PRACHU** – telefon není odolný proti prachu, není možné používat telefon v prostředí z větší prašnosti. Chránit svůj telefon před kovovými pilinami, které může způsobit nesprávnou činnost telefonu.
- **DISPLEJ** – nepoužívat příliš silné stlačení tlačítka na displeji LCD a také používání ostrých zařízení, kdy to může hrozit jeho poškozením.
- **Nezkratovat baterii pomocí kovových předmětů**, protože v tom případě hrozí výbuch.
- Je zakázáno vystavovat zařízení na činnost nízkých a vysokých teplot, bezprostřední vliv slunečního záření a vysokou vlhkost.

Je zakázáno umístit zařízení v blízkosti topení, např. radiátorů pece, trouby, pece CO, - ohniště, gril atd.

- Chránit sluch





Dlouhodobý kontakt s hlasitými zvuky může vést k poškození sluchu. Poslouchat hudbu na umírněné úrovni a nedržet zařízení blízko ucha, kdy používáte reproduktor. Před připojením sluchátek je nutné vždy změnit hlasitost.









4 POPIS TELEFONŮ



1. Reprodukter od hovorů

2. Displej

3,4  Levé funkční tlačítko (LFK)/  Pravé funkční tlačítko (PFK): Umožňuje využívání funkce zobrazené v dolním levém/pravém rohu

5.  Tlačítko slouží k vytáčení/přijímání hovorů pro kartu SIM1 a také SIM2 (Jestli byly v telefonu umístěny dvě karty)
V pohotovostním režimu, stiskněte toto tlačítko, pro zobrazení posledního realizovaného hovoru.
6.  Tlačítko Zap./Vyp., Ukončit/Zrušit: Umožňuje ukončit nebo odmítnout příchozí hovor. Stisknutí a přidržení tohoto tlačítka způsobí ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ telefonu.
Tlačítko rovněž obnovuje pohotovostní režim, kdy se telefon nachází v jiných možnostech.
7.  Navigační tlačítka umožňují přesunutí kurzora vlevo, vpravo, nahoru a dolů, nebo také pohyb po menu.
V pohotovostním režimu: stiskněte tlačítko Nahoru/Dolu/Vlevo/Vpravo, pro přímé zobrazení určeného menu (v souladu od toho jak zůstalo definováno [Nastav. Telefonu/Nastav telefonu/ Vyhrazené tlačítka]).
8.  Tlačítko OK: V nouzovém režimu, pro přímý přechod do hlavního menu. Ve většině případů tlačítko má identické funkce jak levé funkční tlačítko.
9. Numerická tlačítka  : Tyto tlačítka slouží k výběru čísla a také ke vložení textu v průběhu úpravy. Stiskněte a přidržte tlačítko 0, pro zap./vyp. svítilny.
10.   Tlačítko * a tlačítko #: V nouzovém systému, stiskněte a přidržte tlačítko #, pro aktivaci, nebo deaktivaci režim tichý, stiskněte levé funkční tlačítko a následně

* pro zablokování, nebo odblokování klávesnice.

11 Vstup setu sluchátek

12 Vstup pro nabíječku


13 Dioda svítilny

14 Objektiv kamery







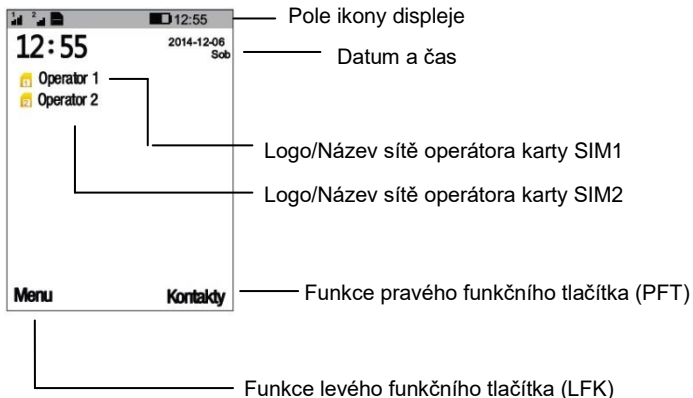



15 Reprodukční zvonků


16 Mikrofon

4.1 POPIS DISPLEJE



4.1.1 Ikony displeje

Ikona	Označení
	Úroveň signál sítě: Čím plnější sloupek tím větší signál. SIM1/SIM2 ukazuje 1 nebo 2 v levém dolním rohu ikony.
	Alarm byl aktivován a nastaven
	Nepřijatý hovor. Tato ikona je zobrazena, kdy hovor(y) karty SIM1/SIM2 ne bude(ou) přijaty.
	Úroveň nabíjení baterie
	Ikona SMS : Nachází se na horní části displeje a zobrazuje krátké nepřečtené textové zprávy.
	Ikona MMS: Nachází se nahoře displeje a zobrazuje nepřečtené multimediální zprávy
 	Signalizace přichozích hovorů Normální zvonek (žádná ikona na displeji) Zvonek „setkání“ Zvonek vypnutý
	Ikona je zobrazena, jestli je aktivován Bluetooth
	Ikona je zobrazena, jestli jsou připojena sluchátka

Pozor. Z důvodu úspory energie, displej automaticky přejte do stavu spánku po určitém času. Pro zapnutí světla displeje je nutné zmáčknout pravé funkční tlačítko nebo tlačítko  ukončit hovor.

5 PŘÍPRAVA TELEFONU


5.1 Instalace SIM karty

Tento telefon podporuje dvě SIM karty. Vložit nejméně jednu SIM kartu do telefonu než ho začnete používat. SIM kartu obdržíte od svého operátora. Uschovávat SIM kartu, mimo dosah dětí.

Jakákoliv oděrka, skrčení může lehkým způsobem poškodit SIM kartu, proto je nutné zachovat zvláštní opatrnost v průběhu jejího vkládání, vyjmutí a přechovávání.

Nevkládat a nevyjmout SIM kartu jestli je telefon připojen do nabíječky. Před vytáhnutím baterie z telefonu, se ujistěte, že telefon je vypnutý.

Vložit SIM kartu do slotu, tak aby pozlacená část byla směřována dolů a zkosený roh nahoru.

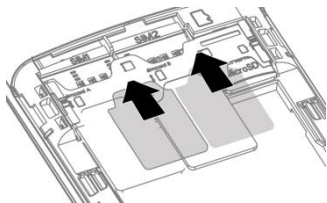


5.2 Instalace paměťové karty

V telefonu lze nainstalovat paměťovou kartu Micro SD o velikosti až do 16GB.

V průběhu třesení telefonu, paměťová karta se může vysunout ze svého místa nekřít a nekreslit po paměťové kartě, nedopustit do

kontaktní se statickou elektřinou, kouřem, nemáčet ve vodě.

- 1 Nejprve vypnout telefon a vyjmout baterii.
- 2 Vložit paměťovou kartu, tak aby pozlacená část byla směrem dolů.

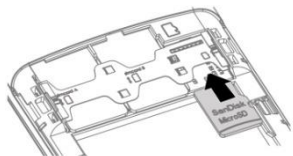

V průběhu používání paměťová karta dodržujte opatrnost, zvláště v průběhu vkládání a vyjmutí. Některé paměťové karty před prvním použitím požadují zformátování za pomoci počítače. Pravidelně zhotovujte kopie informací, které se nacházejí na používaných kartách v jiných zařízeních, jestli používáte karty typu SD! Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu obsahu karty.


5.3 Instalace baterie:

1. Stiskněte na kryt telefonu a přesuňte ho dolů.
2. Vložit baterii kovovým kontaktem směřovaným dolů telefonu
3. Umístit kryt baterie na zadní část telefonu a přesunout nahoru..

5.4 Vyjmutí baterie

Vypnout telefon, stiskněte zádni kryt telefonu a přesuňte ho dolů, následně lehce potáhněte baterii lehce směrem nahoru a můžete ji vyjmout.

Po vyjmutí baterie, všechna nastavení, nebo uložené informace na kartě, nebo i v telefonu mohou být ztraceny. Vyjmout baterii pouze když je telefon vypnutý, v opačném případě se můžou objevit nepravidelnosti.

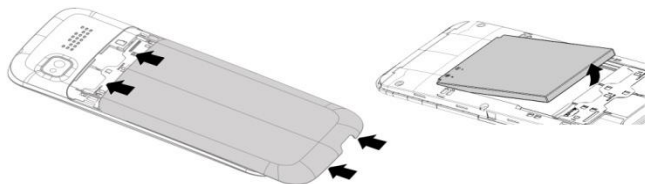

5.5 Nabíjení baterie

1. Připojit nabíječku do síťové zásuvky.
2. Připojit převod nabíječky do zásuvky v dolní části zařízení. Po úspěšném připojení symbol baterie na displeji bude pulsovat.

Po ukončení nabíjení, kdy ukazatel baterie přestane pulsovat, odpojte nabíječku.

Když se baterie blíží vybití, telefon vydává upozorňovací zvuk. (jestli jsou zapnuté Profily>možnosti>jiné zvuky upozornění), když se baterie vybita, telefon se automaticky vypne. Neponechat vybitou baterii na delší dobu, v opačném případě může to být nevýhodné pro kvalitu a životnost baterie. Pro zajištění pravidelného fungování telefonu, používejte pouze doporučenou producentem nabíječky. V průběhu nabíjení baterie nesundávat zadní kryt telefonu. V době nabíjení telefon měl by se nacházet

ve ventilovaném místě, ve kterém teplota okolí pohybuje se v v oblasti 0°C ~ 45°C. Jestli byla baterie celkově vybitá, může uplynout několik minut, než se objeví ukazatel nabíjení. a bude možné telefon používat.

5.6 Zabezpečovací kódy

5.6.1 PIN KÓD

Jedná se o soukromý identifikační kód Vaši SIM karty, obdržíte ho od operátora.

Kód PIN2 je doručen operátorem společně se SIM kartami. Některé SIM karty nepodporují takový kód.

Vložení nesprávného kódu PIN 3 krát v řadě způsobí zablokování SIM karty.

Můžete ji odblokovat pomocí kódu PUK, 10 - násobné chybné vepsání kódu PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.

Pro získání více informací na toto téma zkontaktujte se s operátorem


5.6.2 Kód telefonu

Kód blokády telefonu znemožňuje jiným užívání Vašeho telefonu bez souhlasu (originální kód telefonu je 1234).

K dosažení ochrany svých osobních dat je nutné změnit originální kód telefonu.

6 POUŽÍVÁNÍ TELEFONU

6.1 Zapnutí/Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko ukončit hovor , pro zapnutí nebo vypnutí telefonu.

1. Jestli se v telefonu nachází pouze jedna SIM karta, displej zobrazí pole pro vložení kódu telefonu a PIN kódu (jestli jsou spuštěné a zabezpečené) Po vložení PIN kódu a telefonního kódu, telefon bude v pohotovostním režimu pro aktuální kartu SIM.

2. Jestli se v telefonu nachází dvě SIM karty (v souladu od nastavení bezpečnosti) může zůstat zobrazené pole do vložení PIN SIM1 a kódu PIN SIM2. Budete žádán vepsat jeden kód za druhým.


Jestli se spletete při vkládání PIN kódu a telefonního kódu, můžete odstranit znaky stisknutím PFT (pravé funkční tlačítko).


Po zapnutí telefon automaticky vyhledává síť (sítě).

Jestliže telefon odhalí autorizovanou síť, na displeji se objeví název sítě a také výkon signálu. Jestliže síť nebude nalezena, bude možné vykonat pouze jen nouzové volání, nebo využít funkce, které nejsou spojeny s komunikací.

6.2 Volání

V nouzovém režimu vložte telefonní číslo, na které chcete volat. Stiskněte pravé funkční tlačítko [Odstranit], pro odstranění vložených nesprávných údajů.

Jestli se v telefonu nachází jedna SIM karta, stiskněte tlačítko hovorů , pro uskutečnění volání.

Poznámka: Jestli se v telefonu nachází dvě karty, stiskněte tlačítko hovorů  a následně vyberte z, které karty chcete volat.

1. Výběr vnitřních čísel

S některými vnitřními čísly se nelze přímo spojit a nezbytné je v první fázi spojení s telefonní centrálou nebo magistrálou, a následně vybrat vnitřní číslo.


2. Realizace mezinárodních hovorů

Pro mezinárodní spojení je nutné vložit „00“ nebo + před číslem. Pro vložení „+“ je nutné použít tlačítko [*]

3. Vybírání čísla z telefonního seznamu

Vejit do kontaktů přes menu, použít navigační tlačítka Nahoru/dolů, pro vyhledání kontaktu, nebo získat přístup do názvu kontaktů začínajících se na určitá písmenka a daného čísla a následně vyber požadovaný kontakt.

4. Vybírání čísla z historie hovorů

Vejit na Seznam hovorů (stlačit tlačítko hovorů  v nouzovém režimu, nebo vejít přes menu), použít navigační tlačítka, Nahoru/Dolů, pro výběr požadovaného kontaktu.

6.3 Příjem hovorů



V případě příchozího hovoru, telefon upozorní Vás na to odpovědným signálem, jestliže Vaše síť přijme ID volající osoby, na displeji bude zobrazen název volajícího nebo číslo (to záleží od

toho, jestli informace

o volajícím se nachází v telefonním seznamu).

1. Stiskněte tlačítko hovorů, nebo dvakrát levé funkční tlačítko, pro přijetí příchozího hovoru.

2. Jestliže ve funkci [Nastavit/Nastavit hovory/ Ostatní/ autom.nahrávk.hovorů]vybráno možnost [Zapnutý], po přijetí hovoru, hovor bude nehráván.

3. Jestliže nechcete přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko hovorů , nebo na pravé funkční tlačítko, pro odmítnutí hovorů. Pro ukončení hovoru použít tlačítko  (ukončení hovorů).

4. V průběhu hovoru, stlačením navigačního tlačítka Nahoru/Dolu lze zlomit hovor.

6.4 Blokáda klávesnice

Pro zablokování klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně tlačítko *****. Jestliže bude aktivováno automatické zablokování klávesnice (viz Zabezpečení, str 47) po vypršení nastaveného času, telefon automaticky zablokuje klávesnici. Pro odblokování klávesnice stiskněte levé funkční tlačítko a následně *****.

6.5 Nouzový telefon

Můžete přímo vybrat číslo nouzové služby 112 bez SIM karty
Číslo 112 je Evropským Nouzovým Číslem.

7 KONTAKTY

Menu>Kontakty



Telefonní seznam umožňuje uložit a spravovat často používané kontakty.

Existují dvě polohy, ve kterých lze ukládat názvy a čísla, které používáte pravidelně v paměti SIM karty a také v paměti telefonu. Počet kontaktů, který je možné uložit, na SIM kartě závisí od velikosti karty.

Vejit do kontaktů prostřednictvím menu. Před uloženými pozicemi se nachází různé ikony vztahující se na jejich polohu.

7.1 Procházení kontaktů

V průběhu procházení zápisu v seznamu, můžete vložit znak, znaky, nebo číslo a přejít do kontaktů, jejichž názvy (podle toho, jak byly uloženy) začínají se od umístěných znaků.

Po vybrání kontaktu, stiskněte tlačítko volat  a následně vyberte SIM KARTU, pomocí, které chcete navázat spojení, pro výběr čísla. Stiskněte tlačítko ukončit  pro ukončení spojení.

Stiskněte levé funkční tlačítko, pro získání přístupu do možnosti telefonického seznamu. Nový kontakt, Odstranit vybrané, hromadná SMS Pozor: Funkce Kopírovat zápis z telefonního seznamu na SIM kartu umožňuje přenést pouze číslo a název kontaktu.

Použitím navigačních tlačítek Pravý/levý můžeme zkontrolovat nejčastěji používané kontakty a také je seřadit podle skupin.

7.2 Vyhledávání kontaktů

1. Vybrat „Kontakty“ a vložit požadovaný název kontaktu, pro přímý přechod do telefonního seznamu, jehož název nejvíce odpovídá vytvořenému názvu. Možná je i změna způsobu vkládání textu v průběhu vepisování kritérii vyhledávání pomocí tlačítka [#]

2. Jestliže neznáte důkladný název kontaktu, který chcete vyhledat, vyberte “Kontakty” pro přechod do telefonního seznamu. Stiskněte navigační tlačítko Nahoru/Dolů pro přechod ke kontaktům.

7.3 Přidávání kontaktů

Vložit telefonní číslo přímo v nouzovém režimu, následně stiskněte prostřední navigační tlačítko „Enter“, a vyberte polohu na kartě SIM1/SIM2 nebo v telefonu. Stiskněte tlačítko OK, a následně vložte název použitím levého funkčního tlačítka [Uložit]

*Přidat nový zápis do telefonního seznamu, ukládaný v telefonu mimo název a číslo telefonu, existuje možnost provedení dodatečných informací pro přidání zápisu, např. Fotka, Tón hovořícího.

Kopírování kontaktů

1. V kontaktech stiskněte „Možnosti“, a následně vyberte „Import/Export“ > „Kopírovat vybrat odkud a kam chcete

- zkopírovat kontakt, označit kontakt, který chcete zkopírovat a stisknout „Možnosti a následně „Ok“
2. Kopírování všech kontaktů. V Kontaktech stiskněte „Možnosti“, následně vyberte „Import/Export“ > „Kopírovat“ vyberte odkud a kam chcete kopírovat kontakt, stiskněte možnosti a následně „Označit všechny“ znova stiskněte „Možnosti“ a následně „Ok“

Odstraňování kontaktů

1. V kontaktech vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte „Možnosti > „Odstranit“ > „Ok“ ”.
2. Jestli chcete odstranit větší počet kontaktů, v telefonním seznamu, vyberte „Možnosti“ > „Označit několik“, označit vybrané kontakty („Možnosti“ > „Označit“ >) a následně stiskněte „Možnosti“ > „Odstranit označené“ > „Ano“
3. Jestli chcete odstranit všechny kontakty, vyberte v kontaktech „Možnosti > „Nastavení“ > „Odstranit všechny kontakty“ vyberte odkud, chcete kontakty odstranit, stiskněte OK > Ano

7.4 Import/Export kontaktů

V kontaktech vyberte „Možnosti“ > „Import/Export“ > „Importovat kontakty“. Vybrat odkud chcete importovat kontakty, stiskněte „označit“ a následně „vybrat“, a kontakty budou přidány do seznamu.

V kontaktech vyberte „Možnosti“ > „Import/Export“ > „Exportovat kontakty“. Vyberte, kde chcete uložit kontakty, stiskněte „označit a následně „vybrat“ a kontakty budou uloženy ve vybrané složce.

7.5 Odstraňování kontaktů

V kontaktech vyhledejte kontakt, který chcete odstranit, vyberte „Možnosti“ > „Odstranit a potvrdit stisknutím „Ok“.

Pro odstranění většího počtu kontaktů vyberte „Možnosti“ > „Odstranit vybrané“, označit kontakty, které chcete odstranit, stisknutím „Možnosti“ a potvrzením „Ok“

8 ZPRÁVY SMS/MMS

Služba zprávy je závislá od funkcí telefonické sítě a umožňuje odesílání, čtení a také úpravy zpráv.

Pro získání více informací na toto téma zkontaktujte se prosím s operátorem sítě. Odejít **Menu > Zprávy**.

8.1 Doručené zprávy

Kdy obdržíte textovou zprávu nebo multimediální, objeví se zvuk, a vhodný symbol zprávy bude zobrazen na displeji. Doručené zprávy SMS/MMS mohou být uloženy jak v telefonu, tak i na SIM kartě.

Stiskněte levé funkční tlačítko [Číst], pro otevření zprávy.

Stiskněte pravé funkční tlačítko [Odejít] pro pozdější přečtení zprávy.

Když je paměť plná, na displeji se objeví blikající ikona zpráv a také nápis “Plná paměť”. Pro umožnění doručení nové zprávy, je nutné odstranit starší zprávy ze složky doručené.

Jestliže velikost nové zprávy je větší než velikost schránky doručených, tak tato informace bude ztracena a neúplná.

Vejít „Menu” -> „Zprávy”-> „Doručené”-> „Ok” pro přečtení vybrané zprávy. Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti], pro zobrazení následujícího menu:

- Odpověď: lze odpovědět prostřednictvím SMS, nebo MMS
- Odstranit: odstranit zprávu
- -Spojit volat do odesílatele zprávy
- Zablokovat/Odblokovat: zablokované zprávy nelze odstranit
- Přenést: přenést lze zprávu na telefon, nebo SIM kartu
- Kopírovat: lze kopírovat zprávu na telefon nebo na SIM kartu
- Označit: označené zprávy lze přenést, zkopírovat, zablokovat nebo na ně odpovědět prostřednictvím SMS nebo MMS
- Seřadit: Seřadit zprávy podle času, kontaktu, popisu, nebo typu
- Odstranit několik: Odstranit několik zpráv (označit ty, které chcete odstranit)
- Přidat nového odesílatele do: můžete přidat odesílatele do nového nebo již existujícího kontaktu
- Odstranit toto samostatné číslo: možnost umožňuje odstranit všechny doručené zprávy z tohoto čísla
- Přidat na černý seznam: další SMS/MMS z tohoto čísla nebudou doručovány.

8.2 Odeslané zprávy

V „Menu”-> „Zprávy” přesunout kurzorem na „Odeslané”, a následně v „Odeslaných“stisknout „Možnosti“ > „Nastavení“ > „Ukládat odesl. zpráv“ proto, aby odeslané zprávy byly uloženy v „Odeslaných“

Napsat zprávu

1 Vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS uložit nebo odeslat příjemci.

Pozor: Text 1 zprávy se může skládat z maximálně 160 znaků. Jestli se používají polské znaky tak zpráva může být omezená do 60 znaků. Informace kolik znaků a kolik SMS bude odeslaných je zobrazena v horním pravém rohu. Režim jazyk a vepisování textu lze změnit použitím tlačítka [#]

2 Odeslané SMS zprávy – stisknout levé funkční tlačítko [Možnosti], abyste mohli v průběhu úpravy zprávy vybrat následující možnosti:

- Odeslat: zpráva bude odeslána
- Vložit šablonu: vybrat šablonu, kterou chcete vložit
- Vložit kontakt: vybrat kontakt, který chcete vložit.
- Přidat smajlík: vyberte smajlík, který chcete přidat
- Datum/Čas: po zapnutí této možnosti lze nastavit datum a hodinu kdy SMS bude odeslána.
- Odejít: opustit zprávy bez uložení


3 Odesílání MMS zpráv. Přidat do rámu: adresáta, téma, zprávu, přidat fotku, přidat zvuk.

Stisknout levé funkční tlačítko [Možnosti], aby v průběhu upravování zprávy šlo vybrat následující možnosti:

- Odeslat: Odeslat: zpráva bude odeslána
- Náhled: :Lze zobrazit přidanou fotku
- Přidat odběratelé: lze přidat prvního, nebo další adresáty.
- Přidat:
 - textovou: napsat zprávu
 - snímek: přidané soubory budou postupně zobrazené, přes jaký budou nastavené
 - minulý snímek: bude přidána nová stránka před poslední fotku
 - obrázek: vybrat a přidat soubor
 - audio: vybrat a přidat soubor
 - video: vybrat a přidat soubor
 - příloha: vizitka, nebo ostatní vybrat a přidat
- Odstranit: odstranit aktuální stránku
- Uložit jak pracovní zprávu: zpráva bude uložena ve složce „Pracovní“
- Nastavit čas snímku: vepsat kolik sekund každá stránka má být zobrazena.

- Pozice textu: vybrat nebo text má být uložen nad fotkou nebo pod fotkou.

8.3 Pracovní

Můžete ukládat neodeslané zprávy ve složce „Pracovní“. Pro provedení napište Vaši zprávu a po stisknutí levého funkčního tlačítka vyberte „Uložit v pracovních nebo odejít z editoru pomocí tlačítka ukončit “.

Vejit do Pracovních, pro odeslání, odstranění, nebo úpravy, uložené zprávy.

8.4 K odeslání

Jestli se Vám nepodařilo odeslat zprávu, bude ona uložena. V odeslaných.

8.5 Šablony

Vyberte vytvořenou šablonu, pro odeslání rychle zprávy. Šablony můžete měnit.

8.6 Síťové zprávy

Síťové zprávy jsou druhem informačního systému, odesílá je operátor. V MENU > Zprávy> Síťové zprávy můžete zapnout nebo vypnout funkci, nastavit kanály, jazyk a také číst zprávy. .

8.7 Hlasová pošta

Hlasová pošta je služba operátora umožňující nám zanechání hlasové nahrávky, kdy se někomu s námi nepodaří spojit. Pro více informací se prosím zkontaktujte se svým operátorem. Číslo

hlasové pošty lze získat od provozovatele služby. Číslo je nutné vepsat: Menu>Zprávy>Hlasová pošta, následně vybrat kartu na , kterou chcete vepsat číslo hlasové pošty a vepsat ho do „Řádek 1 číslo“ (Upravit). Po přidržení na klávesnici v nouzovém režimu tlačítka 1 se spustí hlasová pošta.

8.8 Nastavení SMS/MMS


V „Menu“ > „Zprávy“ stiskněte „Možnosti“ > „Nastavení“ pro změnu parametrů SMS/MMS služby karty SIM1/SIM2

- SMS: Můžete nastavit číslo do centra zpráv, nastavit platnost zprávy, zap./vyp. záznamy doručení, zap./vyp. uložení odeslaných zpráv a také vybrat místo uložení zpráv.
- MMS:
 - SIM1/SIM2 účtu MMS: můžete vybrat účet MMS,
 - nastavit možnosti automatického doručování, reklamy, záznam stažení
 - možnosti: nastavit termín platnosti priority, záznam doručení, prosbu o opětovné přečtení, odeslat jako anonym
 - sklad souborů: místo ukládání MMS zpráv
 - Přehrávání zvuku: zap./vyp. funkci
 - obnovit výchozí: umožňuje obnovit firemní nastavení MMS
- WAP Push: zap./vyp. službu
- Ostatní: vybrat velikost písma


9 REGISTR SPOJENÍ

9.1 Registr spojení

Telefon si zapamatuje doručené, nedoručené (když tato funkce je podporována sítí a kdy telefon se nachází v jejím dosahu), vybraná a odmítnuta spojení.

Registr spojení se dá vysvětlit stisknutím tlačítka volat  v nouzovém režimu, nebo přes přístup z menu do „Registru spojení“.

Před uložením se nachází ikony, které informují o typu spojení. Jestli vstupujete do registru spojení pomocí menu, dostupné jsou možnosti:

- Nepřijaté hovory: seznam nepřijatých hovorů
- Vybrané čísla: seznam vybraných čísel
- Přijaté hovory: seznam přijatých hovorů
- Odmítnuté hovory: seznam odmítnutých hovorů
- Odstranit všechno: umožňuje odstranit z registru všechna spojení
- Čas hovorů: umožňuje zkontrolovat čas posledního hovoru, spojení příchozích hovorů a i odchozích hovorů
- Čítač GPRS: umožňuje zkontrolovat počet odeslaných a doručených dat. Po stisknutí levého funkčního tlačítka lze restartovat čítač. Kdy vybraný seznam spojení je zobrazený, stiskněte tlačítko volat  nebo levé funkční tlačítko [Připojit], pro připojení s vybraným číslem stiskněte levé funkční

tlačítko pro výběr z jedné vyjmenované možnosti. Details, Spojit, Napsat zprávu, Přidat ke kontaktům, Přidat na černý seznam, Odstranit vše..

10 MULTIMÉDIA

Menu>Media

10.1 Fotky

Využívání této možnosti umožňuje pohodlné zobrazování obrázku uložených na paměťové kartě, nebo v paměti telefonu. Některé formáty nelze otevřít v telefonu, telefon disponuje omezeními v zobrazení velikosti obrazu.

Vybrat Menu>Média>Fotky, následně stlačit možnosti> nastavení a vybrat složku, kde se nachází fotky.

Stiskněte tlačítko OK, pro otevření fotky, nebo levé funkční tlačítko [Možnosti], pro vykonání následující činnosti. Nastavit jako tapetu, Nastavit jako ikonu kontaktu, Odstranit, Odeslat, Změnit název, Zobrazení snímků, Details.

10.2 Audio

Toto menu umožňuje přehrávání hudby uložené na paměťové kartě, nebo v telefonu. V telefonu lze otevřít soubory s rozšířením amr, way. Některé formáty audio souborů telefon nepodporuje. Do pohybování se po přehrávači slouží navigační tlačítka.

Vejít do přehrávače audio souborů, stisknout „Možnosti“, následně:

- Seznam skladeb: Otevřít seznam nebo vytvořit nový.

- Přidat: přidat skladbu k uloženému seznamu, nebo přidat do nově vytvořeného.
- Nastavit jako tón: nastavit skladbu jako tón vyzvánění, nebo alarmu.
- Náhodně: přehrávané skladby budou vybrány náhodně
- Zopakovat: skladba/skladby budou automaticky znova přehrávány.
- Nastavení: nastavit displej přehrávače, korektor, výstupu BT, sluchátka BT stereo.
- Otevřít náhled: tato možnost umožňuje označit vybrané pasáže skladby a opakovat ji.

10.3 Video

Toto menu umožňuje přehrávání video nahrávek uložených na paměťové kartě. V telefonu lze přehrát soubory z rozšířením 3GP, AVI. Některé formáty souborů nelze přehrát v telefonu. Telefon má určitá omezení přehrávání velikosti a délky video souborů. K ovládání přehrávače slouží navigační tlačítka.

Vejit do přehrávače video souborů, stiskněte Možnosti, pro vykonání následujících činností:

- Otevřít: vybrat soubor, který chcete spustit
- Hrát na celém displeji: obraz bude zobrazen vodorovně
- Regulace jasu: umožňuje nastavit světlo přehrávanému filmu
- Opakovat: film se po skončení spustí znova.
- Náhodně: filmy budou přehrávány náhodně
- Nastavit jako: film lze nastavit jako animaci zap./vyp. telefonu nebo spořiče obrazovky.
- Lokální režim video přehrávání: nastavit prioritu

- Soubor atributu: lze zkontrolovat detaily vybraného souboru
- Restartování nastavení: video přehrávač bude obnoven do firemního nastavení.

10.4 Diktafon

Váš telefon je vybaven funkcí nahrávání telefonických hovorů, nebo vnějších zvuků ve formátu AMR, nebo WAV.

Po vstupu do Diktafonu stiskněte tlačítko Možnosti/start, pro zahájení nahrávání. V průběhu nahrávání stiskněte levé funkční tlačítko, pro pozastavení/pokračování nahrávky. Stiskněte pravé funkční tlačítko, [Možnosti], pro výběr místa uložení souboru a jeho formátu.

10.5 Rádio FM

Pro používání této funkce je požadováno připojení headsetu sluchátek

V průběhu přehrávání můžete stisknout tlačítko * i # pro přizpůsobení hlasitosti.

Pozor. Přidané sluchátka mají mikrofon, který může být používán k zahájení konverzace

Ovládání se řídí pomocí navigačního tlačítka.

Stiskněte „Možnosti” pro provedení následující činnosti:

- Vyhledávání stanic – stanice budou vyhledány automaticky.
- Seznam stanic – seznam automaticky vyhledaných stanic, stanice mohou být změněny ručně.

- Uložit – lze uložit ručně vyhledanou stanicí
- Ruční vyhledávání – vložit frekvenci, pro vyhledání stanice
- Reprodukce zapnutý – rádio bude přehrávané prostřednictvím reproduktoru (rádio nefunguje bez sluchátek – slouží jako anténa)
- Hrát v pozadí – spustit, pro využívání jiných funkcí
- Zápis – umožňuje přehrávání rádiových pořadů
- Seznam souborů – umožňuje poslechnutí uložených pořadů
- Paměť – vybrat místo pro uložení pořadu

10.6 Fotoaparát/Kamera

Váš telefon je vybaven videokamerou a fotoaparátem. Pro spuštění kamery stiskněte „Fotoaparát“ > „Možnosti“ „Více možností“, a následně vyberte kameru.

Fotky a video soubory lze ukládat na paměťovou kartu nebo v paměti telefonu. Stisknutím levého nebo pravého navigačního tlačítka můžete využít rychlá nastavení fotoaparátu, nebo kamery. Stiskněte „Možnosti > „Nastavení“ pro zap./vyp. blesku, nastavit světlo, frekvenci, zvuk, blikání, automatické uložení a také místo uložených souborů.

10.7 Nahrávání hovorů

Telefon může nahrávat příchozí hovory.

Spuštění funkce způsobí, že příchozí a odchozí hovor bude automaticky nahráván. Funkci lze také zapnout, nebo vypnout

v průběhu hovoru, pomocí stisknutí „menu“> zavřít autom. nahráv., nebo otevřít autom. nahráv. Po skončení hovoru potvrdit jestli chcete uvedený hovor uložit

11.6 Bluetooth

Tento telefon podporuje transfer dat prostřednictvím technologie Bluetooth. Technologie Bluetooth stanoví bezdrátové připojení mezi elektronickými zařízeními do 10m. Bezdrátové připojení Bluetooth může být přerušeno, jestli se objeví bariéra (stěna, nebo také jiné elektronické zařízení).

Pozor: Používání funkce Bluetooth způsobuje rychlejší zužívání baterie

- Bluetooth

Stiskněte tlačítko OK nebo levé funkční tlačítko, pro zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.

- Viditelnost

Vyberte, jestli má být zařízení viditelné, pro jiné zařízení Bluetooth.

- Spárovaná zařízení

Tato možnost zobrazuje názvy všech nalezených zařízení Bluetooth. Pro připojení s jednotlivými zařízeními aktivujte funkci a vyberte::

Bluetooth>Sloučené zařízení>Přidat nové zařízení.

Stiskněte levé funkční tlačítko „Přidat“ a následně vložte heslo do obou zařízení.

- Přeposílání souborů: aktivní pouze v průběhu přeposílání souborů.
- Nastavení společných souborů vybrat povolení a složku, kterou chcete zpřístupnit.
- Název bluetooth: lze vložit libovolný název pod, kterým bude Váš telefon viditelný pro jiné zařízení Bluetooth.
- Paměť: vyberte místo uložení přijatých souborů.

11 MENADŽER SOUBORŮ/ MOJE SOUBORY

Menu>Moje soubory

K dispozici máme soubory uložené v paměťové kartě a také soubory uložené v paměti telefonu.

Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]:

- Vytvořit složku: vytvořit novou složku
- Odstranit: Najedte na vybraný soubor a stiskněte odstranit
- Detaily: zobrazuje detaily vybraného souborů
- Upravit: změnit název, kopírovat, nebo smazat soubor
- Hledat: vložit název souborů, který chcete vyhledat
- Seřadit: umožňuje uložit soubory podle názvu, času, velikosti typu
- Označit: označit soubor, nebo soubory, které chcete odstranit nebo změnit.

- Stav paměti: zkontrolujte, kolik volného místa zůstalo, nebo zformátujte paměťovou kartu.

12 ORGANIZÉR

12.1 Kalkulačka

Váš telefon je vybaven kalkulačkou, která má k dispozici čtyři základní funkce, usnadňující řešení jednoduchých výpočtu. Pozor: Ukazatel přesnosti kalkulačky je vztahuje do 14 čísel. Vložte první číslo pomocí tlačítek nahoru/dolů/vpravo“vlevo vyberte funkci, vložte druhé číslo a stiskněte tlačítko OK.

.

12.2 Kalendář


Na displeji je zobrazen kalendář uvedeného měsíce s datum aktuálního dne označeným speciální barvou Použít navigační tlačítka, pro přechod do jiných dnů, kalendář v horní části displeje zobrazí provedené změny.

Vyberte datum a stiskněte tlačítko OK, nebo levé funkční tlačítko [Možnosti] a vyberte následující možnosti: nový úkol, zobrazit úkol, všechny úkoly, odstranit dnešní úkoly, odstranit vše, přejít na datum, týdenní, denní.

.

12.3 Alarm

K dispozici jsou tři alarmy, v každém je možnost nastavení různého zvuku. Budík se spustí, když uložená hodina se srovná s aktuální hodinou, podle nastavení v telefonu. Stiskněte levé

funkční tlačítko, nebo tlačítko ukončení , pro vypnutí alarmu, stiskněte pravé funkční tlačítko, pro vypnutí zdřímnutí, po uplynutí času zdřímnutí se alarm spustí znova.

V situaci, kdy např. uživatel telefonu, bude vykonávat hovor, o spuštění Alarmu upozorní ho diskrétní zvuk.

Vyberte jeden z alarmu ze seznamu a stiskněte levé tlačítko [Upravit], pro vstup do menu nastavení, další kroky postupování jsou následující: změnit název alarmu, nastavit čas, nastavit zvuk budíka a také nastavit dny, ve kterých se má alarm spouštět.

Po nastavení dřívějších možností, stiskněte levé funkční tlačítko [Ok] a stiskněte [zpět]. Ikona budíku bude zobrazena na displeji v pohotovostním režim.

Alarm funguje i při vypnutém telefonu. Po vložených nastaveních vyberte „Možnosti“> „Uložit“.

12.4 Světový čas

Zkontrolujte aktuální čas a datum v hlavních městech světa.

Stiskněte „Možnosti“ pro:

- přidání města: vybrat město ze seznamu
- odstranit město: odstranit město ze seznamu
- nastavit lokální: vybrané město změní hodinu v telefonu
- nastavit úsporný systém zap./vyp. funkci.

12.5 Konverze jednotek

Aplikace umožňuje rychlé přepočtení jednotek hmotnosti, nebo délky. Vyberte jednotku, kterou chcete zaměnit a vložte ve správný řádek správnou hodnotu, a následně stiskněte „OK“

12.6 Stoper

Použití levé funkční tlačítka pro spuštění stoperu. Další stisknutí tohoto tlačítka způsobí pozastavení času, a tlačítko „ok“ restartuje čas.

12.7 Odpočet času

Uvést hodinu a stisknout „Start“. Po uplynutí uvedeného času na displeji se objeví hlášení, a telefon vydá zvuk.

12.8 Služby SIM (STK)

Nezávislé od funkce samotného telefonu, SIM karta může nabídnout dodatečné služby. Název a funkce tohoto menu závisí od typu dostupných aktualizací.

12.9 Svítilna

Stiskněte a přidržte pravé funkční tlačítko, pro zapnutí/vypnutí svítilny, nebo v organizér>Svítilna zapnout/vypnout svítilnu pomocí levého funkčního tlačítka. Pro rychlé zap./vyp. svítilny přidržte tlačítko 0

13 ZÁBAVA

Menu> Zábava

V telefonu se nacházejí tři velice populární hry. Pro získání více informací na toto téma, obraťte se na průvodce hrou.

14 PROFILY

Menu> Profile

Můžete přizpůsobit zvuky (tóny) telefonu do různých situací, ve kterých se nacházíte.

Dostupné profily: Normální, Bez zvuku, Setkání, Uvnitř, Venku.

Vyberte si profil a stiskněte „ok“ pro aktivaci. Můžete také vytvořit vlastní profil, nebo upravit existující profily. Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]->“Přidat“ pro vytvoření nového profilu.

Stiskněte levé funkční tlačítko [Možnosti]>”Nastavení“ pro změnu vybraného profilu.

- Změnit název: vložit vlastní název profilu
- Nastavit zvonek: vybrat zvonek a zvuk SMS/MMS zprávy pro SIM1 a SIM2
- Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvonku připojení. Signál zprávy, Zvonek alarmu a kalendáře. Hlasitost spojená (hovory) Zvuk zvonku (zap./vyp. telefon)
- Typ budíku: vybrat zvonek, Vibrace, Bez zvuku, Vibrace a následující zvonek.
- Jiné zvuky upozornění. Nastavit zvuk tlačítek, Nízká úroveň baterie. Zvuk zvonku (zap./vyp. telefonu), Signál výběru čísla

15 NASTAVENÍ

15.1 Nastavení hovorů

Menu>Nastavení> Nastavení hovorů

15.1.1 Nastavení SIM

- Režim připravenosti zap./vyp. SIM1, SIM2, Režim letadlo, Vybrat při zap. tel.
- Nastavit název SIM: vložit vlastní název SIM
- Nastavit barvu SIM: vybrat barvu ikony

V režimu letadlo všechna připojení GSM jsou vypnutá.

15.1.2 Přesměrování hovorů

Je to síťová služba. Jestli operátor nabízí tuto službu, je nutné provést určenou konfiguraci. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo o hlasové pošty, nebo pod jiné vybrané číslo.

15.1.3 Odchozí hovor

Jedná se o síťovou službu, můžete zapnout, nebo vypnout funkci odchozího hovoru.

Jestliže funkce je zapnutá a uživatel právě hovoří, každý následující odchozí hovor bude signalizován pomocí vysílaného signálu druhého spojení, bude rovněž zobrazeno číslo volajícího. Možné jest přijetí druhého hovorů a také odmítnutí prvního.


15.1.4 Blokáda spojení

Jedná se o síťovou službu. Jestliže operátor nabízí tuto službu, je nutné provést určitou konfiguraci. Tato funkce umožňuje zablokování různých typu spojení. Ze seznamu vyberte, jaký druh spojení chcete zablokovat. Můžete blokovat všechny příchozí hovory, všechny výchozí mezinárodní hovory, mezinárodní spojení (s výjimkou spojení se státem) všechny příchozí hovory a také příchozí hovory roamingu.

15.1.5 Skryt číslo

- Skryt číslo – osoba, které voláte, nevidí Vaše číslo (zobrazené je jako „Soukromé číslo“)
- Ukázat tel. Číslo – osoba, které voláte, vidí Vaše číslo
- Nastavuje síť – nastavení operátora sítě

15.1.6 Ostatní

- Signál délky hovoru – nastavit čas, který bude signalizovat délku telefonického hovoru prostřednictvím krátkého zvukového signálu.
- Auto opětovný výběr čísla – když funkce je vypnutá a hovořící nepřijme hovor, tak telefon automaticky opětovně vybere číslo. V této chvíli nemůžete vybrat žádné jiné číslo. Stiskněte tlačítko  ukončit hovor nebo pravé funkční tlačítko, pro automatické ukončení výběru čísla.

- Vibrace po získání spojení – po spuštění funkce, telefon signalizuje vibrace, že náš hovor byl přijat.
- Po odmítnutí spojení, odeslat SMS – když odmítneme příchozí hovor, na displeji se objeví otázka, jestli chceme odeslat této osobě SMS zprávu. Umístit šablonu, pro rychlou odpověď.
- Automatické nahrávání hovorů – Spuštění funkce způsobuje, že hovory budou nahrávány. Po skončení hovoru se na displeji ukáže, jestli chcete uložit nahrány hovor. Stiskněte „OK“ pro uložení, nebo zrušit, když nechcete uložit. Nahrávání lze také vypnout v průběhu hovoru výběrem „Menu“ > Zavřít automat. nahrávání”.

15.2 Nastavení telefonu

15.2.1 Hodina a datum

Nastavte hodinu a datum, a také jejich formát a typ zobrazení.

Časový formát – nastavení formátu zobrazení hodiny (12 nebo 24)

Typ zobrazení - (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD)

15.2.2 Jazyk

Jazyk Menu je možný na dva způsoby:

1. Prohledat v menu ikon  a vybrat příslušný jazyk

2. V nouzovém režimu stiskněte:

Menu

2x tlačítko vpravo, následně 2x dolů

OK

1x tlačítko dolů

OK

1x tlačítko dolů
OK.->OK-> vybrat jazyk

15.2.3 Nastavení zkratk

Navigační tlačítka Nahoru, Dolů, Levý. Pravý a také pravé funkční tlačítko mohou sloužit jako tlačítka zkratk, umožňující přístup k určitým funkcím z nouzového režimu
Některé funkce nelze vybrat do zkratk.

15.2.4 Automatické zapnutí/vypnutí telefonu

Plánování zapnutí/vypnutí telefonů – umožňuje nastavení hodiny zapnutí nebo vypnutí telefonu
Jestliže v této funkci čas zapnutí a vypnutí bude stejný, žádná z činnosti nebude vykonána.

15.2.5 Režim úspory energie

Jestliže chcete uspořit energii akumulátoru, je nutné spustit režim
Vybrat „Nastavení úsporného režim“ pro nastavení možnosti:

- Harmonogram úsporného režimu energie: vyberte, při jakékoliv hodnotě dobíjení akumulátoru níže uvedené funkce budou vypnuty.
 - Vypnout data v pozadí
 - Vypnout Bluetooth
 - Kontrast
 - Animace displeje
 - Spořič obrazovky
 - Osvětlení klávesnice
 - Tapeta

- Tón

Můžete také zkontrolovat aktuální stav dobití akumulátoru v procentech.

15.2.6 Volba prohlížeče

V telefonu se nachází dva internetové prohlížeče: „Dorado“ a „Opera Mini“. Můžete si vybrat jednou z nich do procházení internetovými stránkami, nebo si označit „Ptát se vždy“, kterou z nich použít.

15.2.7 Dioda upozornění

Dioda upozornění (modrá barva) nachází se v levém horním rohu displeje. Rozsvěcuje se, když máme v telefonu nepřijatý hovor, nebo nepřečtenou SMS/MMS zprávu.

15.2.8 Obnovit firemní nastavení

Pro obnovení firemního nastavení telefonu zpět do originálního nastavení, vložit heslo blokády telefonu (výchozí 1234) a vybrat „Ano, pro restartování a opětovně spustit telefon.“

15.3 Displej

Zrealizovat personalizaci displeje, v souladu se svými preferencemi.



- Efekt animace: Nastavit animaci zap./vyp. telefonu. Vybrat výchozí nebo vlastní animaci.

- Tapeta – Vybrat tapetu pro svůj telefon (bude plnit funkci pozadí displeje v nouzovém režimu).
- Nastavení plochy – označit možnosti, které mohou být viditelné na displeji v nouzovém režimu.
- Nastavení spořiče obrazovky – vypnout, nebo vybrat spořič obrazovky.
- Kontrast – nastavit kontrast displeje použitím navigačních tlačítek vlevo/vpravo
- Podsvícení: nastavit jak dlouho má být podsvícený displej.
- Osvětlení tlačítek: nastavit jak dlouho mají být tlačítka osvětlené

15.4 Zabezpečení

Zabezpečení jsou nastaveními spojenými se zabezpečením telefonu a SIM karet.

- PIN1: jestliže operátor nevložil PIN kód, vložte třikrát chybný kód, vložte kód PUK podán operátorem, a následně vložte Váš PIN kód, který budete muset uvést při zapnutí telefonu.
- PIN2
- Zablokování telefonu: můžete zap./vyp. blokádu telefonu. Při zapnutí telefonu budete muset vložit kód blokády. Výchozí kód 1234
- Změnit heslo telefonu: Výchozí kód blokády telefonu je 1234. Pamatujte o jeho rychlém změnění.na počáteční telefonní kód.
- Ochrana soukromí, pro vstup do vybraných složek je

- nutné vložit kód
- Heslo zablokování klávesnice, pro odblokování klávesnice je nutné vložit kód
- Automatická blokáda klávesnice: po uplynutí vybraného času, klávesnice bude zablokována
- Blokáda tlačítkem ukončit hovor  stiskněte : stisknutí v nouzovém režimu zablokuje klávesnici
- Černý seznam: Do černého seznamu můžete přidat libovolné číslo. Jestli je funkce aktivní každé spojení od čísla z černého seznamu bude automaticky odmítnuto.

15.5 Hovory

15.5.1 Bluetooth

(viz stránka 35)

15.5.2 Účet

Tento telefon má firemní nastavení některých operátoru.

- WAP: V telefonu jsou instalovány dva prohlížeče (Dorado a Opera Mini) Použít jeden z nich k surfování internetových stránek. Stiskněte „Možnosti“, pro přidání Nového spojení, vložit nastavení vlastního operátora.
- MMS: nastavení jsou používána do odesílání a čtení MMS zpráv. Stiskněte „Možnosti“, pro přidání „Nového spojení a vložte nastavení vlastního operátora.

15.5.3 Služby GPRS

Telefon má umístěn nastavení spojení WAP/MMS


a GPRS některých operátorů. Se zařízeními lze navázat síťové spojení v síti GSM. Služba může být „Vždy zapnutá“ (jestliže se nachází v dosahu sítě), nebo „Spojit jestli je třeba“ (teprve kdy to bude vyžadovat aplikace).

15.5.4 Volba sítě

Telefon automaticky vyhledává síť. Jestli chcete vybrat síť ručně stiskněte „Ok“> „Ručně“ a vyberte operátora.

16 FAQ (ŘEŠENÍ PROBLÉMU)

Provádění oprav telefonu je možné jenom prostřednictvím autorizovaného servisu. Je zakázáno provádět samostatně opravy ani změny pod trestem ztráty záruční lhůty!

„Nelze se spojit“	Ověřte, zda je číslo správné. Při volbě jiné země vždy přidat odpovídající předčísli (např. Německo 0049 nebo 49) Pokud máte předplacenou kartu (nabíjení kartou), zkontrolujte, zda jsou finanční prostředky na vašem účtu pro uskutečnění hovoru.
„SIM karta není vložená, možný je pouze nouzový hovor“ (112)“	Je nutné se ujistit, jestli je SIM karta správně nainstalovaná.
Telefon nefunguje, po připojení do nabíječky se nenabíjí	Je možné, že telefon může být vypnutý, proto je nutné stisknout tlačítko zapnutí  přidržit přibližně 3 sekundy.

	Po delším užívání z telefonu akumulátor může být v tzv. stavu hlubokého vybití, pro navrácení normální režim je nutné nechat připojenou nabíječku, mimo to, že na displeji se nic neukazuje.
Je možné realizovat hovory za hranici?	Jestliže se uživatel nachází za hranicemi státu, telefon se automaticky přihlásí k zahraniční síti, jestliže byl zapnut ROAMING! Pro více informací se obraťte na operátora.
„Existuje možnost nouzového hovoru, v místě, kde není signál, nebo když nemám na účtu žádné finanční prostředky? ”	Nelze vykonat jakýkoliv hovor, jestliže telefon není v dosahu sítě. Jestliže uživatel nedisponuje na účtu finančními prostředky, možný je pouze nouzový hovor 112.

<p>„Jak lze zvětšit signál?“</p>	<p>Jestliže se na displeji zobrazí nápis „Nefunguje“, znamená to, že není žádný signál, nebo nedostatek finančních prostředků na účtu. V tomto případě je možné pouze realizovat nouzové hovory pod číslem 112 s podmínkou, že se nacházíme v dosahu sítě jiného operátora. Místa jako budovy omezují signál, proto je nutné přijít o okno, nebo opustit zastavený terén.</p>
<p>„Na displeji se objevilo „Stiskněte“ odblokovat a následně *” tlačítka nebudou fungovat</p>	<p>Zapnuté je zablokování klávesnice, Je nutné odblokovat klávesnici stisknutím levého funkčního tlačítka a následně*.</p>
<p>„Co to je to centrum SMS zpráv?“</p>	<p>Číslo centrum operátora, je uloženo v textové zprávě. Číslo je uloženo na SIM kartě, ale v menu lze ho změnit a vložit jiný.</p>
<p>„Kdy je účtován poplatek za spojení?“</p>	<p>Poplatek je účtován ihned po nastavení spojení. Je nutné sáhnout po informace u operátora, jaký je režim přepočtení.</p>
<p>Jak zjistit jestli SMS zpráva byla doručena?</p>	<p>Je nutné vložit možnosti Záznam doručení. Po odeslání SMS Vám obratem přijde zpětná zpráva, že zpráva byla doručena (síťová služba).</p>

17 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pásmo: GSM 900MHz / GSM 1800MHz

Hmotnost: Přibližně 104g (s baterií)

Rozměry: 128,5 x 55 x 10 mm

Typ baterie Li-ion 3,7V

Vol. baterie 900 mAh

Čas hovoru až do 6,7 hodin.

Doba nouzového režimu do 192 hodin.

18 INFORMACE O BATERII

V telefonu se nachází baterie, které může být opětovně nabíjena pomocí nabíječky připojené kompletu.

Pohotovostní doba telefonu závisí od různých podmínek práce, pro kratší dobu mluví např. délka a počet uskutečněných hovorů. V průběhu přesunování, telefon se neustále přepíná mezi přesměrovávanými stanicemi, což rovněž má svůj vliv na délku práce.

Baterie po 100 x nabíjení ztrácí přirozeně svoje vlastnosti. Jestliže si uživatel všimne značnou ztrátu výkonu, přirozeně je nutné si potom pořídit novou baterii.

Je nutné používat pouze baterie doporučené producentem. Není doporučeno ponechat nabíječku déle než 2-2 dny. Je zakázáno držet telefon na místech s příliš velkou teplotou. Může to mít pak negativní vliv na baterii jak i samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. Může to vést ke zkratu a poškození telefonu. Baterii je nutné vkládat v souladu s polarizací.

Ponechání baterie v místnostech o vysoké nebo nízké teplotě snižuje životnost Baterie, je nutné uschovávat v teplotě od 15°C do 25°C. Jestliže do telefonu zůstane vložená studená baterie, telefon nemusí správně fungovat a existuje možnost jeho poškození.

19 INFORMACE O SAR

Informace o vlivu rádiových vln a koeficientu absorpce (SAR) Prototyp mobilního telefonu Maxcom MM237 byl navržen takovým způsobem, aby splnil všechny požadované bezpečnostní normy týkající se vlivu rádiových vln doporučené mezinárodní směrnice. Směrnice byly utvořeny přes nezávislou vědeckou organizaci ICNIRP, která bere v potaz vysokou míru bezpečnosti s cílem zaručení ochrany všem osobám, nezávislé od věku, nebo zdravotního stavu. V doporučeních týkajících se vlivu rádiových vln se používá termín koeficientu absorpce SAR (ang. Specific Absorption Rate). Nastavená prostřednictvím ICNIRP hraniční hodnota SAR je 2,0 wattů/ kg (V kg), přičemž to je průměrná hodnota v přepočtení na 10 kg. Tkáně. Měření SAR je realizováno ve standardních podmínkách práce zařízení, při max. výkonu vysílaného signálu a v celém spektru zkoumaných frekvencí. Skutečná hodnota SAR může být značně menší od maximální, protože zařízení je projektováno tak, aby bylo používáno pouze v minimálním výkonu požadovaného k připojení síti.

V případě tohoto modelu nejvyšší změřenou hodnotu SAR v testech bylo 0.734W/kg pro GSM900 i 0.548W/kg pro DCS1800 .

Hodnoty SAR se můžou rovněž lišit od státních požadavků testování a pásma frekvence dané sítě.

20 INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pozor: Toto zařízení je označené, v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/WE a také polským zákonem „zákon o opotřebovaném elektronickém vybavení a elektronickými a elektronickým symbolem přeškrtnuté popelnice na odpadky.



Takové označení informuje, že toto zařízení je po termínu jeho užívání nemůže být umístěn společně s jinými odpadky pocházejícími z domácnosti.

Pozor: toto zařízení je zakázáno vyhazovat ke komunálním odpadům!!! Zařízení je nutné zlikvidovat pomocí selektivního sběru v místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitým elektronickým zařízením zabraňuje v šíření škodlivých následků pro lidi i na životní prostředí, které plynou z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracování takového zařízení.

Pro uskutečnění recyklace materiálů použitých při produkci obalu telefonu, dodržujte pravidla týkající se třídění materiálů stanoveného lokálně pro tento typ odpadu.



V balíčku se nachází baterie Li-ion. Zužité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány na speciálně určeném místě, kontejnerů, v souladu s platnými předpisy. Baterie akumulátory je zakázáno vyhazovat ke komunálním odpadům, je nutné je odevzdat do sběrného místa.

JE ZÁKÁZANO VYHOZOVAT BATERIE A AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

21 PODMÍNKY ZÁRUKY

1. Firma Maxcom a.s. udílí záruku na zakoupené zařízení, počátkem jejich koupě (datum), přes prvního uživatele až po toho konečného:

- a) 24 měsíců pro zařízení;
- b) 6 měsíců na součástky a příslušenství podléhajícímu zužití např. baterie, nabíječky, sluchátka.

2. Vady výrobků zveřejněné v době záruční lhůty budou bezplatně odstraněny v termínu 14 pracovních dnů od dne doručení výrobku do autorizovaného servisu Maxcom v Tychach, ul. Towarowa 23a. Ve výjimečných doba opravy může být prodloužená do 21 dnů, o čem bude klient informován.

3. Záruční lhůta je automaticky prodloužována o dobu pobytu výrobku v servisu.

4. Podmínkou realizace oprav je doručení výrobků s řádně vyplněnou reklamační žádostí, dokladem koupě, popisem vady.

5. Provedení oprav, v tom i integrační software, neoprávněnými osobami jsou základem odmítnutí oprav, v rámci záruční lhůty.

6. Záruka nezahrnuje:

- a) normální opotřebenosti, v tom i baterii (akumulátory)
- b) mechanická, termální, chemická poškození a němi způsobenými vadami,
- c) problémy spojené se spoluprací vybavení se zařízeními a příslušenstvím jiných producentů, než Maxcom,
- d) činnosti spojené s konfigurací a ovládáním zařízení popsaných v návodu,
- e) poškození a vady v důsledku:
 - nesprávného, nebo nepodporovaného v souladu s instrukcí používání,
 - přepětí v elektrické, nebo telefonické síti, z důvodu blesku, nepravidelného nabíjecího napětí
 - promočení tekutinou,
 - převozu

7. V případě navigačních zařízení GPS, Maxcom nenes zodpovědnost za doručení k zařízení mapy, a zvláště za jejich přesnost. Maxcom je především výrobcem zařízení, a připojené k prodeji mapy jsou produktem specializujících se ve vytváření a výrobě map do zařízení GPS. Proto také reklamace jsou směřovány pod adresou výrobce zařízení a tykají se poznámek spojených s mapami a jsou neopodstatněny.

8. Rozhodnutí o eventuální výměně vybavení, nebo o vracení hotovosti vydá autorizovány servis, nebo jeho prodejce po konzultaci s servisem.

9. Nesprávně, nebo nečitelně vyplněná reklamační žádost je neplatná.

10. Porušení plomb, poškození sériových čísel zařízení ruší platnost záruční lhůty na zakoupené zařízení.

11. Rozsah činnosti garanční opravy nezahrnuje: čištění, zakonzervování, technické náhledu, vydání technické expertízy.

12. Firma Maxcom a.s. nenes zodpovědnost za ztrátu softwaru, nebo jiných údajů uložených v průběhu opravy zařízení.

Doporučujeme pravidelné tvoření bezpečnostních kopií softwaru a dat.

13. Záruka nedává kupujícímu právo vymáhání si vrácení ušlých zisků spojených se ztrátou údajů na tvrdém disku, ale i na jiných uvedených přijímačích.

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje a nepozastavuje práva kupujícího z titulu nesouhlasu výrobku a teritorium

Záruka svým dosahem zaplňuje teritorium Polska.

Tento manuál je určen pouze pro informační cíle. Některé popsané funkce a možnosti můžou se lišit v souladu od jednotlivých softwarů státu.

Je nutná technická pomoc, doporučujeme, zkontaktujte se s technickým oddílem na číslo 32 325 07 00, nebo na email: serwis@maxcom.pl

Naše internetová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: Správné podmínky fungování baterie závisí od lokálního prostředí sítě, SIM karty a také od používání telefonu.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené nesprávným používáním, zneužitím, nebo nepoužitými instrukcemi.

Pozor: Producent si vyhrazuje právo ke změnám, nebo k provedení změny bez upozornění, vyjmenované v tomto dokumentu obchodní značky jsou majetkem jejich majitelů.

23 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

CS

EU Prohlášení o shodě 12/2017/RED

Obchodní jméno a adresa výrobce
Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce

Předmět prohlášení
GSM Mobile phone
Název modelu: MM237

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/53/UE

Směrnice 2011/65/UE (RoHS)

Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.

EN 55032:2012/AC:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010	Report No.: AGC00200170701EE02
EN 301 511 V12.5.1: 2017-03	Report No.: AGC00200170701EE03
Final draft ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)	Report No.: AGC00200170701EE14
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Report No.: AGC00200170701EE04
EN 301 489-1 V2.2.0: 2017-03 (draft) EN 301 489-17 V3.2.0: 2017-03 (draft) EN 301 489-52 V1.1.0: 2016-11 (draft)	Report No.: AGC00200170701EE01
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011+A2:2013	Report No.: AGC00200170701ES01 Report No.: AGC00200170701ES02
EN50332-1:2013	Report No.: AGC00200170701ES03
EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013	Report No.: AGC00200170701EH01
EN 62479:2010	Report No.: AGC00200170701EH02

Oznámený subjekt
Phoenix Testlab, Oznaczenie, číslo: 0700
provedl opatření v souladu s PŘÍLOHA III (Modul B) Směrnice 2014/53/EU a vydal certifikát EU
přezkoušení typu:
Certificate No 17-212380

Podepsáno za a jménem: Maxcom S.A.

místo a datum vydání:
Tychy, 02-08-2017

jméno, funkce:
Adam Grzys, Development Director





MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

