

Κινητό τηλέφωνο GSM MM237
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο πριν από τη χρήση του τηλεφώνου.

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... | 5 |
| 2 | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | 6 |
| 3 | ΎΟΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ..... | 6 |
| 4 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ..... | 9 |
| 4.1 | Περιγραφή της οθόνης..... | 11 |
| 4.1.1 | Εικονίδια στην οθόνη | 12 |
| 5 | Προετοιμασία του τηλεφώνου..... | 13 |
| 5.1 | Εγκατάσταση της κάρτας SIM..... | 13 |
| 5.2 | Εγκατάσταση κάρτας μνήμης | 14 |
| 5.3 | Τοποθέτηση της μπαταρίας:..... | 15 |
| 5.4 | Αφαίρεση της μπαταρίας | 15 |
| 5.5 | Φόρτιση της μπαταρίας..... | 16 |
| 5.6 | Κωδικοί ασφάλειας | 16 |
| 5.6.1 | Κωδικός PIN..... | 16 |
| 5.6.2 | Κλείδωμα του τηλεφώνου | 17 |
| 6 | Χρήση του τηλεφώνου | 17 |
| 6.1 | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου | 17 |
| 6.2 | Πραγματοποίηση κλήσεων..... | 18 |
| 6.3 | Λήψη κλήσεων | 19 |
| 6.4 | Κλείδωμα του πληκτρολογίου | 20 |
| 6.5 | Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης | 20 |
| 7 | Επαφές..... | 21 |
| 7.1 | Προβολή επαφών..... | 21 |
| 7.2 | Αναζήτηση επαφών | 22 |
| 7.3 | Προσθήκη επαφών..... | 22 |
| 7.4 | Εισαγωγή / Εξαγωγή επαφών..... | 23 |
| 7.5 | Διαγραφή επαφών | 24 |
| 8 | Μηνύματα SMS / MMS | 24 |
| 8.1 | Εισερχόμενα | 24 |
| 8.2 | Απεσταλμένα..... | 26 |
| 8.3 | Πρόχειρα | 28 |
| 8.4 | Εξερχόμενα..... | 29 |
| 8.5 | Πρότυπα | 29 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 8.6 | Νέα από το διαδίκτυο | 29 |
| 8.7 | Φωνητικό ταχυδρομείο | 29 |
| 8.8 | Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS / MMS | 30 |
| 9 | Ιστορικό κλήσεων | 31 |
| 9.1 | Ιστορικό κλήσεων | 31 |
| 10 | Πολυμέσα | 32 |
| 10.1 | Φωτογραφίες..... | 32 |
| 10.2 | Ήχος | 33 |
| 10.3 | Βίντεο..... | 34 |
| 10.4 | Συσκευή εγγραφής ήχου..... | 34 |
| 10.5 | Ραδιόφωνο FM..... | 35 |
| 10.6 | Φωτογραφική μηχανή / Βιντεοκάμερα..... | 36 |
| 10.7 | Ηχογράφηση κλήσης..... | 37 |
| 11.6 | Bluetooth..... | 37 |
| 11 | Διαχειριστής αρχείων / Τα αρχεία μου..... | 38 |
| 12 | Διοργανωτής | 39 |
| 12.1 | Αριθμομηχανή..... | 39 |
| 12.2 | Ημερολόγιο | 39 |
| 12.3 | Ξυπνητήρι | 40 |
| 12.4 | Παγκόσμια ώρα..... | 41 |
| 12.5 | Μετατροπή μονάδων..... | 41 |
| 12.6 | Χρονόμετρο..... | 41 |
| 12.7 | Αντίστροφη μέτρηση | 41 |
| 12.8 | Υπηρεσίες SIM (STK) | 42 |
| 12.9 | Φακός..... | 42 |
| 13 | Ψυχαγωγία..... | 42 |
| 14 | Τα προφίλ μου | 42 |
| 15 | Ρυθμίσεις | 43 |
| 15.1 | Ρυθμίσεις κλήσεων..... | 43 |
| 15.1.1 | Ρυθμίσεις SIM..... | 43 |
| 15.1.2 | Προώθηση κλήσεων | 44 |
| 15.1.3 | Αναμονή κλήσεων | 44 |
| 15.1.4 | Φραγή κλήσεων..... | 44 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 15.1.5 | Απόκρυψη αριθμού | 45 |
| 15.1.6 | Άλλα | 45 |
| 15.2 | <i>Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....</i> | 46 |
| 15.2.1 | Ώρα και ημερομηνία | 46 |
| 15.2.2 | Γλώσσα | 47 |
| 15.2.3 | Ρυθμίσεις συντομεύσεων..... | 47 |
| 15.2.4 | Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου | 47 |
| 15.2.5 | Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | 48 |
| 15.2.6 | Επιλογή περιηγητή διαδικτύου | 48 |
| 15.2.7 | Ενδεικτική λυχνία | 49 |
| 15.2.8 | Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων..... | 49 |
| 15.3 | <i>Οθόνη.....</i> | 49 |
| 15.4 | <i>Ασφάλεια</i> | 50 |
| 15.5 | <i>Κλήσεις.....</i> | 51 |
| 15.5.1 | Bluetooth | 51 |
| 15.5.2 | Λογαριασμός | 51 |
| 15.5.3 | Υπηρεσία GPRS | 52 |
| 15.5.4 | Επιλογή δικτύου | 52 |
| 16 | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) | 52 |
| 17 | Τεχνικές προδιαγραφές..... | 55 |
| 18 | Πληροφορίες για την μπαταρία | 56 |
| 19 | Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης) 57 | |
| 20 | Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος . | 58 |
| 21 | Όροι εγγύησης..... | 59 |
| 23 | Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή..... | 64 |

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του τηλεφώνου Maxcom. Τα κινητά τηλέφωνα μας προορίζονται για δίκτυα GSM και πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε διαφορετικά δίκτυα, ανάλογα με τις υπηρεσίες περιαγωγής (roaming) που παρέχονται από το φορέα της κινητής σας τηλεφωνίας. Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει πρώτα να επιλέξετε μία υπηρεσία GSM. Παρ' όλο που το τηλέφωνο MaxCom GSM MM901 έχει αναμφισβήτητα πολλά πλεονεκτήματα, η λειτουργία του εξαρτάται από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο επιλεγμένο δίκτυο GSM.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας. Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή.

Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των πληροφοριών ή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή οποιαδήποτε υποχρέωση.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που

αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

3 'ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. - το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να

φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά!

- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το

χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από μεταλλικά ρινίσματα, γιατί
μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.

- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!





Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


1. Ηχείο κλήσης

2. Οθόνη

3,4  **Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ) / Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ):** Σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται διαθέσιμη στην κάτω αριστερή / δεξιά γωνία της οθόνης.


5. 5  Πραγματοποίηση / απάντηση κλήσεων και για τις δύο κάρτες SIM (εάν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες στο τηλέφωνό σας).


Σε κατάσταση αναμονής πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε τις τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις σας.

6 ]Εν/ποίηση / Απεν/ποίηση, Τερματισμός / Ακύρωση:



Σας επιτρέπει να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο θα ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.



ΠΚΑ επαναφέρει επίσης το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.

7  Πλήκτρα πλοήγησης: σας επιτρέπουν να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, ή να περιηγηθείτε στο μενού. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά για να εμφανίσετε το ειδικό μενού (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας: [Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Ειδικά πλήκτρα]).

8  Πλήκτρο Εντάξει: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να

μεταβείτε στο κύριο μενού. Συνήθως, αυτό το πλήκτρο έχει παρόμοιες λειτουργίες με το ΑΠΕ.

9 Αριθμητικά πλήκτρα:  : χρησιμοποιούνται για την πληκτρολόγηση αριθμών και κειμένου όταν γράφετε / επεξεργάζεστε ένα μήνυμα κειμένου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό.

10   Πλήκτρο * και πλήκτρο #: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια * για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

11 Υποδοχή ακουστικών

12 Υποδοχή φόρτισης


13 Εικονίδιο φακού

14 Φακός κάμερας







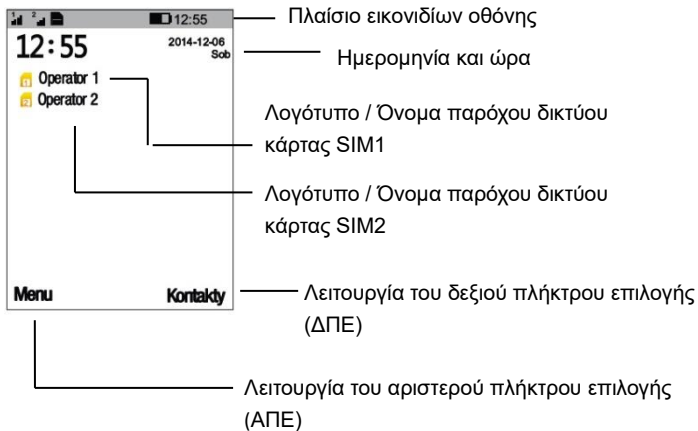



15 Ηχείο κουδουνισμάτων

16 Μικρόφωνο

4.1 Περιγραφή της οθόνης



4.1.1 Εικονίδια στην οθόνη

| Εικονίδιο | Σήμανση |
|--|--|
|  | Ισχύς σήματος δικτύου: Όσο πιο πολλά τα εικονίδια-ράβδοι ισχύος σήματος, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα. SIM1 / SIM2: δείχνει 1 ή 2 στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου. |
|  | Το ζυπνητήρι έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί. |
|  | Αναπάντητη κλήση: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν μια κλήση της κάρτας SIM1 / SIM2 δεν ελήφθη. |
|  | Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας |
|  | Εικονίδιο SMS: Βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης και υποδεικνύει μη αναγνωσμένα σύντομα μηνύματα κείμενου. |
|  | Εικονίδιο MMS: Βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης και υποδεικνύει μη αναγνωσμένα μηνύματα πολυμέσων |
|   | Σήμανση εισερχόμενων κλήσεων Κανονικός ήχος κλήσης (κανένα εικονίδιο δεν φαίνεται στην οθόνη) Ήχος κλήσης «Σύσκεψη» Ήχος κλήσης απενεργοποιημένος |
|  | Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. |
|  | Το εικονίδιο προβάλλεται όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα. |

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, πατήστε το ΔΠΕ ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης



5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


5.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM

Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM. Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM μπορείτε να τη λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή, αφαίρεση και αποθήκευσή της. Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος. Είναι επίσης σημαντικό να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Μετά τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα πάνω.

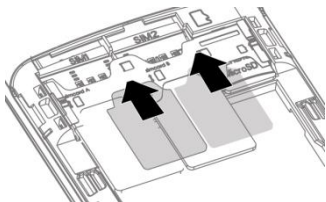


5.2 Εγκατάσταση κάρτας μνήμης

Στο τηλέφωνο υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης MicroSD μέχρι 16GB.

Μην λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές στην κάρτα μνήμης, μην επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με στατικό ηλεκτρισμό ή σκόνη, καθώς και μην την βυθίζετε σε νερό.

- 1 Πρώτα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- 2 Μετά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω.

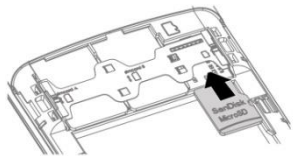

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.


5.3 Τοποθέτηση της μπαταρίας:

1. Πιέστε το κάλυμμα του τηλεφώνου και αφαιρέστε το με κίνηση προς τα κάτω.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω.
3. Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του με κίνηση προς τα πάνω.

5.4 Αφαίρεση της μπαταρίας

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, πιέστε το πίσω κάλυμμα και αφαιρέστε το με κίνηση προς τα κάτω, στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

Όταν αφαιρέσετε την μπαταρία όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο ενδέχεται να χαθούν. Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρατυπίες.

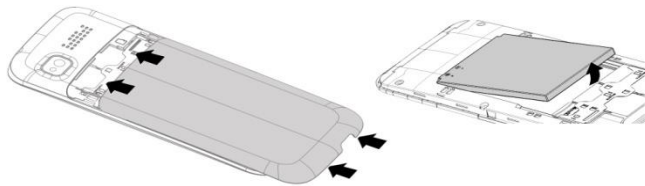

5.5 Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.

Αφού συνδέσετε το φορτιστή σωστά, το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει.

Όταν αυτό το εικονίδιο θα σβήσει, αποσυνδέστε το φορτιστή. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο (αν έχετε επιλέξει αυτή τη λειτουργία στο Προφίλ -> Επιλογές -> Άλλοι ήχοι ειδοποίησης). Όταν η μπαταρία αποφορτίζεται πλήρως, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Μην συνδέετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 ° C και 45 ° C. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης και να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

5.6 Κωδικοί ασφάλειας

5.6.1 Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας ιδιωτικός κωδικός της κάρτας SIM σας και παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας μαζί με τις κάρτες SIM.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτό τον κωδικό.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.


5.6.2 Κλείδωμα του τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι 1234).

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να τροποποιήσετε αυτόν τον αρχικό κωδικό.

6 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

6.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1. Αν το τηλέφωνο έχει μόνο μία κάρτα SIM, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και τον κωδικό PIN (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια). Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN και του κωδικού κλειδώματος το

τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την τρέχουσα κάρτα SIM.

2. Εάν το τηλέφωνο έχει δύο κάρτες SIM (ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας), θα δείτε ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό PIN και για τις δύο κάρτες SIM. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους κωδικούς το ένα μετά τον άλλο.


Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN σας ή του κωδικού κλειδώματος, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα το διαθέσιμο δίκτυο (τα διαθέσιμα δίκτυα).

Αν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομά του και το εικονίδιο του ισχύος του σήματός του. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία.

6.2 Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Πατώντας το ΔΠΕ θα διαγράψετε τα λανθασμένα στοιχεία. Αν στο τηλέφωνό σας βρίσκεται τουλάχιστον μια κάρτα SIM, πατήστε το πλήκτρο κλήσης  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Σημείωση: Εάν στο τηλέφωνό σας βρίσκονται δύο κάρτες SIM,

πατήστε το πλήκτρο κλήσης  και στη συνέχεια επιλέξτε ποια κάρτα θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς
Με ορισμένους εσωτερικούς αριθμούς δεν μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα και πρέπει να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου και μετά χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «*» επιλέξτε «P» και εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό.


2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να γράψετε "+", θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «*».

3. Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να βρείτε την αναζητούμενη επαφή ή πατήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής που αναζητάτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατώντας το πλήκτρο κλήσης  σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή.


6.3 Λήψη κλήσεων


Σε περίπτωση μιας εισερχόμενης κλήσης το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει γι' αυτό με ένα κατάλληλο σήμα. Εάν το δίκτυό σας

αποδέχεται τον καλούντα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος (ανάλογα με το αν οι πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα βρίσκονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή δύο φορές το ΑΠΕ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Αν στις <Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις κλήσεων / Άλλα / Αυτόματη καταγραφή κλήσεων» έχετε επιλέξει <Ενεργοποίηση>, αφού απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή ομιλία σας θα καταγραφεί αυτόματα.

3. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  ή το ΔΠΕ για να την απορρίψετε.

Για να τερματίσετε μια κλήση κάντε κλικ στο πλήκτρο  (τερματισμός κλήσεων).

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω μπορείτε να την σιγάσετε.

6.4 Κλειδώμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο *****. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος του πληκτρολογίου (βλ. *Ασφάλεια*, σελ. 50) μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας κλειδώνεται αυτόματα. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο *****.

6.5 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ακόμα κι αν δεν έχετε τοποθετήσει καμία κάρτα SIM. Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης

Ανάγκης.

7 ΕΠΑΦΕΣ

Μενού > Επαφές



Ο τηλεφωνικός κατάλογος σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις συχνά χρησιμοποιημένες επαφές σας.

Υπάρχουν δύο σημεία όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά: στη μνήμη της κάρτας SIM και του τηλεφώνου. Ο αριθμός των επαφών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας.

Πηγαίνατε στις Επαφές μέσω του μενού. Δίπλα στα αποθηκευμένα στοιχεία βρίσκονται διαφορετικά εικονίδια που υποδεικνύουν τη θέση τους.

7.1 Προβολή επαφών

Κατά την προβολή των επαφών στο τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να εισάγετε ένα χαρακτήρα, τους χαρακτήρες ή έναν αριθμό και να μεταβείτε στις επαφές τα ονόματα των οποίων ξεκινούν με τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε.

Αφού επιλέξετε μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης  και στη συνέχεια επιλέξτε την κάρτα SIM μέσω της οποίας θέλετε να καλέσετε τον επιθυμητό αριθμό. Πατώντας το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  θα τερματίσετε την κλήση σας.

Πατήστε το ΑΠΕ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του τηλεφωνικού καταλόγου: Νέα επαφή, Διαγραφή επιλεγμένων, SMS σε πολλούς, Εισαγωγή / Εξαγωγή, Άλλα.

Σημείωση: Η λειτουργία «Αντιγραφή από τον τηλεφωνικό

κατάλογο στην κάρτα SIM» σας επιτρέπει να μετακινήσετε μόνο τον αριθμό και το όνομα της επαφής.

Πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης αριστερά / δεξιά μπορούμε να ελέγξουμε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επαφές και να ταξινομήσουμε τις επαφές σας σε ομάδες.

7.2 Αναζήτηση επαφών

1. Επιλέξτε «Επαφές» και πληκτρολογήστε το όνομα της αναζητούμενης επαφής για να μεταβείτε απευθείας στη λίστα των επαφών, τα ονόματα των οποίων αντιστοιχούν σε αυτό που έχετε πληκτρολογήσει. Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου κατά την εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο #.

2. Αν δεν γνωρίζετε το όνομα της επαφής που θέλετε να αναζητήσετε, επιλέξτε «Επαφές» για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να μετακινηθείτε μέσα από τις επαφές.

7.3 Προσθήκη επαφών

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου απευθείας σε κατάσταση αναμονής και στη συνέχεια πιέστε το μέσο πλήκτρο πλοήγησης και επιλέξτε τη θέση: στην κάρτα SIM1, SIM2 ή στο τηλέφωνο. Πατήστε το πλήκτρο Εντάξει και εισάγετε το όνομα. Μετά χρησιμοποιώντας το ΑΠΕ πιέστε [Αποθήκευση].

* Όταν προσθέτετε μια νέα επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο, εκτός από το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μπορείτε να ορίσετε για παράδειγμα την φωτογραφία ή τον ήχο κλήσης.

Αντιγραφή επαφών

1. Στις Επαφές, πατήστε «Επιλογές», «Εισαγωγή / Εξαγωγή», «Αντιγραφή», επιλέξτε πώς και πού θέλετε να αντιγράψετε την επαφή, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε «Επιλογές», «Εντάξει».
2. Αντιγραφή όλων των επαφών: Στις Επαφές, πατήστε «Επιλογές», «Εισαγωγή / Εξαγωγή», «Αντιγραφή», επιλέξτε πώς και πού θέλετε να αντιγράψετε την επαφή, πατήστε «Επαφές», «Επισήμανση όλων», ξαναπατήστε «Επιλογές», «Εντάξει».

Διαγραφή επαφών

1. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή -> Εντάξει.
2. Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, στον τηλεφωνικό κατάλογο επιλέξτε «Επιλογές» -> «Διαγραφή επιλεγμένων», επισημάνετε τις επαφές κάνοντας κλικ στο «Εντάξει» -> «Επισήμανση» και στη συνέχεια πιάστε «Επιλογές» -> «Διαγραφή επισημασμένων -> «Ναι».
3. Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές, στις Επαφές επιλέξτε Επιλογές -> Ρυθμίσεις -> Διαγραφή όλων των επαφών, επιλέξτε από πού θέλετε να διαγράψετε τις επαφές και κάντε κλικ στο «Εντάξει» -> «Ναι».

7.4 Εισαγωγή / Εξαγωγή επαφών

Στις Επαφές, επιλέξτε «Επιλογές» -> «Εισαγωγή / Εξαγωγή» -> «Εισαγωγή επαφών». Επιλέξτε πού θέλετε να εισαγάγετε τις επαφές, πατήστε «Επισήμανση» και στη συνέχεια «Επιλογή» – οι επαφές θα προστεθούν στη λίστα των επαφών σας.

Στις Επαφές, επιλέξτε «Επιλογές» -> «Εισαγωγή / Εξαγωγή» ->

«Εξαγωγή επαφών». Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές, πατήστε «Επισήμανση» και στη συνέχεια «Επιλογή» – οι επαφές θα αποθηκευτούν στον επιλεγμένο φάκελο.

7.5 Διαγραφή επαφών

Στις Επαφές επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε «Επιλογές» -> «Διαγραφή» και επιβεβαιώστε πατώντας "Εντάξει".

Για να διαγράψετε περισσότερες επαφές, επιλέξτε «Επιλογές» -> «Διαγραφή επιλεγμένων», επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε «Επιλογές» και επιβεβαιώστε πατώντας «Εντάξει».

8 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS / MMS

Η υπηρεσία μηνυμάτων εξαρτάται από τη λειτουργία του τηλεφωνικού δικτύου και σας επιτρέπει να στείλετε, να λάβετε και να επεξεργαστείτε τα μηνύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Πηγαίνετε στο **Μενού -> Μηνύματα**.

8.1 Εισερχόμενα

Όταν θα λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα πολυμέσων, το τηλέφωνό σας θα εκπέμψει ένα κατάλληλο ήχο καθώς και θα εμφανίσει ένα κατάλληλο εικονίδιο μηνύματος στην οθόνη. Τα εισερχόμενα μηνύματα SMS / MMS σας μπορείτε να τα αποθηκεύετε είτε στο τηλέφωνο είτε στην κάρτα SIM.

Πατήστε το ΑΠΕ «Ανάγνωση» για να ανοίξετε το μήνυμα. Πατήστε το ΔΠΕ «Ακύρωση» για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα.

Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Η μνήμη είναι πλήρης» και το εικονίδιο μηνύματος που αναβοσβήνει. Σε περίπτωση αυτή, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα διαγράψτε τα παλιά μηνύματα από το φακέλο Εισερχόμενα. Εάν το μέγεθος του νέου μηνύματος είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του φακέλου Εισερχόμενα, το μήνυμα θα χαθεί ή θα είναι ελλιπές.

Μεταβείτε στο «Μενού» -> «Μηνύματα» -> «Εισερχόμενα» -> «Εντάξει» για να διαβάσετε το επιλεγμένο μήνυμα. Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

- Απάντηση: μπορείτε να απαντήσετε μέσω μηνύματος SMS ή MMS
- Διαγραφή: για να διαγράψετε ένα μήνυμα
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα
- Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα: τα μπλοκαρισμένα μηνύματα δεν μπορούν να διαγραφούν
- Μετακίνηση: Μπορείτε να μετακινήσετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM
- Αντιγραφή: μπορείτε να αντιγράψετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM
- Επισήμανση: τα επιλεγμένα μηνύματα μπορείτε να τα μετακινήσετε, αντιγράψετε, μπλοκαρίσετε ή να απαντήσετε σε

αυτά μέσω μηνυμάτων SMS ή MMS

- Ταξινόμηση: Ταξινόμηση μηνυμάτων με βάση την ώρα, την επαφή, την περιγραφή ή τον τύπο.
- Διαγραφή πολλών: Διαγραφή πολλών μηνυμάτων (επισημάνετε αυτές που θέλετε να διαγράψετε)
- Προσθήκη αποστολέα σε: Μπορείτε να προσθέσετε τον αποστολέα σε μια νέα ή μια ήδη υπάρχουσα επαφή
- Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από αυτόν τον αριθμό
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα: δεν θα λάβετε μηνύματα SMS / MMS από αυτόν τον αριθμό

8.2 Απεσταλμένα

Στο «Μενού» -> «Μηνύματα» μετακινήστε τον κέρσορα στην «Αποστολή», και στη συνέχεια πατήστε «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» -> «Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων» για τα απεσταλμένα μηνύματα να αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Δημιουργία μηνύματος

1 Δημιουργία νέου μηνύματος SMS ή MMS, αποθήκευση και / ή αποστολή στον παραλήπτη

Σημείωση: Το κείμενο ενός μηνύματος μπορεί να περιέχει μέχρι και 160 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε τους ελληνικούς διακριτικούς χαρακτήρες, ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μόνο 60 χαρακτήρες το περισσότερο. Οι πληροφορίες για το πόσοι

χαρακτήρες και πόσα μηνύματα SMS θα σταλούν εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία. Τον τρόπο και τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «#»

2 Αποστολή μηνύματος SMS: πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή: το μήνυμά σας θα εστάλη
- Χρήση προτύπου: επιλέξετε το επιθυμητό πρότυπο
- Χρήση επαφής: επιλέξετε την επιθυμητή επαφή
- Χρήση φατσούλας: επιλέξετε την επιθυμητή φατσούλα
- Ώρα / Ημερομηνία: αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα αποστολής SMS.
- Πίσω: για να σταματήσετε να γράφετε το μήνυμά σας χωρίς να το αποθηκεύσετε

3 Αποστολή μηνύματος MMS Προσθήκη: παραλήπτη, θέματος, μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ήχου.

Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:


- Αποστολή: το μήνυμά σας θα εστάλη
- Προεπισκόπηση: μπορείτε να δείτε τη συνημμένη εικόνα
- Προσθήκη παραλήπτη: μπορείτε να προσθέσετε τον πρώτο ή

άλλους παραλήπτες

- Προσθήκη:
 - μηνύματος κειμένου: δημιουργία μηνύματος
 - διαφάνειας: τα αρχεία που θα προσθέσετε θα εμφανιστούν στη σειρά για ορισμένο χρονικό διάστημα
 - προηγούμενης διαφάνειας: θα προστεθεί νέα σελίδα πριν από την τελευταία φωτογραφία
 - εικόνας: επιλέξτε και προσθέστε αρχεία
 - ήχου: επιλέξτε και προσθέστε αρχεία
 - βίντεο: επιλέξτε και προσθέστε αρχεία
 - συνημμένου: μιας επαγγελματικής κάρτας ή άλλων: επιλέξτε για να προσθέσετε
- Διαγραφή: για να διαγράψετε την τρέχουσα σελίδα
- Αποθήκευση ως πρόχειρα: το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο «Πρόχειρα»
- Ρύθμιση χρόνου διαφάνειας: ορίστε για πόσο χρόνο θα εμφανίζεται κάθε σελίδα
- Διάταξη κειμένου: επιλέξτε αν το κείμενο θα είναι αποθηκευμένο πάνω από ή κάτω από τη φωτογραφία.

8.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας

και πατήστε το ΑΠΕ, μετά επιλέξτε «Αποθήκευση στα πρόχειρα» ή βγείτε από το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων κάνοντας κλικ στο πλήκτρο τερματισμού κλήσης .

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

8.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, αυτό θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

8.5 Πρότυπα

Τα πρότυπα σας δίνουν τη δυνατότητα να στείλετε ένα απλό μήνυμα πολύ γρήγορα. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

8.6 Νέα από το διαδίκτυο

Νέα από το διαδίκτυο είναι ένα είδος πληροφοριακής υπηρεσίας ή οποία παρέχεται από το φορέα της κινητής σας τηλεφωνίας. Στο Μενού->Μηνύματα-> Νέα από το διαδίκτυο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, καθώς και να ρυθμίσετε τα κανάλια, τη γλώσσα και να διαβάσετε τα νέα.

8.7 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του

δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να εισάγετε τον αριθμό, πηγαίνετε στο: Μενού -> Μηνύματα -> Τηλεφωνητής, μετά επιλέξτε την κάρτα στην οποία θέλετε να εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον «Αριθμό γραμμής 1» (Επεξεργασία).

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 θα ενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

8.8 Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS / MMS

Στο «Μενού» -> «Μηνύματα» πατήστε «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» για να αλλάξετε τις παραμέτρους των μηνυμάτων SMS / MMS για την κάρτα SIM1 / SIM2


- **SMS:** Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, να ορίσετε την εγκυρότητα μηνύματος, να ενεργ./απενεργ. τις αναφορές παράδοσης, να ενεργ./απενεργ. την αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.
- **MMS:**
 - SIM1/SIM2 λογαριασμού MMS: για να επιλέξετε το λογαριασμό MMS,
 - ορισμός επιλογών λήψης: αυτόματη λήψη, διαφημίσεις, αναφορά λήψης
 - επιλογές: περίοδος ισχύος, προτεραιότητα, αναφορά παράδοσης, αίτημα επανάληψης ανάγνωσης, αποστολή ως ανώνυμος αποστολέας

- αποθήκευση αρχείων: τόπος αποθήκευσης μηνυμάτων MMS
- αναπαραγωγή ήχου: ενεργή / ανενεργή
- επαναφορά προεπιλογών: για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις μηνυμάτων MMS
- WAP Push: ενεργ. / απενεργ. της λειτουργίας
- Άλλα: επιλέξτε το μέγεθος γραμματοσειράς

9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

9.1 Ιστορικό κλήσεων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τις εισερχόμενες, αναπάντητες (όταν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο και όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειάς του) καθώς και τις εξερχόμενες και απορριφθέντες κλήσεις.


Το ιστορικό κλήσεων μπορεί να εμφανιστεί με το πάτημα του πλήκτρου κλήσης  όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του Μενού («Ιστορικό κλήσεων»). Μπροστά από τις κλήσεις βρίσκονται εικονίδια που σας ειδοποιούν για τον τύπο τους.

Αν μπείτε στο Ιστορικό κλήσεων μέσω του Μενού, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- Αναπάντητες κλήσεις: λίστα των αναπάντητων κλήσεών σας
- Εξερχόμενες κλήσεις: λίστα των εξερχόμενων κλήσεών σας
- Εισερχόμενες κλήσεις: λίστα των εισερχόμενων κλήσεών σας
- Απορριφθέντες κλήσεις: λίστα των απορριφθέντων κλήσεών

σας

- Διαγραφή όλων: για να εκκαθαρίσετε το Ιστορικό κλήσεων
- Χρόνος κλήσεων: σας επιτρέπει να ελέγξετε το χρόνο της τελευταίας κλήσης καθώς και των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεών σας
- Μετρητής GPRS: σας επιτρέπει να ελέγξετε την ποσότητα των απεσταλμένων και των ληφθέντων δεδομένων. Πατώντας το ΑΠΕ μπορείτε να μηδενίσετε τον μετρητή.

Όταν εμφανιστεί η επιλεγμένη λίστα κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο κλήσης  το ΑΠΕ [Κλήση] για να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό, ενώ πατώντας το ΑΠΕ [Επιλογές] θα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές: Λεπτομέρειες, Κλήση, Δημιουργία μηνύματος, Προσθήκη στις επαφές, Προσθήκη στη μαύρη λίστα, Διαγραφή, Διαγραφή όλων.

10 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Μενού > Πολυμέσα

10.1 Φωτογραφίες

Η χρήση αυτής της επιλογής σας επιτρέπει εύκολη προβολή εικόνων που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στο τηλέφωνο. Ορισμένες μορφές εικόνων δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος των εικόνων.

Επιλέξτε Μενού-> Πολυμέσα -> Φωτογραφίες, μετά πιάστε Επιλογές-> Ρυθμίσεις και επιλέξτε το φάκελο όπου βρίσκονται οι

εικόνες.

Πατήστε Εντάξει για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή το ΑΠΕ «Επιλογές» για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ενέργειες: Ορισμός ως ταπετσαρία, Ορισμός ως εικονίδιο επαφής, Διαγραφή, Αποστολή, Μετονομασία, Προβολή διαφανειών, Λεπτομέρειες.

10.2 Ήχος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης ή στο τηλέφωνό σας. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις `amr` και `wav` μπορούν να αναπαραχθούν. Μερικές μορφές αρχείων ήχου δεν υποστηρίζονται. Χάρη στα πλήκτρα πλοήγησης μπορείτε να πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Πηγαίnete στο πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου, πιάστε «Επιλογές» και στη συνέχεια:

- Λίστα τραγουδιών: Ανοίξτε τη λίστα ή δημιουργήστε μία νέα.
- Προσθήκη: προσθέστε ένα κομμάτι στην αποθηκευμένη λίστα ή σε μια νέα
- Ορισμός ως ήχος κλήσης: για να ορίσετε το τραγούδι ως ήχο κλήσης ή ξυπνητήρι
- Τυχαία σειρά: αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά
- Επανάληψη: τα κομμάτια θα αναπαράγονται αυτόματα ξανά.
- Ρυθμίσεις: ρυθμίστε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής, τον ισοσταθμιστή και την έξοδο BT των στερεοφωνικών ακουστικών BT.
- Επανάληψη τμήματος: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα τμήμα τραγουδιού και να το επαναλάβετε.

10.3 Βίντεο

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να παίξετε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης σας. Μόνο τα αρχεία με τις επεκτάσεις 3GP και AVI μπορούν να αναπαραχθούν. Ορισμένες μορφές αρχείων βίντεο δεν μπορούν να αναπαραχθούν στο τηλέφωνο λόγω του περιορισμού στο μέγεθος και τη διάρκεια των αρχείων βίντεο. Χάρη στα πλήκτρα πλοήγησης μπορείτε να πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Πηγαίνατε στο Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και πατήστε Επιλογές για να προβείτε στα παρακάτω βήματα:

- Άνοιγμα: επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να παίξετε
- Πλήρης οθόνη: η εικόνα θα εμφανίζεται σε οριζόντια θέση
- Ρύθμιση φωτεινότητας: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του αναπαραγόμενου βίντεο
- Επανάληψη: το βίντεο θα αναπαραχθεί και πάλι αφού τελειώσει.
- Τυχαία σειρά: τα βίντεο θα αναπαραχθούν σε τυχαία σειρά
- Ορισμός ως: μπορείτε να ορίσετε τα βίντεο ως κινούμενο σχέδιο κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου ή ως προφύλαξη οθόνης.
- Τοπική λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο: ρύθμιση προτεραιότητας
- Λεπτομέρειες: μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου
- Επαναφορά ρυθμίσεων: το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

10.4 Συσσκευή εγγραφής ήχου

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την λειτουργία εγγραφής των

τηλεφωνικών συνομιλιών ή εξωτερικών ήχων στη μορφή AMR ή WAV.

Μετά την είσοδο στη Συσκευή εγγραφής ήχου, πατήστε Επιλογές -> Νέα εγγραφή για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Κατά την εγγραφή πατήστε το ΑΠΕ για να διακόψετε / συνεχίσετε την εγγραφή. Πατήστε το ΔΠΕ για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε την εγγραφή. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές] για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης και τη μορφή αρχείου.

10.5 Ραδιόφωνο ΦΜ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών.

Κατά την αναπαραγωγή μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο * / # για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Σημείωση: Το συμπεριλαμβανόμενο σετ ακουστικών έχει ένα μικρόφωνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη χρήση των πλήκτρων πλοήγησης.

Πατήστε «Επιλογές» για να κάνετε τα εξής:

- Αναζήτηση καναλιών - τα κανάλια θα αναζητηθούν αυτόματα.
- Λίστα καναλιών - λίστα καναλιών που έχουν αναζητηθεί αυτόματα, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε χειροκίνητα.
- Αποθήκευση - για να αποθηκεύσετε το κανάλι που έχει αναζητηθεί με το χέρι

- Χειροκίνητη αναζήτηση - εισαγάγετε τη συχνότητα για να αναζητήσετε το κανάλι
- Ενεργοποίηση ηχείου - το ραδιόφωνο θα αναπαράγεται από ηχείο (το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί χωρίς ακουστικά που λειτουργούν ως μια κεραία)
- Παρασκηνιακή αναπαραγωγή - για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου
- Αποθήκευση - για να αποθηκεύσετε τις ραδιοφωνικές εκπομπές
- Λίστα αρχείων - για να παίξετε τις αποθηκευμένες εκπομπές
- Μνήμη - επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την εκπομπή

10.6 Φωτογραφική μηχανή / Βιντεοκάμερα

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα. Για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, κάντε κλικ στην «Κάμερα» -> «Επιλογές» -> «Περισσότερες επιλογές» και στη συνέχεια επιλέξτε «Βιντεοκάμερα». Τις φωτογραφίες και τα αρχεία βίντεο μπορείτε να αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου.

Πατώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο πλοήγησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γρήγορες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής ή της βιντεοκάμερας.

Πατήστε το πλήκτρο «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» για να: ενεργ. / απενεργ. το φλας, ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, τη συχνότητα, τον ήχο κλείστρου, την αυτόματη αποθήκευση και τη θέση αποθήκευσης αρχείων.

10.7 Ηχογράφηση κλήσης

Το τηλέφωνο μπορεί να ηχογραφεί τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις. Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι εισερχόμενες και οι εξερχόμενες κλήσεις θα ηχογραφούνται αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια κλήσης με το πάτημα «Μενού» -> «Αυτόμ. ηχογράφ. ενεργή» ή «Αυτόμ. ηχογράφ. ανενεργή». Όταν τερματίζετε μια κλήση πρέπει να επιβεβαιώσετε εάν θέλετε η κλήση να αποθηκευτεί.

11.6 Bluetooth

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Η τεχνολογία Bluetooth δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι και 10 μέτρα. Η ασύρματη σύνδεση Bluetooth μπορεί να διακοπεί από διάφορα εμπόδια (για παράδειγμα ένας τοίχος ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές).

Σημείωση: Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth εξαντλείτε την μπαταρία γρηγορότερα.

- Bluetooth

Πατήστε το πλήκτρο Εντάξει ή το ΑΠΕ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

- Ορατότητα

Επιλέξτε εάν θέλετε η συσκευή σας να είναι ορατή για άλλες συσκευές Bluetooth.

- Συνδεδεμένες συσκευές

Η επιλογή αυτή εμφανίζει τα ονόματα όλων των συσκευών Bluetooth που έχουν αναζητηθεί. Για να συνδεθείτε με μια

συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία και επιλέξτε:
Bluetooth -> Συνδεδεμένες συσκευές -> Προσθήκη νέων
συσκευών.

Πατήστε το ΑΠΕ «Προσθήκη» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε
τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.

- Μεταφορά αρχείων: ενεργή μόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αρχείων
- Ρυθμίσεις κοινής χρήσης αρχ.: επιλέξτε άδεια και φάκελο που θέλετε να μοιραστείτε
- Όνομα Bluetooth: μπορείτε να εισάγετε οποιοδήποτε όνομα με το οποίο το τηλέφωνό σας θα είναι ορατό σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- Μνήμη: επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα αρχεία

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ / ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥ

Μενού > Τα αρχεία μου

Μπορείτε να επιλέξετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα είτε στην κάρτα μνήμης είτε στο τηλέφωνο.

Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- Δημιουργία φακέλου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο
- Διαγραφή: μετακινηθείτε στο επιλεγμένο αρχείο και πιέστε Διαγραφή

- Λεπτομέρειες: μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου αρχείου
- Επεξεργασία: μετονομασία, αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων
- Αναζήτηση: εισάγετε το όνομα αρχείου που θέλετε να βρείτε
- Ταξινόμηση: μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία σας κατά το όνομα, το χρόνο, το μέγεθος και τον τύπο
- Επισήμανση: επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε
- Κατάσταση μνήμης: για να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο ή να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης σας.

12 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

12.1 Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.


Σημείωση: Η αριθμομηχανή δείχνει 14 ψηφία. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και έπειτα πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό και τελικά πατήστε Εντάξει.

12.2 Ημερολόγιο

Στην οθόνη εμφανίζεται ένα ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα, με την ημερομηνία της τρέχουσας ημέρας σημειωμένη με ένα

ιδιαιτέρο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε σε διαφορετικές ημερομηνίες, το ημερολόγιο στο πάνω μέρος της οθόνης προβάλλει τις κατάλληλες αλλαγές. Επιλέξτε μια ημερομηνία, κάντε κλικ στο Εντάξει ή το ΑΠΕ [Επιλογές] και επιλέξτε τις ακόλουθες επιλογές: νέα εργασία, προβολή εργασίας, όλες οι εργασίες, μηδενισμός σημερινών εργασιών, μετακίνηση σε ημερομηνία, εβδομαδιαία και καθημερινή.

12.3 Ξυπνητήρι

Υπάρχουν 3 διαφορετικά ξυπνητήρια και κάθε ένα μπορεί να έχει ένα διαφορετικό ήχο. Το ξυπνητήρι ενεργοποιείται όταν η αποθηκευμένη ώρα ισούται με την τρέχουσα ώρα (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας). Πατήστε το ΑΠΕ ή το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, ενώ πατώντας το ΔΠΕ θα ορίσετε τη λειτουργία αναβολής. Όταν για παράδειγμα θα μιλάτε στο τηλέφωνο, ο ήχος του ξυπνητηριού θα είναι πολύ διακριτικός.

Επιλέξτε ένα ξυπνητήρι από τη λίστα και πατήστε το αριστερό πλήκτρο [Επεξεργασία] για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων. Τα επόμενα βήματα είναι τα εξής: μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ξυπνητηριού, να ρυθμίσετε την ώρα και τον ήχο ξυπνητηριού, και να ορίσετε σε ποιες μέρες θα είναι ενεργό το ξυπνητήρι.

Μετά τη ρύθμιση αυτών των επιλογών πατήστε το ΑΠΕ «Εντάξει» και μετά «Πίσω». Αν το ξυπνητήρι το έχετε ορίσει σωστά, το εικονίδιο του θα εμφανιστεί στην οθόνη (στην κατάσταση αναμονής).

Το ξυπνητήρι λειτουργεί ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Μετά την εισαγωγή των ρυθμίσεων επιλέξτε

Επιλογές -> Αποθήκευση.

12.4 Παγκόσμια ώρα

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στις κύριες πόλεις του κόσμου. Πατήστε Επιλογές για να:

- προσθέσετε πόλη: επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα
- διαγράψετε πόλη: επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα
- ρύθμιση τοπικής ώρας: επιλέγοντας την πόλη στην οποία βρίσκεστε θα αλλάξετε και την ώρα
- εξοικονόμηση ενέργειας: ενεργή / ανενεργή

12.5 Μετατροπή μονάδων

Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή των μονάδων βάρους ή μήκους. Επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε να μετατρέψετε και πληκτρολογήστε την τιμή στο αντίστοιχο πλαίσιο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Εντάξει.

12.6 Χρονόμετρο

Πιέστε το ΑΠΕ για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, ενώ ξαναπατώντας το ΑΠΕ θα σταματήσετε το χρόνο. Κάνοντας κλικ στο Εντάξει μηδενίζετε το χρόνο.

12.7 Αντίστροφη μέτρηση

Εισάγετε την ώρα και πατήστε «Εκκίνηση». Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη, ενώ το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν ήχο.

12.8 Υπηρεσίες SIM (STK)

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

12.9 Φακός

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ΔΠΕ ή πηγαίστε στο Διοργανωτή > Φακός και κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργ. / απενεργ. φακού με πάτημα του ΑΠΕ. Για να ενεργ. / απενεργ. το φακό γρήγορα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0.

13 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Μενού> Ψυχαγωγία

Στο τηλέφωνο είναι εγκατεστημένα τρία πολύ δημοφιλή παιχνίδια. Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τις επιλογές βοήθειας στα παιχνίδια.

14 ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ

Μενού > Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Μέσα, Έξω. Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε Εντάξει για να το ενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το

δικό σας προφίλ ή να επεξεργαστείτε ένα ήδη υπάρχον. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές] -> «Προσθήκη» για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές] -> «Ρυθμίσεις» για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.

- Μετονομασία: πληκτρολογήστε το δικό σας όνομά ενός προφίλ
- Ρυθμίσ. ήχου κλήσης: επιλέξτε τον ήχο κλήσης και τον ήχο μηνυμάτων SMS / MMS για τις κάρτες SIM1 και SIM2
- Ένταση του ήχου: Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης, Ήχος μηνυμάτων, Ήχος ξυπνητηριού και ημερολογίου, Ήχος ενεργ./απενεργ. Τηλεφώνου, Ένταση ήχου κατά την κλήση
- Τύπος κουδουνίσματος: Κουδούνισμα, Δόνηση και Σίγαση.
- Άλλοι ήχοι ειδοποίησης: Ρύθμιση ήχου πλήκτρων, Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, Ήχος ενεργ./απενεργ. τηλεφώνου, Ήχος πληκτρολόγησης αριθ.

15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

15.1 Ρυθμίσεις κλήσεων

MENΟΥ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσ. κλήσεων.

15.1.1 Ρυθμίσεις SIM

- Λειτουργ. αναμονής: ενεργ. / απενεργ. SIM1 ή SIM2, Λειτουργ. πτήσης, Επιλογή κατά την ενεργοποίηση τηλεφώνου
- Ορισμός ονόματος κάρτας SIM: εισάγετε το δικό σας όνομα της κάρτας SIM

- Ορισμός χρώματος κάρτας SIM: επιλέξτε το χρώμα εικονιδίου κάρτας SIM

Σε λειτουργία πτήσης όλες οι ραδιοφωνικές συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες

15.1.2 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

15.1.3 Αναμονή κλήσεων

Αυτή είναι μια υπηρεσία δικτύου - έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων. Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

15.1.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από)


κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας.

15.1.5 Απόκρυψη αριθμού

- Απόκρυψη αριθμού: το άτομο που καλείτε δεν βλέπει τον αριθμό σας (εμφανίζεται το μήνυμα «Ιδιωτικός αριθμός»)
- Αποστολή αριθμού: το άτομο που καλείτε βλέπει τον αριθμό σας
- Ρυθμίσεις δικτύου: οι ρυθμίσεις του παρόχου των υπηρεσιών σας

15.1.6 Άλλα

- Υπενθύμιση χρόνου κλήσης: παράγει έναν ειδοποιητικό ήχο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κλήσης ώστε να καταλαβαίνετε το χρόνο κλήσης (για παράδειγμα κάθε 60 δευτ.).
- Αυτόματη επανάκληση - όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ο καλούμενος δεν απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει αυτόματα την κλήση,

ενώ εσείς δεν μπορείτε να επιλέξετε κανένα άλλο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  ή το ΔΠΕ για να τερματίσετε την αυτόματη επανάληψη κλήσης.

- Δόνηση μετά κλήση - όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο δονείται όταν ο καλούμενος απαντάει στην κλήση σας.
- Αποστολή SMS μετά απόρριψη κλήσης - αφού απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, θα ρωτηθείτε αν θέλετε να στείλετε ένα SMS σε αυτό το άτομο. Χρησιμοποιήστε ένα πρότυπο για να απαντήσετε πιο γρήγορα.
- Αυτόμ. ηχογράφηση κλήσης - αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι ομιλίες σας θα καταγράφονται. Μετά την κλήση, στην οθόνη εμφανίζεται ερώτηση αν θέλετε να αποθηκεύσετε την καταγεγραμμένη συνομιλία. Πατήστε «ΟΚ» για να κάνετε αποθήκευση ή «Ακύρωση» για να ακυρώσετε την αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την ηχογράφηση κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέγοντας «Μενού» -> «Κλείσιμο αυτόμ. ηχογράφησης».

15.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

15.2.1 Ώρα και ημερομηνία


Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία, καθώς και την μορφή και τον τύπο προβολής.

Μορφή ώρας / ημερομηνίας – ρυθμίσεις 24-ωρης ή 12-ωρης μορφής ώρας, προβολή ημερομηνίας σε διάφορες μορφές: (ΗΗ /

MM / EEEE, MM / HH / EEEE, EEEE / MM / HH)

15.2.2 Γλώσσα

Την γλώσσα μενού μπορείτε να την αλλάξετε με δύο τρόπους:

1. Στο μενού, κάντε κλικ στο εικονίδιο  και επιλέξτε την γλώσσα που θέλετε
2. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μενού και πιέστε:

Menu

2 x Δεξιά, μετά 2 x Κάτω

Εντάξει

1 X Κάτω

Εντάξει

1 X Κάτω

Εντάξει -> Εντάξει -> επιλέξτε την γλώσσα

15.2.3 Ρυθμίσεις συντομεύσεων

Πλήκτρα πλοήγησης Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά, καθώς και το ΔΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης που δίνουν γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν ως συντομεύσεις.

15.2.4 Αυτόμ. ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου

Μπορείτε να ορίσετε σε ποια ώρα θέλετε το τηλέφωνό σας να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σε περίπτωση που και οι δύο ώρες (ώρα ενεργοποίησης και

απενεργοποίησης) είναι ίδιες, το τηλέφωνό σας δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια.

15.2.5 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία περιορίζετε την εξάντληση της μπαταρίας σας. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίς. λειτ. εξοικ. ενέρ.» για να έχετε πρόσβαση στις επόμενες επιλογές:

- Πρόγραμμα λειτ. εξοικ. ενέρ.: επιλέξτε ένα όριο φόρτισης μπαταρίας. Αν αυτό το όριο υπερβεί, οι ακόλουθες λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν:
 - Απενεργ. δεδομένων στο παρασκήνιο
 - Απενεργ. του Bluetooth,
 - Αντίθεση
 - Εφέ κίνησης
 - Προφύλαξη οθόνης
 - Φωτισμός πληκτρολογίου
 - Ταπετσαρία
 - Τόνος

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας.

15.2.6 Επιλογή περιηγητή διαδικτύου

Στο τηλέφωνό σας είναι εγκατεστημένοι δύο περιηγητές διαδικτύου: „Dorado” και „Opera Mini”. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από αυτούς για να περιηγηθείτε στο διαδίκτυο ή να κάνετε κλικ στην επιλογή «Να ερωτώμαι κάθε φορά».

15.2.7 Ενδεικτική λυχνία

Η μπλε ενδεικτική λυχνία βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανάβει όταν έχετε μια αναπάντητη κλήση ή ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα SMS / MMS.

15.2.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου (ο αρχικός κωδικός είναι 1234) και πατήστε «Ναι» για να επαναφέρετε και να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας.

15.3 Οθόνη

Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.



- Εφέ κίνησης: ρύθμιση εφέ κίνησης κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας εφέ κίνησης ή ένα προεπιλεγμένο.
- Ταπτεσαρία: για να επιλέξετε μια ταπτεσαρία (θα την βλέπετε όταν το τηλέφωνό σας θα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής)
- Ρυθμίσεις επιφάνειας εργασίας - επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής
- Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης - απενεργοποιήστε ή επιλέξτε μια προφύλαξη οθόνης.
- Αντίθεση - ρυθμίστε την αντίθεση οθόνης με τα πλήκτρα πλοήγησης Αριστερά / Δεξιά

- Φωτισμός: ορίστε για πόσο καιρό θέλετε ή οθόνη σας να φωτίζεται.
- Φωτισμός πλήκτρων: ορίστε για πόσο καιρό θέλετε τα πλήκτρα να φωτίζονται

15.4 Ασφάλεια

Αυτές οι ρυθμίσεις σχετίζονται με την ασφάλεια τηλεφώνου και των καρτών SIM.

- PIN1: εάν ο πάροχος του δικτύου σας δεν σας έδωσε τον κωδικό PIN σας, εισάγετε οποιονδήποτε κωδικό PIN τρεις φορές και στη συνέχεια τον κωδικό PUK. Έτσι θα μπορέσετε να επαναφέρετε τον κωδικό PIN.
- PIN2
- Κλειδωμά τηλεφώνου: για να ενεργ. / απενεργ. το κλειδωμά τηλεφώνου. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1234.
- Αλλαγή κωδικού κλειδώματος: Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου σας είναι 1234. Είναι σημαντικό να αλλάξετε αυτόν τον αρχικό κωδικό αμέσως για λόγους ασφάλειας.
- Προστασία προσωπικών δεδομένων: για να ανοίξετε τους επιλεγμένους φακέλους θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- Κωδικός κλειδώματος πληκτρ.: για να ξεκλειδωθεί το πληκτρολόγιο, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό
- Αυτόμ. κλειδωμά πληκτρ.: μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα το πληκτρολόγιο

- κλειδώνεται αυτόματα
- Κλειδώμα με πάτημα πλήκ. τερματ. κλή. : πατώντας  σε κατάσταση αναμονής θα κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.
 - Μαύρη λίστα: Στη μαύρη λίστα μπορεί να προστεθεί κάθε αριθμός. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, κάθε κλήση από έναν αριθμό που βρίσκεται στη μαύρη λίστα σας θα απορριφθεί αυτόματα.

15.5 Κλήσεις

15.5.1 Bluetooth

(δείτε τη σελίδα 37)

15.5.2 Λογαριασμός

Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις ορισμένων παρόχων δικτύου.

- WAP: Στο τηλέφωνο έχουν εγκατασταθεί δύο περιηγητές διαδικτύου (Opera Mini και Dorado). Χρησιμοποιήστε έναν από αυτούς για να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» -> «Νέα σύνδεση» και εισάγετε τις ρυθμίσεις του παρόχου των υπηρεσιών σας.
- MMS: ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την αποστολή

και την λήψη μηνυμάτων MMS. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» -> «Νέα σύνδεση» και εισάγετε τις ρυθμίσεις του παρόχου των υπηρεσιών σας.

15.5.3 Υπηρεσία GPRS

Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων διαχειριστών δικτύου. Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε συνδέσεις πακέτου στα δίκτυα GSM. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι «Πάντα ενεργή» (αν βρίσκεστε σε εμβέλεια δικτύου) ή μπορείτε να επιλέξετε «Σύνδεση όταν υπάρχει ανάγκη» (μόνο όταν το απαιτεί μια εφαρμογή).

15.5.4 Επιλογή δικτύου


Το τηλέφωνο αναζητά τα δίκτυα αυτόματα. Αν θέλετε να επιλέξετε ένα δίκτυο χειροκίνητα, πιέστε «Εντάξει» -> «Χειροκίνητα» και επιλέξτε τον πάροχο του δικτύου σας.

16 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»

Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία).
Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

| | |
|--|--|
| <p>«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»</p> | <p>Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.</p> |
| <p>«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»</p> | <p>Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.</p> <p>Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.</p> |
| <p>«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»</p> | <p>Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»</p> | <p>Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου.</p> <p>Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).</p> |
| <p>»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»</p> | <p>Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα).</p> <p>Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.</p> |

| | |
|---|---|
| «Η οθόνη δείχνει «Πατήστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος και μετά το πλήκτρο *», τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.» | Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). |
| «Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;» | Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό. |
| «Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?» | Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης. |
| «Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;» | Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου). |

17 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ζώνη συχνότητας: GSM 900MHz / GSM 1800MHz

Βάρος: Περίπου 104 γραμμάρια (με την μπαταρία)

Διαστάσεις: 128,5 X 55 X 10 χιλιοστά

Τύπος μπαταρίας: ιόντων λιθίου 3,7 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 900 mAh

Χρόνος ομιλίας: έως και 6,7 ώρες

Χρόνος αναμονής: έως και 192 ώρες

18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με

ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Πληροφορίες για τις επιδράσεις των ραδιοκυμάτων και του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης.

Το μοντέλο τηλεφώνου MaxCom MM237 έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας όσον αφορά την επίδραση των ραδιοκυμάτων που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Ο Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης είναι το πρότυπο που καθορίζει την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπονται από τα κινητά τηλέφωνα και χρησιμοποιεί την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, SAR (στα αγγλικά: Specific Absorption Rate). Η οριακή τιμή SAR ορίστηκε από το ICNIRP στα 2W/kg κατά μέσο όρο για 10 γραμμάρια ιστού. Οι δοκιμές για τον προσδιορισμό των ορίων SAR πραγματοποιούνται βάση συνηθισμένων τρόπων χρήσης, με τηλέφωνα που εκπέμπουν στο επίπεδο μέγιστης ισχύος τους για όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Παρόλο που η τιμή SAR έχει προσδιοριστεί στο πιο υψηλό

πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε είναι γενικά πολύ χαμηλότερο από τις μέγιστες τιμές. Επειδή το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα ισχύος, χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη μετρούμενη τιμή του SAR στις δοκιμές (για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου): 0.734W/kg για το GSM900 και 0.548W/kg για το DCS1800.

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν

μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες

προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.



Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των

μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

21 ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία Maxcom S.A. εγγυάται την καλή λειτουργία αυτής της συσκευής από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη για:

- α) 24 μήνες όσον αφορά την κύρια συσκευή;
- β) 6 μήνες όσον αφορά τα μέρη και τα αξεσουάρ της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά, πχ. μπαταρίες, φορτιστές, ακουστικά.

2. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται κατά την περίοδο εγγύησης αυτού του προϊόντος θα επιδιορθωθούν δωρεάν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτού του προϊόντος

στο εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας Maxcom στην πόλη Tychy, οδός Towarowa 23a. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία επιδιόρθωσης μπορεί να παραταθεί σε 21 ημέρες (ο πελάτης θα ειδοποιηθεί για την παρατεταμένη προθεσμία επισκευής).

3. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται αυτομάτως κατά το χρόνο παραμονής αυτού του προϊόντος στο σέρβις.

4. Προϋποθέσεις για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

5. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς αυτή η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

α) τη φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των μπαταριών (ηλεκτρικών συσσωρευτών),

β) τις μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές και τα σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκάλεσαν,

γ) τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση σε αυτό το προϊόν εξαρτημάτων και αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών,

δ) τις ενέργειες που σχετίζονται με τη ρύθμιση και τη χρήση αυτού του προϊόντος, οι οποίες περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης,

ε) τα σφάλματα και τις βλάβες που οφείλονται:

- στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος,
- στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου, τους κεραυνούς και την κακή παροχή ρεύματος,
- την έκθεση αυτού του προϊόντος σε υγρασία ή βρεγμένους

χώρους,

- την μεταφορά αυτού του προϊόντος.

7. Όσον αφορά τις συσκευές πλοήγησης GPS, η εταιρεία Maxcom δεν είναι υπεύθυνη για τους συνημμένους χάρτες, και ιδίως για την ακρίβειά τους. Η εταιρεία Maxcom είναι ο μόνος κατασκευαστής αυτής της συσκευής και οι χάρτες που είναι συνημμένοι είναι προϊόντα εταιρειών που ειδικεύονται στη δημιουργία και την παραγωγή χαρτών για συσκευές GPS. Ως εκ τούτου, οι καταγγελίες που υποβάλλονται κατά του κατασκευή και αφορούν τους χάρτες είναι αβάσιμες.

8. Η απόφαση για την πιθανή ανταλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή χρημάτων λαμβάνεται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον πωλητή μετά από τη διαβούλευση με το σέρβις.

9. Η λανθασμένη συμπλήρωση της κάρτας εγγύησης και δυσανάγνωστοι χαρακτήρες προξενούν την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

10. Η παραβίαση των σφραγίδων και το ξεθώριασμα των σειριακών αριθμών έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος εγγύησης.

11. Στις δραστηριότητες επιδιόρθωσης δεν περιλαμβάνεται: ο καθαρισμός, η συντήρηση, η τεχνική αξιολόγηση και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.

12. Η εταιρεία Maxcom S.A. δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια των δεδομένων ή του λογισμικού που αποθηκεύονται στη συσκευή κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης. Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά τα αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων σας.

13. Η εγγύηση δεν προσφέρει στον αγοραστή το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη που σχετίζονται με

βλάβη στη συσκευή και ζημίες που προκύπτουν από την απώλεια των δεδομένων στον σκληρό δίσκο και τα άλλα μέσα αποθήκευσης.

Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία.

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (32 325 07 00) ή στείλτε μας ένα e-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Σημείωση: Η ποιότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το τοπικό περιβάλλον του δικτύου σας, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

23 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

τηλ.: 32 327 70 89
φαξ: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

CE 0700