

Mobiele telefoon (GSM) MM237
GEBRUIKSAANWIJZING



Het wordt aangeraden om de gebruiksaanwijzing
vóór gebruik te lezen.

1	Inleiding	7
2	Accessoires.....	8
3	Product- en veiligheidsinformatie	8
4	Overzicht van de telefoon	11
	11
	4.1 <i>Overzicht display.....</i>	13
	4.1.1 <i>Display iconen</i>	14
5	Telefoon voorbereiden	15
	5.1 <i>SIM-kaart installeren</i>	15
	5.2 <i>Geheugenkaart installeren</i>	15
	5.3 <i>Batterij installeren:</i>	16
	5.4 <i>Batterij verwijderen:</i>	17
	5.5 <i>Batterij opladen</i>	17
	5.6 <i>Beveiligingscodes.....</i>	18
	5.6.1 <i>PIN-code</i>	18
	5.7 <i>Telefooncode.....</i>	19
6	Telefoon gebruiken.....	19
	6.1 <i>Telefoon In-/Uitschakelen</i>	19
	6.2 <i>Bellen</i>	20
	6.3 <i>Oproepen beantwoorden</i>	21
	6.4 <i>Toetsenblokkering.....</i>	22
	6.5 <i>Noodoproep.....</i>	22
7	Contacten.....	22
	7.1 <i>Contacten bekijken</i>	22
	7.2 <i>Contact zoeken</i>	23
	7.3 <i>Contacten toevoegen.....</i>	23
	7.4 <i>Contacten importeren/exporteren.....</i>	25
	7.5 <i>Contacten wissen</i>	25
8	SMS/MMS berichten	25
	8.1 <i>Inbox</i>	25
	8.2 <i>Verzonden items</i>	27
	8.3 <i>Concepten.....</i>	29

8.4	<i>Outbox</i>	30
8.5	<i>Sjablonen</i>	30
8.6	<i>Dienstbericht</i>	30
8.7	<i>Voicemail</i>	30
8.8	<i>SMS/MMS instellingen</i>	30
9	Belgeschiedenis	31
9.1	<i>Belgeschiedenis</i>	31
10	Multimedia	33
10.1	<i>Afbeeldingen</i>	33
10.2	<i>Audio</i>	33
10.3	<i>Video</i>	34
10.4	<i>Geluidsrecorder</i>	35
10.5	<i>FM Radio</i>	35
10.6	<i>Fototoestel/Camera</i>	36
10.7	<i>Gesprekken opnemen</i>	37
11.6	<i>Bluetooth</i>	37
11	Bestandsmanager / Mijn bestanden	38
12	Organizer	39
12.1	<i>Rekenmachine</i>	39
12.2	<i>Kalender</i>	39
12.3	<i>Alarm</i>	40
12.4	<i>Wereldklok</i>	40
12.5	<i>Eenheidsomrekening</i>	41
12.6	<i>Stopwatch</i>	41
12.7	<i>Timer</i>	41
12.8	<i>SIM-diensten (STK)</i>	41
12.9	<i>Zaklamp</i>	42
13	Vermaak	42
14	Profielen	42
15	Instellingen	43
15.1	<i>Oproepinstellingen</i>	43
15.1.1	<i>SIM instellingen</i>	43

15.1.2	Oproepen doorschakelen.....	43
15.1.3	Oproep in wachtrij	44
15.1.4	Oproepen blokkeren	44
15.1.5	ID verbergen	44
15.1.6	Overige.....	45
15.2	<i>Telefooninstellingen</i>	46
15.2.1	Datum en tijd	46
15.2.2	Taal.....	46
15.2.3	Snelkoppelingsinstellingen.....	46
15.2.4	Telefoon automatisch in-/uitschakelen.....	47
15.2.5	Energiebesparende modus	47
15.2.6	Browser selecteren	47
15.2.7	Meldingen LED	48
15.2.8	Fabrieksinstellingen herstellen	48
15.3	<i>Display</i>	48
15.4	<i>Apparaatbeveiliging</i>	49
15.5	<i>Oproepen</i>	50
15.5.1	Bluetooth	50
15.5.2	Account	50
15.5.3	GPRS-dienst.....	50
15.5.4	Netwerkselectie	51
16	FAQ (Problemen oplossen)	51
17	Technische specificatie	54
18	Informatie over de accu	54
19	Informatie over certificatie (SAR)	55
20	Informatie over milieubescherming	56
21	Verklaring van conformiteit	59

Opgelet – Het telefoon werkt op de GSM-netten in de frequentiebanden 900/1800. Plaats eerst correct ten minste één SIM-kaart voordat u uw toestel gaat gebruiken.

1 INLEIDING

Hartelijk bedankt voor het kiezen van de Maxcom telefoon. Onze mobiele telefoons zijn ontworpen voor GSM-netwerken en voldoen aan alle Europese normen. Uw telefoon kan worden gebruikt voor verschillende netwerken, afhankelijk van de roaming-instellingen van de service provider. Om deze telefoon te kunnen gebruiken moet de gebruiker de door de operator aangeboden GSM-dienst selecteren. Deze telefoon heeft veel voordelen maar de werking ervan is afhankelijk van de beschikbare diensten in de door u gekozen GSM-netwerk.

Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider.

Deze handleiding is gepubliceerd door de fabrikant. Verbeteringen of aanpassingen als gevolg van fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gemaakt worden, ze zullen echter opgenomen worden in latere versies van de handleiding. Voor meer informatie en alle nodige hulp kunt u de website www.maxcom.pl bezoeken. De fabrikant behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding.

Auteursrechten en in dit document genoemde handelsmerken blijven eigendom van de betreffende eigenaar. Kopiëren, overdragen, bewaren of verspreiden van het geheel of delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.

2 ACCESSOIRES

Gebruik alleen accu's, opladers en accessoires die door de fabrikant van deze telefoon aanbevolen zijn. Kijk welke accessoires zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

3 PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Het naleven van onderstaande aanwijzingen zal het risico van onjuist gebruik van de telefoon beperken.

- **GEBRUIK** – De telefoon zendt elektromagnetische straling uit die een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bv. medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon niet op locaties waar dit verboden is bv. ziekenhuizen, vliegtuigen, naast tankstations en dichtbij brandbare stoffen. Het gebruik van de telefoon op deze locaties kan andere personen aan gevaar blootstellen.
- Gebruik de telefoon niet zonder een geschikte handsfree set terwijl u rijdt.
- Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen.
- **SERVICE** - Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan. Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden.
- **SCHOONMAKEN** - Gebruik geen chemische of bijtende middelen om de telefoon te reinigen.
- **ZAKLAMP** – Kijk niet direct in de lichtbundel.

- **GEHOORAPPARAAT** – Als u een gehoorapparaat gebruikt, moet u de telefoon volume zorgvuldig aanpassen en de gevoeligheid van het gehoorapparaat respectievelijk instellen.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR** - Uw telefoon is een radiozender die kan interfereren met elektronische medische apparatuur of implantaten zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen etc. Het is aanbevolen om minimaal 15 cm afstand tussen de telefoon en het implantaat te houden. Uw arts of een fabrikant van dergelijke apparatuur zal u alle adviezen of dit gebied geven.
- **ELEKTRONISCHE APPARATUUR** - Om het risico op demagnetiseren te voorkomen, sta niet toe dat elektrische apparatuur in de buurt van de telefoon voor een lange tijd zich bevindt.
- **WATERBESTENDIGHEID** – de telefoon is niet waterbestendig. Bewaar het apparaat op een droge plaats.
- **STOFBESTENDIGHEID** – de telefoon is niet stofbestendig. Gebruik uw telefoon niet in omgevingen met hoge niveaus van stof. Bescherm uw telefoon voor metaalvijsel dat ertoe kan leiden dat het apparaat defect raakt.
- **DISPLAY** – vermijd te hard drukken op het LCD-scherm en het gebruik van scherp gereedschap, aangezien dit kan schade veroorzaken aan het product.
- **Maak geen kortsluiting van de contactpunten van de batterij door middel van metalen voorwerpen omdat dit tot explosie kan leiden.**



- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Het toestel niet aan direct zonlicht en hoge luchtvochtigheid blootstellen. Houd het toestel verwijderd van de verwarmingsinstallatie, bv. radiator, elektrische kachel, oven, CV kachel, kampvuur, grill, e.d.


4 OVERZICHT VAN DE TELEFOON




1 Gesprek luidspreker

2 Display


3,4   **Linker functietoets (LFT)/Rechter functietoets (RFT):** Om de functie te gebruiken die in de onderste linker/rechter hoek wordt weergegeven


5.  Om te bellen/oproepen opnemen voor SIM1 en SIM2 (als er in de telefoon twee kaarten zijn geplaatst)

Deze toets in de stand-by modus drukken om de recent gemaakte oproepen weer te geven.



6.  In-/Uitschakelen, Beëindigen/Annuleren toets: Om een inkomende oproep beëindigen of weigeren. Deze toets ingedrukt houden om de telefoon IN-/UITSCHAKELEN.

Deze toets herstelt ook de standby-modus als de telefoon zich in andere opties bevindt

7.  Navigatietoetsen: Om de cursor links, rechts, omhoog en omlaag te verplaatsen of in het menu te navigeren. In standby-modus: druk de toets Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om direct bepaald menu weer te geven (afhankelijk hoe deze gedefinieerd zijn [Telefooninstellingen/Telefooninstellingen/ Toegewijde toetsen]).

8.  Toets OK: In de standby-modus de toets drukken om direct het hoofdmenu te openen. Meestal heeft deze toets dezelfde functie als de linker functietoets.

9. Numerieke toetsen  : Om nummer te kiezen en tekst invoeren tijdens bewerking. Houd de toets 0 ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen.


10.   Toets * en toets #: In standby-modus houd de toets # ingedrukt om de stille modus activeren of deactiveren, druk de linker functietoets en vervolgens * om het toetsenbord te vergrendelen of ontgrendelen.

11 Headset aansluiting







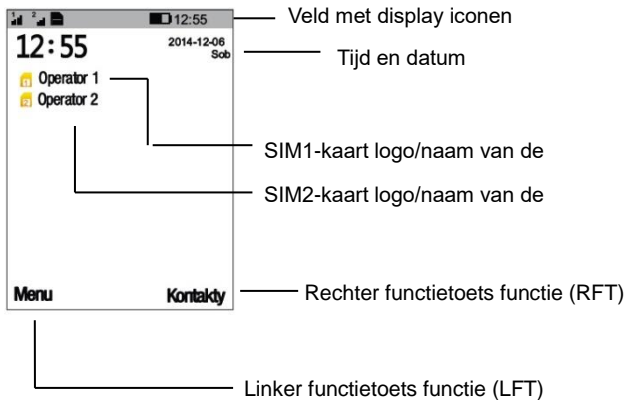




12


- 12 Oplader aansluiting
- 13 Zaklamp LED
- 14 Cameralens
- 15 Beltoon luidspreker
- 16 Microfoon

4.1 Overzicht display



4.1.1 Display iconen

Icoon	Aanduiding
	Netwerk signaal niveau: Hoe voller de balk des te sterker het signaal. SIM1/SIM2: geeft 1 of 2 weer in de onderste linker hoek van het icoontje.
	Alarm werd ingesteld en geactiveerd
	Gemiste oproep: De icoon wordt weergegeven als oproep(en) van SIM1/SIM2 niet wordt(worden) opgenomen.
	Batterijniveau
	SMS icoon: Bevindt zich boven in de display en geeft ongelezen korte tekstberichten aan.
	MMS icoon: Bevindt zich boven in de display en geeft ongelezen multimedia berichten aan.
 	Inkomende oproepen signalisatie Normale beltoon (geen icoon in het display) Beltoon "meeting"
	Beltoon uitgeschakeld
	De icoon wordt weergegeven als Bluetooth geactiveerd wordt
	De icoon wordt weergegeven als de headset aangesloten is.

Let op. Om energie te besparen gaat de display na een bepaalde tijd automatisch in slaapstand. Om achtergrondverlichting van display in te schakelen druk op de rechter functietoets of de ophangtoets .

5 TELEFOON VOORBEREIDEN


5.1 SIM-kaart installeren

Deze telefoon ondersteunt twee SIM-kaarten. Plaats ten minste één SIM-kaart in de telefoon voordat u de telefoon gaat gebruiken. U krijgt de SIM-kaart van uw operator. Bewaar de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.

Schuren of buigen kan de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen. Wees dus voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en bewaren van deze.

Plaats of verwijder de SIM-kaart niet als de telefoon op de lader is aangesloten. Voordat u de batterij uit de telefoon gaat verwijderen, zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld.

Plaats de SIM-kaart in de slot met goudkleurige contactpunten naar beneden en met de schuine hoek naar boven.

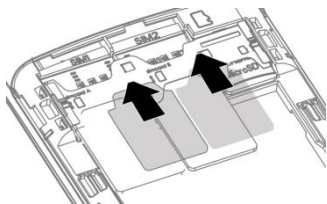


5.2 Geheugenkaart installeren

De telefoon ondersteunt Micro SD geheugen kaarten tot 16 GB. Als de telefoon geschud wordt kan de geheugen kaart van zijn

plaats uitschuiven, buig en kras de geheugen kaart niet, vermijd dat de kaart in aanraking met statische elektriciteit en stof komt, de kaart niet in water onderdompelen.

- 1 De telefoon eerst uitzetten en batterij verwijderen.
- 2 Plaats de geheugen kaart met goudkleurige contactpunten naar beneden.

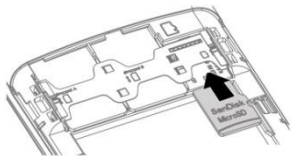

Let bijzonder op tijdens gebruik van de geheugenkaart, vooral bij het plaatsen en verwijderen daarvan. Sommige geheugenkaarten moeten voor het eerste gebruik worden geformatteerd met behulp van de computer.

Als u SD-kaarten gebruikt maak regelmatig back-ups van de gegevens opgeslagen op kaarten die in andere apparaten worden gebruikt! Onjuist gebruik of andere factoren kunnen schade aan de data of verlies van inhoud van de kaart veroorzaken.


5.3 Batterij installeren:

1. Druk op de batterijdeksel en schuif deze naar beneden.
2. Plaats de batterij met de metalen contactpunten naar de onderkant van de telefoon
3. Plaats de deksel aan de achterkant van de telefoon en schuif deze naar boven.

5.4 Batterij verwijderen:

Schakel de telefoon uit, druk op de batterijdeksel en schuif deze naar beneden, vervolgens hef lichtjes de deksel naar boven op en verwijder de batterij.

Als de batterij wordt verwijderd kunnen alle instellingen en informatie opgeslagen op de kaart en in de telefoon verloren gaan. Verwijder de batterij alleen als de telefoon is uitgeschakeld, anders kunnen er onregelmatigheden optreden.

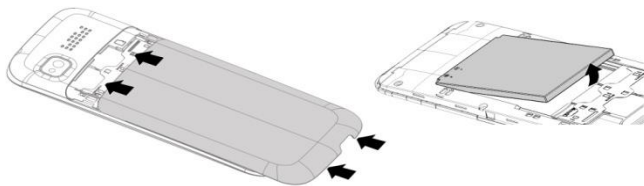

5.5 Batterij opladen

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. Na het correct aansluiten zal het batterij symbool op de display knipperen.

Als het opladen beëindigd is en de batterij-indicator stopt met knipperen, koppel de lader af.

Wanneer de batterij bijna leeg is, de telefoon zendt een waarschuwingssignaal uit (als Profielen-> Opties-> Overige

beltonen). Als de accu leeg is, wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld. Laat de batterij niet voor een lange tijd ontladen zijn, anders zou dit een negatief effect op de kwaliteit en duurzaamheid van batterij hebben. Om een goede werking van uw telefoon te garanderen, gebruik alleen de lader die wordt aanbevolen door de fabrikant. Tijdens het opladen verwijder de achterdeksel niet. Bij het opladen moet de telefoon zich in een geventileerde ruimte bevinden waar de omgevingstemperatuur tussen 0°C ~ 45°C is. Als de batterij volledig leeg is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator verschijnt en u kunt de telefoon weer gebruiken.

5.6 Beveiligingscodes

5.6.1 PIN-code

Het is een privé-identificatiecode van uw SIM-kaart en wordt geleverd door uw operator.

De PIN2-code wordt geleverd door de operator samen met de SIM-kaarten.

Sommige SIM-kaarten ondersteunen deze code niet.

Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

U kunt de kaart vrijgeven met behulp van de PUK-code. De SIM-kaart blokkeert definitief nadat de foutieve PUK-code 10 keer is ingevoerd.

Voor meer informatie daarover kunt u uw netwerkoperator contacteren.


5.7 Telefooncode

De telefooncode voorkomt dat anderen uw telefoon zonder toestemming kunnen gebruiken (de originele code is 1234).

Om hun persoonlijke informatie te beschermen, moet u de oorspronkelijke telefooncode wijzigen.

6 TELEFOON GEBRUIKEN

6.1 Telefoon In-/Uitschakelen

Houd de ophangtoets  ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

1. Als er zich in de telefoon slechts één SIM-kaart bevindt, wordt op het display het veld weergegeven om de telefooncode en PIN-code in te voeren (als de beveiliging is ingeschakeld). Na invoer van de PIN-code en de telefooncode, schakelt de telefoon in de stand-by modus voor de huidige SIM-kaart in.

2. Als er zich in de telefoon twee SIM-kaarten bevinden (afhankelijk van de beveiligingsinstellingen), kan het veld weergegeven worden om de PIN-code voor SIM 1 en voor SIM 2 in te voeren. U zal gevraagd worden om één code na de andere in te voeren.


Als u een fout maakt bij het invoeren van uw pincode en uw telefooncode, kunt u de tekens verwijderen door drukken op RFT (rechter functietoets).


Wanneer ingeschakeld zoekt de telefoon automatisch naar een netwerk (netwerken).

Als de telefoon een geautoriseerd netwerk detecteert, geeft het scherm de naam van het netwerk en de signaalsterkte weer. Als het netwerk niet wordt gevonden, kunt u alleen noodoproepen maken of functies gebruiken die met communicatie niet verbonden zijn.

6.2 Bellen

In de stand-by modus voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

Druk op de rechter functietoets [Wissen] om de onjuist ingevoerde gegevens te wissen. Als er zich in de telefoon een SIM-kaart bevindt, druk op de beltoets  om te bellen.

Let op: Als er zich in de telefoon twee SIM-kaarten bevinden, druk op de beltoets  en kies de kaart waar u mee wilt bellen.

1. Doorkiesnummers bellen

Sommige doorkiesnummers kunt u niet direct opbellen en in eerste instantie moet u een telefooncentrale of een bus opbellen en vervolgens het doorkiesnummer kiezen.

Voer het nummer van de centrale in en dan met behulp van [*] selecteer "P" en voer het doorkiesnummer in.

2. Internationale oproepen


Voor internationale gesprekken moet „00” of „+” vóór het nummer staan. Om „+” in te voeren gebruik de toets [*]

3. Nummer vanuit telefoonboek kiezen

Open Contacten via menu, gebruik navigatietoetsen

Omhoog/Omlaag om een contact te zoeken of druk de eerste letter van de contactnaam om toegang tot de contactnamen te krijgen die met deze letter beginnen en selecteer vervolgens de gewenste contactpersoon.

4. Nummer vanuit belgeschiedenis kiezen


Open Belgeschiedenis (druk in de stand-by modus op de beltoets  of via het menu), gebruik navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om het gewenste contact te kiezen.


6.3 Oproepen beantwoorden

In het geval van een inkomende oproep, zal de telefoon u op de hoogte met het geschikte signaal stellen en indien uw netwerk de beller-ID accepteert, zal het scherm de naam of het nummer van de beller weergeven (afhankelijk daarvan of de informatie over de beller in uw telefoonboek zich bevindt).

1. Druk op de beltoets twee keer of op de linker functietoets om een inkomende oproep te beantwoorden.

2. Als de functie [Instel./Oproepinstel./ Overige/gesprek.autom.opnemen] op [Ingeschakeld] staat, na ontvangst van een gesprek, wordt het gesprek opgenomen.

3. Als u een inkomende oproep niet wilt beantwoorden, druk op de beltoets  of de rechter functietoets om de oproep te weigeren.

Om een oproep te beëindigen gebruik de toets  (ophangtoets).

4. U kunt de oproep tijdens het bellen dempen door op de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag te drukken.

6.4 Toetsenblokkering

Om het toetsenbord te vergrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens *****. Als de automatische toetsenblokkering geactiveerd is (zie pagina 49) zal de telefoon na de ingestelde tijd het toetsenbord automatisch vergrendelen. Om het toetsenbord te ontgrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens *****.

6.5 Noodoproep

U kunt het alarmnummer 112 rechtstreeks zonder SIM-kaart kiezen. 112 is een het Europese Alarmnummer.

7 CONTACTEN

Menu>Contacten



Dankzij het telefoonboek kunt u de veelgebruikte contacten opslaan en beheren.

Er zijn twee locaties waar u uw veelgebruikte namen en nummers kunt opslaan: SIM-kaart geheugen en telefoongeheugen. Het aantal contacten die u op de SIM-kaart kunt opslaan is afhankelijk van de kaart capaciteit.

Open de Contacten via Menu. Bij de opgeslagen contacten bevinden zich verschillende iconen die naar hun locatie verwijzen.

7.1 Contacten bekijken

Tijdens het bekijken van items in het telefoonboek kunt u een karakter, karakters of nummer invoeren en naar contacten overgaan wiens naam met de ingevoerde karakters beginnen (afhankelijk daarvan hoe ze opgeslagen zijn).

Selecteer een contact, druk op de beltoets  en selecteer de SIM-kaart waar u mee wilt bellen om het nummer te bellen. Druk op de ophangtoets  om een oproep te beëindigen.

Druk op de linker functietoets om toegang te krijgen tot de telefoonboek opties: Nieuw contact, Gekozen contacten verwijderen, SMS naar meerdere contacten, Import/Export, Overige.

Let op: Met de functie Telefoonboek inhoud naar SIM-kaart kopiëren kunt u alleen het contactnummer en contactnaam verplaatsen.

Met de navigatietoetsen rechts/links kunt u de meest gebruikte contacten controleren en de contacten volgens groep sorteren.

7.2 Contact zoeken

1. Kies "Contacten" en voer de gewenste contactnaam in om direct naar de contactlijst over te gaan wiens naam het meest bij de ingevoerde naam past. Met de toets # kunt u de tekst invoer methode wijzigen die tijdens het invoeren van zoekcriteria gebruikt wordt.

2. Als u de exacte contactnaam die u zoekt niet weet, selecteer "Contacten" om naar de telefoonboek lijst over te gaan. Druk op de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om de contacten te bladeren.

7.3 Contacten toevoegen

In de stand-by modus voer direct het telefoonnummer in, vervolgens druk op de midden navigatietoets "Enter" en kies de locatie: op de SIM1/SIM2-kaart of in de telefoon.

Druk op toets OK en vervolgens voer de naam in en met de linker functietoets druk [Opslaan]

* Als u een nieuwe contact in het telefoonboek opslaat kunt u behalve naam en telefoonnummer nog extra informatie aan de invoer toevoegen bv: Foto, Beltoon van de beller.

Contacten kopiëren

1. In Contacten druk op "Opties", kies vervolgens "Import/Export" -> "Kopiëren", selecteer de locatie en de bestemming van het contact, selecteer het contact dat u wilt kopiëren en druk op "Opties" en vervolgens "OK".
2. Alle contacten kopiëren: In Contacten druk op "Opties", kies vervolgens "Import/Export" -> "Kopiëren", selecteer de locatie en de bestemming van het contact, druk op opties en vervolgens "Alles selecteren", druk opnieuw "Opties" en vervolgens "OK".

Contacten wissen

1. In Contacten selecteer het contact dat u wilt verwijderen, druk "Opties" -> "Wissen" -> "OK".
2. Om meerdere contacten te wissen selecteer in telefoonboek "Opties" -> "Meerdere markeren", selecteer gewenste contacten ("Opties" -> "Markeren") en vervolgens druk "Opties" -> "Gemarkeerde wissen" -> "Ja".
3. Om alle contacten te verwijderen, in Contacten kies Opties-> Instellingen-> Alle contacten wissen, selecteer de locatie waar u de contacten van wilt wissen, druk OK -> Ja

7.4 Contacten importeren/exporteren

In Contacten kies "Opties" -> "Import/Export" -> "Contacten importeren". Selecteer waar u de contacten van wilt importeren, druk op "markeren" en dan "selecteren" om de contacten aan de contactenlijst toe te voegen.

In Contacten kies "Opties" -> "Import/Export" -> "Contacten exporteren". Selecteer waar u de contacten wilt opslaan, druk op "markeren" en dan "selecteren" om de contacten in de gewenste map op te slaan.

7.5 Contacten wissen

In contacten zoek het contact uit dat u wilt verwijderen, selecteer "Opties" -> "Wissen" en bevestig met "OK".

Om meer contacten te wissen selecteer "Opties" -> "Gekozen contacten wissen", selecteer gewenste contacten, druk op "Opties" en bevestig met "OK".

8 SMS/MMS BERICHTEN

De berichten dienst is afhankelijk van de netwerk functies. Hiermee kunt u een bericht verzenden, ontvangen en bewerken. Voor meer informatie daarover kunt u de netwerkoperator contacteren. Open **Menu->Berichten**

8.1 Inbox

Als u een SMS- of multimedialbericht ontvangt, zult u een geluid horen en een geschikt pictogram zal op het scherm verschijnen. Ontvangen SMS/MMS-berichten kunnen worden opgeslagen hetzij op de telefoon of op de SIM-kaart.

Druk op de linker functietoets [Lezen] om het bericht te openen. Druk op de rechter functietoets [Verlaten] om het bericht later te lezen.

Wanneer het berichten geheugen vol is, geeft het scherm knipperende bericht-icoon en de mededeling "Geheugen vol" weer. Om een nieuw bericht te mogen ontvangen moet u de oude berichten uit de Inbox verwijderen. Als de grootte van het nieuwe bericht groter is dan de capaciteit van uw Inbox, zal informatie verloren gaan en onvolledig zijn.

Open "Menu" -> "Berichten" -> "Inbox" -> "OK" om het gewenste bericht te lezen. Druk op de linker functietoets [Opties] om het volgende menu weer te geven:

- Antwoord: met SMS of MMS
- Wissen: verwijder het bericht
- Bellen: bel de bericht afzender op
- Vergrendelen/ontgrendelen: vergrendelde berichten kunt u niet wissen
- Verplaatsen: naar telefoon of SIM-kaart
- Kopiëren: naar telefoon of SIM-kaart
- Markeren: gemarkeerde berichten kunt u verplaatsen, kopiëren, vergrendelen en met SMS of MMS beantwoorden
- Sorteren: Berichten naar tijdstip, contact, beschrijving of type

sorteren.

- Meerdere verwijderen: Meerdere berichten verwijderen (selecteer berichten die u wilt verwijderen)
- Afzender toevoegen aan: u kunt afzender aan een nieuw of bestaand contact toevoegen
- Dezelfde nummer verwijderen: met die optie kunt u alle berichten van dit nummer verwijderen
- Toevoegen aan zwarte lijst: volgende SMS/MMS van dit nummer zullen niet worden ontvangen.

8.2 Verzonden items

In "Menu"-> "Berichten" schuif de cursor naar "Verzonden items" en druk vervolgens op "Opties"-> Instellingen -> "Verzonden berichten opslaan" om verzonden berichten in het postvak "Verzonden items" op te slaan

Bericht schrijven

1 Schrijf een nieuw SMS- of MMS-bericht, sla het op en/of stuur naar de ontvanger op.

Let op: De tekst van 1 bericht mag maximaal 160 tekens lang zijn. Als u gebruik maakt van de Nederlandse diakritische tekens kan het bericht tot 60 tekens beperkt worden. Opmerking hoeveel tekens en SMS-berichten zal worden verzonden wordt weergegeven in de rechterbovenhoek. De taal en modus van de tekst die u invoert kunt u wijzigen met de toets [#].

2 SMS-bericht opsturen - druk op de linker functietoets [Opties]

om tijdens het bewerken van het bericht de volgende opties te selecteren:

- Opsturen: het bericht zal worden verzonden
- Sjabloon invoegen: selecteer de gewenste sjabloon
- Contact invoegen: selecteer het gewenste contact
- Emoticon toevoegen: selecteer het gewenste emoticon
- Tijd/datum: met deze optie kunt datum en tijd instellen voor het verzenden van SMS.
- Verlaten: verlaat zonder het bericht op te slaan

3 MMS-bericht opsturen. Aan kaders toevoegen: ontvanger, berichtonderwerp, bericht, afbeelding toevoegen, geluid toevoegen.


Druk op de linker functietoets [Opties] om tijdens het bewerken van het bericht de volgende opties te selecteren:

- Opsturen: het bericht zal worden verzonden
- Voorbeeld: om de bijgevoegde afbeelding te bekijken
- Ontvanger toevoegen: om de eerste of volgende ontvangers toe te voegen
- Toevoegen:
 - tekstbericht: bericht schrijven
 - dia: bijgevoegde bestanden zullen om de beurt weergegeven

worden gedurende de ingestelde tijd

- vorige dia: er zal een nieuwe pagina toegevoegd worden voor de laatste afbeelding
- afbeelding: bestand kiezen en toevoegen
- audio: bestand kiezen en toevoegen
- video: bestand kiezen en toevoegen
- bijlage: visitekaartje of overige: kiezen en toevoegen
- Verwijderen: huidige pagina verwijderen
- Als concept opslaan: bericht zal in de map "Concepten" opgeslagen worden
- Diatijd instellen: voer het aantal seconden dat elke pagina weergegeven wordt
- Tekstindeling: kies of de tekst boven of onder de afbeelding opgeschreven wordt.

8.3 Concepten

De niet-verzonden berichten kunt u in de map "Concepten" opslaan. Hiervoor schrijf uw bericht, vervolgens druk op de linker functietoets en selecteer „Opslaan in concepten” of verlaat de editor met de ophangtoets .

Open de Concepten om de opgeslagen berichten te verzenden, wissen of bewerken.

8.4 Outbox

Als u niet geslaagd bent om een bericht te verzenden, wordt dit opgeslagen in Outbox.

8.5 Sjablonen

Selecteer een aangemaakte sjabloon om een snel bericht te sturen. Sjablonen kunt u bewerken.

8.6 Dienstbericht

Dienstberichten zijn een soort informatiedienst die de operator opstuurt. In MENU-> Berichten-> Dienstberichten kunt u deze functie in-/uitschakelen, kanaal en taal instellen en de berichten lezen.

8.7 Voicemail

Voicemail is een dienst van de serviceprovider waarmee personen een bericht voor u kunnen achterlaten als u onbereikbaar bent. Voor meer informatie neem contact op met uw serviceprovider. Het voicemailnummer kunt u van uw serviceprovider krijgen. Nummer invoeren: Menu-> Berichten-> Voicemail, vervolgens selecteer de kaart waar u het voicemailnummer op wilt invoeren en toets dit in "Lijn 1 van het nummer" (Bewerken) in. In de stand-by modus houd de toets 1 ingedrukt om voicemail te starten.

8.8 SMS/MMS instellingen

In "Menu"-> "Berichten" druk op "Opties" -> "Instellingen" om de

parameters van de SMS/MMS-dienst van SIM1/SIM2 te veranderen


- SMS: U kunt het SMS-centrale nummer wijzigen, geldigheidsduur van het bericht instellen, afleveringsrapporten in/uitschakelen, verzonden berichten opslaan in/uitschakelen en opslaglocatie voor berichten selecteren.
- MMS:
 - SIM1/SIM2 MMS-accounts: u kunt MMS-account kiezen,
 - ontvangen opties instellen: automatisch ophalen, advertentie, afleveringsrapport
 - opties: geldigheidsduur, prioriteit, afleveringsrapport, verzoek om leesbevestiging, anoniem verzenden
 - bestandsopslag: locatie voor opslaan van MMS
 - afspelen van audio: functie in/uitschakelen
 - standaardinstellingen herstellen: om standaardinstellingen voor MMS te herstellen
- WAP Push: dienst in/uitschakelen
- Overige: lettergrootte selecteren

9 BELGESCHIEDENIS

9.1 Belgeschiedenis

De telefoon bewaart de ontvangen, gemiste (als deze functie


wordt ondersteund door het netwerk en wanneer de telefoon binnen bereik van het netwerk is), gekozen en geweigerde oproepen.

Belgeschiedenis kunt u weergeven door klikken op de beltoets  in de stand-by modus of door kiezen van Menu-> "Belgeschiedenis".

Bij de items bevinden zich iconen die het soort van oproep aangeven.

Als u de belgeschiedenis via menu opent, zijn de volgende opties beschikbaar:

- Gemiste oproepen: lijst met gemiste oproepen
- Gekozen nummers: lijst met gekozen nummers
- Ontvangen oproepen: lijst met ontvangen oproepen
- Geweigerde oproepen: lijst met geweigerde oproepen
- Alles wissen: om alle oproepen uit register te wissen
- Duur van gesprekken: toont de duur van de laatste oproep, inkomende en uitgaande oproepen
- GPRS teller: om de hoeveelheid gegevens bij het verzenden en ontvangen te bekijken. Druk op de linker functietoets om de teller te resetten.

Wanneer de gewenste lijst wordt weergegeven, druk op de beltoets  of de linker functietoets [Bellen] om dit nummer te bellen; druk op de linker functietoets om de volgende opties te kiezen: Details, Bellen, Bericht schrijven, Aan contacten

toevoegen, Aan zwarte lijst toevoegen, Wissen, Alles wissen.

10 MULTIMEDIA

Menu>Media

10.1 Afbeeldingen

Met deze optie kunt u gemakkelijk beelden weergeven die opgeslagen zijn in de telefoon of op de geheugenkaart. Sommige beeld-indelingen kunnen in de telefoon niet worden weergegeven. De grootte van de beelden die de telefoon kan weergeven is beperkt.

Selecteer Menu-> Media-> Afbeeldingen en vervolgens druk Opties-> Instellingen en zoek de map uit waar de foto's zich bevinden.

Druk op de toets OK om de afbeelding te openen of de linker functietoets [Opties] om de volgende acties uit te voeren: Als achtergrond instellen, Als Contact-icoon instellen, Verwijderen, Verzenden, Naam wijzigen, Slideshow, Details.

10.2 Audio

Met dit menu kunt u muziek afspelen die opgeslagen is in de telefoon of op de geheugenkaart. De telefoon ondersteunt bestanden met extensie WAV en AMR. Sommige audio-indelingen worden door de telefoon niet ondersteund. Gebruik de navigatietoetsen om door de speler te navigeren.

Open de audiospeler, druk op "Opties" en vervolgens:

- Muzieklijst: Lijst openen of een nieuwe aanmaken.
- Toevoegen: song aan een opgeslagen of nieuwe lijst toevoegen
- Als beltoon instellen: als oproep beltoon of alarm instellen
- Willekeurig: afgespeelde songs worden willekeurig gekozen
- Herhalen: song/songs zullen automatisch herhaald worden.
- Instellingen: display van de speler instellen, equalizer, BT uitgang, stereo BT koptelefoon.
- Overzicht openen: met deze optie kunt een gekozen song gedeelte selecteren en herhalen.

10.3 Video

Met dit menu kunt u de video-opnames afspelen die opgeslagen zijn op de geheugenkaart. De telefoon ondersteunt bestanden met extensie 3GP en AVI. Sommige video-indelingen kunnen in de telefoon niet worden afgespeeld. De grootte en lengte van video-bestanden die de telefoon kan afspelen is beperkt. Gebruik de navigatietoetsen om door de speler te navigeren.

Open de videospeler en druk op Opties om de volgende acties uit te voeren:

- Openen: kies het bestand dat u wilt afspelen
- Op volledig scherm spelen: beeld wordt horizontaal weergegeven
- Helderheid aanpassen: om de helderheid van de afgespeelde film in te stellen
- Herhalen: aan het einde wordt de film opnieuw opgestart.
- Willekeurig herhalen: films worden in willekeurige volgorde afgespeeld

- Instellen als: om de film als opstart-/afsluit animatie of schermspaarder in te stellen.
- Locale modus voor video afspelen: prioriteit instellen
- Bestand attriboot: om details van het gewenste bestand te bekijken
- Instellingen resetten: video-speler keert terug naar de fabrieksinstellingen

10.4 Geluidsrecorder

Uw telefoon heeft de functie van het opnemen van telefoongesprekken of externe geluiden in AMR of WAV-formaat. Open Geluidsrecorder en druk Opties/Start om opname op te starten. Tijdens opname druk op linker functietoets om te pauzeren/doorgaan met opname. Druk op de rechter functietoets om te beëindigen en de opname op te slaan. Druk op de linker functietoets [Opties] om de locatie en formaat van het bestand te selecteren.

10.5 FM Radio

Om deze functie te gebruiken, moet u een headset aansluiten. Tijdens het afspelen, kunt u op de toetsen * en # drukken om het volume aan te passen.

Let op. De meegeleverde headset heeft een microfoon die gebruikt kan worden voor het telefoneren.

De bediening gebeurt met de navigatietoets.

Druk op "Opties" om de volgende acties uit te voeren:

- Zender opzoeken – de zenders zullen automatisch opgezocht worden.
- Zenderlijst – lijst met automatisch gevonden zenders; deze kunnen handmatig worden bewerkt.
- Opslaan – om gevonden zender handmatig op te slaan
- Handmatig opzoeken – voer frequentie in om zender op te zoeken
- Luidspreker ingeschakeld – radio wordt door de luidspreker afgespeeld (radio werkt niet zonder koptelefoon - deze dient als een antenne)
- Afspelen in achtergrond – inschakelen om andere telefoonfuncties te gebruiken
- Opname – om radio-uitzendingen op te nemen
- Bestandslijst – om opgeslagen uitzendingen af te spelen
- Opslag – locatie selecteren om de uitzendingen op te slaan

10.6 Fotoestel/Camera

Uw telefoon is uitgerust met een videocamera en fotoestel. Om de camera in te schakelen druk op "Fotoestel"-> "Opties"-> "Meer opties" en vervolgens selecteer de camera. Foto's en videobestanden kunt u in de telefoon of op de geheugenkaart bewaren.

Door op de linker of rechter navigatietoets te drukken kunt u de snelle instellingen van fotoestel of camera gebruiken.

Druk "Opties" -> "Instellingen" om: flitser aan/uit te zetten, helderheid, frequentie, sluitergeluid, automatisch opslaan en de locatie voor het opslaan van geluiden in te stellen.

10.7 Gesprekken opnemen.

Met de telefoon kunt u inkomende en uitgaande gesprekken opnemen. Als de functie ingeschakeld is, inkomende en uitgaande gesprekken worden automatisch opgenomen. De functie kan ook tijdens gesprek in-/uitgeschakeld worden door drukken op "Menu"-> "Gesprekken automatisch opnemen aan" of "Gesprekken automatisch opnemen uit". Als gesprek tot einde is bevestigd of u het gesprek wilt opslaan.

11.6 Bluetooth

Deze telefoon ondersteunt data-overdracht via Bluetooth-technologie. Bluetooth-technologie kan een draadloze verbinding creëren tussen elektronische apparaten tot 10 m. De draadloze Bluetooth-verbinding kan worden onderbroken vanwege een barrière (wand of andere elektronische inrichtingen).

Let op: Door gebruik van de Bluetooth-functie raak te batterij sneller leeg.

- **Bluetooth**

Druk op OK of de linker functietoets om de Bluetooth-functie in/uit te schakelen.

- **Waarneembaarheid**

Selecteer of het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- Gekoppelde apparaten

Deze optie geeft de namen van alle gevonden Bluetooth-apparaten. Om met bepaald apparaat verbinding te maken activeer de functie en selecteer:

Bluetooth>Gekoppelde apparaten>Nieuw apparaat toevoegen.

Druk op de linker functietoets "Toevoegen" en vervolgens voer het wachtwoord in beide apparaten in.

- Bestandsoverdracht: geactiveerd alleen tijdens bestandsoverdracht
- Gedeelde bestanden instellingen: selecteer de toestemming en de map die u wilt delen
- Bluetooth naam: u kunt enige naam invoeren waaronder uw apparaat zichtbaar zal zijn voor andere Bluetooth apparaten.
- Opslag: selecteer de locatie voor opslaan van bestanden

11 BESTANDSMANAGER / MIJN BESTANDEN

Menu>Mijn bestanden

Er zijn bestanden opgeslagen in de telefoon en op de geheugenkaart.

Druk op de linker functietoets [Opties]:

- Map maken: om een nieuwe map aan te maken
- Verwijderen: kies gewenst bestand en druk op verwijderen
- Details: om details van gewenst bestand te bekijken

- Bewerken: om bestandsnaam te wijzigen, kopiëren of knippen
- Zoeken: voer de bestandsnaam in die u wilt uitzoeken
- Sorteren: om bestanden naar naam, tijd, grootte en type te sorteren
- Markeren: om bestanden te markeren die u wilt verwijderen of bewerken
- Geheugenstatus: om beschikbaar geheugen te controleren of geheugenkaart te formatteren.

12 ORGANIZER

12.1 Rekenmachine

De telefoon is uitgerust met een rekenmachine met vier basisfuncties om u te helpen eenvoudige berekeningen uit te voeren.

Let op: Nauwkeurigheidsgraad van de rekenmachine heeft betrekking op 14 cijfers. Voer het eerste getal in, met de toetsen omhoog/omlaag/rechts/links selecteer bewerking, voer het tweede getal in en druk OK.


12.2 Kalender

De display geeft kalendermaand weer met datum van de huidige dag gekenmerkt door speciale kleur. Gebruik navigatietoetsen om naar andere datums te gaan, de kalender boven in het scherm zal de relevante wijzigingen tonen.

Selecteer datum en druk OK of de linker functietoets [Opties] en

selecteer de volgende opties: nieuwe taak, taak tonen, alle taken, taken voor vandaag tonen, alles wissen, ga naar datum, wekelijks, dagelijks.

12.3 Alarm

U kunt tussen drie alarmen kiezen en bij elke alarm kunt u een ander geluid instellen. De wekker wordt geactiveerd wanneer de opgeslagen tijd gelijk is aan de huidige tijd, volgens de instellingen op uw telefoon. Druk op de linker functietoets of de ophangtoets  om alarm uit te zetten; druk op de rechter functietoets om snooze te activeren; na de snooze-tijd, zal het alarm opnieuw afgaan.

In een situatie wanneer de telefoongebruiker bezig is met het bellen wordt hij over de alarm geïnformeerd met een opvallend geluid.

Selecteer een alarm uit de lijst en druk op de linker functietoets [Bewerken] om de menu instellingen te openen; de volgende stappen zijn als volgt: alarmnaam wijzigen, tijd, beltoon en dagen instellen waarop de alarm af zal gaan.

Na het instellen van deze opties druk op de linker functietoets [OK] en druk op [Terug]. De wekker-icoon zal op de display weergegeven worden in de stand-by modus.

De alarm is actief ook bij uitgeschakelde telefoon. Na het invoeren van de instellingen selecteer "Opties" -> "Opslaan".

12.4 Wereldklok

Controleer de huidige tijd en datum in de belangrijkste steden van de wereld. Druk "Opties" om:

- stad toevoegen: selecteer stad uit de lijst
- stad verwijderen: verwijder stad uit de lijst
- als lokaal instellen: geselecteerde stad zal de tijd op uw telefoon veranderen
- spaarstand instellen: functie in-/uitschakelen.

12.5 Eenheidsomrekening

Met deze toepassing kunt u snel eenheden van gewicht of lengte omzetten. Kies de eenheid die u wilt omzetten en voer in het geschikte kadertje de waarde in en vervolgens druk "OK".

12.6 Stopwatch

Gebruik de linker functietoets om de stopwatch te starten. Druk deze toets nog een keer om de tijd te pauzeren en de toets "OK" om de tijd te resetten.

12.7 Timer

Voer de tijd in en druk op "Start". Na de opgegeven tijd zal op het scherm een mededeling verschijnen en de telefoon zal een geluidssignaal geven.

12.8 SIM-diensten (STK)

Onafhankelijk van de telefoonfuncties kan de SIM-kaart extra diensten bieden. De naam en functies van dit menu zijn afhankelijk van de beschikbare diensten.

12.9 Zaklamp

Druk en houd de rechter functietoets ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen of schakel de zaklamp in/uit via Organizer>Zaklamp in-/uitschakelen. Houd de toets 0 ingedrukt om de zaklamp snel in/uit te schakelen.

13 VERMAAK

Menu> Vermaak

Er zijn drie heel populaire spelletjes in de telefoon beschikbaar. Voor meer informatie daarover open de optie Hulp in de spel.

14 PROFIELEN

Menu> Profielen

U kunt de beltonen voor verschillende situaties waarin u zich bevindt aan passen.

Er zijn volgende profielen beschikbaar: Normaal, Stil, Meeting, Binnen, Buiten. Selecteer gewenst profiel en druk "OK" om te activeren. U kunt ook eigen profiel aanmaken of bestaande profielen bewerken. Druk op de linker functietoets [Opties] -> "Toevoegen" om een nieuw profiel aan te maken. Druk op de linker functietoets [Opties] -> "Instellingen" om het gewenste profiel te bewerken.

- Naam wijzigen: om eigen naam van het profiel in te voeren
- Beltoon instellingen: selecteer de oproep en SMS/MMS-bericht

beltoon voor SIM 1 en SIM 2

- Volume: Om de Oproep beltoon in te stellen, Berichtensignaaltoon, Alarm- en kalenderbeltoon, Oproep (gesprek) volume, Beltoonsignaal (in-/uitschakelen van telefoon)
- Beltoontype: selecteer Beltoon, Trilsignaal, Stil, Trilsignaal en dan beltoon.
- Overige beltonen: Om toetstonen, Lege batterij waarschuwing, Beltoonsignaal (telefoon in-/uitschakelen), Kiestoon in te stellen

15 INSTELLINGEN

15.1 Oproepinstellingen

Menu> Instellingen> Oproep instel.

15.1.1 SIM instellingen

- Standby-modus: SIM 1, SIM 2 in-/uitschakelen, Vliegtuigmodus, Bij het inschakelen selecteren
- SIM-naam instellen: voer uw eigen SIM-naam in
- SIM-kleur instellen: kies de kleur van de SIM-icoon

In de vliegtuigmodus worden alle GSM-verbindingen uitgeschakeld.

15.1.2 Oproepen doorschakelen

Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. De gebruiker kan de

inkomende oproepen direct naar de voicemail doorschakelen of een ander opgegeven nummer.

15.1.3 Oproep in wachtrij

Dit is een netwerkdienst - u kunt wisselgesprek in- en uitschakelen.

Als de wachtfunctie is ingeschakeld en de gebruiker een gesprek voert, zal elke volgende inkomende oproep door een pieptoon gesignaleerd worden en het nummer van de beller zal ook weergegeven worden. U kunt de tweede oproep beantwoorden en de eerste oproep in wacht zetten.

15.1.4 Oproepen blokkeren


Dit is een netwerkdienst. Indien uw operator deze service biedt moet u de juiste configuratie verrichten. Met deze functie kunt u verschillende soorten verbindingen blokkeren. Selecteer uit de lijst het type van oproepen dat u wilt blokkeren. U kunt alle uitgaande oproepen blokkeren, alle uitgaande internationale oproepen, internationale oproepen (met uitzondering van de oproepen naar uw eigen land), alle inkomende oproepen en inkomende oproepen bij roaming.

15.1.5 ID verbergen

- ID verbergen – de persoon die u opbelt ziet uw nummer niet (er wordt "Privé-nummer" weergegeven)
- Nummer weergeven – de persoon die u opbelt kan uw nummer zien

- Door netwerk ingesteld – netwerkoperator instellingen

15.1.6 Overige

- Gespreksduur herinnering - om de tijd in te stellen die de lengte van een oproep door een pieptoon zal aangeven.
- Nummer opnieuw kiezen - als de functie is ingeschakeld en de beller de oproep niet beantwoordt, zal de telefoon het nummer automatisch opnieuw kiezen. In deze tijd kunt u geen ander nummer kiezen. Druk op de ophangtoets  of de rechter functietoets om "Nummer opnieuw kiezen" te beëindigen.
- Trilsignaal als de oproep wordt opgenomen - als de functie ingeschakeld is signaleert de telefoon met het trilsignaal dat het oproep opgenomen werd.
- Oproep weigeren met SMS-bericht - wanneer een inkomende oproep wordt geweigerd, op het scherm zal een vraag verschijnen of u naar deze persoon een SMS wilt opsturen. Template invoegen om snel te beantwoorden.
- Gesprekken automatisch opnemen - Na het inschakelen van deze functie worden de gesprekken opgenomen. Na einde gesprek zal op de display de vraag verschijnen of u het opgenomen gesprek wilt opslaan. Druk "OK" om op te slaan of Annuleren als u het gesprek niet wilt opslaan. Het opnemen kan ook tijdens gesprek uitgeschakeld worden door kiezen van "Menu"-> "Automatisch opnemen uitschakelen".

15.2 Telefooninstellingen

15.2.1 Datum en tijd


Stel datum en tijd in en formaat/type van deze.

Tijdformaat – tijdformaat instellingen voor uren (12 of 24),

Datumnotatie - (DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ, JJJJ/MM/DD)

15.2.2 Taal

De Menu-taal kunt u op twee manieren instellen:

1. Zoek in menu de iconen  en selecteer de gewenste taal
2. Druk in de stand-by modus:

Menu

2x toets rechts, vervolgens 2x omlaag

OK

1x toets omlaag

OK

1x toets omlaag

OK-> OK-> selecteer taal

15.2.3 Snelkoppelingsinstellingen

De navigatietoetsen Omhoog/Omlaag/Links/Rechts en de rechter functietoets kunnen als sneltoetsen fungeren die in de standby-modus toegang tot bepaalde functies mogelijk maken.

Bij sommige functies kan je geen sneltoetsen gebruiken.

15.2.4 Telefoon automatisch in-/uitschakelen

Inplannen van telefoon in-/uitschakelen – om de tijd in te stellen voor in-/uitschakelen van de telefoon

Als bij deze functie de tijd van het in- en uitschakelen dezelfde zal zijn zal er geen van de acties worden uitgevoerd.

15.2.5 Energiebesparende modus

Schakel deze modus in als u de batterij-energie wilt besparen. Selecteer "Instellingen voor energiebesparende modus" om de opties in te schakelen:

- Agenda voor energiebesparende modus: selecteer de waarde van de acculading waarbij de onderstaande functies ingeschakeld zullen worden.
 - Gegevens in achtergrond uitschakelen
 - Bluetooth uitschakelen
 - Contrast
 - Schermanimatie
 - Schermspaarder
 - Toetsenbordverlichting
 - Achtergrond
 - Toon

U kunt ook de huidige batterijstatus in procenten controleren.

15.2.6 Browser selecteren

De telefoon heeft twee webbrowsers. "Dorado" en "Opera Mini". U kunt een van deze browsers selecteren voor het bekijken van internetpagina's of selecteren "Altijd vragen" welke browser moet gebruikt worden.

15.2.7 Meldingen LED

De meldingen LED (blauwe kleur) bevindt zich in de linker bovenhoek van de display. De diode licht op bij een gemiste oproep of ongelezen SMS/MMS.

15.2.8 Fabrieksinstellingen herstellen

Om u telefoon naar de originele instellingen terug te zetten voer het telefoonblokkering wachtwoord in (standaardcode is 1234) en selecteer "Ja" om te resetten en de telefoon opnieuw op te starten.

15.3 Display

Personaliseer de display afhankelijk van uw voorkeuren.


- Animatie-effect: om opstart-/afsluit animatie van de telefoon in te stellen. Kies een standaard of eigen animatie.
- Achtergrond - Kies de achtergrond voor uw telefoon (zichtbaar als display achtergrond in stand-by modus).
- Bureaublad instellingen – selecteer de gewenste opties die op het scherm in standby-modus zullen verschijnen.
- Scherm spaarder instellingen – om scherm spaarder in/uit te schakelen
- Contrast – om contrast van de display met navigatietoetsen links/rechts in te stellen

- Achtergrondverlichting: stel in hoelang de display verlicht moet worden
- Toetsen verlichting: stel in hoelang de toetsen verlicht moeten worden

15.4 Apparaatbeveiliging

De beveiliging zijn de instellingen met betrekking tot telefoon- en SIM-kaarten-beveiliging.

- PIN 1: indien de operator geen PIN-code heeft opgegeven, voer de code drie keer verkeerd in, voer de PUK-code opgegeven door de operator in en vervolgens voer uw PIN-code in die u zal moeten opgeven bij het opstarten van de telefoon.
- PIN2
- Telefoonblokkering: u kunt de telefoonblokkering in/uitschakelen. Bij het inschakelen van de telefoon moet u dan de beveiligingscode invoeren. De vooraf ingestelde code is 1234
- Telefoonwachtwoord wijzigen: De vooraf ingestelde telefoonblokkering code is 1234. Zorg ervoor dat u de standaard telefooncode direct wijzigt.
- Privacybeleid: om de geselecteerde mappen te openen moet de code ingevoerd worden
- Wachtwoord toetsenblokkering: voer de code in om het toetsenbord te ontgrendelen
- Automatische toetsenblokkering: na een bepaalde tijd wordt het toetsenbord vergrendeld
- Vergrendeling met de ophangtoets : Het drukken

van  in standby-modus zal het toetsenbord vergrendelen

- Zwarte lijst: Aan de zwarte lijst kunt u elk nummer toevoegen. Als deze functie actief is zal elke oproep van een nummer uit de zwarte lijst automatisch geweigerd worden.

15.5 Oproepen

15.5.1 Bluetooth

(zie pagina 37)

15.5.2 Account

Het toestel beschikt vanuit de fabriek over voorgeprogrammeerde instellingen van sommige operatoren.

- WAP: In de telefoon zijn twee browsers naar keuze geïnstalleerd (Dorado en Opera Mini). Gebruik een van deze om internetpagina's te bekijken. Druk "Opties" om "Nieuwe oproep" toe te voegen en voer de instellingen van uw operator in.
- MMS: instellingen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten. Druk "Opties" om "Nieuwe oproep" toe te voegen en voer de instellingen van uw operator in.

15.5.3 GPRS-dienst

De telefoon beschikt over voorgeprogrammeerde instellingen voor WAP-/MMS- en GPRS-verbindingen van sommige

serviceproviders. Het apparaat ondersteunt pakketgegevensverbindingen in GSM-netwerken. Deze dienst kan "Altijd ingeschakeld" zijn (indien binnen bereik) of "Verbinden indien nodig" (pas wanneer door een toepassing vereist).


15.5.4 Netwerkselectie

De telefoon zoekt het netwerk automatisch uit. Als u het netwerk handmatig wilt uitzoeken druk op "OK"-> "Handmatig" en selecteer de operator.

16 FAQ (PROBLEMEN OPLOSSEN)

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden. Ondeskundige reparaties of wijzigingen zijn niet toegestaan en kunnen de garantie doen vervallen!

"Kan geen verbinding maken"	Controleer of het gekozen nummer juist is. Voeg altijd het juiste prefix voor internationale oproepen in (bv. Duitsland 0049 of +49). Als u gebruik maakt van een prepaid kaart (beltegoed), controleer of uw saldo voldoende is om te bellen.
"SIM-kaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) zijn mogelijk"	Controleer of de SIM-kaart correct is geïnstalleerd.

<p>De telefoon werkt niet, de aangesloten lader laadt niet op</p>	<p>De telefoon kan uitgeschakeld zijn. Schakel de telefoon in door de aan/uit-toets  ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.</p> <p>Nadat het telefoon lang niet gebruikt is, kan de zogenaamde "diepontlading" optreden. Om de normale werking te herstellen, laat de lader aangesloten alhoewel het display niets weergeeft.</p>
<p>"Kan ik in het buitenland telefoneren?"</p>	<p>Als de gebruiker zich in het buitenland bevindt, logt de telefoon automatisch in bij een buitenlandse operator als ROAMING geactiveerd is. Voor meer informatie contacteer uw operator.</p>
<p>"Is het mogelijk om een noodoproep te maken op een plaats waar er geen dekking is of met een onvoldoende beltegoed?"</p>	<p>Als de telefoon zich niet in het dekkinggebied van het netwerk bevindt, zijn alle oproepen onmogelijk.</p> <p>Ook als de gebruiker over geen beltegoed beschikt, is het mogelijk om het noodnummer 112 op te bellen.</p>
<p>"Hoe kan ik het bereik vergroten?"</p>	<p>Een mededeling "Werkt niet" in het display betekent onvoldoende signaal of beltegoed. Onder de voorwaarde dat we ons binnen het bereik van een andere operator bevinden, kunnen we het noodnummer 112 opbellen.</p> <p>Locaties zoals gebouwen beperken het bereik. Ga dichterbij een raam staan of ga buiten de groepering van vele gebouwen.</p>

<p>Het display toont de mededeling "Druk op Ontgrendelen en vervolgens op *", de toetsen werken niet".</p>	<p>De toetsenblokkering is ingeschakeld. Om het toetsenbord te ontgrendelen druk op de linker functietoets en vervolgens op *.</p>
<p>"Wat is een SMS-centrale?"</p>	<p>Dit is het nummer van het operatorcentrum waar de tekstberichten bewaard worden. Het nummer wordt op de SIM-kaart bewaard maar u kunt het in het menu van uw telefoon wijzigen en een ander invoeren.</p>
<p>"Wanneer wordt een vergoeding voor het gesprek in rekening gebracht?"</p>	<p>De vergoeding wordt direct na het tot stand brengen van een verbinding in rekening gebracht. Voor meer informatie over de berekeningswijze contacteer uw operator.</p>
<p>Hoe kan ik controleren of het SMS-bericht bij de ontvanger is aangekomen is?</p>	<p>Schakel de functie Afleveringsrapporten in. Nadat een bericht afgeleverd is, krijgt u een SMS retour met de info dat het bericht afgeleverd is (netwerkdienst).</p>

17 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Netwerkband: GSM 900MHz / GSM 1800MHz

Gewicht: Ongeveer 104 g (met batterij)

Afmetingen: 128,5 x 55 x 10 mm

Batterij type Li-Ion 3,7 V

Batterij capaciteit 900 mAh

Gesprekstijd tot 6,7 uur

Standby-tijd tot 192 uur

18 INFORMATIE OVER DE ACCU

De telefoon is uitgerust met een accu die herhaaldelijk kan worden opgeladen met behulp van de meegeleverde lader.

De gebruiksduur van de telefoon is afhankelijk van verschillende werkomstandigheden. De afstand van een GSM-mast alsook de duur en aantal van de gesprekken hebben aanzienlijke invloed op de kortere gebruiksduur van de telefoon. Als u zich verplaatst, schakelt de telefoon voortdurend tussen GSM-masten wat ook grote invloed op de gebruiksduur heeft.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Als u een aanzienlijk verlies van prestaties waarneemt, moet u een nieuwe batterij aanschaffen.

Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant goedgekeurd zijn. Laat de lader niet langer aangesloten dan 2-3 dagen.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Dit kan een schadelijke invloed hebben op de accu en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een accu met een zichtbare schade. Dit kan tot een kortsluiting en beschadiging van het toestel leiden. Bij het plaatsen van de accu let op de polariteit.

Als u de accu op een plaats met een te hoge of te lage temperatuur laat liggen, kan dit de levensduur van de accu beperken. Bewaar de accu in de temperatuur van 15°C tot 25°C. Als er in de telefoon een koude batterij wordt geplaatst, kan de telefoon niet goed werken en bestaat er het risico van schade.

19 INFORMATIE OVER CERTIFICATIE (SAR)

Informatie over de effecten van radiogolven en de absorptiecoëfficiënt (SAR)

Dit model van de mobiele telefoon Maxcom MM237 werd op zodanige wijze ontworpen om aan alle geldende veiligheidseisen met betrekking tot blootstelling aan radiogolven te voldoen die worden aanbevolen door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten grote veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. In de aanbevelingen over de effecten van radiogolven gebruikt men de term specifiek absorptieniveau SAR (Engels voor Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP bedraagt 2,0 Watt/kilogram (W/kg) waarbij dit een gemiddelde waarde is per 10 gram weefsel. De

SAR-testen worden uitgevoerd onder normale werk omstandigheden van het toestel, bij maximaal vermogen van het uitgezonden signaal en in volledig spectrum van geteste frequentiebanden. Het werkelijke SAR-niveau kan sterk lager liggen dan de maximale waarde omdat het apparaat zo is ontworpen om niet meer energie te gebruiken dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.

De hoogste bij de testen gemeten SAR-waarde voor gebruik van dit toestel bij het oor bedraagt: 0,734 W/kg.

SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband.

20 INFORMATIE OVER MILIEUBESCHERMING

Attentie: Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG en de Poolse wet betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, met een doorgestreepte container.



Een dergelijke markering informeert dat de afgedankte apparatuur niet bij het gewone huisvuil aangeboden mag worden.

Attentie: Dit apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil!!!! Het product dient te worden verwerkt door middel van gescheiden inzameling op de daartoe voorbereide locaties.

De juiste behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het vermijden van schadelijke consequenties voor de gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Om het hergebruik van de materialen die voor vervaardiging van de telefoonverpakking gebruikt werden mogelijk te maken, volg de regels voor het sorteren van materialen die lokaal zijn vastgesteld voor dit type afval.



De telefoon wordt geleverd met de Li-ion batterij. Afgedankte batterijen zijn schadelijk voor het milieu en moeten bewaard worden in overeenstemming met de lokale regelgeving, in een speciaal daartoe bestemde locatie en in een geschikte container. Gooi batterijen en accu's niet weg met het huishoudafval en lever ze bij uw plaatselijke depot.

GOOI BATTERIJEN EN ACCU'S NIET IN HET VUUR!

Deze handleiding is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen variëren afhankelijk van de software en het land.

Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem contact op met de technische dienst onder het nummer 32 325 07 00 of e-mail serwis@maxcom.pl

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

Let op: De juiste werkomstandigheden van de batterij zijn afhankelijk van de lokale netwerkomgeving, de SIM-kaart en het telefoongebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, misbruik of niet-naleving van de instructies.

Let op: De fabrikant behoudt zich het recht tot wijziging of invoeren van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Handelsmerken gebruikt of genoemd in dit materiaal zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

21 VERKLARING VAN CONFORMITEIT



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

C E 0700

MM237 Ver 01/2014