

Telefon komórkowy GSM MM237
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

1	Wstęp	6
2	Akcesoria	7
3	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	7
4	Opis telefonu	10
4.1	<i>Opis wyświetlacza.....</i>	<i>12</i>
4.1.1	<i>Ikony wyświetlacza</i>	<i>13</i>
5	Przygotowanie telefonu.....	14
5.1	<i>Instalacja karty SIM</i>	<i>14</i>
5.2	<i>Instalacja karty pamięci.....</i>	<i>14</i>
5.3	<i>Instalacja baterii:.....</i>	<i>15</i>
5.4	<i>Wyjmowanie baterii</i>	<i>15</i>
5.5	<i>Ładowanie baterii</i>	<i>16</i>
5.6	<i>Kody zabezpieczające.....</i>	<i>17</i>
5.6.1	<i>Kod PIN</i>	<i>17</i>
5.6.2	<i>Kod telefonu</i>	<i>17</i>
6	Używanie telefonu	18
6.1	<i>Włączanie/Wyłączanie telefonu</i>	<i>18</i>
6.2	<i>Wykonywanie połączenia</i>	<i>18</i>
6.3	<i>Odbieranie połączenia</i>	<i>20</i>
6.4	<i>Blokada klawiatury</i>	<i>20</i>
6.5	<i>Telefon alarmowy</i>	<i>21</i>
7	Kontakty	21
7.1	<i>Przeglądanie kontaktów</i>	<i>21</i>
7.2	<i>Wyszukiwanie kontaktu</i>	<i>22</i>
7.3	<i>Dodawanie kontaktów.....</i>	<i>22</i>
7.4	<i>Import/Eksport kontaktów.....</i>	<i>23</i>
7.5	<i>Usuwanie kontaktów</i>	<i>24</i>
8	Wiadomości SMS/MMS.....	24
8.1	<i>Skrzynka odbiorcza</i>	<i>24</i>
8.2	<i>Wysłane</i>	<i>26</i>
8.3	<i>Robocze.....</i>	<i>28</i>
8.4	<i>Skrzynka nadawcza.....</i>	<i>28</i>
8.5	<i>Szablony.....</i>	<i>28</i>

8.6	Wiadomości z sieci.....	28
8.7	Poczta głosowa.....	29
8.8	Ustawienia SMS/MMS.....	29
9	Rejestr połączeń.....	30
9.1	Rejestr połączeń.....	30
10	Multimedia.....	31
10.1	Zdjęcia.....	31
10.2	Audio.....	32
10.3	Wideo.....	32
10.4	Dyktafon.....	33
10.5	Radio FM.....	34
10.6	Aparat/Kamera.....	35
10.7	Nagrywanie rozmów.....	35
11.6	Bluetooth.....	35
11	Menadżer plików / Moje pliki.....	36
12	Organizer.....	37
12.1	Kalkulator.....	37
12.2	Kalendarz.....	37
12.3	Alarm.....	38
12.4	Czas na świecie.....	39
12.5	Konwersja jednostek.....	39
12.6	Stoper.....	39
12.7	Odliczanie czasu.....	39
12.8	Usługi SIM (STK).....	39
12.9	Latarka.....	40
13	Rozrywka.....	40
14	Profile.....	40
15	Ustawienia.....	41
15.1	Ustawienia połączeń.....	41
15.1.1	Ustawienia SIM.....	41
15.1.2	Przekazywanie połączeń.....	41
15.1.3	Połączenie oczekujące.....	42
15.1.4	Blokada połączeń.....	42

15.1.5	Ukryj numer	42
15.1.6	Pozostałe	43
15.2	<i>Ustawienia telefonu</i>	44
15.2.1	Godzina i data	44
15.2.2	Język	44
15.2.3	Ustawienia skrótów	44
15.2.4	Automatyczne włączanie/włączanie telefonu...	44
15.2.5	Tryb oszczędzania energii	45
15.2.6	Wybór wyszukiwarki	45
15.2.7	Dioda powiadomień	46
15.2.8	Przywróć ustawienia fabryczne	46
15.3	<i>Wyświetlacz</i>	46
15.4	<i>Zabezpieczenia</i>	47
15.5	<i>Połączenia</i>	48
15.5.1	Bluetooth	48
15.5.2	Konto	48
15.5.3	Usługa GPRS	48
15.5.4	Wybór sieci	49
16	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	49
17	Specyfikacje techniczne	51
18	Informacje dotyczące akumulatora	52
19	Informacje o SAR	53
20	Informacja dotycząca ochrony środowiska	54
21	Warunki gwarancji	55
23	Deklaracja Zgodności	59

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór telefonu Maxcom. Nasze telefony komórkowe przeznaczone są dla sieci GSM i spełniają wszystkie europejskie normy. Twój telefon może być używany dla różnych sieci w zależności od ustawień roaming zapewnianych przez Twojego operatora. Aby korzystanie z tego telefonu było możliwe, użytkownik musi wybrać usługę GSM oferowaną przez operatora. Telefon ten posiada wiele zalet, niemniej jednak jego funkcjonowanie jest uzależnione od usług dostępnych w wybranej przez Ciebie sieci GSM.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem

autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

3 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi
- **SERWIS** - Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE** -Telefonu nie wolno czyścić substancjami

chemicznymi bądź żrącymi.

- **LATARKA** – nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła
- **APARAT SŁUCHOWY**– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY** - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępu pomiędzy telefonem a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **SPRZĘT ELEKTRONICZNY** - Aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.

- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

4 OPIS TELEFONU



1. Głośnik od rozmów
2. Wyświetlacz
3,4  **Lewy klawisz funkcyjny(LKF)/**  **Prawy klawisz funkcyjny(PKF):** Umożliwia wykorzystanie funkcji wyświetlonej w dolnym lewym/prawym rogu

5.  Klawisz służy do wykonywania/odbierania połączeń dla karty SIM1 oraz SIM2 (Jeżeli w telefonie umieszczone zostały dwie karty)
- W trybie czuwania, naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić ostatnio wykonane połączenia.
6.  Klawisz Wł./Wył., Zakończ/Anuluj: Umożliwia zakończenie lub odrzucenie przychodzącego połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje WŁĄCZENIE lub WYŁĄCZENIE telefonu. Klawisz przywraca również stan czuwania, gdy telefon znajduje się w innych opcjach
7.  Klawisze nawigacyjne: Umożliwiają przesunięcie kursora w lewo, prawo, górę i dół, bądź też poruszanie się po menu. W trybie czuwania: naciśnij klawisz Góra/Dół/Lewo/Prawo, aby bezpośrednio wyświetlić określone menu (w zależności od tego tak jak zostały zdefiniowane [Ustaw. telefonu/Ustaw. telefonu/Klawisze dedykowane]).
8.  Klawisz OK: W trybie czuwania, naciśnij klawisz, aby bezpośrednio wejść do głównego menu. Zazwyczaj przycisk ten ma identyczne funkcje co lewy przycisk funkcyjny.
9. Klawisze numeryczne  : Klawisze te służą do wybierania numeru oraz wprowadzania tekstu podczas edycji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 aby wł./wył. latarkę.
10.   Klawisz * i klawisz #: W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz #, aby aktywować

lub dezaktywować tryb cichy, naciśnij Lewy klawisz funkcyjny, a następnie * aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

11 Gniazdo zestawu słuchawkowego

12 Gniazdo ładowarki


13 Dioda latarki

14 Obiektyw kamery

15 Głośnik dzwonków

16 Mikrofon

4.1 Opis wyświetlacza

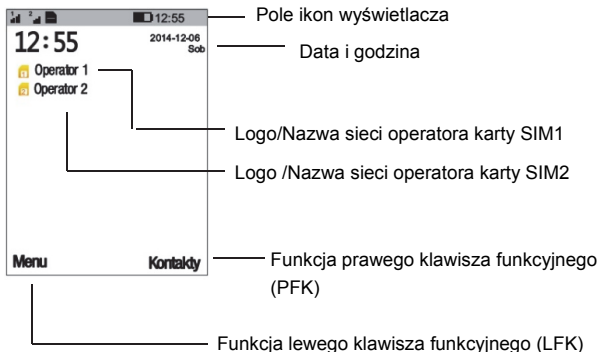

4.1.1 Ikony wyświetlacza

Ikona	Oznaczenie
	Poziom sygnału sieci: Im pełniejszy słupki tym mocniejszy sygnał. SIM1/SIM2: pokazuje 1 lub 2 w dolnym lewym rogu ikonki.
	Alarm został ustawiony i aktywowany
	Nieodebrane połączenie: Ikona ta zostaje wyświetlona, gdy połączenie(a) karty SIM1/SIM2 nie zostanie(ą) odebrane.
	Poziom naładowania baterii
	Ikona SMS : Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje nieprzeczytane krótkie wiadomości tekstowe.
	Ikona MMS: Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje o nieprzeczytanych wiadomościach multimedialnych
 	Sygnalizacja połączeń przychodzących Dzwonek normalny (brak ikony na wyświetlaczu) Dzwonek „spotkanie” Dzwonek wyłączony
	Ikona jest wyświetlana, gdy aktywowany jest Bluetooth
	Ikona jest wyświetlana, gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Uwaga. W celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny lub klawisz  zakończenia połączeń.

5 PRZYGOTOWANIE TELEFONU


5.1 Instalacja karty SIM

Telefon ten obsługuje dwie karty SIM. Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Nie wkładaj i nie wyjmuj kart SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik w górę.

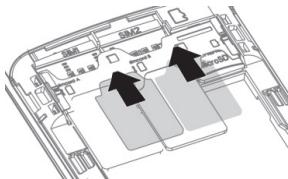


5.2 Instalacja karty pamięci

W telefonie można zainstalować kartę pamięci Micro SD o pojemności do 16GB.

Podczas potrząsania telefonem, karta pamięci może wysunąć się

ze swojego miejsca, nie zginaj i nie rysuj karty pamięci, nie dopuszczaj do jej kontaktu z elektrycznością statyczną, kurzem, nie zanurzaj jej w wodzie.

- 1 Najpierw wyłącz telefon i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci tak by połączane złącza były skierowane w dół.

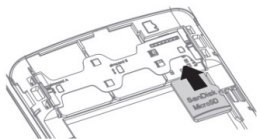

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na kartach używanych w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości karty.


5.3 Instalacja baterii:

1. Naciśnij na pokrywę telefonu i przesunij ją w dół.
2. Włóż baterię metalowymi stykami skierowanymi w dół telefonu
3. Załóż pokrywę baterii z tyłu telefonu i przesunij ją w górę.

5.4 Wyjmowanie baterii

Wyłącz telefon, naciśnij na tylną pokrywę i przesunij ją w dół

telefonu, następnie lekko podważ baterię od góry i wyjmij ją. Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.

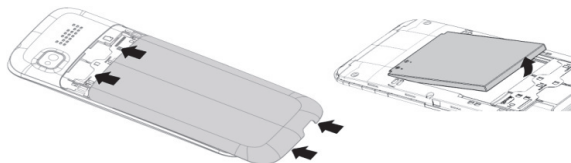

5.5 Ładowanie baterii

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na spodzie urządzenia. Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował.

Po zakończeniu ładowania, gdy przestanie pulsować wskaźnik baterii, odłącz ładowarkę.

Gdy bateria będzie bliska rozładowania, telefon wydaje dźwięk ostrzegawczy (jeśli są włączone Profile->opcje->inne dźwięki powiadomień), gdy bateria rozładowuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jakość oraz żywotność baterii. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez

producenta ładowarki. Podczas ładowania baterii nie zdejmuj tylnej obudowy telefonu. W czasie ładowania telefon powinien znajdować się w wentylowanym miejscu, w którym temperatura otoczenia mieści się w zakresie 0°C ~ 45°C. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilkanaście minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

5.6 Kody zabezpieczające

5.6.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM. Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

5.6.2 Kod telefonu

Kod blokady telefonu uniemożliwia innym korzystanie z twojego telefonu bez upoważnienia (oryginalny kod telefonu to 1234).

W celu ochrony swoich osobistych informacji należy zmienić oryginalny kod telefonu.

6 UŻYWANIE TELEFONU

6.1 Włączanie/Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia połączeń , aby włączyć lub wyłączyć telefon.

1. Jeżeli w telefonie znajduje się tylko jedna karta SIM, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu telefonu i kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu PIN oraz kodu telefonu, telefon wejdzie w tryb czuwania dla obecnej karty SIM.

2. Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty SIM, (w zależności od ustawienia zabezpieczeń), może zostać wyświetlone pole do wprowadzenia kodu PIN SIM1 i kodu PIN SIM2. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie jednego kodu po drugim.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając PKF (prawy klawisz funkcyjny).

Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć (sieci). Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz moc sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

6.2 Wykonywanie połączenia

W trybie czuwania, wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Usuń], aby usunąć wprowadzone nieprawidłowe dane. Jeżeli w telefonie znajduje się jedna karta SIM, naciśnij klawisz połączeń  aby wykonać połączenie.

Uwaga: Jeżeli w telefonie znajdują się dwie karty, naciśnij przycisk połączeń , a następnie wybierz z której karty chcesz wykonać połączenie.

1. Wybieranie numerów wewnętrznych

Z niektórymi numerami wewnętrznymi nie można połączyć się bezpośrednio i konieczne jest w pierwszej kolejności, połączenie się z central telefoniczną lub magistralą, a następnie wybranie numeru wewnętrznego.

Wpisz nr centrali a następnie a następnie za pomocą [*] wybierz "P" i wprowadź numer wewnętrzny.

2. Wykonywanie połączenia międzynarodowego

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza [*]

3. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Wejdź do Kontaktów przez menu, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany kontakt.

4. Wybieranie numeru z historii połączeń

Wejdź do Spis połączeń (naciśnij klawisz połączeń  w trybie

czuwania lub wejdź przez menu), użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt.

6.3 Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Naciśnij klawisz połączeń lub dwa razy lewy przycisk funkcyjny aby odebrać połączenie przychodzące.

2. Jeżeli w funkcji [Ustaw./Ustaw. połączeń/ Pozostałe/ autom.nagr.rozmów] wybrano opcję [Włączony], po odebraniu połączenia, rozmowa będzie nagrywana.

3. Jeżeli nie chcesz odebrać połączenia przychodzącego, naciśnij klawisz połączeń  lub prawy klawisz funkcyjny, aby odrzucić połączenie.

Aby zakończyć połączenie użyj klawisza  (zakończenia połączeń).

4. Podczas połączenia, naciskając klawisze nawigacyjne Góra/Dół można wyciszyć połączenie.

6.4 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie klawisz *. Jeżeli aktywowana zostanie automatyczna blokada klawiatury (*patrz Zabezpieczenia, str.47*), po upływie ustawionego czasu telefon automatycznie zablokuje klawiaturę. Aby odblokować klawiaturę naciśnij lewy klawisz funkcyjny a następnie *.

6.5 Telefon alarmowy

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7 KONTAKTY

Menu>Kontakty

Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty.

Wejdź do Kontaktów przez menu. Przed zapisanymi pozycjami znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

7.1 Przeglądanie kontaktów

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak, znaki lub numer i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonych znaków.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz połączeń , a następnie wybierz kartę SIM przez którą chcesz nawiązać połączenie, aby wybrać numer. Naciśnij klawisz zakończenia , aby zakończyć połączenie.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Nowy kontakt, Usuń wybrane, SMS do wielu, Import/Eksport, Pozostałe.

Uwaga: Funkcja Kopiuj zapis z książki telefonicznej na kartę SIM, pozwala na przeniesienie tylko numeru i nazwy kontaktu. Używając klawiszy nawigacyjnych prawo/lewo możemy sprawdzić kontakty najczęściej używane oraz posortować kontakty według grup.

7.2 Wyszukiwanie kontaktu

1. Wybierz „Kontakty” i wprowadź żadaną nazwę kontaktu, aby przejść bezpośrednio do listy z kontaktem, którego nazwa najbardziej odpowiada wprowadzonej nazwie. Możliwa jest zmiana metody wprowadzania tekstu podczas wpisywania kryteriów wyszukiwania za pomocą klawisza [#]
2. Jeżeli nie znasz dokładnej nazwy kontaktu, który chcesz wyszukać, wybierz “Kontakty” aby przejść do listy książki telefonicznej. Naciskaj klawisze nawigacyjne Góra/Dół, aby przejrzeć kontakty.

7.3 Dodawanie kontaktów

Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij środkowy klawisz nawigacyjny „Enter”, i wybierz lokalizację: na karcie SIM1/SIM2 lub w telefonie. Naciśnij klawisz OK, a następnie wprowadź nazwę i używając lewego klawisza funkcyjnego naciśnij [Zapisz]

* Dodając nowy wpis do książki telefonicznej zapisywanej w telefonie poza nazwą i numerem telefonu, istnieje możliwość dokonania dodatkowych informacji dla dodanego wpisu,: np. Zdjęcie, Dzwonek rozmówcy.

Kopiowanie kontaktów

1. W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, zaznacz kontakt, który chcesz kopiować i naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”
2. Kopiowanie wszystkich kontaktów: W Kontaktach naciśnij „Opcje”, następnie wybierz „Import/Eksport” -> „Kopiuj”, wybierz skąd i dokąd chcesz skopiować kontakt, naciśnij opcje a następnie „Zaznacz wszystkie” ponownie naciśnij „Opcje”, a następnie „Ok”

Usuwanie kontaktów

1. W Kontaktach wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” -> „Usuń” -> „Ok”.
2. Jeśli chcesz usunąć większą liczbę kontaktów, w książce telefonicznej wybierz „Opcje” -> „Zaznacz kilka”, zaznacz odpowiednie kontakty („Opcje” -> „Zaznacz”), a następnie naciśnij „Opcje” -> „Usuń zaznaczone” -> „Tak”
3. Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty, wybierz w Kontaktach „Opcje” -> „Ustawienia” -> „Usuń wszystkie kontakty”, wybierz skąd chcesz usunąć kontakty, naciśnij OK -> Tak

7.4 Import/Eksport kontaktów

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Importuj kontakty”. Wybierz skąd chcesz importować kontakty, naciśnij „zaznacz” a następnie „wybierz”, a kontakty zostaną dodane do listy kontaktów.

W Kontaktach wybierz „Opcje” -> „Import/Eksport” -> „Eksportuj kontakty”. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakty, naciśnij

„zaznaczyć” a następnie „wybrać”,
a kontakty zostaną zapisane w wybranym folderze.

7.5 Usuwanie kontaktów

W kontaktach wyszukaj kontaktu który chcesz usunąć, wybierz „Opcje” -> „Usuń” i potwierdź naciskając „Ok.”.

Aby usunąć więcej kontaktów wybierz „Opcje”-> „Usuń wybrane”, zaznacz które kontakty chcesz usunąć, naciśnij „Opcje” i potwierdź „Ok.”

8 WIADOMOŚCI SMS/MMS

Usługa wiadomości uzależniona jest od funkcji sieci telefonicznej i pozwala na wysyłanie, odbieranie oraz edytowanie wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem sieci. Wejdź do **Menu->Wiadomości**

8.1 Skrzynka odbiorcza

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową lub multimedialną, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie. Otrzymane wiadomości SMS/MMS mogą być przechowywane albo w telefonie albo na karcie SIM.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Czytaj], aby otworzyć wiadomość. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Wyjdź] , aby przeczytać wiadomość później.

Gdy pamięć wiadomości jest pełna, na ekranie pojawi się migająca ikona wiadomości oraz napis “Pamięć pełna”. Aby

możliwe było otrzymanie nowej wiadomości, należy usunąć stare wiadomości z folderu skrzynki odbiorczej. Jeżeli rozmiar nowej wiadomości jest większy niż pojemność skrzynki odbiorczej, informacja zostanie utracona i będzie niepełna.

Wejdź „Menu” -> „Wiadomości”-> „Skrzynka odbiorcza”-> „Ok” aby odczytać wybraną wiadomość. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące menu:

- Odpowiedz: można odpowiedzieć przez SMS lub MMS
- Usuń: usuń wiadomość
- Połącz: zadzwoń do nadawcy wiadomości
- Zablokuj/odblokuj: zablokowanych wiadomości nie można usunąć
- Przenieś: można przenieść wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Kopiuj: można skopiować wiadomość na telefon lub kartę SIM
- Zaznacz: zaznaczone wiadomości można przenieść, skopiować, zablokować lub odpowiedzieć przez SMS lub MMS
- Sortuj: Sortuj wiadomości według czas, kontaktu, opisu, lub typu.
- Usuń kilka: Usuń kilka wiadomości (zaznacz, które chcesz usunąć)
- Dodaj nadawcę do: możesz dodać nadawcę do nowego lub istniejącego kontaktu
- Usuń ten sam numer: opcja pozwala usunąć wszystkie

wiadomości otrzymane z tego numeru

- Dodaj do czarnej listy: kolejne SMS/MMS z tego numeru nie będą otrzymywane.

8.2 Wysłane

W „Menu”-> „Wiadomości” przesunij kursor na „Wysłane”, a następnie naciśnij „Opcje”-> „Ustawienia” -> „Zapisz wysł. wiad.”, aby wysłane wiadomości zostały zapisane w skrzynce „Wysłane”

Napisz wiadomość

- 1 Utwórz nową wiadomość SMS lub MMS zapisz i/lub wyślij do odbiorcy.

Uwaga: Tekst 1 wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków i ile SMS-ów zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu. Tryb i język wpisywanie tekstu można zmienić używając klawisza [#]

- 2 Wysyłanie wiadomości SMS - naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Wstaw szablon: wybierz szablon, który chcesz wstawić
- Wstaw kontakt: wybierz kontakt, który chcesz wstawić
- Dodaj emotikonę: wybierz emotikonę, którą chcesz dodać

- Czas/data: po włączeniu tej opcji można ustawić datę i godzinę kiedy SMS zostanie wysłany.
- Wyjść: wyjście z wiadomości bez zapisania

3 Wysyłanie wiadomości MMS . Dodaj do ramek: odbiorcę, temat wiadomości, wiadomość, dodaj zdjęcie, dodaj dźwięk.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] , aby podczas edycji wiadomości wybrać następujące opcje:

- Wyślij: wiadomość zostanie wysłana
- Podgląd: można zobaczyć dołączone zdjęcie
- Dodaj odbiorcę: można dodać pierwszego lub kolejnych odbiorców
- Dodaj:
 - tekstową: napisz wiadomość
 - slajd: dodane pliki będą kolejno widoczne przez jaki zostanie ustawiony
 - poprzedni slajd: zostanie dodana nowa strona przed ostatnie zdjęcie
 - obrazek: wybierz i dodaj plik
 - audio: wybierz i dodaj plik
 - wideo: wybierz i dodaj plik
 - załącznik: wizytówka lub pozostałe: wybierz i dodaj

- Usunąć: usunąć bieżącą stronę
- Zapisz jako wiad. roboczą: wiadomość zostanie zapisana w folderze „Robocze”
- Nastaw czas slajdów: wpisz ile sekund każda strona ma być wyświetlana
- Układ tekstu: wybierz czy tekst ma być zapisany nad zdjęciem czy pod zdjęciem.

8.3 Robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz w roboczych” lub wjdź z edytora wiadomości za pomocą klawisza zakończenia . Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

8.4 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

8.5 Szablony

Wybierz utworzony szablon aby wysłać szybką wiadomość. Szablony można edytować.

8.6 Wiadomości z sieci

Wiadomości sieciowe są rodzajem serwisu informacyjnego, wysyła je operator. W MENU->Wiadomości->Wiadomości z sieci

możesz włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić kanały, język oraz odczytać wiadomości.

8.7 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wpisać: Menu->Wiadomości->Poczta głosowa, następnie wybierz kartę na którą chcesz wprowadzić numer poczty głosowej i wpisz go w „Linia 1 numer” (Edytuj) Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi pocztę głosową.

8.8 Ustawienia SMS/MMS

W „Menu”-> „Wiadomości” naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby zmienić parametry usługi SMS/MMS karty SIM1/SIM2

- SMS: Możesz ustawić numer centrum wiadomości, ustawić ważność wiadomości, wł./wył. raporty doręczenia, wł./wył. zapisywanie wysłanych wiadomości oraz wybrać miejsce zapisywania wiadomości.
- MMS:
 - SIM1/SIM2 konta MMS: możesz wybrać konto MMS,
 - ustawić opcje odbierania: automatyczne pobieranie, reklamy, raport pobrania
 - opcje: ustaw okres ważności, priorytet, raport doręczenia,

prośba o powt. odczytu, wyślij jako anonim

- magazyn plików: miejsce zapisu wiadomości MMS

- odtwarzanie dźwięku: wł./wył. funkcję

- przywróć domyślne: pozwala przywrócić fabryczne ustawienia MMS-ów

- WAP Push: wł./wył. usługę
- Pozostałe : wybierz rozmiar czcionki

9 REJESTR POŁĄCZEŃ

9.1 Rejestr połączeń

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu), wybierane oraz odrzucone połączenia.

Rejestr połączeń można wyświetlić poprzez naciśnięcie klawisza połączenia , w trybie czuwania lub poprzez dostęp z menu do „Rejestr połączeń”.

Przed zapisami znajdują się ikony informujące o rodzaju połączenia.

Jeśli wchodzisz do rejestru połączeń poprzez menu, dostępne są opcje:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych
- Wybierane numery: lista wybieranych numerów
- Odebrane połączenia: lista połączeń odebranych

- Odrzucone połączenia: lista połączeń odrzuconych
- Usuń wszystko: pozwala usunąć z rejestru wszystkie połączenia
- Czas połączeń: pozwala sprawdzić czas ostatniej rozmowy, połączeń przychodzących oraz połączeń wychodzących
- Licznik GPRS: pozwala sprawdzić ilość danych wysłanych i otrzymanych. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego można resetować licznik.

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij klawisz połączeń  lub lewy klawisz funkcyjny [Połącz], aby połączyć się z danym numerem; naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać jedną z wymienionych opcji: Detale, Połącz, Napisz wiad, Dodaj do kontaktów, Dodaj do czarnej listy, Usuń, Usuń wszystko.

10 MULTIMEDIA

Menu>Media

10.1 Zdjęcia

Skorzystanie z tej opcji pozwala na wygodne wyświetlenie obrazów zapisanych na karcie pamięci lub w pamięci telefonu. Niektórych formatów obrazów nie można odtworzyć w telefonie, telefon posiada ograniczenia wyświetlania wielkości obrazu. Wybierz Menu->Media->Zdjęcia, następnie naciśnij opcje->ustawienia i wskaż folder, gdzie znajdują się zdjęcia. Naciśnij klawisz OK aby otworzyć zdjęcie lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wykonać następujące działania: Ustaw jako

tapetę, Ustaw jako ikonę kontaktu, Usuń, Wyślij, Zmień nazwę, Pokaz slajdów, Detale.

10.2 Audio

To menu pozwala na odtwarzanie muzyki zapisanej karcie pamięci lub w pamięci telefonu. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem amr, wav. Niektórych formatów plików audio telefon nie obsługuje. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejść do odtwarzacza plików audio, naciśnij „Opcje”, następnie:

- Lista utworów: Otwórz listę lub utwórz nową.
- Dodaj: dodaj utwór do zapisanej listy lub dodaj do nowo utworzonej
- Ustaw jako dzwonek: ustaw utwór jako dzwonek połączenia lub alarmu
- Losowo: odtwarzane utwory będą wybierane losowo
- Powtórz: utwór/utwory będą automatycznie ponownie odtwarzane.
- Ustawienia: ustaw wyświetlacz odtwarzacza, korektor, wyjście BT, słuchawki BT stereo.
- Otwórz przegląd: ta opcja pozwala zaznaczyć wybrany fragment utworu i powtarzać go.

10.3 Wideo

To menu pozwala na odtwarzanie nagrań wideo zapisanych na karcie pamięci. W telefonie można odtworzyć pliki z rozszerzeniem 3GP, AVI. Niektórych formatów plików wideo nie można odtworzyć w telefonie. Telefon posiada ograniczenia

odtwarzania wielkości i długości plików wideo. Do poruszania się po odtwarzaczu służą klawisze nawigacyjne.

Wejdz do odtwarzacza plików wideo, naciśnij Opcje aby wykonać następujące czynności:

- Otwórz: wybierz plik który chcesz włączyć
- Graj na pełnym ekranie: obraz będzie wyświetlany poziomo
- Regulacja jasności: pozwala ustawić jasność odtwarzanego filmu
- Powtórz: film po zakończeniu włączy się ponownie.
- Losowo: filmy będą odtwarzane losowo
- Ustaw jako: film można ustawić jako animację wł./wył telefonu lub wygaszacz ekranu.
- Lokalny tryb odtwarzania wideo: ustaw priorytet
- Plik atrybutu: można sprawdzić szczegóły wybranego pliku
- Resetowanie ustawień: odtwarzacz wideo wróci do ustawień fabrycznych

10.4 Dyktafon

Twój telefon posiada funkcję nagrywania rozmów telefonicznych lub dźwięków zewnętrznych w formacie AMR lub WAV.

Po wejściu do Dyktafonu naciśnij klawisz Opcje/Start, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby zatrzymać/kontynuować nagranie. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć i zapisać nagrywanie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], by wybrać miejsce zapisu pliku oraz format pliku.

10.5 Radio FM

Aby skorzystać z tej funkcji, wymagane jest podłączenie zestawu słuchawkowego. Podczas odtwarzania, możesz nacisnąć klawisz * i #, aby dostosować głośność.

Uwaga. Dołączony zestaw słuchawkowy posiada mikrofon, który może być używany do prowadzenia rozmów.s

Sterowanie odbywa się za pomocą klawisza nawigacyjnego. Naciśnij „Opcje” aby wykonać następujące czynności:

- Wyszukiwanie kanałów – kanały zostaną wyszukane automatycznie.
- Lista kanałów – lista automatycznie wyszukanych kanałów, kanały mogą być edytowane ręcznie.
- Zapisz– można zapisać ręcznie wyszukany kanał
- Wyszukiwanie ręczne – wpisz częstotliwość, aby wyszukać kanał
- Głośnik włączony – radio będzie odtwarzane przez głośnik (radio nie działa bez słuchawek – służą jako antena)
- Graj w tle – włącz aby korzystać z innych funkcji telefonu
- Zapis – umożliwia nagrywanie audycji radiowych
- Listy plików – umożliwia odsłuchanie zapisanych audycji
- Pamięć – wybierz miejsce zapisu audycji

10.6 Aparat/Kamera

Twój telefon wyposażony jest w kamerę wideo i aparat fotograficzny. Aby załączyć kamerę naciśnij „Aparat”-> „Opcje”-> „Więcej opcji”, a następnie wybierz kamerę. Zdjęcia oraz pliki wideo można przechowywać na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Naciskając lewy lub prawy klawisz nawigacyjny możesz skorzystać z szybkich ustawień aparatu lub kamery.

Naciśnij „Opcje” -> „Ustawienia” aby: wł./wył flesz, ustawić jasność, częstotliwość, dźwięk migawki, automatyczny zapis oraz miejsce zapisu plików.

10.7 Nagrywanie rozmów.

Telefon umożliwia nagrywanie rozmów przychodzących i wychodzących. Włączenie funkcji powoduje, że połączenia przychodzące i wychodzące będą automatycznie nagrywane. Funkcję można także włączyć lub wyłączyć w trakcie prowadzonej rozmowy, przez naciśnięcie „menu”->” zamknij autom. nartyw. lub „otwórz autom. nagryw. Po zakończeniu połączenia potwierdź czy chcesz zapisać rozmowę.

11.6 Bluetooth

Ten telefon obsługuje transfer danych przy pomocy technologii Bluetooth. Technologia Bluetooth może ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniami elektronicznymi do 10m. Bezprzewodowe połączenie Bluetooth może zostać przerwane jeżeli pojawi się bariera (ściana bądź też inne urządzenia elektroniczne).

Uwaga: Używanie funkcji Bluetooth powoduje szybsze rozładowanie baterii

- Bluetooth

Naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.

- Widoczność

Wybierz czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

- Urządzenia powiązane

Opcja ta wyświetla nazwy wszystkich odnalezionych urządzeń Bluetooth. Aby połączyć się z danym urządzeniem aktywuj funkcję i wybierz:

Bluetooth>Urządzenie powiązane>Dodaj nowe urządzenia.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny „Dodaj” a następnie wprowadź hasło w obydwu urządzeniach.

- Przesyłanie plików: aktywne tylko w trakcie przesyłania plików
- Ustawienia plików wspólnych: wybierz pozwolenie i folder który chcesz udostępnić
- Nazwa bluetooth: możesz wpisać dowolną nazwę pod którą Twój telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- Pamięć: wybierz miejsce zapisu odebranych plików

11 MENADŻER PLIKÓW / MOJE PLIKI

Menu>Moje pliki

Do wyboru mamy pliki zapisane na karcie pamięci oraz pliki

zapisane w pamięci telefonu.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Utwórz folder: stwórz nowy folder
- Usuń: najedź na wybrany plik i naciśnij usuń
- Detale: wyświetla szczegóły wybranego pliku
- Edytuj: zmień nazwę, kopiuj lub wycinaj plik
- Szukaj: wpisz nazwę pliku, którego chcesz wyszukać
- Sortuj: pozwala ułożyć pliki wg: nazwy, czasu, rozmiaru, typu
- Zaznacz: zaznacz plik lub pliki, które chcesz usunąć lub edytować
- Stan pamięci: sprawdź ile miejsca pozostało lub formatuj kartę pamięci.

12 ORGANIZER

12.1 Kalkulator

Twój telefon wyposażony jest w kalkulator posiadający cztery podstawowe funkcje, ułatwiające wykonywanie prostych obliczeń.

Uwaga: Wskaźnik dokładności kalkulatora odnosi się do 14 cyfr.

Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy góra/dół/prawo/lewo wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij klawisz OK.

12.2 Kalendarz

Na ekranie wyświetlony zostanie kalendarz danego miesiąca,

z datą obecnego dnia oznaczoną specjalnym kolorem. Użyj klawiszy nawigacyjnych, aby przejść do innych dat, kalendarz w górnej części ekranu wyświetli odpowiednie zmiany. Wybierz datę i naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz następujące opcje: nowe zadanie, pokaż zadanie, wszystkie zadania, wyczyść dzisiejsze zadania, wyczyść wszystko, idź do daty, tygodniowy, dzienny.

12.3 Alarm

Do wyboru są trzy alarmy, w każdym można ustawić różny dźwięk. Budzik uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz zakończenia połączeń , aby wyłączyć alarm; naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć drzemkę, po upływie czasu drzemki, alarm uruchomi się ponownie. W sytuacji, gdy np. użytkownik telefonu będzie wykonywać połączenie, o uruchomieniu Alarmu powiadomi go dyskretny dźwięk.

Wybierz jeden z alarmów z listy i naciśnij lewy klawisz [Edytuj], aby wejść do menu ustawień; kolejne kroki postępowania są następujące: zmień nazwę alarmu, ustaw czas, ustaw dźwięk dzwonka oraz ustaw dni, w których alarm ma się włączyć. Po ustawieniu powyższych opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK] i naciśnij [wróć]. Ikona budzika zostanie wyświetlona na ekranie w trybie czuwania.

Alarm działa nawet przy wyłącznym telefonie. Po wprowadzeniu ustawień wybierz „Opcje” -> „Zapisz”.

12.4 Czas na świecie

Sprawdź obecny czas i datę w głównych miastach świata. Naciśnij „Opcje” aby:

- dodaj miasto: wybierz miasto z listy
- usuń miasto: usuń miasto z listy
- ustaw lokalne: wybrane miasto zmieni godzinę w telefonie
- ustaw system oszczędzania: wł./wył. funkcję.

12.5 Konwersja jednostek

Aplikacja umożliwia szybkie przeliczenie jednostek wagi lub długości. Wybierz jednostkę, którą chcesz zamienić i wpisz w odpowiednią ramkę wartość, a następnie naciśnij „Ok”

12.6 Stoper

Użyj lewego klawisza funkcyjnego, aby uruchomić stoper. Ponowne naciśnięcie tego klawisza powoduje zatrzymanie czasu, a klawisz „ok” resetuje czas.

12.7 Odliczanie czasu

Podaj godzinę i naciśnij „Start”. Po upływie podanego czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat, a telefon wyda dźwięk.

12.8 Usługi SIM (STK)

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług.

12.9 Latarka

Naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz funkcyjny aby włączyć/wyłączyć latarkę lub w Organizery>Latarka włącz/wyłącz latarkę za pomocą lewego klawisza funkcyjnego. Aby szybko wł./wył. latarkę przytrzymaj klawisz 0.

13 ROZRYWKA

Menu> Rozrywka

W telefonie znajdują się trzy bardzo popularne gry. Aby uzyskać informacje na jej temat, odnieś się do opcji pomocy w grze.

14 PROFILE

Menu> Profile

Możesz dostosować dźwięki telefonu do różnych sytuacji, w których się znajdujesz.

Dostępne profile: Normalny, Bez dźwięku, Spotkanie, Wewnątrz, Na zewnątrz. Wybierz odpowiedni profil i naciśnij „ok” aby aktywować. Możesz także utworzyć własny profil lub edytować istniejące profile. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Dodaj” aby utworzyć nowy profil. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]->”Ustawienia” aby edytować wybrany profil.

- Zmień nazwę: wpisz własną nazwę profilu
- Ustaw. dzwonek: wybierz dzwonek połączenia i dźwięk wiadomości SMS/MMS dla SIM1 i SIM2

- **Głośność:** Ustaw głośność dzwonka połączenia, Sygnał wiadomości, Dzwonek alarmu i kalendarza, Głośność połączenia (rozmowy) Dźwięk dzwonka (wł./wył. telefonu)
- **Typ dzwonka:** wybierz Dzwonek, Wibrację, Bez dźwięku, Wibracja a następnie dzwonek.
- **Inne dźwięki powiadomień:** Ustaw dźwięk klawiszy, Niski poziom baterii, Dźwięk dzwonka (wł./wył. telefonu), Sygnał wybierz, nr-u

15 USTAWIENIA

15.1 Ustawienia połączeń

Menu>Ustawienia> Ust. łącz.

15.1.1 Ustawienia SIM

- Tryb gotowości: wł./wył SIM1, SIM2, Tryb samolotowy, Wybieraj przy włącz. tel.
- Ustaw nazwę SIM: wpisz swoją nazwę SIM
- Ustaw kolor SIM: wybierz kolor ikony SIM

W trybie samolotowym wszystkie połączenia sieci GSM są wyłączone.

15.1.2 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

15.1.3 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa - możesz włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

15.1.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

15.1.5 Ukryj numer

- Ukryj numer – osoba, do której dzwonisz nie widzi Twojego numeru (wyświetlany jest „Numer prywatny”)
- Pokaż numer – osoba, do której dzwonisz widzi Twój numer
- Ustala sieć – ustawienia operatora sieci

15.1.6 Pozostałe

- Sygnał czasu rozmowy - ustaw czas, który będzie sygnalizował długość rozmowy telefonicznej poprzez krótki sygnał dźwiękowy.
- Autoponowne wybieranie numeru - gdy funkcja jest włączona, a rozmówca nie odbierze połączenia, telefon automatycznie ponownie wybierze numer. W tym czasie nie możesz wybrać żadnego innego numeru. Naciśnij klawisz  zakończenia połączeń lub prawy klawisz funkcyjny, aby zakończyć automatyczne wybieranie numeru.
- Wibracja po uzyskaniu połączenia - po włączeniu funkcji, telefon sygnalizuje wibracją, że nasze połączenie zostało odebrane.
- Po odrzuceniu połączenia wyślij SMS - gdy odrzucimy połączenie przychodzące na wyświetlaczu pojawi pytanie czy chcesz wysłać do tej osoby SMS. Wstaw szablon, aby szybko odpowiedzieć.
- Automatyczne nagrywanie rozmów - Włączenie funkcji powoduje, że rozmowy będą nagrywane. Po zakończeniu połączenia, na wyświetlaczu pojawi się pytanie czy chcesz zapisać nagraną rozmowę. Naciśnij „OK” aby zapisać, lub anuluj gdy nie chcesz zapisać. Nagrywanie można także wyłączyć w trakcie rozmowy wybierając „Menu”-> „Zamknij autom. nagryw.”

15.2 Ustawienia telefonu

15.2.1 Godzina i data

Ustaw godzinę i datę, oraz jej format i typ wyświetlania.

Format czasu – ustawienia formatu wyświetlania godziny (12 lub 24), Typ wyświetlania - (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD)

15.2.2 Język

Język Menu można na dwa sposoby:

1. Odszukaj w menu ikony  i wybierz odpowiedni język
2. W stanie czuwania naciśnij:

Menu

2x klawisz w prawo, następnie 2x w dół

OK

1x klawisz w dół

OK

1x klawisz w dół

OK.->OK-> wybierz język

15.2.3 Ustawienia skrótów

Klawisze nawigacyjne Góra, Dół, Lewy, Prawy oraz prawy klawisz funkcyjny mogą służyć jako klawisze skrótów, umożliwiające dostęp do określonych funkcji z trybu czuwania.

Niektórych funkcji nie można wybrać do skrótów.

15.2.4 Automatyczne włączanie/włączanie telefonu

Planuj włączenie/wyłączenie telefonu – umożliwia ustawienie

godziny włączenia bądź wyłączenia telefonu

Jeżeli w tej funkcji czas włączenia i wyłączenia będzie taki sam, żadne z działań nie zostanie wykonane.

15.2.5 Tryb oszczędzania energii

Jeśli chcesz oszczędzać energię akumulatora należy uruchomić tryb. Wybierz „Ustawienia trybu oszczędzania” aby ustawić opcje:

- Terminarz trybu oszczędzania energii: wybierz przy jakiej wartości naładowania akumulatora poniższe funkcje zostaną włączone.
 - Wyłącz dane w tle
 - Wyłącz bluetooth
 - Kontrast
 - Animacja ekranu
 - Wygaszacz ekranu
 - Podświetlanie klawiatury
 - Tapeta
 - Ton

Możesz też sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora w procentach.

15.2.6 Wybór wyszukiwarki

W telefonie znajdują się dwie przeglądarki internetowe: „Dorado” i „Opera Mini”. Możesz wybrać jedną z nich do przeglądania stron internetowych lub zaznaczyć „Pytaj za każdym razem”, której z nich użyć.

15.2.7 Dioda powiadomień

Dioda powiadomień (kolor niebieski) znajduje się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Zapala się gdy w telefonie mamy nieodebrane połączenie lub nieprzeczytaną wiadomość SMS/MMS.

15.2.8 Przywróć ustawienia fabryczne

Aby przywrócić telefon do oryginalnych ustawień, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślne 1234) i wybierz "Tak", aby zresetować i ponownie uruchomić telefon.

15.3 Wyświetlacz

Dokonaj personalizacji wyświetlacza, zgodnie ze swoimi upodobaniami.

- Efekt animacji: ustaw animację wł./wył. telefonu. Wybierz domyślą lub własną animację.
- Tapeta - Wybierz tapetę dla swojego telefonu (będzie stanowiła tło ekranu w trybie czuwania).
- Ustawienia pulpitu – zaznacz opcje które mają być widoczne na ekranie w trybie czuwania.
- Ustawienia wygaszacza ekranu – wyłącz lub wybierz wygaszacz ekranu
- Kontrast – ustaw kontrast wyświetlacza używając klawiszy nawigacyjnych lewo/prawo
- Podświetlenie: ustaw jak długo ma być podświetlony

wyświetlacz

- Podświetlenie klawiszy: ustaw jak długo mają być podświetlone klawisze

15.4 Zabezpieczenia

Zabezpieczenia, to ustawienia związane z zabezpieczeniem telefonu oraz kart SIM.

- PIN1: jeżeli operator nie podał kodu PIN, wpisz trzy razy błędny kod, wpisz kod PUK podany przez operatora, a następnie wpisz swój kod PIN, który będziesz musiał podać przy włączeniu telefonu.
- PIN2
- Blokada telefonu: możesz wł./wył. blokadę telefonu. Przy włączeniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1234
- Zmień hasło telefonu: Domyślny kod blokady telefonu to 1234. Pamiętaj, aby niezwłocznie zmienić początkowy kod telefonu.
- Ochrona prywatności: aby wejść do wybranych folderów należy podać kod
- Hasło blokady klawiatury: aby odblokować klawiaturę należy wprowadzić kod
- Automatyczna blokada klawiatury: po upływie wybranego czasu klawiatura zostanie zablokowana
- Blokada przez klawisz zakończenia połączeń : naciśnięcie  w stanie czuwania zablokuje klawiaturę
- Czarna lista: Do czarnej listy możesz dodać dowolny

numer. Jeśli funkcja ta jest aktywna każde połączenie od numeru z czarnej listy zostanie automatycznie odrzucone.

15.5 Połączenia

15.5.1 Bluetooth

(patrz strona 35)

15.5.2 Konto

Telefon ma fabrycznie wprowadzone ustawienia niektórych operatorów.

- WAP: W telefonie zainstalowane są do wyboru dwie przeglądarki (Dorado i Opera Mini) Użyj jednej z nich do przeglądania stron internetowych. Naciśnij „Opcje”, aby dodać „Nowe połączenie” i wpisz ustawienia swojego operatora.
- MMS: ustawienia są wykorzystywane do wysyłania i odbierania wiadomości MMS. Naciśnij „Opcje”, aby dodać „Nowe połączenie” i wpisz ustawienia swojego operatora.

15.5.3 Usługa GPRS

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Z urządzenia można nawiązywać połączenia pakietowe w sieciach GSM. Usługa może być „Zawsze włączona” (jeżeli znajduje się w zasięgu sieci) lub „Połącz jeśli potrzeba” (dopiero, gdy będzie tego wymagać aplikacja).

15.5.4 Wybór sieci

Telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli chcesz wybrać sieć ręcznie naciśnij „OK”-> „Ręczny” i wybierz operatora.

16 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia  przez ok. 3 sekundy.

ładowarki nie ładuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Na wyświetlaczu pojawia się „Naciśnij odblokuj, a następnie *”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę naciskając lewy klawisz funkcyjny a następnie *.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Pasmo: GSM 900MHz / GSM 1800MHz

Waga: Około 104g (z baterią)

Wymiary: 128,5 x 55 x 10 mm

Typ baterii Litowo-jonowa 3,7V

Poj. baterii 900 mAh

Czas rozmowy do 6,7 godz.

Czas czuwania do 192 godz.

18 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.

19 INFORMACJE O SAR

Informacje o wpływie fal radiowych i współczynnika absorpcji (SAR)

Model telefonu komórkowego Maxcom MM237 zaprojektowano w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią.

W przypadku tego modelu najwyższa, zmierzona wartość SAR w

testach równa jest 0.734W/kg dla GSM900 i 0.548W/kg dla DCS1800 .

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

20 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

21 WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Maxcom S.A. udziela gwarancji na zakupione urządzenie począwszy od daty zakupu, przez pierwszego użytkownika końcowego:

- a) 24 miesiące na urządzenie;
- b) 6 miesięcy na części i akcesoria ulegające zużyciu, np. baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe.

2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu Maxcom w Tychach przy ul. Towarowej 23a. W wyjątkowych sytuacjach okres naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym klient zostanie powiadomiony.

3. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas przebywania produktu w serwisie.

4. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z prawidłowo wypełnianą kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i opisem usterki.

5. Wykonywanie napraw, w tym ingerencję w oprogramowanie przez osoby nieupoważnione jest podstawą do odmowy naprawy w ramach gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- a) normalnego zużycia, w tym baterii (akumulatorów),
- b) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi wadami,
- c) problemów związanych ze współpracą sprzętu z urządzeniami i akcesoriami innych producentów, niż Maxcom
- d) czynności związanych z konfiguracją i obsługą urządzenia opisanych w instrukcji obsługi,
- e) uszkodzeń i wad na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej, wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego
 - zamoczenia cieczą,
 - transportu.

7. W przypadku urządzeń nawigacyjnych GPS, Maxcom nie ponosi odpowiedzialności za dołączone do urządzenia mapy, a w szczególności za ich szczegółowość. Maxcom jest wyłącznie producentem urządzenia, a dołączone do sprzedaży mapy są produktem firm specjalizujących się w tworzeniu i produkcji map do urządzeń GPS. Dlatego też reklamacje składane pod adresem producenta urządzenia a dotyczą uwagi związanych z mapą są bezzasadne.

8. Decyzję o ewentualnej wymianie sprzętu lub zwrocie gotówki podejmuje autoryzowany serwis lub sprzedawca po konsultacji z serwisem.
9. Niewłaściwie lub nieczytelnie wypełniona karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Naruszenie plomb, uszkodzenie numerów seryjnych urządzenia unieważnia zawartą umowę gwarancyjną na zakupiony sprzęt.
11. Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej.
12. Firma Maxcom S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utratę oprogramowania lub danych przechowywanych w urządzeniu podczas naprawy sprzętu. Zaleca się regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania i danych.
13. Gwarancja nie nadaje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku twardym oraz innych nośnikach danych

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Gwarancja swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Uwaga: Właściwe warunki działania baterii zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowanie się instrukcji.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

Deklaracja Zgodności 15/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach 900/1800MHz

Maxcom MM237

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wypożyczenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

EN50332-2:2003
EN62479:2010

SAR: EN50360:2001/A1:2012; EN62209-1:2006;
EN62209-2:2010; EN 50566:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: EN 301 489-1V1.9.2: 2011-09
EN 301 489-7V1.3.1:2005-11
EN 301 489-17V2.2.1:2012-09
EN301 489-34 V1.4.1 2013-05

Łączność radiowa: EN301 328 V1.8.1: 2012-06
EN301 511 V9.0.2: 2003-03

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo: Report No.: AGC0200141107ES01 ; AGC0200141107ES02;
AGC0200141107ES03; AGC0200141107EH01(SAR); AGC0200141107EH02

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: Report No.: AGC0200141107EE01; AGC0200141107EE02
Łączność radiowa: Report No.: AGC0200141107EE03; AGC0200141107EE04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 14

maxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221

Tychy, 16 grudnia 2014
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzybiński

imię i nazwisko osoby upoważnionej



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

CE 0700