

Ръководство за употреба на мобилен телефон MM244 SE

Забележка: Телефонът работи в GSM 900/1800 MHz. Преди да го включите, трябва да поставите правилно SIM.

1 ВЪВЕДЕНИЕ

Това Ръководство за употреба е издадено от производителя. По всяко време могат да се правят без предизвестие корекции и модификации, възникващи от грешки и неточности в текущата информация и усъвършенстване на телефона или софтуера, тези актуализации обаче ще бъдат отразени в бъдещите версии на Ръководството за употреба. За повече информация или помощ, посетете нашия уебсайт на www.maxcom.pl. Производителят запазва си правата си върху цялото съдържание на това Ръководство.

Авторските права и търговските марки, посочени в този документ, остават собственост на собственика им. Забранено е копирането, превръщането, съхраняването или разпространението на съдържанието му, изцяло или частично, без предварително писмено разрешение.

2 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Дисплей: 2.8" 240x320
- Големи осветени бутони
- Бързо набиране (бутони 2+9)
- Лесно меню, голям размер на шрифта, който може да се увеличи
- Функция свободни ръце
- Телефонен Указател - 1000 запис
- Изпращане и получаване на SMS и MMS
- FM радио, диктофон, аудио плейър (MP3 / WAV / AMR)
- Видео плейър (MP4 / AVI / 3GP)
- Светкавица, калкулатор, будилник
- Две SIM: Mini SIM + Mini SIM
- Поддръжка на карта памет до 32GB
- 1000 mAh батерия
- В режим на готовност до 230ч, време на разговори до 5ч*
- Тегло с батерията 111g
- Размери: 132x57x12.5мм

*В зависимост от условията и мрежата

3 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- Мобилен телефон
- Зарядно устройство
- USB кабел
- Батерия
- Ръководство за употреба
- Гаранционна карта

Забележка: Препоръчва се да запазите оригиналната опаковка, тъй като може да се използва за транспортиране. Съхранете документа за покупка, тъй като той е необходим за приложимостта на гаранцията.

4 АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, препоръчани от производителя на телефона. Проверете при продавача ви какви аксесоари са налични във вашия район.

5 ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ

Забележка: Моля прочетете следните правила за намалите риска от неправилна употреба на телефона.

- Употреба: Телефонът излъчва електромагнитно поле, което може да повлияе отрицателно на други електронни устройства, включително медицинско оборудване.
- Не използвайте телефона в зони, където е забранено използването на мобилни телефони, като болници, самолети, места за зареждане с

гориво в близост до запалими материали. Използването на телефони на такива места може да изложи другите на опасност.

- Не използвайте телефона без подходящи аксесоари по време на шофиране.
- Устройството и неговите принадлежности могат да съдържат малки части. Дръжте телефона и всички части далеч от деца.
- Поддръжка - Не поправяйте и не модифицирайте телефона сами; всички поправки трябва да се извършват само от оторизиран сервиз.
- Почистяване - Не почиствайте телефона с химикали или корозивни вещества.
- Фенерче – Не гледайте директно в LED фенерчето.
- Слухов апарат- Ако потребителят има слухов апарат, внимателно регулирайте силата на звука и настройте чувствителността на слуховия апарат.
- Електронно медицинско оборудване- Телефонът е радиопредавател, който може да повлияе на медицинско оборудване и импланти като слухови апарати, сърдечни пейсмейкъри и инсулинови помпи и т.н. Препоръчва се минимално разстояние от 15 см между телефона и импланта. За повече информация се свържете с Вашия лекар или производител на медицинско оборудване.


- Електронно оборудване - За да избегнете риска от намагнитизиране, дръжте телефона далеч от електронни устройства.
- Водоустойчивост - Телефонът не е водоустойчив. Дръжте го на сухо място.
- Прахоустойчивост - Телефонът не е прахоустойчив, не трябва да се използва на места с висока концентрация на прах.
- Дисплей: Не натискайте екрана силно, не използвайте остри инструменти, защото това може да го повреди.
- Не закъсявайте контактите на батерията с метални предмети, защото това може да доведе до експлозия.
- Не излагайте телефона на ниска или висока температура, пряка слънчева светлина и висока влажност. Не поставяйте телефона до отоплителни уреди, като радиатори, нагреватели, пещи, печки, открити огньове, барбекю и др.

- Пазете слуха си!

Продължителното излагане на силни звуци може да увреди слуха ви. Слушайте музика на умерено ниво и не дръжте телефона твърде близо до ухото си, когато използвате високоговорител.

- Ако устройството не работи правилно, се свържете с вашия продавач или оторизиран сервиз. Производителя не е отговорен за дефекти причинени потребителя поради неправилна употреба или в несъответстваща на инструкциите за употреба.

6 ОПИСАНИЕ НА ДИСПЛЕЯ

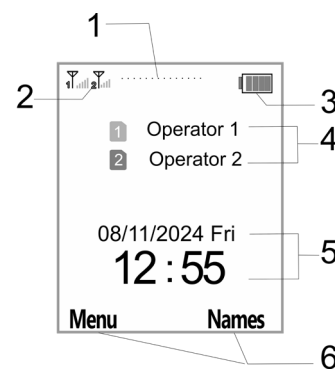

1. Икони показващи функции (таблицата долу)
2. GSM мрежов сигнал
3. Ниво на батерията
4. Име на оператора
5. Дата и час
6. Функции на функционалните бутони

	Само звъни		Слушалки свързани
	Звъни и вибрира		Нов SMS, MMS
	Вибрира после звъни		Заклучена клавиатура
	Само вибрира		Активна аларма
	Без звук		Разрешено пренасочване на разговори
	Пропуснато повикване		Активен роуминг
<i>Иконите може да се различават в зависимост от версията на софтуера</i>		* Иконата RM icon се появява и в страната, когато абонатът използва мрежата на друг оператор	

7 ОПИСАНИЕ НА ТЕЛЕФОНА



1	Вход за USB-C кабел	Позволява да заредите батерията и да го свържете с компютър посредством USB-C кабел
2	3.5 mm вход за слушалки	За свързване със слушалки
3	Говорител	Активен при разговор

4	Дисплей	Показва текущите процеси в телефона
5	Ляв функционален бутон	Изпълнява функцията показана в долния ляв ъгъл на дисплея
6	Десен функционален бутон	Изпълнява функцията показана в долния десен ъгъл на дисплея
7	Зелена слушалка	Отговор на входящо повикване / В режим на готовност, натиснете този бутон, за да видите последните телефонни разговори
8	Червена слушалка	При натискане: отхвърляне / прекратяване на повикване, връщане към начален екран Натиснете и задръжте: вкл/изкл на телефона
9	Бутон наляво	За придвижване наляво/пряк път до Напиши съобщение/календар/добави нов контакт/Аларма
10	Бутон надясно	За придвижване надясно / пряк път до Профили
11	Бутон нагоре	За придвижване нагоре / пряк път до Камера
12	Бутон надолу	За придвижване надолу / пряк път аудио плейър
13	ОК бутон	В режим на готовност: ОК - главно меню, В меню: Натиснете ОК за да изберете подчертаното. За въвеждане на цифри и знаци Бутон 1 – натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си поща Бутони 2+9 – натиснете и задръжте, за да наберете предварително зададените номера. Бутон * – При натискане докато пишете ви дава достъп до специални знаци. Бутон 0 – Натиснете и задръжте за да вкл/изкл. фенерчето Бутон # При натискане докато пишете ви позволява да смените използваната клавиатура. Натиснете и задръжте за бърза смяна на профила.
14	Клавиатура	
15	Камера	За снимки и видео
16	LED диод	LED диод, излъчващ бяла светлина
17	Говорител	За мултимедия/мелодии на повикване
18	Микрофон	







8 ПОДГОТОВКА НА ТЕЛЕФОНА

8.1 ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА, SD КАРТА И БАТЕРИЯ

Телефонът поддържа две mini SIM карти (2FF). Използването на други SIM карти да увреди картата или телефона. Ще получите карта от вашия оператор. Дръжте SIM картите далеч от деца. Драскотините и огъванията могат лесно да повредят SIM картата. Затова внимавайте, когато поставяте, изваждате и съхранявате картата.


Забележка: Не поставяйте и не изваждайте SIM карти, ако телефонът е свързан към зарядното устройство. Преди да извадите батерията от телефона, уверете се, че сте изключили телефона.

Поставете SIM картата в слота, така че металните контакти да са обърнати надолу, по избор можете да поставите microSD карта памет. Поставете батерията . Вижте следващите илюстрации:

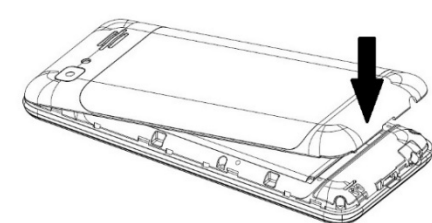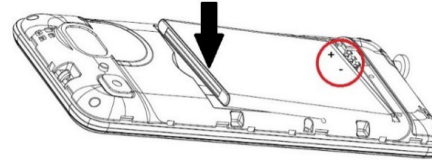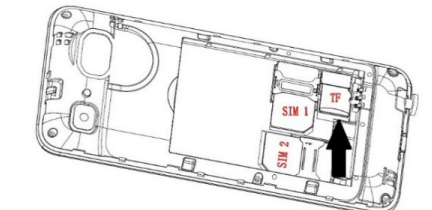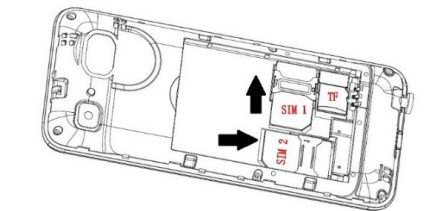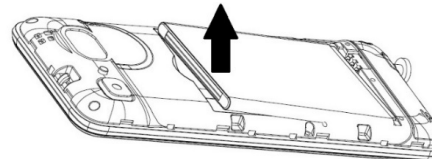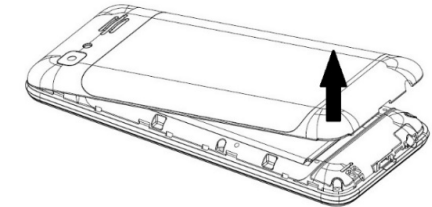

8.2 СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО И ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

За да осигурите правилна работа на телефона, използвайте само зарядното устройство и батерията, препоръчани от производителя. Използването на батерия на трета страна може да повреди телефона и да анулира гаранцията.

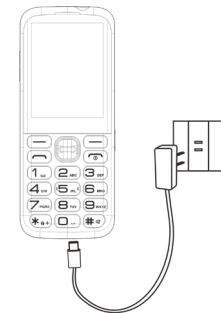

Свържете кабела към USB Type-C порта на телефона и другия-USB A конектор, към зарядното. Включете зарядното в електрически контакт.

На дисплея ще се появи логото на Maxcom и иконата за зареждане на батерията. Това ще бъде знак, че батерията е правилно свързана и следователно процесът на зареждане е започнал.

Когато батерията е заредена, на дисплея ще се появи съобщението „Зареждането е завършено“ и иконата, показваща нивото на заряд на батерията, ще спре да мига в лентата

за известия.

Ако батерията е изтощена, телефонът автоматично ще се изключи. Не оставяйте батерията разредена за дълго време, в противен случай това може да повлияе неблагоприятно на нейното качество и експлоатационен живот.

Внимание! За да не повредите батерията и телефона, трябва да проверите дали батерията е поставена правилно преди зареждане и да не изваждате батерията по време на процеса на зареждане. В случай на продължително разреждане, след свързване на батерията за зареждане, изчакайте няколко минути, преди да включите телефона. Батерията не трябва да се съхранява в близост до източници на топлина. Прегряването може да причини физическа повреда на батерията.

Внимание! Електрическият контакт трябва да се намира близо до устройството и да е лесно достъпен.



Мощността, доставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минимум 0,75 W, изискван от радиоустройството, и максимум 10 W за постигане на максимална скорост на зареждане.

8.2.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ИЗТОЩЕНА БАТЕРИЯ

Когато батерията е изтощена, телефонът ще ви предупреди за необходимостта от зареждане със съобщението „Ниска батерия“ и със звуков сигнал (ако в профила са активирани предупредителни звуци). За да деактивирате/активирате предупредителния звук, отидете на: Меню > Настройки > Профили > Опции > Персонализирай > Системно известяване.

9 ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

За да включите телефона, натиснете и задръжте бутона с червена слушалка. След известно време дисплеят трябва да светне. След включване на дисплея ще се появи поле за въвеждане на ПИН код (ако е активирана защитата на SIM картата). След включване телефонът автоматично търси мрежата. Ако телефонът открие оторизирана мрежа, символът за сила на сигнала ще се появи на екрана. Ако мрежата не бъде намерена, можете да извършвате само спешни повиквания или да използвате некомуникационни функции. За да изключите телефона, натиснете и задръжте бутона с червена слушалка.

10 КОДОВЕ ЗА СИГУРНОСТ
10.1 PIN код

Това е личният идентификационен код на вашата SIM карта и се предоставя от вашия оператор. PIN2 кодът се предоставя от оператора със SIM картите. Някои SIM карти не поддържат този код. Въвеждането на грешен PIN код 3 пъти подред ще блокира SIM картата. Може да се отключи с помощта на PUK код. За повече информация относно това, моля, свържете се с вашия мрежов оператор.

10.2 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Кодът за заключване на телефона не позволява на други да използват телефона ви без разрешение (оригиналния телефонен код е 1122). Като използвате кода за заключване на телефона си, можете да блокирате други избрани настройки на вашия телефон.

11 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

За да заключите/отключите клавиатурата, натиснете левия функционален бутон (Меню/Отключване) и след това *****. По време на входящо повикване не е необходимо да отключвате клавиатурата.

11.1 АВТОМАТИЧНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

За да активирате автомтичното заключване на клавиатурата, изберете: Меню > Настройки > Настройки на телефона > Автоматично заключване на клавиатурата. След това изберете времето за неактивност, след което клавиатурата да се заключи и потвърдете с ОК.

12 ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕКСТ

За да напишете текст, натиснете съответния бутон, докато се покаже желаната буква. Интервал – натиснете бутона 0. Точка, запетая и други знаци – натиснете бутона 1 няколко пъти.

За да въведете символ или специален знак, натиснете *****. Можете да промените метода на въвеждане, като натиснете бутона **#**. Налични са:

- Abc – след точка, главна буква,
- abc – малки букви,
- ABC – главни букви,
- 123 – цифри.

13 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗГОВОРИ

В режим на готовност въведете телефонния номер, на който искате да се обадите. Натиснете десния функционален бутон "Изчисти", за да изтриете въведените грешни данни. След като въведете правилния номер, натиснете зелената слушалка, за да осъществите повикване.
1. Набиране на вѓтр. номера. Някои вѓтр. номера не могат да бъдат избрани директно и е необходимо първо да се обадите на телефонната централа и след това да наберете вѓтрешния номер.
2. Осъществяване на международен разговор. За международни разговори трябва да въведете "00" или "+" преди номера. За да въведете "+", натиснете бутона **"*"** два пъти.

3. Набиране на номер от телефонния указател.

Влезте в Контактите през Менюто, използвайте навигационните бутони нагоре/надолу, за да намерите контакт или въведете част от името, което търсите. Натиснете зелената слушалка.

4. Набиране на номер от историята на обажданията.

Влезте в Историята на повикванията (натиснете зелената слушалка в режим на готовност или влезте през менюто), използвайте навигационните бутони Нагоре/Надолу, за да изберете желания контакт. Натиснете зелената слушалка.

5. Бързо набиране – бутони 2+9.

В режим на готовност натиснете и задръжте съответния бутон, за да осъществите повикване.

13.1 ОТГОВАРЯНЕ НА ПОВИКВАНЕ
--

За да отговорите на входящо повикване, вдигнете капака или натиснете зелената слушалка.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете червената слушалка.

14 СПЕШЕН НОМЕР

Можете директно да наберете номера за спешна помощ 112 без SIM карта. Номер 112 е европейският номер за спешни повиквания.

15 ЗАПАЗВАНЕ НА КОНТАКТИ
--


В режим на готовност изберете желания номер (или изберете от списъка с повиквания) > натиснете бутона Опции > Запиши в контакти, натиснете ОК, изберете паметта (телефон или SIM) и въведете името на контакта > Опции > Запиши.

Ако сте избрали да запазите контакта на телефона си, можете да промените мелодията.

16 БЪРЗО НАБИРАНЕ

За да зададете номер на бутон, в Меню изберете: Контакти > Опции > Настройки > Бързо набиране > Задай номера. Изберете на кой бутон искате да зададете номер и натиснете Редактиране. Изберете номер от вашия списък с контакти, натиснете ОК, за да запазите.

17 SMS И MMS СЪОБЩЕНИЯ

Телефонът ви позволява да изпращате и получавате SMS текстови съобщения и MMS мултимедийни съобщения.. Когато иконата се появи на екрана, това означава, че има поне едно непровчетено съобщение. За да прочетете съобщение, в режим на готовност изберете Меню > Съобщения > Входящи. Когато входящата ви кутия е пълна, ще видите съобщение, че паметта ви за съобщения е пълна. Изтрийте съобщения от входящата си кутия, за да разрешите проблема.

17.1 ПИСАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ
--

- В Меню, изберете Съобщения,
- Изберете Напиши съобщение > Текстово съобщение(SMS) или Мултимедийно съобщение (MMS),
- Въведете вашето съобщение
- Натиснете ОК и въведете желания номер или изберете от контактите,
- Натиснете Опции > Изпрати.

Ако искате да изпратите съобщение до няколко души, добавете всички желани номера към списъка с получатели. За да запишете съобщението, натиснете Опции > Запиши (съобщението ще бъде записано в папка Чернови). Натиснете Опции, за да вмъкнете информация за контакт, записан в телефонния указател, за да добавите снимка, да вмъкнете шаблон и т.н.

17.2 ЧЕТЕНЕ И ОТГОВАРЯНЕ
--

Когато на дисплея се появи иконата за непровчетено съобщение или искате да прочетете получените съобщения, изберете в Менюто: Съобщения > Входящи > Намерете желаното съобщение > Натиснете клавиша ОК.

Наличните функции в Опции са:

- Виж – показва съобщението,
- Отговор чрез SMS / MMS – изпращане на SMS / MMS съобщение до изпращача,
- Обади се на подател – набиране на изпращача,
- Препрати – изпращане на съобщението до друг получател,
- Изтрий – изтриване на настоящото съобщение,
- Изтрий всички – за да изтриете всички входящи съобщения,
- Запази в контакти – възможност да запазите изпращача в Контактите си
- Изтрий няколко – за да изтриете избраните съобщения,
- Подробни данни – информация за настоящото съобщение.

17.2.1 НАСТРОЙКИ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Влезте в Менюто и изберете: Съобщения > Настройки > SMS / MMS. Можете да зададете център за съобщения, важност на съобщението, включване/изключване на отчети за доставка, включване/изключване на запазването на изпратените съобщения, да изберете къде да запазвате съобщения и т.н.

18 ГЛАСОВА ПОЩА

Гласовата поща е услуга на оператора, която ни позволява да оставяме гласови съобщения, когато някой не успее да се свърже с нас. За да научите повече, моля свържете се с вашия оператор. За да зададете номе на Гласовата си поща: Меню > Съобщения > Настройки на съобщения > SMS > SIM1 или SIM2 > Сервер на Гласова поща > Опции > Редактирай, след това въведете номера си на Гласовата си поща.

След натискане и задръжане на бутон 1 в режим на готовност, ще влезнете в гласовата си поща.

19 ЕЗИК

Меню > Настройки > Настройки на телефона > Език.
Позволява ви да промените езика на менюто на телефона. Ако случайно зададете чужд език, за да промените на правилния, натиснете в режим на готовност Ляв функционален бутон >Надолу > Надолу > ОК > Надолу > Надолу > ОК > Надолу > Надолу > Надолу > ОК. След това изберете правилния език и натиснете ОК.

20 ЧЕРЕН СПИСЪК

Меню > Настройки > Настрййки на повикванията > Разширени настройки > Черен списък > Отхвърли номерата от Черния списък. Когато опцията е активирана и номера са добавени към черния списък, телефонът автоматично отхвърля обаждания от номера, въведени в списъка.

За да добавите бързо номер към черния списък, изберете желания номер от регистъра на повикванията и натиснете Опции >Добави към „Черрен списък“.

За да проверите кои номера са в черния списък, изберете: Меню > Настройки > Настрййки на повикванията > Разширени настройки > Черен списък > Номера в „Черен списък“. За да премахнете от черния списък, изберете даден номер > Редактиране > натиснете и задръжте Изчисти > натиснете ОК.

21 САМОЛЕТЕН РЕЖИМ

За да активирате / деактивирате самолетен режим (мобилните мрежови услуги са деактивирани), изберете: Меню > Настройки > Настройки на телефона > Режим Самолет.

22 ФОТОАПАРАТ

Меню > Фотоапарат

За да направите снимка, натиснете бутон ОК. Увеличаването/намаляването се извършва с помощта на навигационните бутони нагоре/надолу

За да превключите на видео камера, натиснете Опции > Превключи на видео камера.

За да прегледате наравените снимки, изберете: Меню > Мултимедия > Преглед на изображения. Прегледът на изображения ви позволява да възпроизвеждате файлове с изображения, записани във формати png и jpg. За да отворите изображението, натиснете клавиша ОК. Преглеждането на следващите изображения става с помощта на навигационните бутони нагоре/надолу/наляво/надясно.

Внимание! За да видите файловете в брауъра, те трябва да са в директорията „Камера“.

23 FM РАДИО
Меню > FM радио

За да вкл./изкл/ радиото, натиснете бутон ОК. Използвайте бутоните Нагоре/Надолу за да промените честотата с 0,1 MHz. Използвайте бутоните Наляво/Надясно за да търсите предишната/следващата радио станция. Силата на звука са регулира с бутоните ***** / **#**. За да търсите канали, натиснете Опции > Авт. търсене. Когато намерите каналите, можете да изберете един от тях с натискане на Опции > Списък канали > Избери един канал > Опции > Изпълнение. За да активирате работата на радиото във фонов режим, натиснете червената слушалка. Ако сте свързали слушалки към телефона, радиото може да свири през високоговорителя. За да го направите, натиснете Опции > Настройки > Високоговорител > Вкл. (с бутони наляво/надясно)> Запиши.

Внимание! Качеството на сигнала зависи къде се намирате. Приемането на радио станциите се влияе от много външни фактори, които могат да влошат качеството, но това не е причина за оплакване от продукта.

24 АЛАРМА
Меню > Органайзър > Аларма

Можете да настроите до 5 активни аларми. За да го направите, използвайте бутоните Нагоре/Надолу, за да изберете една от тях. След това натиснете Редактирай. Вие можете да вкл./изкл. алармата, да зададете часа, режима на повторение, силата на звука, мелодията и вида. След въвеждането на всичко, потвърдете активирането с натискането на Левия функционален бутон – Запиши. За да активирате/деактивирате избрана алрма, натиснете Редактирай > Вкл. / Изкл(с бутон наляво/надясно). Когато алармата се вклочи, можете да я спрете с Левия функц. Бутон "Стоп", или да я отложите с Десния функц. Бутон "Отложки" . В този случай, алармата ще се активира отново след 5 мин.

Внимание! Активните алрми ще се включат дори телефона да е изключен, при положение, че заряда на батерията го позволява..

25 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЛЕФОНА
25.1 ЗВУКОВИ ПРОФИЛИ

За да промените звуците, изберете: Меню > Настройки > Профили > Опции > Персонализиране.

За да промените бързо силата на звука на разговора, по време на разговор използвайте навигационните бутони нагоре/надолу, за да зададете силата на звука от 1 до 7. Настройките ще бъдат запомнени за в бъдеще.

25.2 РАЗМЕР НА ШРИФТА

За да промените размера на шрифта на менюто, изберете: Меню > Настройки > Настройки на телефона > Размер на шрифта.

25.3 НАСТРОЙКИ НА ПРЕКИТЕ ПЪТИЩА
--

Меню > Настройки > Настройки на телефона > Специализиран бутон. Можете да промените настройките за бърз достъп по подразбиране на навигационните бутони нагоре / надолу / наляво и надясно.

26 ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА
--

Телефонът има батерия, която може да се зарежда с включеното в комплект зарядно.

Батерията на телефоните на Maxcom

Батерията на телефоните на Maxcom

Батерията на телефоните на Maxcom

Батерията на телефоните на Maxcom

По-краткото време на работа е в голяма степен в следствие от разстоянието ни до релейна станция и продължителността и броя на разговорите. Докато се движим, телефонът постоянно превключва между релейни станции, което също оказва значително влияние върху времето за работа. След няколкостотин зареждания и разреждания батерията естествено губи качествата си. Ако забележите значителна загуба на производителност, моля, купете нова батерия.

Използвайте само батерии, препоръчани от производителя. Не оставяйте зарядното включено за повече от 2-3 дни.

Забележка: Не дръжте телефона на места с твърде високи температури. Това може да има отрицателно въздействие върху батерията и самия телефон. Никога не използвайте батерия с видими повреди. Това може да доведе до късо съединение и повреда на телефона. Батерията трябва да се постави в съответствие с полярността.

Оставянето на батерията на места с прекалено високи или ниски температури ще намали експлоатационния ѝ живот. Батерията трябва да се съхранява при температура от 15°С до 25°С. Ако в **телефона се** постави студена батерия, телефонът може да не функционира правилно и има риск от повреда


27 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Забележка: Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/ЕС със символа на зачеркнат кош за отпадъци.

Такава маркировка информира, че това оборудване след периода на употреба не може да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци.

Забележка: това оборудване не трябва да се изхвърля като битов отпадък!!! Продуктът трябва да се изхвърли на места за разделно събиране на такива отпадъци, подготвени за тази цел.

Правилното третиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване помага да се избегнат вредни последици за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни компоненти и неправилното съхранение и обработка на такова оборудване. За да позволите рециклирането на материали, използвани в производството на опаковки за телефони, прилагайте правилата за сортиране на материали, установени на местно ниво за този вид отпадъци.

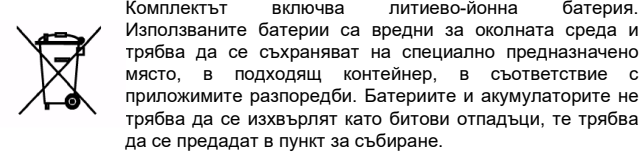

28 SAR ИНФОРМАЦИЯ

Този модел отговаря на международните указания за излагане на радиовълни. Това устройство е предавател и приемник на радиовълни. То е проектирано да не надвишава границите за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граница на безопасност, за да се гарантира защитата на всички лица, независимо от възрастта и здравето. Тези указания използват мерна единица, наречена специфична степен на поглъщане (SAR) – специфична абсорбция. Стойността на SAR се измерва при най-високата мощност на предаване, но действителната стойност, когато устройството работи, обикновено е по-ниска от нивото, посочено по-горе. Това се дължи на автоматичното променяне на нивото на мощност на устройството, за да се гарантира, че устройството използва само минимума, необходим за свързване към мрежата. Въпреки че може да има разлики в стойностите на SAR между моделите телефони и дори различните позиции на използване, всички те отговарят на разпоредбите за безопасно ниво на радиация. Световната здравна организация заяви, че настоящите изследвания показват, че няма нужда от специални ограничения върху използването на мобилни устройства. Тя също така подчертава, че ако искате да намалите въздействието на радиацията, трябва да ограничите продължителността на разговорите или да използвате слушалки или високоговорител по време на разговора, за да не държите телефона близо до тялото или главата си.

Най-високата измерена стойност на SAR при тестове	Граница
SAR – до главата	0.436 W/kg 10g <p>2.0 W/kg</p>
SAR – до тялото (разстояние 5 mm)	0.831 W/kg 10g <p>2.0 W/kg</p>

Стойностите на SAR може също да варират в зависимост от националните изисквания за докладване и тестване и честотната лента на мрежата

29 ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ И МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ НА УСТРОЙСТВОТО

Система	Честотен обхват	Макс. излъчвана мощност
GSM 900	880 - 915 MHz	33.07 dBm
GSM 1800	1710 - 1785 MHz	29.77 dBm
Комуникация с малък обхват	2402 - 2480 MHz	1.94 dBm
FM радио	87.5MHz - 108 MHz	-

29.1 ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

Външното зарядно устройство на телефона е в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията

Модел ID	Захранващ адаптор GLY-B05050U
Входно напрежение	AC 100-240V
АС вдодна честота	50/60Hz
Изходно напрежение	DC 5.0V
Изходен ток	0.5A
Изходна мощност	2.5W
Средна ефективност по време на работа	73.48%(230V) <p>73.78%(115V)</p>
Ефективност при нисък товар (10%)	-
Консумация без товар	0.04W(230V) <p>0.03W(115V)</p>

30 ОПРОСТЕНА ЕУ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
--

Maxcom SA декларира, че типът радиоустройство: Мобилен телефон MAXCOM MM244 SE отговаря на Директива 2014/53/ЕС и Директива 2011/65/ЕС (RoHS) Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:**http://www.maxcom.pl/deklaracje**

Забележка Това ръководство е само за информационни цели. Някои от описаните функции и опции може да се различават според софтуера и държавата. Ако е необходима техническа поддръжка, препоръчваме да се свържете с техническия отдел на телефон 32 325 07 00 или по имейл serwis@maxcom.pl
Нашия уебсайт: <http://www.maxcom.pl/>

Правилните работни условия на телефона и батерията зависят от локалната мрежова среда, SIM картата и използването на телефона. Производителят не носи отговорност за последиствия, причинени от неправилна употреба, злоупотреба или неспазване на инструкциите. Производителят си запазва правото да променя или въвежда промени без предупреждение.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

