

maxcom Κινητό τηλέφωνο MM245 GR Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz.
LTE Band: 1/3/7/8/20 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαθών και ανακριβών στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 2.8" 320x240
- Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα
- Ταχεία κλήση (2+-9)
- Απλό μενού
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (2000 επαφές)
- Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
- Ραδιόφωνο FM, συσκευή εγγραφής φωνής, Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου (MP3 / WAV / AMR)
- Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο (MP4 / AVI / 3GP)
- Φακός, αριθμομηχανή, ζυγνητήρι
- Μνήμη RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Υποστήριξη καρτών MicroSD: έως 64 GB
- Μπαταρία 1000 mAh
- Βάρος ακουστικού με μπαταρία: 110 g
- Διαστάσεις: 133x57x12,3

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΤ:

- Κινητό τηλέφωνο
- Φορτιστής δικτύου
- Καλώδιο USB
- Μπαταρία
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης

Σημείωση: Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

5 Όροι χρήσης και ασφαλείας

Σημείωση: τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.


- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- ΦΑΚΟΣ – μην κοιτάζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, π.χ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!

- Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

6 Περιγραφή της οθόνης

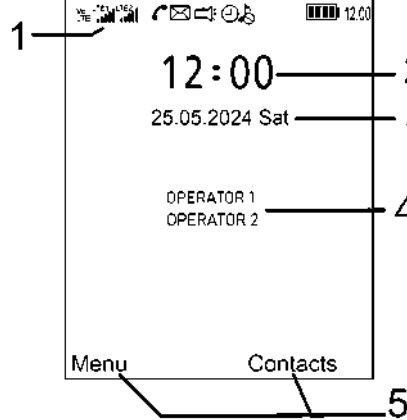

1. Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (ο πίνακας παρακάτω).
2. Ώρα
3. Ημερομηνία
4. Ονομα χειριστή
5. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

	Σήμα δικτύου		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα κάρτας
	Καμία υπηρεσία		Δεν υπάρχει κάλυψη
	Υπηρεσία VoLTE ενεργή		Ισχύς σήματος LTE
	Κάλυψη 3G/2G		Λειτουργία πτήσης
	Νέο SMS/MMS		Αναπάντητη κλήση
	Μόνο δόνηση (προφίλ συνάντησης)		Σίγαση (σιωπηλό προφίλ)
	Ενεργό ζυγνητήρι		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό προφίλ «Εξω»		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Η μπαταρία είναι πλήρης		Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού		* Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.	

7 Περιγραφή τηλεφώνου



1	Ηχείο κλήσης	Ενεργό κατά τη διάρκεια κλήσεων
2	Οθόνη	Εμφανίζει τις τρέχουσες διεργασίες του τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο
3	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω	Για μετακίνηση προς τα πάνω / συντόμευση προς την κάμερα
4	Πλήκτρο OK	Σε κατάσταση αναμονής: OK - κύριο μενού Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ: Πατήστε OK για να επιλέξετε την επιλεγμένη θέση, Κάμερα: Πατήστε OK για να τραβήξετε φωτογραφία / να εγγράψετε βίντεο.

5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	Εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
6	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	Εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
7	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού	Λήψη εισερχόμενων κλήσεων / λίστα κλήσεων
8	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Πάτημα: απόρριψη/τερματισμός κλήσεων, έξοδος στην επιφάνεια εργασίας Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
9	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα αριστερά	Για μετακίνηση προς τα αριστερά / ρυθμίσεις συντομεύσεων
10	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά	Για μετακίνηση προς τα αριστερά / συντόμευση προς τα δεξιά
11	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω	Για μετακίνηση προς τα κάτω / συντόμευση προς το πρόγραμμα αναπαραγωγής
12	Αριθμητικό πληκτρολόγιο	Επιπρέπει την εισαγωγή αριθμών / χαρακτήρων. Πλήκτρο 1 - πατώντας το και κρατώντας το πατημένο θα καλέσετε το φωνητικό ταχυδρομείο. Πλήκτρο 2++9 - πατώντας και κρατώντας το πατημένο θα καλέσετε τον προ-προγραμματισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.
13	Μικρόφωνο	
14	Πλήκτρο *	Το πάτημα κατά την επεξεργασία του κειμένου επιπρέπει την πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες
15	Πλήκτρο 0	Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φακού
16	Πλήκτρο #	Το πάτημα κατά την επεξεργασία κειμένου επιπρέπει την αλλαγή του πληκτρολόγιου εισαγωγής. Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ, π.χ. κανονικό / σιωπηλό / συνάντηση.
17	Άνοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας	
18	Λαβή λουριού	Για την προσάρτηση λουριού
19	Λυχνία LED	Δίοδος LED που εκπέμπει λευκό φως
20	Φωτογραφική μηχανή	Επιπρέπει τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο
21	Ηχείο	Ενεργό για πολυμέσα / ήχους κλήσης
22	Κάλυμμα μπαταρίας	
23	Θηλυκή υποδοχή βύσματος USB-C	Επιπρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας που τροφοδοτεί το τηλέφωνο και τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB-C.
24	Θηλυκή υποδοχή βύσματος Jack 3,5 mm	Επιπρέπει τη σύνδεση ακουστικών


8 Προετοιμασία του τηλεφώνου

8.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM, ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SD ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες nano SIM (4FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο. Την κάρτα SIM μπορείτε να τη λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Οποιοδήποτε γδάρισμα ή κάμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γι' αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση, αφαίρεση και αποθήκευση της κάρτας.

Προσοχή! Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω, προαιρετικά τοποθετήστε μια δεύτερη κάρτα SIM, κάρτα μνήμης micro SD. Εγκαταστήστε την μπαταρία. Δείτε τις εικόνες παρακάτω:

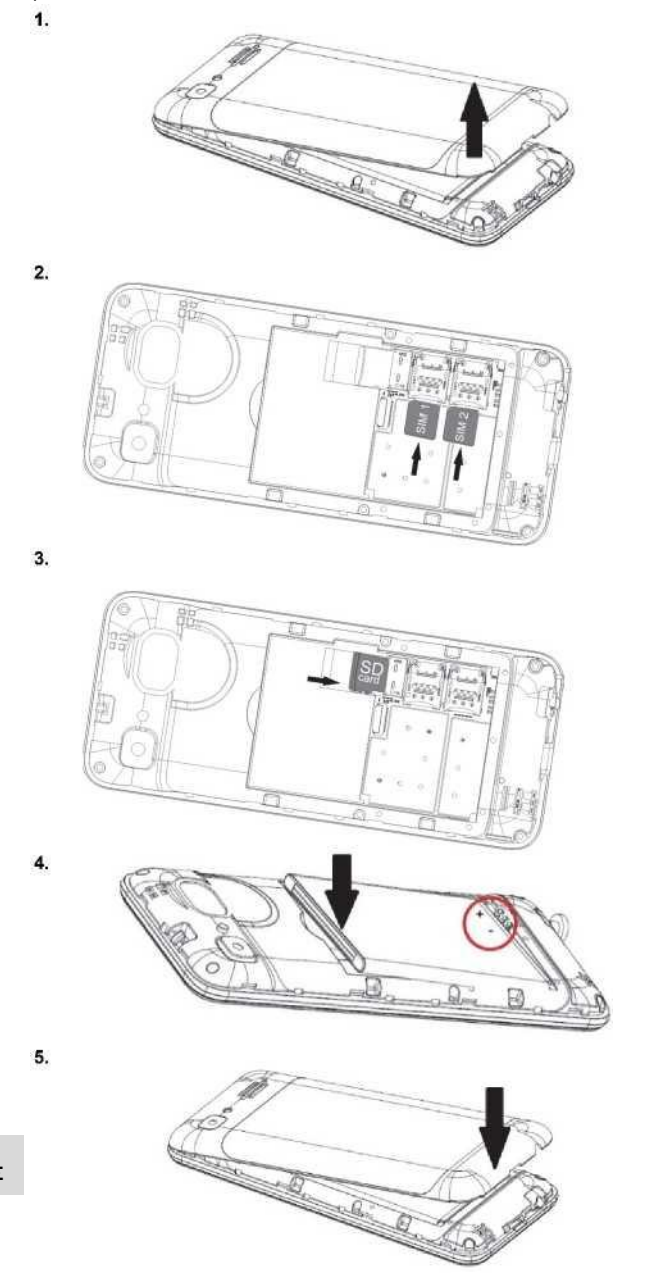

8.1.1 Σύνδεση του τροφοδοτικού και φόρτιση της μπαταρίας



Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή και την μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας. Η χρήση μπαταρίας από τρίτη πηγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή USB τύπου C του τηλεφώνου και το άλλο βύσμα USB στην παροχή ρεύματος. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το λογότυπο της Maxcom και το εικονίδιο της μπαταρίας που φορτίζεται. Αυτό θα υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει συνδεθεί σωστά και επομένως έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

Όταν η μπαταρία φορτιστεί, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε" και το εικονίδιο του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει στη γραμμή ειδοποιήσεων.

Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προσοχή! Για να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας και του τηλεφώνου, παρακαλούμε: ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη πριν από τη φόρτιση και μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε περίπτωση παρατεταμένης εκφόρτισης, αφού συνδέσετε τη μπαταρία στη φόρτιση, περιμένετε μερικά λεπτά πριν εκκινήσετε το τηλέφωνο. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας. Η υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε φυσική βλάβη της μπαταρίας.

Προσοχή! Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Η ισχύς που παρέχεται από το φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ του ελάχιστου 0,75 W που απαιτείται από τη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας και του μέγιστου 10 W, για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

8.1.2 Προειδοποίηση για αποφορτισμένη μπαταρία

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξαντλημένη, το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει για την ανάγκη σύνδεσης στο φορτιστή με το μήνυμα «Χαμηλή μπαταρία» και με ένα ηχητικό σήμα (αν έχουν ενεργοποιηθεί οι προειδοποιητικοί ήχοι στο προφίλ).

Για να απενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, κάντε τα εξής βήματα:

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Προφίλ>Επιλογές>Ρυθμίσεις>Άλλοι ήχοι

ειδοποίησης>Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

9 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού. Μετά από λίγο η οθόνη θα ανάψει. Αφού ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, στην οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο πληκτρολόγησης κωδικού PIN (εάν έχετε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας). Μετά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα το δίκτυο. Εάν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ισχύος σήματος. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο OK.

10 Κωδικός ασφαλείας

10.1 Κωδικός PIN

Πρόκειται για τον ιδιωτικό κωδικό αναγνώρισης της κάρτας SIM που σας παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσής. Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσής μαζί με τις κάρτες SIM. Ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτόν τον κωδικό.

Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

10.2 Κλειδωμα τηλεφώνω

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι 1234). Με τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνω είναι δυνατό να αποκλειστεί άλλους από τη χρήση επιλεγμένων ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας.

11 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής (MENU / Ξεκλειδωμα) και, στη συνέχεια, *.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, δεν είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

11.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου, επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου Στη συνέχεια, επιλέξτε να χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει αυτόματα και επιβεβαιώστε την επιλεγμένη θέση με το ΑΠΕ «OK» ή το πλήκτρο OK.

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

Διάστημα – πατήστε 0.

Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1.

Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο ή ένα ειδικό χαρακτήρα, πατήστε *.

Πατώντας το πλήκτρο #, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- Pl - πολωνικό αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα μετά την τελεία,
- pl - πολωνικό αλφάβητο, πεζά γράμματα,
- PL - πολωνικό αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα,
- Abc - γράμματα χωρίς πολωνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα μετά την τελεία,
- abc - γράμματα χωρίς πολωνικούς χαρακτήρες, πεζά,
- ABC - γράμματα χωρίς πολωνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα, - 123- αριθμοί.

13 Πραγματοποίηση κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνω που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής «Διαγραφή» για να διαγραφίε τα λανθασμένα δεδομένα που έχετε εισαγάει. Αφού εισαγάγετε τον σωστό αριθμό, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

1. Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς
Ορισμένοι εσωτερικοί αριθμοί δεν μπορούν να κληθούν απευθείας και είναι απαραίτητο να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια να καλέσετε τον αριθμό του εσωτερικού αριθμού.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό.

Για να γράψετε "+", θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «*».

3. Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών.

Εισέλθετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να βρείτε την επαφή ή πληκτρολογήστε το μέρος του ονόματος που αναζητάτε. Πατήστε το πράσινο ακουστικό.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.

Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατήστε το πράσινο ακουστικό σε κατάσταση αναμονής ή εισέλθετε μέσω του μενού), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Πατήστε το πράσινο ακουστικό.

5. Ταχεία κλήση (πλήκτρα 2 - 9)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

13.1 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

14 ΚΑΝΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς κάρτα SIM. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

15 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, πατήστε Επιλογές> Προσθήκη σε επαφή, πατήστε Εντάξει, επιλέξτε που θέλετε να κάνετε την αποθήκευση (ως νέα επαφή ή προσθέτοντας τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή), επιλέξτε την μνήμη (Τηλέφωνο ή SIM) και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής > Αποθήκευση. Εάν έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε μια επαφή στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία, έναν πρόσθετο αριθμό, να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

16 Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε:

Επαφές > Επιλογές > Άλλα > ταχεία κλήση > OK.

Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό και πατήστε Επιλογές > Επεξεργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε.

17 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ✉, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε Menu > Μηνύματα > Εισερχόμενα στην κατάσταση αναμονής. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

17.1 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Μηνύματα.
- Επιλέξτε Σύνταξη μηνύματος > Νέο SMS ή MMS > OK.
- Προσθέστε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
- Πατήστε το πλήκτρο OK ή Επιλογές > Αποστολή.

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Πατήστε Επιλογές>Προσθήκη για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσθέσετε μια φωτογραφία, να προσθέσετε ένα email,ον, να εισάγετε ένα πρότυπο κ.λπ.

17.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα>Εισερχόμενα>Αναζήτηση του επιθυμητού μηνύματος Πατήστε το πλήκτρο Επιλογές:

- Απάντηση – αποστολή SMS / MMS στον αποστολέα,
- Διαγραφή – διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος,
- Διαγραφή όλων - διαγραφή όλων των μηνυμάτων από το φάκελο εισερχομένων,
- Κλήση – πραγματοποιίηση κλήσης προς τον αποστολέα,
- Αποκλεισμός – αποκλείει τη δυνατότητα διαγραφής μηνυμάτων,
- Μετακίνηση – αλλαγή του χώρου αποθήκευσης του μηνύματος,
- Επιτήμανση – δυνατότητα επισημάνσης επιλεγμένων μηνυμάτων,
- Ταξινόμηση – αλλαγή της κατηγορίας ταξινόμησης των μηνυμάτων,
- Εξαγωγή SMS - δυνατότητα εξαγωγής μηνυμάτων σε άλλο φάκελο, • Προσθήκη αποστολέα σε - δυνατότητα προσθήκης αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο,
- Διαγραφή από τον ίδιο αριθμό – επιλογή και διαγραφή μηνυμάτων από έναν αποστολέα,
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα – δυνατότητα προσθήκης αριθμού στη μαύρη λίστα, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κλήσεων και SMS για αυτόν τον αριθμό τηλεφώνω.

17.2.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπείτε στο Μενού και επιλέξτε: Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > SMS / MMS.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: κέντρο μηνυμάτων, ισχύς μηνυμάτων, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναφοράς παράδοσης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αποθήκευσης αποσταλμένων μηνυμάτων

18 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που μας επιτρέπει να αφήνουμε ηχογραφήσεις φωνής όταν κάποιος αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να εισάγετε τον αριθμό, πηγαίνετε στο: Μενού >Μηνύματα > Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου > Πλήκτρο OK, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 θα ενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

19 Γλώσσα

Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Γλώσσα > Γλώσσα μενού.

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού του τηλεφώνου. Εάν ρυθμίσετε κατά λάθος μια ξένη γλώσσα, για να αλλάξετε στη σωστή, σε κατάσταση αναμονής πατήστε Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής > Κάτω > OK > Κάτω > OK > Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή γλώσσα και πατήστε OK.

20 ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Μαύρη λίστα>Ρυθμίσεις μαύρης λίστας:

- Φραγή κλήσεων,
- Φραγή μηνυμάτων.

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και οι αριθμοί προστίθενται στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνο απορρίπτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις ή/και τα SMS από τους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα.

Για να προσθέσετε γρήγορα έναν αριθμό στη μαύρη λίστα, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το αρχείο κλήσεων και πατήστε Επιλογές>Προσθήκη στη μαύρη λίστα.

Για να ελέγξετε ποιοι αριθμοί βρίσκονται στη μαύρη λίστα επιλέξτε:

ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Ασφάλεια >Μαύρη λίστα >Μαύρη λίστα.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μαύρη λίστα, επιλέξτε τον αριθμό στη Μαύρη λίστα > Επιλογές > Διαγραφή > OK.

21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης (απενεργοποίηση υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας) επιλέξτε: Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Διπλή SIM > Λειτουργία αναμονής > Λειτουργία πτήσης > Ενεργοποίηση.

22 Λειτουργία Dual SIM

Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Dual SIM.

Μπορείτε να επιλέξετε ποια κάρτα SIM θα είναι ενεργή, το όνομα της κάρτας SIM και ποια κάρτα SIM θα οριστεί ως προεπιλεγμένη για απάντηση.

23 ΚΑΜΕΡΑ

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο OK. Η μεγέθυνση/σμίκρυνση γίνεται με τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω.

Για να μεταβείτε στο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο αριστερά και επιλέξτε «Κάμερα»

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, επιλέξτε: Μενού>Πολυμέσα>Φωτογραφίες>κατάλογος φωτογραφιών (Photos) Το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία εικόνων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή png και jpg. Για να ανοίξετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο OK. Η προβολή των επόμενων εικόνων γίνεται με τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω / κάτω / αριστερά / δεξιά.

24 Ραδιόφωνο FM

Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο FM.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο OK. Με τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου. Για να αναζητήσετε σταθμούς, πατήστε Επιλογές > Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση. Αφού βρείτε σταθμούς, μπορείτε να επιλέξετε έναν πατώντας Επιλογές > Λίστα σταθμών > επιλέξτε έναν σταθμό > Επιλογές > Αναπαραγωγή. Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, πατήστε το κόκκινο ακουστικό ή Επιλογές > Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο. Εάν έχει συνδεθεί ακουστικό στο τηλέφωνο, μπορείτε να ακούσετε το ραδιόφωνο μέσω του ηχείου. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Επιλογές > Εξωτερικό ηχείο.

Προσοχή! Η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος εξαρτάται από το σημείο όπου βρίσκεστε. Η λήψη των ραδιοφωνικών σταθμών επηρεάζεται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν κακή ποιότητα λήψης, αλλά αυτό δεν αποτελεί λόγο για την υποβολή παραπόνου για το προϊόν.

25 Ξυπνητήρι

Μενού>Πρόσθετα>Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε έως και 5 ξυπνητήρια. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε μία θέση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK. Κατά την επεξεργασία μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ξυπνητηριού, την ώρα, τον ήχο, τη λειτουργία επανάληψης και το χρόνο αναβολής. Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία, επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού πατώντας OK. Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο ξυπνητήρι, πατήστε Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή το πλήκτρο 5. Κατά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πατώντας το αριστερό πλήκτρο επιλογής «Απενεργοποίηση» ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής πατώντας το δεξί πλήκτρο επιλογής (με την επιλογή αυτής της λειτουργίας, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίσατε κατά την επεξεργασία του ξυπνητηριού).

Προσοχή! Τα ενεργοποιημένα ξυπνητήρια θα ενεργοποιηθούν ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, εάν η κατάσταση της μπαταρίας το επιτρέπει.

26 Προσωποποίηση του τηλεφώνου

26.1 Προφίλ ΗΧΩΝ

Για να αλλάξετε τους ήχους, επιλέξτε: Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Επιλογές > Ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση της κλήσης, κατά τη διάρκεια της κλήσης χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση σε κλίμακα από 1 έως 9. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση.

26.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο> Ρυθμίσεις συντομεύσεων.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των πλήκτρων πλοήγησης Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά.

27 Ενημέρωση λογισμικού

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, επιλέξτε Μενού > Ρυθμίσεις > Έλεγχος για ενημερώσεις. Η μεταφορά δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (Μενού > Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Μεταφορά δεδομένων). Όταν η μετάδοση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο μπορεί να είναι συνεχώς συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις. Για να αποφύγετε πρόσθετο κόστος, συνιστάται η χρήση πρόσθετων πακέτων δεδομένων ή προσφορών που διατίθενται από το Φορέα σας.

28 Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ. Ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου εξαρτάται από διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η απόσταση από τον σταθμό αναμετάδοσης, καθώς και η διάρκεια και ο αριθμός των κλήσεων, επηρεάζουν σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εάν ο χρήστης παρατηρήσει σημαντική απώλεια απόδοσης, πρέπει να προμηθευτεί νέα μπαταρία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες. **Προσοχή:** Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε μέρη με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μπαταρία και στο ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρία με ορατές ζημιές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να καταστρέψει το τηλέφωνο. Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με την πολικότητα.

Η αποθήκευση της μπαταρίας σε μέρη με πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Εάν τοποθετήσετε κρύα μπαταρία στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

29 Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ με το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός αυτός, μετά τη λήξη της χρήσης του, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.

Προσοχή: αυτό το εξοπλισμό δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα! Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται μέσω της επιλεκτικής συλλογής σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικινδύνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού. Για να επιτρέψτε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνω σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει μια μπαταρία Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε σημείο συλλογής.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΚΡΗΞΗ!

30 Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Το μοντέλο αυτό πληροί τις διεθνείς οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Οι οδηγίες αυτές χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που ονομάζεται Specific Absorption Rate (SAR) - ρυθμός ειδικής απορρόφησης. Η τιμή SAR μετράται στη μέγιστη ισχύ εκπομπής, η πραγματική τιμή κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι συνήθως χαμηλότερη από την παραπάνω ένδειξη. Αυτό οφείλεται στις αυτόματες αλλαγές της ισχύος της συσκευής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις τιμές του συντελεστή SAR για διαφορετικά μοντέλα τηλεφώνων, ακόμη και για διαφορετικές θέσεις χρήσης, όλες είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς σχετικά με τα ασφαλή επίπεδα ακτινοβολίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειώσετε οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR που μετρήθηκε στις δοκιμές	Όριο	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.371 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό (απόσταση 5mm)	1.109 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο άκρο (απόσταση 0mm)	2.999 W/kg 10g	4.0 W/kg

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

31 Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς της συσκευής

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
GSM 900	880- 915 MHz	32.21 dBm
GSM 1800	1710- 1785 MHz	29.38 dBm
WCDMA Band I	1920 - 1980 MHz	22.39 dBm
WCDMA Band VIII	880 - 915 MHz	22.09 dBm
LTE Band 1	1920 - 1980 MHz	23.25 dBm
LTE Band 3	1710 - 1785 MHz	22.14 dBm
LTE Band 7	2500 - 2570 MHz	23.54 dBm
LTE Band 8	880 - 915 MHz	23.19 dBm
LTE Band 20	832 - 862 MHz	23.35 dBm
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	2402- 2480 MHz	3.99 dBm
Ραδιόφωνο FM	87.5MHz - 108 MHz	-

31.1 Φορτιστής

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	Travel Charger HF-050050EU
Τάση εισόδου	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50/60Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	0.5A
Ισχύς εξόδου	2.5W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.04W(230V) 0.06W(115V)

32 Απολοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου:

κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM245

είναι σύμφωνο με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: