

MM245 mobiltelefon Gyors felhasználói útmutató

Megjegyzés : a telefon a GSM 850/900/1800/1900 MHz-es frekvenciasávban működik. WCDMA 900/2100 MHz hálózata. LTE sáv: 1/3/7/8/20 MHz. Bekapcsolás előtt legalább egy SIM-kártyát megfelelően be kell helyezni.

1 BEVEZETÉS

Ezt a felhasználói kézikönyvet a gyártó adta ki. A telefon vagy a szoftver aktuális információiban található hibákból, pontatlanságokból, valamint a fejlesztésekből eredő javítások előzetes értesítés nélkül is elvégezhetők , de ezek ennek ellenére szerepelni fognak a felhasználói kézikönyv újabb verzióiban. További információkért és segítségért látogasson el a www.maxcom.pl weboldalra. A gyártó fenntart minden jogot a jelen kézikönyv tartalmára vonatkozóan.

A jelen dokumentumban említett szerzői jogok és védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonában maradnak. A szerzői joggal védett anyagok egészének vagy részeinek másolása, továbbítása, tárolása vagy terjesztése előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos.

2 MŰSZAKI ADATOK

- Színes kijelző: 2,8" 320x240
- Nagy, háttérvilágítású billentyűk
- Gyors hívó számok (2 + 9)
- Egyszerű menü
- Kihangosító funkció
- Telefonkönyv – 2000 bejegyzés
- SMS és MMS küldési és fogadási funkció
- FM rádió, hangrögzítő, hangfájl-lejátszó (MP3 / WAV / AMR)
- Videólejátszó (MP4 / AVI / 3GP)
- Zseblámpa, számológép, ébresztőóra
- RAM + ROM: 48MB + 128MB
- Kettős SIM: Nano SIM + Nano SIM
- memóriakártya támogatás: akár 64 GB
- 1000 mAh-s akkumulátor
- A készülék súlya akkumulátorral együtt: 110 g
- Méretek: 133x57x12,3

3 A CSOMAG TARTALMA

- Mobiltelefon
- Töltő
- USB-kábel
- Akkumulátor
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállási jegy

Megjegyzés : Javasoljuk a csomagolás megőrzését, hasznos lehet az esetleges szállítás során. Kérjük, őrizze meg a nyugtát, az a garancia szerves részét képezi.

4 KIEGÉSZÍTŐK


Kizárólag a telefon gyártója által ajánlott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használja. Ellenőrizze, hogy milyen tartozékokat kínál az eladó.

5 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS BIZTONSÁG

Megjegyzés : Kérjük, olvassa el az alábbi szabályokat a telefonja helytelen használatának kockázatának minimalizálása érdekében.


- HASZNÁLAT: a telefon elektromágneses mezőt bocsát ki, amely negatív hatással lehet más elektronikus eszközökre, beleértve az orvosi berendezéseket is.
- Ne használja a telefont olyan helyeken, ahol ez tilos, például kórházakban, repülőgépeken, benzinkutaknál vagy gyúlékony anyagok közelében. Az ilyen helyeken a telefon használata másokat veszélynek tehet ki.

- Vezetés közben ne használja a telefonját a megfelelő készlet nélkül.
- A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Tartsa a telefont és alkatrészeit gyermekektől elzárva.
- SZERVIZ: Ne végezzen saját kezűleg semmilyen javítást vagy módosítást, a hibákat szakképzett szerviznek kell elhárítania.
- TISZTÍTÁS: a telefont tilos vegyszerekkel vagy maró anyagokkal tisztítani.
- ZSEBLÁMPA: ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.
- HALLÓKÉSZÜLÉK: ha a felhasználó hallókészüléket visel, gondosan állítsa be a telefon hangerejét, és a hallókészülék érzékenységét is.
- ELEKTRONIKUS ORVOSI BERENDEZÉSEK: a telefon egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi berendezések vagy implantátumok, például hallókészülékek, pacemakerek, inzulinpumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy legalább 15 cm távolságot tartson a telefon és az implantátum között. Ezzel kapcsolatban tanácsot kérhet orvosától vagy az ilyen típusú berendezések gyártójától.
- ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK: A demagnetizáció kockázatának elkerülése érdekében ne hagyjon elektromos eszközöket hosszú ideig a telefon közelében.
- VÍZÁLLÓSÁG: A telefon nem vízálló. Kérjük, száraz helyen tárolja.
- PORMENTES: a telefon nem porálló, ne használja a telefont fokozottan poros környezetben.
- KIJELZŐ: kerülje az LCD kijelzőre nehezedő túlzott nyomást és az éles szerszámok használatát, mert ez károsíthatja azt.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait fém tárgyakkal, mert ez robbanást okozhat.
- A készüléket tilos alacsony vagy magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak kitenni. A készüléket tilos fűtőberendezés, pl. radiátor, fűtőtest, sütő, központi fűtésű tűzhely, kandalló, grillsütő stb. közelébe helyezni.
- Óvja a hallását!






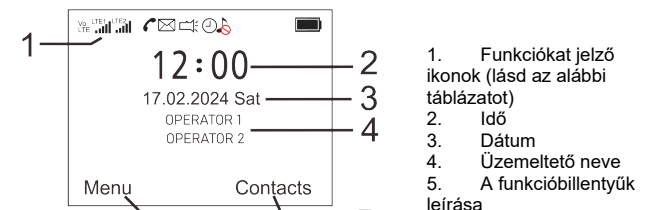


 A hangos hangoknak való hosszan tartó kitettség károsíthatja a hallását. Hallgasson zenét mérsékelt hangerővel, és ne tartsa a készüléket közel a füléhez a hangszóró használata közben.

- Ha a készülék nem működik megfelelően, javíttassa meg a legközelebbi hivatalos szervizközpontban, vagy tegyen panaszt az eladónál. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által okozott hibákért, amelyek a nem megfelelő használat vagy a használati utasítás be nem tartása miatt következnek be.

6 KIJELZŐ LEÍRÁSA

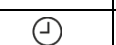

	Hálózati jel		Nincs SIM-kártya / SIM-kártya hiba
	Nincsenek szolgáltatások		A lefedettség hiánya
VoLTE	VoLTE szolgáltatás aktív	LTE	LTE lefedettség
3G / G	3G / 2G lefedettség		Repülőgép üzemmód
	Új SMS / MMS		Egy nem fogadott hívás

	Csak rezgés (értekezlet üzemmód)		Néma (csendes üzemmód)
	Riasztás aktív		Roaming aktív
	Aktív profil „Kültéri”		Hívásátírányítás engedélyezve
	Akkumulátor feltöltve		Lemerült akkumulátor
Az ikonok a szoftververziótól függően eltérőek lehetnek		* Az R ikon országos roaming esetén is megjelenik, ha az előfizető egy másik szolgáltató hálózatát használja.	

7 TELEFON LEÍRÁSA



1	Beszédhangszóró	Aktív beszélgetések közben
2	Kijelző	Valós időben jelenti meg a telefonon folyamatban lévő folyamatokat
3	Navigációs gomb felfelé	Felfelé lépés / gyorsbillentyű a kamerához
4	OK gomb	Készenléti állapotban: OK - főmenü, Menüben: Nyomja meg az OK gombot a kijelölt elem kiválasztásához, Kamera: Nyomja meg az OK gombot fénykép készítéséhez / videó rögzítéséhez.
5	Bal funkcióbillentyű	A kijelző bal alsó sarkában leírt feladatokat hajtja végre
6	Jobb funkcióbillentyű	A kijelző jobb alsó sarkában leírt feladatokat hajtja végre
7	Zöld kézibeszélő	Bejövő hívások fogadása / hívásnapló
8	Piros kézibeszélő	Nyomja meg: hívások elutasítása / bontása, kilépés az asztalra,


		Hosszan nyomva tartva: a telefon be- és kikapcsolása.
9	Navigációs billentyű balra	Balra navigálás / gyorsbillentyűk beállításai
10	Navigációs billentyű jobbra	Jobbra navigálás / profilokhoz vezető parancsikon
11	Navigációs billentyű le	Lefelé navigálás / gyorsbillentyű az audiólejátszóhoz
12	Numerikus billentyűzet	Számok / karakterek bevitelére szolgál. 1-es gomb – nyomja meg és tartsa lenyomva a hangposta hívásához. 2-9-es gomb – nyomja meg és tartsa lenyomva egy korábban beprogramozott gyors hívó szám hívásához.
13	Mikrofon	
14	* gomb	Szöveg szerkesztése közben a gomb megnyomásával hozzáférhet a speciális karakterekhez.
15	0 gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a zseblámpa be-/kikapcsolásához
16	Kettőskereszt gomb	Szöveg szerkesztése közben a megnyomásával válthat a beviteli billentyűzet között. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a profil gyors váltásához, például normál / csendes / értekezlet.
17	Az akkumulátorfedél kinyitására szolgáló nyílás	
18 éves	Nyakpánt tartó	Lehetővé teszi a nyak- / csuklópánt felszerelését
19	LED dióda	Fehér fényt kibocsátó LED dióda
20	Kamera	Lehetővé teszi fényképek és videók készítését
21	Hangszóró	Aktív multimédiához / csengőhangokhoz
22	Akkumulátorfedél	
23	USB-C csatlakozó	Lehetővé teszi a telefon akkumulátorának töltését és a számítógéphez való csatlakoztatását USB-C kábellel.
24	3,5 mm-es jack csatlakozóaljzat	Lehetővé teszi a fejhallgató csatlakoztatását

8 A TELEFON ÜZEMBE HELYEZÉSE

8.1 SIM-KÁRTYA ÉS AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

A telefon két nano SIM-kártyát (4FF) támogat. Más SIM-kártyák használata károsíthatja a kártyát vagy a telefont. A SIM-kártyát a szolgáltatójától kapja meg. Tartsa a SIM-kártyát gyermekektől elzárva. Bármilyen kopás vagy hajlítás könnyen károsíthatja a SIM-kártyát, ezért legyen különösen óvatos a behelyezésekor, eltávolításakor és tárolásakor.

Megjegyzés : Ne helyezze be és ne vegye ki a SIM-kártyát, amíg a telefon a töltőhöz csatlakozik. Mielőtt eltávolítaná az akkumulátort a telefonból, győződjön meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva. Helyezze be a SIM-kártyát a nyílásba úgy, hogy az aranyozott csatlakozók lefelé nézzenek, opcionálisan helyezze be a második SIM-kártyát vagy egy microSD memóriakártyát. Helyezze be az akkumulátort. Lásd az alábbi rajzokat:

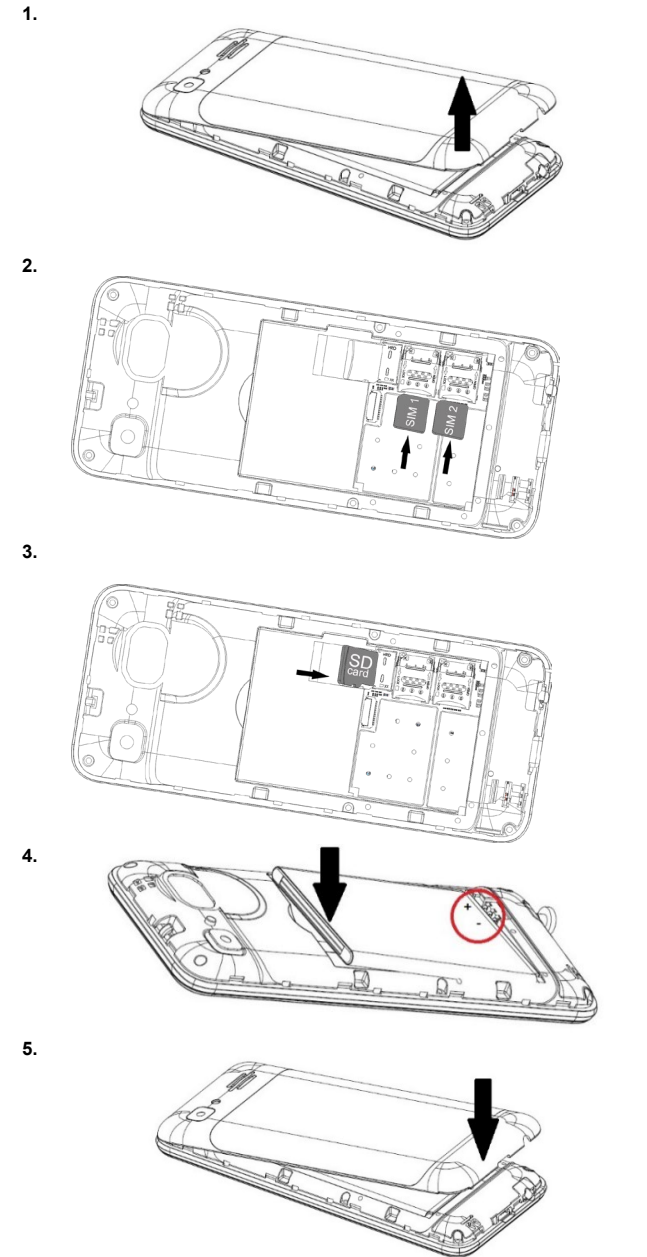

8.2 A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA ÉS AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A telefon megfelelő működésének biztosítása érdekében csak a gyártó által ajánlott töltőt és akkumulátort használja. Harmadik féltől származó akkumulátor használata károsíthatja a telefont és érvénytelenítheti a garanciát.

Csatlakoztassa a kábel dugóját a telefon USB Type-C portjához, a másik USB csatlakozót pedig a tápegységhez. Csatlakoztassa a tápegységet egy konnektorba .


A kijelzőn megjelenik a Maxcom logó és a töltés ikonja. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor megfelelően van csatlakoztatva, és a töltési folyamat megkezdődött.

Amikor az akkumulátor feltöltődött, a „Töltés befejeződött” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon villogása megszűnik az értesítési sávon.

Ha az akkumulátor lemerült, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig lemerült állapotban, különben az hátrányosan befolyásolhatja a minőségét és az élettartamát.

Figyelem! Az akkumulátor és a telefon károsodásának elkerülése érdekében a következőket kell tennie: töltés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és ne vegye ki az akkumulátort töltés közben. Hosszabb távú lemerülés esetén az akkumulátor töltésére való csatlakoztatása után várjon néhány percet, mielőtt bekapcsolja a telefont. Az akkumulátort tilos hőforrások közelében tárolni. A túlmelegedés fizikai károsodást okozhat az akkumulátorban.

Figyelem! A hálózati aljzatnak a készülék közelében és könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.

 A töltő által leadott teljesítménynek a telefonkészülék által megkövetelt minimum 0,75 W és maximum 10 W között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

8.2.1 ALACSONY AKKUMULÁTORSZINT FIGYELMEZTETÉS

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a telefon az „Alacsony akkumulátortöltöttség” üzenettel és hangjelzéssel (ha a figyelmeztető hangok engedélyezve vannak a profilban) jelzi a töltés céljából való csatlakoztatás szükségességét.

A figyelmeztető hang letiltásához/engedélyezéséhez lépjen a következőkhöz: MENÜ>Beállítások>Profilok>Opciók>Beállítások>Egyéb figyelmeztető csengések>Alacsony akkumulátorszint figyelmeztetés.

9 A TELEFON BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A telefon bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a piros kézibeszélő gombot. Egy idő után a kijelzőnek világítania kell. Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik egy mező a PIN-kód megadásához (ha a SIM-kártya védelme engedélyezve van). Bekapcsolás után a telefon automatikusan keresi a hálózatot. Ha a telefon jogosult hálózatot észlel, a képernyőn megjelenik a jelerősség szimbóluma. Ha a hálózat nem található, csak segélyhívásokat kezdeményezhet, vagy nem kommunikációs funkciókat használhat. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a piros telefonagyító gombot, majd erősítse meg az OK gombbal.

10 BIZTONSÁGI KÓDOK

10.1 PIN-KÓD

Ez a SIM-kártyád privát azonosító kódja, amelyet a szolgáltatód ad meg. A PIN2 kódot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyákkal együtt. Néhány SIM-kártya nem támogatja ezt a kódot.

A PIN-kód háromszori helytelen megadása blokkolja a SIM-kártyát. A PUK-kóddal oldható fel. További információért kérjük, forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

10.2 TELEFONZÁR

A telefonzár kódja megakadályozza, hogy mások jogosulatlanul használják a telefonját (az eredeti telefonzár kód 1234) .

A telefonkód használatával megakadályozhatja, hogy mások használják a telefonján kiválasztott beállításokat.

11 BILLENTYŰZÁR

A billentyűzet zárolásához/feloldásához nyomja meg a bal funkciógombot (MENU / Feloldás), majd a ***** gombot .

Bejövő hívás közben nem kell feloldani a billentyűzet zárolását.

11.1 AUTOMATIKUS BILLENTYŰZÁR

Az automatikus billentyűzár engedélyezéséhez válassza a következőt: MENÜ > Beállítások > Biztonság > Automatikus zárolás.

Ezután válassza ki a billentyűzet automatikus zárolásának téttenségi idejét, majd erősítse meg a kiválasztott pozíciót a bal oldali „OK” funkciógombbal vagy az OK gombbal.

12 SZÖVEG BEVITELE

Szöveg írásához nyomjuk meg a megfelelő gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szóköz – nyomja meg a 0 billentyűt.

Pont, vessző és egyéb karakterek – nyomja meg az 1-es billentyűt többször.

Szimbólum vagy speciális karakter beírásához nyomja meg a ***** billentyűt .

billentyű megnyomásával módosíthatja . A rendelkezésre álló lehetőségek:

- Abc – a pont után egy nagybetű,
- abc – kisbetűk,
- ABC – nagybetűk,
- 123 – számjegy.

13 HÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE

Készenléti módban írja be a hívni kívánt telefonszámot.

Nyomja meg a jobb oldali „Törlés” funkciógombot a beírt érvénytelen adatok törléséhez.

Miután beírta a helyes számot, nyomja meg a zöld kagylót a hívás kezdeményezéséhez.

1. Mellékek tárcsázása.

Néhány mellék nem érhető el közvetlenül, ilyenkor először fel kell hívni a telefonközpontot vagy a fővonalat, majd tárcsázni a mellék számát.

2. Nemzetközi hívás kezdeményezése.

Nemzetközi hívások esetén a szám elé „00” vagy „+” karaktert kell beírni. A „+” jel beírásához használja a ***** ***** billentyűt .

3. Szám tárcsázása a telefonkönyvből.

A menün keresztül lépjen be a Névjegyek menüpontba, a Fel/Le navigációs gombokkal keresse meg a kívánt névjegyet, vagy írja be a keresett név egy részét. Nyomja meg a zöld kagylót.

4. Szám tárcsázása a hívásnaplóból.

Lépjen be a hívásnaplóba (készenléti módban nyomja meg a zöld kézbeszélőt, vagy lépjen be a menün keresztül), a Fel/Le navigációs gombokkal válassza ki a kívánt kapcsolatot. Nyomja meg a zöld kézbeszélőt.

5. Gyorstárcsázás – 2-9 gombok.

Készenléti módban tartsa lenyomva a megfelelő gombot a hívás kezdeményezéséhez.

13.1 HÍVÁSOK FOGADÁSA

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld kagylót.

Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a piros kagylót.

14 SEGÉLYHÍVÁS

Közvetlenül, SIM-kártya nélkül is tárcsázhatja a 112-es segélyhívószámot. A 112-es szám az európai segélyhívószám.

15 NÉVJEGYEK MENTÉSE

Készenléti módban válassza ki a kívánt számot (vagy válasszon a híváslistából) > nyomja meg az Opciók gombot > Hozzáadás a névjegyekhez,

nyomja meg az OK gombot, válassza ki a mentés helyét (új névjegyként, vagy adja hozzá a számot egy meglévő névjegyhez), válassza ki a memóriát (Telefon vagy SIM-kártya), és írja be a névjegy nevét > Mentés.

Ha úgy döntött, hogy menti a névjegyet a telefonjára, hozzáadhat egy fényképet, egy további számot, vagy módosíthatja a csengőhangot.

16 GYORSTÁRCSÁZÁS

Egy szám gombhoz rendeléséhez a Menüben válassza a következőt :

Névjegyzék > Opciók > Egyéb > Gyorshívás > OK.

Válassza ki, hogy melyik gombhoz szeretne számot rendelni, majd nyomja meg az Opciók > Szerkesztés lehetőséget.

Írja be a számot, vagy válasszon ki egyet a névjegyzékből, majd a mentéshez nyomja meg az OK gombot.

17 SMS- ÉS MMS-ÜZENETEK

A telefonnal SMS szöveges üzeneteket és MMS multimédiás üzeneteket küldhet és fogadhat. Ha a ikon megjelenik a képernyőn, ✉az azt jelenti, hogy legalább egy olvasatlan üzenet van.

Címzett Az üzenet elolvasásához készenléti módban válassza a Menü > Üzenetek > Bejövő üzenetek lehetőséget. Amikor a bejövő üzenetek mappája megteit, egy üzenet jelenik meg, amely szerint az üzenetmemória megtelt. A probléma megoldásához töröljön üzeneteket a bejövő üzenetek mappájából.

17.1 ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE

- A menüben válaszod az Üzenetek lehetőséget,
- Válassza az Üzenet írása > Új SMS vagy MMS > OK lehetőséget.
- Adjon hozzá egy névjegyet a telefonkönyvből, vagy adja meg a kívánt számot,
- Nyomja meg a Le billentyűt az üzenetbevitelhez való visszatéréshez, írja be az üzenetét,
- Nyomja meg az OK gombot vagy a Beállítások > Küldés lehetőséget. Ha több címzettnek szeretne üzenetet küldeni, a szám megadásakor pontosvessző után adjon hozzá egy másik számot, vagy adja hozzá a telefonkönyvben mentett számokat.

Az üzenet mentéséhez nyomja meg a Beállítások > Mentés piszkozatként lehetőséget (az üzenet a Piszkozatok mappába kerül mentésre).

Nyomja meg a Beállítások > Hozzáadás lehetősége a telefonkönyvben mentett névjegy adatainak beszúrásához , fénykép hozzáadásához, hangulatjel hozzáadásához, sablon beszúrásához stb.

17.2 OLVASÁS ÉS VÁLASZADÁS

Amikor az olvasatlan üzenet ikonja megjelenik a kijelzőn, vagy el szeretné olvasni a fogadott üzeneteket, válassza a menüben a következőt: Üzenetek > Beérkezett üzenetek > Keresse meg a kívánt üzenetet Nyomja meg az Opciók gombot:

- Válasz – SMS / MMS üzenet küldése a feladónak,
- Törlés – az aktuális üzenet törlése,
- Összes törlése – az összes üzenet törlése a beérkezett üzenetek mappából,
- Hívás – hívás kezdeményezése a feladónak,
- Zárolás – blokkolja az üzenet törlésének lehetőségét,
- Áthelyezés – az üzenetek tárolási helyének módosítása,
- Megjelölés – a kiválasztott üzenetek megjelölésének lehetősége,
- Rendezés – az üzenetek rendezési kategóriájának módosítása,
- SMS exportálása – üzenetek exportálása egy másik mappába,
- Feladó hozzáadása – feladó hozzáadása a telefonkönyvhöz,
- Ismétlődő számok törlése – egy feladó üzeneteinek kiválasztása és törlése,
- Hozzáadás a feketelistához – Lehetőség van szám hozzáadására a feketelistához, ami blokkolja az adott telefonszámra érkező hívásokat és SMS-eket.

17.2.1 ÜZENETBEÁLLÍTÁSOK

Lépjen be a Menübe, és válassza az Üzenetek > Opciók > Beállítások > SMS / MMS lehetőséget.

Az elérhető opciók a következők: üzenetközpont, üzenet fontossága, kézbesítési jelentések be/ki, elküldött üzenetek mentése be/ki, üzenetek mentési helyének kiválasztása stb.

18 HANGPOSTA

A hangposta egy olyan operátori szolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hangfelvételeket hagyjunk magunknál, ha valaki nem ér el minket. További információkért kérjük, forduljon a szolgáltatójához. A hangposta számát a szolgáltatójától kaphatja meg. Válassza ki a számot: Menü > Üzenetek > Hangpostakiszolgáló > OK gomb, majd adja meg a hangposta számát.

Miután készenléti módban lenyomva tartotta az 1-es gombot a billentyűzeten, a hangposta aktiválódik.

19 NYELV

Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Nyelvi beállítások > Kijelző nyelve. Lehetővé teszi a telefon menüjének nyelvének módosítását. Ha véletlenül idegen nyelvet állított be, a megfelelő nyelvre való váltáshoz készenléti módban nyomja meg a Bal szoftvergomb > Le > OK > Le > OK > Bal szoftvergombot. Ezután válassza ki a megfelelő nyelvet, és nyomja meg az OK gombot.

20 FEKETELISTA

Menü > Beállítások > Biztonság > Tiltólista > Tiltólista beállításai:

- Hanghívások lehallgatása,
- Üzenetlehallgatás.

Amikor az opció aktiválva van, és a számok felkerülnek a feketelistára, a telefon automatikusan elutasítja a listán szereplő számokról érkező hívásokat és/vagy szöveges üzeneteket.

Ha gyorsan hozzá szeretne adni egy számot a feketelistához, válassza ki a kívánt számot a hívásnaplóból, és nyomja meg a Beállítások > Feketelistához adás lehetőséget.

A feketelistán lévő számok ellenőrzéséhez válassza a következőt:

Menü > Beállítások > Biztonság > Feketelista > Feketelista.

A feketelistáról való eltávolításhoz jelöljön ki egy adott számot a Feketelistában > Beállítások > Törlés.

21 REPÜLŐGÉP ÜZEMMÓD

A Repülőgép üzemmód engedélyezéséhez/letiltásához (mobilhálózati szolgáltatások letiltva) válassza a következőt:

Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Kettős SIM kártya > Készenléti mód > Repülőgépes mód

22 KETTŐS SIM-KÁRTYA

Menü > Beállítások > Hívásbeállítások > Kettős SIM kártya
Kiválaszthatja, hogy mely kártya(k) legyenek aktívak, a SIM-kártya nevét, és hogy melyik SIM-kártya legyen alapértelmezés szerint beállítva a választásra.

23 KAMERA

Fotó készítéséhez nyomja meg az OK gombot. A nagyításhoz/kicsinyítéshez használja a fel/le navigációs gombokat.

Videó módra váltáshoz nyomja meg a bal gombot, és válassza a „DV mode” (DV mód) lehetőséget.

A készített fotók megtekintéséhez válassza:

Menü > Multimédia > Kép.

A fotónézó segítségével png és jpg formátumban mentett képfájlokak lehet megtekinteni. A kép megnyitásához nyomja meg az OK gombot. A következő képek között a fel/le/balra/jobbra navigációs gombokkal lehet lapozni.

24 FM-RÁDIÓ

Menü > Multimédia > FM rádió.

A rádió be-/kikapcsolásához nyomja meg az OK gombot. A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez használja a fel/le navigációs gombokat. Csatornák kereséséhez nyomja meg az Opciók > Automatikus keresés és mentés gombot. Miután megtalálta a csatornákat, az Opciók > Csatornalista > Csatorna kiválasztása > Opciók > Lejátszás gombokkal kiválaszthatja az egyik csatornát. A rádió háttérben történő lejátszásának engedélyezéséhez nyomja meg a piros gombot vagy az Opciók > Háttérben lejátszás gombot. Ha fülhallgató van csatlakoztatva a telefonhoz, a rádió hangszóróján keresztül is hallgatható. Ehhez nyomja meg az Opciók > Hangszóró megnyitása gombot.

Soha ne használjon látható sérülésű akkumulátort. Ez rövidzárlatot és a telefon károsodását okozhatja. Az akkumulátort a polaritásának megfelelően kell behelyezni.

Az akkumulátor túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen való tárolása csökkenti az élettartamát. Az akkumulátort 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Ha hideg akkumulátort helyez a telefonba, előfordulhat, hogy a telefon nem fog megfelelően működni, és fennáll a károsodás veszélye.

25 ÉBRESZTŐÓRA

Menü > Alkalmazások > Ébresztőóra.

Legfeljebb 5 ébresztőt állíthat be és aktiválhat. Ehhez a fel/le navigációs gombokkal válasszon ki egy elemet. Ezután nyomja meg az OK gombot. A szerkesztés során megváltoztathatja az ébresztő nevét, idejét, csengőhangját, ismétlési módját és szundi idejét. Miután minden adatot kitöltött, az OK gomb megnyomásával erősítse meg az ébresztő aktiválását. A kiválasztott ébresztőóra engedélyezéséhez/letiltásához nyomja meg az Be/Ki gombot. Amikor az ébresztőóra elindul, a bal oldali programgomb megnyomásával kikapcsolhatja („Ki”), vagy a jobb oldali programgomb megnyomásával engedélyezheti a szundi funkciót („Szundi”) (ezzel az opcióval az ébresztőóra egy meghatározott idő elteltével újra megszólal, amelyet az ébresztőóra szerkesztésekor állíthat be).

26 TELEFON SZEMÉLYRE SZABÁSA

26.1 HANGPROFILOK

A hangok módosításához válassza a következőt: Menü > Beállítások > Profilok > Opciók > Beállítások.

26.2 GYORSBILLENTYŰK BEÁLLÍTÁSA

Menü > Beállítások > Telefonbeállítások > Gyorsbillentyűk beállításai.
Módosíthatja a fel, le, balra és jobbra navigációs gombok alapértelmezett gyorsbillentyű-beállításait.

27 SZOFTVERFRISSÍTÉS

A frissítések kereséséhez válassza a Menü > Beállítások > Frissítés ellenőrzése lehetőséget.
Az adatátvitelt engedélyezni kell (Menü > Beállítások > Connections> Adatok service). Ha az adatátvitel be van kapcsolva, a telefon folyamatosan csatlakozhat az internethez, és automatikusan keres frissítéseket. A többletköltségek elkerülése érdekében ajánlott a Szolgáltató által kínált kiegészítő adatcsomagokat vagy tarifákat használni.

28 AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓK

A telefon akkumulátorral rendelkezik, amely a készletben található töltővel tölthető fel.
A telefon üzemideje különféle üzemi körülményektől függ. A rövidebb üzemidőt jelentősen befolyásolja, hogy milyen messze vagyunk a közvetítőállomástól, valamint a beszélgetések hossza és száma. Mozgás közben a telefon folyamatosan vált a közvetítőállomások között, ami szintén jelentős hatással van az üzemidőre. Több száz töltés és kislítés után az akkumulátor természetesen elveszíti tulajdonságait. Ha jelentős teljesítménycsökkenést tapasztal, kérjük, vásároljon új akkumulátort. Kizárólag a gyártó által ajánlott akkumulátorokat használja. Ne hagyja a töltőt 2-3 napnál tovább csatlakoztatva.

Megjegyzés : Ne tartsa a telefont túl magas hőmérsékletű helyen. Ez negatív hatással lehet az akkumulátorra és magára a telefonra is.

Soha ne használjon látható sérülésű akkumulátort. Ez rövidzárlatot és a telefon károsodását okozhatja. Az akkumulátort a polaritásának megfelelően kell behelyezni.
Az akkumulátor túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen való tárolása csökkenti az élettartamát. Az akkumulátort 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Ha hideg akkumulátort helyez a telefonba, előfordulhat, hogy a telefon nem fog megfelelően működni, és fennáll a károsodás veszélye.

29 KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

Megjegyzés : ez a készülék az 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően az áthúzott hulladékgyűjtő szimbólummal van jelölve.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a berendezést a használat után nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Megjegyzés : ezt a berendezést tilos kommunális hulladékként kidobni!!! A terméket szelektív gyűjtés útján kell ártalmatlanítani az erre a célra kijelölt helyeken.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő kezelése segít elkerülni az emberi egészségre és a természeti környezetre gyakorolt káros következményeket, amelyek a veszélyes alkatrészek jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és feldolgozásából erednek. A telefoncsomagolások gyártásához felhasznált anyagok újrahasznosításának lehetővé tétele érdekében alkalmazni kell az ilyen típusú hulladékokra vonatkozó helyi válogatási szabályokat.

A készlet egy Li-ion akkumulátort tartalmaz. A használt elemek károsak a környezetre, ezért a vonatkozó előírásoknak megfelelően, erre a célra kijelölt helyen, megfelelő tartályban kell tárolni. Az elemeket és akkumulátorokat tilos kommunális hulladékként kidobni, azokat gyűjtőhelyen kell leadni.

NE DOBJON ELEMÉKET VAGY AKKUMULÁTOROKAT TŰZBE!

30 SAR-INFORMÁCIÓK

Ez a modell megfelel a rádióhullám-expozícióra vonatkozó nemzetközi irányelveknek. Ez az eszköz rádióhullámok adója és vevője. Úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által ajánlott rádióhullám-expozíció határértékeit. Ezeket az irányelveket a független tudományos szervezet, az ICNIRP dolgozta ki, és biztonsági ráhagyást tartalmaznak, hogy minden személy védelmét biztosítsák, kortól és egészségi állapottól függetlenül. Ezek az irányelvek a fajlagos abszorpciós rátának (SAR) nevezett mértékegységet használják – fajlagos abszorpció. A SAR-értéket a legmagasabb adóteljesítményen mérik, a készülék működése közbeni tényleges érték általában alacsonyabb, mint a fent megadott szint. Ez annak köszönhető, hogy a készülék teljesítményszintje automatikusan változik, hogy a készülék csak a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges minimumot használja. Bár a SAR-értékek eltérőek lehetnek a telefonmodellek és a különböző használati pozíciók között, mindegyik megfelel a biztonságos sugárzási szintre vonatkozó előírásoknak. Az Egészségügyi Világszervezet kijelentette, hogy a jelenlegi kutatások kimutatták, hogy nincs szükség semmilyen különleges korlátozásra a mobilszközök használatával kapcsolatban. Azt is hangsúlyozza, hogy ha csökkenteni szeretné a sugárzás hatását, akkor korlátozza a beszélgetések hosszát, vagy használjon fejhallgatót vagy hangszórót beszélgetés közben, hogy ne tartsa közel a telefont a testéhez vagy a fejéhez.

A tesztek során mért legmagasabb SAR-érték	Határ	
SAR - fejre helyezhető eszköz	0,371 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR - eszköz a törzsön (5 mm távolság)	1,109 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR-egyíthtató - eszköz a végtagon (0 mm távolság)	2,999 W/kg 10 g	4,0 W/kg

A SAR-értékek a nemzeti jelentési és tesztelési követelményektől, valamint a hálózat frekvenciasávjától függően is változhatnak.

31 A KÉSZÜLÉK FREKVENCIARTOMÁNYA ÉS MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYE

Rendszer	frekvenciatartomány	Maximális teljesítmény	kibocsátott
GSM 900	880–915 MHz	32,21 dBm	
GSM1800	1710–1785 MHz	29,38 dBm	
WCDMA I. sáv	1920–1980 MHz	22,39 dBm	
WCDMA VIII. sáv	880–915 MHz	22,09 dBm	
LTE 1. sáv	1920–1980 MHz	23,25 dBm	
LTE 3-as sáv	1710–1785 MHz	22,14 dBm	
LTE 7-es sáv	2500 - 2570 MHz	23,54 dBm	
LTE 8-as sáv	880–915 MHz	23,19 dBm	
LTE 20-as sáv	832–862 MHz	23,35 dBm	
Rövid kommunikáció	hatótávolság 2402–2480 MHz	3,99 dBm	
FM-rádió	87,5 MHz - 108 MHz	-	

31.1 TÖLTŐ

A telefon külső tápegysége megfelel az (EU) 2019/1782 bizottsági rendeletnek.

Modellazonosító	Utazó töltő HF-0500500EU
Bemeneti feszültség	100–240 V váltakozó áram
AC bemeneti frekvencia	50/60Hz
Kimeneti feszültség	5,0 V egyenáram
Kimeneti áram	0,5 A
Kimeneti teljesítmény	2,5 W
Átlagos hatások működés közben	70,6% (230 V) 73,47% (115 V)
Hatékonyaság alacsony terhelésnél (10%)	-
Energiafogyasztás terhelés nélküli állapotban	0,04 W (230 V) 0,06 W (115 V)

32 EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Maxcom SA ezennel kijelenti, hogy a rádiókészülék típusa: MAXCOM MM245 mobiltelefon megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcimen érhető el: **http://www.maxcom.pl/deklaráció**

Megjegyzés : ez a kézikönyv csak tájékoztató jellegű. A leírt funkciók és opciók némelyike szoftverenként és országonként eltérő lehet.
Technikai támogatás esetén javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a műszaki osztállyal a 32 325 07 00 telefonszámon , vagy írjon e-mailt a serwis@maxcom.pl címre.
Weboldalunk: http://www.maxcom.pl/

A telefon és az akkumulátor megfelelő működési feltételei a helyi hálózati környezettől, a SIM-kártyától és a telefonhasználattól függ.
A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból, visszaélésből vagy az utasítások be nem tartásából eredő következményekért.
A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy változtatásokat hajtson végre.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Lengyelország
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

