

### Telefon mobil MM245 Ghid de utilizare rapid

Notă: telefonul funcționează în GSM 850/900/1800/1900 MHz.  
Rețea WCDMA 900/2100 MHz.  
Banda LTE: 1/3/7/8/20 MHz. Înainte de a porni, trebuie să introduceți cel puțin o cartelă SIM corect.

#### 1 1 INTRODUCERE

Acest manual de utilizare a fost publicat de producător. Corecțiile și corecțiile rezultate din erori, inexactități ale informațiilor curente și îmbunătățiri ale telefonului sau software-ului pot fi făcute fără notificare prealabilă, dar vor fi totuși incluse în versiunile mai noi ale manualului de utilizare. Mai multe informații și asistență pot fi obținute vizitând site-ul web: www.maxcom.pl. Producătorul își rezervă toate drepturile asupra conținutului din acest manual. Drepturile de autor și mărcile comerciale menționate în acest document rămân proprietatea proprietarului respectiv. Copierea, transmiterea, stocarea sau distribuirea integrală sau parțială a materialelor protejate prin drepturi de autor fără acordul prealabil scris este interzisă.

#### 2 2 SPECIFICAȚII TEHNICE

- Afișaj color: 2,8" 320x240
- Taste mari iluminate din spate
- Numere de apelare rapidă (2+9)
- Meniu simplu
- Funcție hands-free
- Agenda telefonică – 2000 de intrări
- Funcția de trimitere și primire SMS și MMS
- Radio FM, înregistrator de voce, player de fișiere audio (MP3 / WAV / AMR)
- Player video (MP4 / AVI / 3GP)
- Lanternă, calculator, ceas cu alarmă
- RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- suport card: până la 64 GB
- baterie de 1000 mAh
- Greutatea receptorului cu baterie: 110g
- Dimensiuni: 133x57x12,3

#### 3 3 CONȚINUTUL PACHETULUI

- Telefon mobil
- Încărcător
- Cablu USB
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă
- Card de garanție

Notă: se recomandă păstrarea ambalajului, acesta poate fi util pentru un eventual transport. Vă rugăm să păstrați bonul, este parte integrantă a garanției.

#### 4 4 ACCESORII

Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii recomandate de producătorul acestui telefon. Verificați ce accesorii sunt disponibile de la vânzătorul dvs.


#### 5 5 CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ

- Notă: Vă rugăm să citiți următoarele reguli pentru a minimiza riscul utilizării greșite a telefonului dvs.
- UTILIZARE: telefonul emite un câmp electromagnetic care poate avea un impact negativ asupra altor dispozitive electronice, inclusiv echipamente medicale.
  - Nu trebuie să utilizați telefonul în zone în care este interzis, de ex. în spitale, avioane, la benzinării sau în apropierea materialelor inflamabile. Utilizarea telefonului în astfel de locuri poate expune alte persoane la pericole.
  - Nu folosiți telefonul fără kitul corespunzător în timp ce conduceți.
  - Dispozitivul și accesoriile sale pot conține piese mici. Nu lăsați telefonul și componentele sale la îndemâna copiilor.
  - SERVICE: nu efectuați singur reparații sau modificări, orice defecțiuni trebuie eliminate de către un service calificat.
  - CURĂȚARE: telefonul nu trebuie curățat cu substanțe chimice sau corozive.
  - LINTERNA: nu priviți direct în fasciculul de lumină.
  - AUDIT: dacă utilizatorul are un aparat auditiv, reglați cu atenție volumul telefonului și setați corespunzător sensibilitatea aparatului auditiv.
  - ECHIPAMENT MEDICAL ELECTRONIC: telefonul dumneavoastră este un transmisiator radio care poate interfera cu funcționarea echipamentelor medicale electronice sau a implanturilor precum aparate auditive, stimulatoare cardiace, pompe de insulină etc. Se recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm

- Între telefon și implantul. Puteți solicita orice sfat în această privință de la medicul dumneavoastră sau de la producătorii acestui tip de echipament.
- ECHIPAMENT ELECTRONIC: Pentru a evita riscul demagnetizării, nu lăsați dispozitive electrice în apropierea telefonului pentru perioade lungi de timp.
  - REZISTENȚA LA APA: Telefonul nu este impermeabil. Vă rugăm să-l păstrați într-un loc uscat.
  - ANTIPRAT: telefonul nu este rezistent la praf, nu utilizați telefonul într-un mediu cu praf crescut.
  - DISPLAY: evitați să aplicați prea multă presiune pe afișajul LCD și să folosiți unelte ascuțite, deoarece acest lucru îl poate deteriora.
  - Nu scurtcircuitați bornele bateriei cu obiecte metalice, deoarece acest lucru poate duce la explozie.
  - Dispozitivul nu trebuie expus la temperaturi scăzute sau ridicate, lumina directă a soarelui sau umiditate ridicată. Aparatul nu trebuie amplasat lângă o instalație de încălzire, de ex. un calorifer, calorifer, cuptor, aragaz central, semineu, gratar etc.
  - Protejați-vă auzul!

- Expunerea prelungită la sunete puternice vă poate afecta auzul.  
Ascultați muzică la un nivel moderat și nu țineți dispozitivul aproape de ureche când utilizați difuzorul.
- Dacă dispozitivul nu funcționează corect, solicitați-l reparat la cel mai apropiat centru de service autorizat sau depuneți o plângere la vânzător. Producătorul nu este responsabil pentru defectele cauzate de utilizator ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a nerespectării instrucțiunilor de utilizare.

#### 6 DISPLAY DESCRIPTION

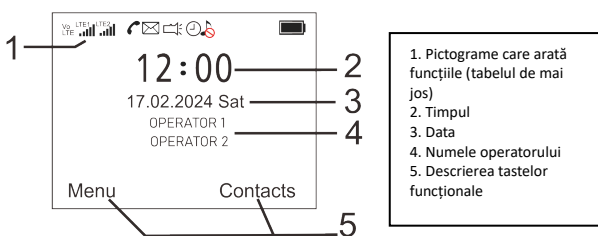

	Semnal rețea		Fără cartelă SIM / eroare cartelă SIM
	Fără servicii		Lipsa de acoperire
	Servicii VoLTE active		Acoperire LTE
	Acoperire 3G / 2G		Modul avion
	SMS / MMS Nou		Un apel pierdut
	Nu mai vibrație (profil întâlnire)		Dezactivat (profil silențios)
	Alarmă activă		Roaming active
	Profil activ „În aer liber”		Redirecționarea apelurilor este activă
	Baterie plină		Baterie descărcată
Pictogramele pot varia în funcție de versiunea software-ului			** Pictograma  apare și în roaming național atunci când abonatul folosește rețeaua altui operator

#### 7 DESCRIEREA TELEFONULUI



1	Difuzor de apel	Active în timpul conversațiilor
2	Ecran	Afișează procesele în desfășurare pe telefon în timp real
3	Tasta de navigare în sus	Pentru a muta în sus/comandă rapidă la cameră
4	Tasta OK	În regim de așteptare: OK - meniul principal În Meniu: Apăsați OK pentru a selecta elementul evidențiat, Camera: Apăsați OK pentru a fotografia/înregistra video.
5	Tasta funcțională din stânga	Îndeplinește sarcinile descrise în colțul din stânga jos al afișajului
6	Tasta funcțională dreapta	Efectuează sarcinile descrise în colțul din dreapta jos al afișajului
7	Receptor verde	Răspuns la apeluri primite / jurnal de apeluri
8	Receptor roșu	Apăsați: respingeți/închideți apelurile, ieșiți pe desktop Țineți apăsat: porniți/opriți telefonul.
9	Tasta de navigare la stânga	Pentru a naviga la stânga / setările comenzilor rapide
10	Tasta de navigare dreapta	Pentru a naviga la dreapta/comandă rapidă la profiluri
11	Tasta de navigare în jos	Pentru a naviga în jos/comandă rapidă la player audio
12	Tastatură numerică	Vă permite să introduceți numere / caractere. Tasta 1 – țineți apăsată pentru a apela mesageria vocală. Tasta 2+9 – apăsați lung pentru a apela un număr de apelare rapidă programat anterior.
13	Microfon	
14	Tasta *	Apăsarea în timpul editării textului permite accesul la caractere speciale
15	Tasta 0	Apăsați și mențineți apăsată pentru a aprinde/opri lanterna
16	Tasta #	Apăsarea în timp ce editați text vă permite să schimbați tastatura de introducere. Apăsați și mențineți apăsată pentru a schimba rapid profilul, adică normal / silențios / întâlnire.
17	Deschiderea capacului bateriei	
18	Suport pentru șnur	Vă permite să montați un șnur
19	Diodă LED	Diodă LED care emite lumină albă
20	Camera	Vă permite să faceți fotografii, videoclipuri
21	Difuzor	activ pentru multimedia / tonuri de apel
22	Capac baterie	
23	mufa USB-C	Vă permite să încărcați bateria telefonului și să o conectați la un computer printr-un cablu USB-C

24	Mufa jack de 3,5 mm	Vă permite să conectați o cască
----	---------------------	---------------------------------


#### 8 PREGĂTIREA TELEFONULUI

##### 8.1 INSTALAREA CARDULUI SIM, CARDULUI SD ȘI A BATERIEI


Telefonul acceptă două carduri nano SIM (4FF). Utilizarea altor carduri SIM poate deteriora cartela sau telefonul. Veți primi o cartelă SIM de la operatorul dvs. Nu lăsați cartela SIM la îndemâna copiilor. Orice abraziune sau îndoire poate deteriora cu ușurință cartela SIM, așa că fiți deosebit de atenți când o introduceți, scoateți și depozitați.

Notă: Nu introduceți sau scoateți cartela SIM în timp ce telefonul este conectat la încărcător. Înainte de a scoate bateria din telefon, asigurați-vă că telefonul este oprit. Introduceți cartela SIM în slot cu conectorii placați cu aur orientați în jos, instalați opțional a doua cartelă SIM sau un card de memorie microSD. Instalați bateria. Vezi desenele de mai jos:


#### 1.

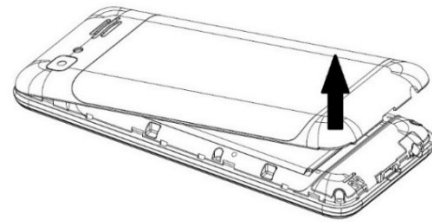


#### 2.

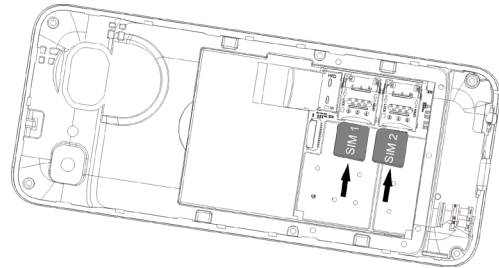


#### 3.

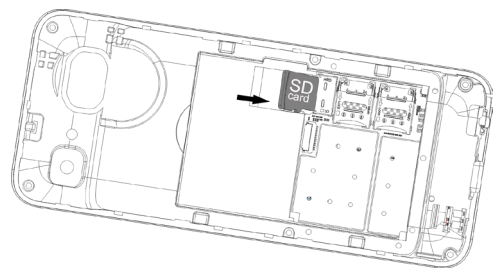

#### 4.

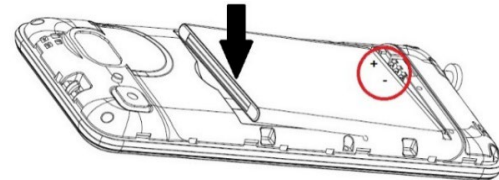

#### 5.

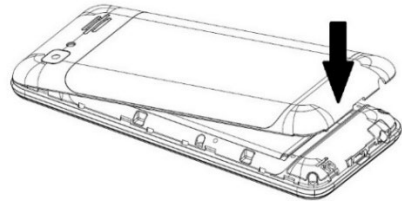

##### 8.2 CONECTAREA SURSEI DE ALIMENTARE ȘI ÎNCĂRCAREA BATERIEI



Pentru a asigura funcționarea corectă a telefonului, utilizați numai încărcătorul și bateria recomandate de producător. Utilizarea unei baterii de la o sursă terță poate deteriora telefonul și poate anula garanția. Conectați mufa cablului la portul USB Type-C al telefonului și celălalt conector USB la sursa de alimentare. Conectați sursa de alimentare la o priză. Sigla Maxcom și pictograma de încărcare a bateriei vor apărea pe afișaj. Acesta va fi un semn că bateria este conectată corect și, prin urmare, procesul de încărcare a început. Când bateria este încărcată, mesajul „Încărcare finalizată” va apărea pe afișaj și pictograma care arată nivelul de încărcare a bateriei va înceta să clipească în bara de notificare. Dacă bateria este descărcată, telefonul se va opri putea afecta calitatea și durata de viață.

Atenție! Pentru a nu deteriora bateria și telefonul, ar trebui să: verificați dacă bateria este instalată corect înainte de încărcare și nu scoateți bateria în timpul procesului de încărcare. În caz de descărcare pe termen lung, după conectarea bateriei pentru încărcare, așteptați câteva minute înainte de a porni telefonul. Bateria nu trebuie depozitată lângă surse de căldură. Supraîncălzirea poate cauza deteriorarea fizică a bateriei.

Atenție! Priza de alimentare trebuie să fie amplasată lângă dispozitiv și ușor accesibilă.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minim 0,75 W necesar dispozitivului radio și maxim 10 W pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

##### 8.2.1 AVERTISMENT DE BATERIE DESCĂRCATĂ

Când bateria este descărcată, telefonul vă va avertiza asupra necesității de a vă conecta pentru a încărca cu mesajul „Baterie descărcată” și cu un semnal acustic (dacă au fost activate sunete de avertizare în profil). Pentru a dezactiva/activa sunetul de avertizare, accesați: MENU>Setări>Profil>Opțiuni>Setări>Alte semnale de alarmă>Alerta baterie descărcată. 9 PORNIREA ȘI OPRIREA TELEFONULUI Pentru a porni telefonul, apăsați și mențineți apăsată tasta roșie a receptorului. După un timp, afișajul ar trebui să se aprindă. După pornire, afișajul va afișa un câmp pentru introducerea codului PIN (dacă securitatea cartelei SIM este activată).

După pornire, telefonul caută automat rețeaua. Dacă telefonul detectează o rețea autorizată, simbolul intensității semnalului va apărea pe ecran. Dacă rețeaua nu este găsită, puteți efectua doar apeluri de urgență sau puteți utiliza funcții care nu sunt de comunicare. Pentru a opri telefonul, țineți apăsată tasta roșie a receptorului și apoi confirmați apășând tasta OK.

#### 9 CODURI DE SECURITATE

##### 9.1 COD PIN

Acesta este codul de identificare privat al cartelei SIM și este furnizat de operator. Codul PIN2 este furnizat de operator împreună cu cartelele SIM. Unele carduri SIM nu acceptă acest cod. Introducerea codului PIN incorect de 3 ori la rând va bloca cartela SIM. Poate fi deblocat folosind codul PUK. Pentru mai multe informații despre aceasta, vă rugăm să contactați operatorul dvs. de rețea.

#### 9.2 BLOCAREA TELEFONULUI

Codul de blocare a telefonului împiedică alte persoane să vă folosească telefonul fără autorizație (codul original al telefonului este 1234). Folosind codul telefonului, puteți bloca pe alții să folosească setările selectate de pe telefon.

#### 10 BLOCARE TASTATURĂ

Pentru a bloca / debloca tastatura, apăsați tasta funcțională din stânga (MENU / Deblocare) și apoi \*. În timpul unui apel primit, nu este nevoie să deblocați tastatura.

#### 10.1 BLOCARE AUTOMATĂ TASTELOR

Pentru a activa blocarea automată a tastaturii, selectați: MENU > Setări > Securitate > Blocare automată. Apoi selectați durata timpului de inactivitate după care tastatura va fi blocată automat și confirmați poziția selectată cu tasta funcțională din stânga „OK” sau tasta OK.

#### 11 INTRODUCEREA TEXTULUI

Pentru a scrie text, apăsați tasta corespunzătoare până când este afișată litera dorită. Bara de spațiu – apăsați tasta 0. Punct, virgulă și alte caractere – apăsați tasta 1 de mai multe ori. Pentru a introduce un simbol sau un caracter special, apăsați \*. Puteți schimba metoda de introducere apășând tasta #. Sunt disponibile: - Abc – după punct o literă mare, - abc - litere mici, - ABC - majuscule, - 123 – cifre.

#### 12 EFECTUAREA APELURILOR

În modul de așteptare, introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați. Apăsați tasta soft din dreapta „Ștergere” pentru a șterge datele introduse nevalide. După ce ați introdus numărul corect, apăsați receptorul verde pentru a efectua un apel.

- Apelarea extensiilor. Unele extensii nu pot fi contactate direct și este necesar să apelați mai întâi centrala telefonică sau trunchiul și apoi să formați numărul de interior.
- Efectuarea unui apel internațional. Pentru apelurile internaționale, trebuie să introduceți „00” sau „+” înaintea numărului. Pentru a introduce „+” utilizați tasta „\*”.
- Apelarea unui număr din agenda telefonică. Introduceți Contacte prin Meniu, utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a găsi un contact sau introduceți o parte din numele pe care îl căutați. Apăsați receptorul verde.
- Apelarea unui număr din istoricul apelurilor. Introduceți Jurnalul de apeluri (apăsați receptorul verde în modul de așteptare sau intrați prin meniu), utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a selecta contactul dorit. Apăsați receptorul verde.
- Apelare rapidă – tastele 2-9. În modul de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta corespunzătoare pentru a efectua un apel.

#### 12.1 RĂSPUNDEREA LA APELURI

Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați receptorul verde. Pentru a respinge un apel primit, apăsați receptorul roșu.

## 13 NUMĂR DE URGENȚĂ

Puteți apela direct numărul serviciului de urgență 112 fără cartelă SIM. Numărul 112 este numărul european de urgență.

## 14 SALVARE CONTACTE

În modul de așteptare, selectați numărul dorit (sau selectați din lista de apeluri) > apăsați tasta Opțiuni > Adăugați la contacte, apăsați OK, selectați unde doriți să salvați (ca contact nou sau adăugați numărul la un contact existent) , selectați memoria (Telefon sau SIM) și introduceți numele contactului > Salvare. Dacă ați ales să salvați contactul pe telefon, puteți adăuga o fotografie, un număr suplimentar sau puteți schimba tonul de apel.

## 15 APELARE SIMPLĂ

Pentru a atribui un număr unei taste, în Meniu selectați:

Contacte > Opțiuni > Altele > Apelare rapidă > OK.

Selectați tastele căreia doriți să îi atribuiți un număr și apăsați Opțiuni > Editare.

Introduceți numărul sau selectați un număr din lista de contacte, apăsați OK pentru a salva.

## 16 MESAJE SMS ȘI MMS

Telefonul vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text SMS și mesaje multimedia MMS. Când pictograma apare pe ecran, înseamnă că există cel puțin un mesaj necitit.

Pentru a citi mesajul, selectați Meniu > Mesaje > Inbox în modul de așteptare.

Când căsuța dvs. de e-mail este plină, veți vedea un mesaj care vă spune că memoria de mesaje este plină. Ștergeți mesajele din căsuța de e-mail pentru a rezolva problema.

### 16.1 SCRIEREA ȘI TRIMITEREA MESAJELOR

- În Meniu, selectați Mesaje.
- Selectați Scrieți mesaj > SMS nou sau MMS > OK.
- Adăugați un contact din agenda telefonică sau introduceți numărul dorit.
- Apăsați tasta Jos pentru a merge la introducerea mesajului, introduceți mesajul dvs. ,
- Apăsați tasta OK sau Opțiuni > Trimitere.

Dacă doriți să trimiteți un mesaj către mai multe persoane, atunci când introduceți numărul, adăugați un alt număr după punct și virgulă sau adăugați numere salvate în agenda telefonică.

Pentru a salva mesajul, apăsați Opțiuni > Salvare ca ciornă (mesajul va fi salvat în dosarul Ciorne).

Apăsați Opțiuni > Adăugați pentru a introduce informații despre un contact salvat în agenda telefonică, adăugați o fotografie, adăugați o emoticon, introduceți un șablon etc.

### 16.2 CITIREA ȘI RĂSPUNSULUI

Când pictograma mesajului necitit apare pe afișaj sau doriți să citiți mesajele primite, selectați din Meniu:

Mesaje > Inbox > Căutați mesajul dorit

Apăsați tasta Opțiuni:

- Răspuns – trimiterea unui mesaj SMS/MMS către expeditor,
- Ștergere – ștergeți mesajul curent,
- Ștergeți toate – ștergeți toate mesajele din căsuța de e-mail,
- Apel – efectuarea unui apel către expeditor,
- Blocare – blochează posibilitatea de a șterge mesajul,
- Mută – schimbă locul în care sunt stocate mesajele,
- Marcare – abilitatea de a marca mesajele selectate,
- Sortare – schimbați categoria de sortare a mesajelor,
- Export SMS – posibilitatea de a exporta mesaje într-un alt folder,
- Adăugați expeditor la – posibilitatea de a adăuga un expeditor în agenda telefonică,
- Ștergeți numere repetate – selectați și ștergeți mesajele de la un expeditor,
- Adăugare la lista neagră – abilitatea de a adăuga un număr la lista neagră, ceea ce va duce la blocarea apelurilor și a mesajelor text pentru acest număr de telefon.

#### 16.2.1 SETĂRI DE MESAJ

Intrați în Meniu și selectați: Mesaje > Opțiuni > Setări > SMS / MMS.

Opțiunile disponibile sunt: centru de mesaje, importanță mesaj, activare/dezactivare. rapoarte de livrare, activare/dezactivare a salva mesajelor trimise, alegeți unde să salvați mesajele etc.

## 17 POSTA VOCALĂ

Mesajele vocale este un serviciu de operator care ne permite să lăsăm înregistrări vocale atunci când cineva nu ajunge la noi. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să contactați operatorul dvs. Este posibil să primiți numărul de mesagerie vocală de la

furnizorul de servicii. Selectați numărul: Meniu > Mesaje > Server de mesagerie vocală > tasta OK, apoi introduceți numărul de mesagerie vocală.

După ce țineți apăsată tasta 1 de pe tastatură în modul de așteptare, mesageria vocală va fi activată.

## 18 LIMBA

Meniu > Setări > Setări telefon > Setări limbă > Limbă afișare.

Vă permite să schimbați limba meniului telefonului. Dacă ați setat din greșeală o limbă străină, pentru a trece la cea corectă, în modul de așteptare apăsați tasta soft stânga > Jos > OK > Jos > OK > Jos > OK > Tasta soft stânga. Apoi selectați limba corectă și apăsați OK.

## 19 LISTA NEGRĂ

Meniu > Setări > Securitate > Lista neagră > Setări lista neagră:

- Interceptarea apelurilor audio,
- Interceptarea mesajelor.

Când opțiunea este activată și numerele sunt adăugate în lista neagră, telefonul respinge automat apelurile și/sau mesajele text de la numerele introduse în listă. Pentru a adăuga rapid un număr la lista neagră, selectați numărul dorit din jurnalul de apeluri și apăsați Opțiuni > Adăugare la lista neagră.

Pentru a verifica ce numere sunt pe lista neagră, selectați:

Meniu > Setări > Securitate > Lista neagră > Lista neagră.

Pentru a elimina un număr din lista neagră, selectați un anumit număr din Lista neagră > Opțiuni > Ștergere.

## 20 MOD AVION

Pentru a activa/dezactiva modul Avion (servicii de rețea mobilă sunt dezactivate), selectați:

Meniu > Setări > Setări apel > Dual SIM > Mod standby > Mod avion.

## 21 DUAL SIM

Meniu > Setări > Setări apel > SIM dual.

Puteți alege ce card(e) să fie activ(e), numele cartelei SIM și ce cartelă SIM va fi setată să răspundă în mod implicit.

## 22 CAMERA

Pentru a face o fotografie, apăsați tasta OK. Măriți / micșorați folosind tastele de navigare sus / sus în jos.

Pentru a comuta la video, apăsați tasta din stânga și selectați „Modul DV”.

Pentru a vizualiza fotografiile realizate, selectați:

Meniu > Multimedia > Imagine.

Vizualizatorul de fotografii vă permite să redați fișiere imagine salvate în formatele png și jpg.

Pentru a deschide imaginea, apăsați tasta OK. Navigarea prin imaginile următoare se face folosind tastele de navigare sus / jos / stânga / dreapta.

## 23 RADIO FM

Meniu > Multimedia > Radio FM.

Pentru a porni/opri radioul, apăsați tasta OK. Utilizați tastele de navigare sus/jos pentru a crește/scădea volumul. Pentru a căuta canale, apăsați Opțiuni > Căutare automată și salvați. După ce ați găsit canalele, puteți selecta unul dintre ele apăsând Opțiuni > Listă canale > selectați un canal > Opțiuni > Redare. Pentru a activa redarea radio în fundal, apăsați receptorul roșu sau Opțiuni > Redare în fundal. Dacă un set cu cască este conectat la telefon, radioul poate fi redat prin difuzor, pentru a face acest lucru apăsați Opțiuni > Deschide difuzor.

Atenție! Calitatea semnalului primit depinde de locul în care vă aflați. Recepția posturilor de radio este influențată de mulți factori externi care pot cauza o calitate slabă a recepției, dar acest lucru nu este un element de bază pentru o reclamație despre produs.

## 24 ALARMĂ

Meniu > Aplicație > Alarmă.

Puteți seta și activa până la 5 ceasuri cu alarmă. Pentru a face acest lucru, utilizați tastele de navigare sus/jos pentru a selecta un articol. Apoi apăsați tasta OK. Când editați, puteți schimba numele ceasului deșteptător, ora, tonul de apel, modul de repetare și timpul de amânare. După completarea tuturor datelor, confirmați activarea ceasului cu alarmă apăsând OK. Pentru a activa/dezactiva ceasul cu alarmă selectat, apăsați On/Off. Când pornește ceasul deșteptător, îl puteți opri apăsând tasta soft din stânga „Opri”, sau puteți activa funcția de amânare apăsând

tasta soft din dreapta „Amânare” (după selectarea acestei opțiuni, alarma va suna după o anumită perioadă de timp), timp, setat la editarea alarmei).

Atenție! Ceasurile cu alarmă activate vor fi declanșate chiar și atunci când telefonul este oprit, dacă starea bateriei o permite.

## 25 PERSONALIZAREA TELEFONULUI

### 25.1 PROFILURI SONORE

Pentru a schimba sunetele, selectați: Meniu > Setări > Profiluri > Opțiuni > Setări.

Pentru a schimba rapid volumul apelului, în timpul unui apel utilizați tastele Sus / Jos pentru a seta volumul de la 1 la 9, setările vor fi memorate pentru viitor.

### 25.2 SETARE SCURTĂTURI

Meniu > Setări > Setări telefon > Setări comenzi rapide.

Puteți modifica setările implicite pentru comenzile rapide pentru tastele de navigare Sus, Jos, Stânga și Dreapta.

## 26 ACTUALIZARE SOFTWARE

Pentru a căuta actualizări, selectați Meniu > Setări > Verificare actualizare. Transmiterea datelor trebuie să fie activată (Meniu > Setări > ConnectionsNetwork > Transmisia serviciului de date). Dacă transmisia de date este activată, telefonul poate fi conectat în mod constant la Internet și poate verifica automat actualizările. Pentru a evita costurile suplimentare, se recomandă utilizarea pachetelor de date suplimentare sau tarifelor disponibile de la Operator.

## 27 INFORMAȚII BATERIE

Telefonul are o baterie care poate fi reincarcata folosind incarcatorul inclus in set. Durata de funcționare a telefonului depinde de diferite condiții de funcționare. Timpul de lucru mai scurt este influențat semnificativ de cât de departe suntem de stația de releu și de lungimea și numărul de conversații. În timpul mișcării, telefonul comută constant între stațiile releu, ceea ce are și un impact semnificativ asupra timpului de funcționare.

După câteva sute de încărcări și descărcări, bateria își pierde în mod natural proprietățile. Dacă observați o pierdere semnificativă de performanță, vă rugăm să cumpărați o baterie nouă.

Utilizați numai baterii recomandate de producător. Nu lăsați încărcătorul conectat mai mult de 2-3 zile.

Notă: Nu păstrați telefonul în locuri cu temperaturi prea ridicate. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra bateriei și a telefonului în sine.

Nu utilizați niciodată o baterie cu deteriorare vizibilă. Acest lucru poate duce la un scurtcircuit și la deteriorarea telefonului. Bateria trebuie introdusă conform polarității. Lăsarea bateriei în locuri cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute va reduce durata de viață a acesteia. Bateria trebuie depozitată la o temperatură de 15°C până la 25°C. Dacă în telefon este introdusă o baterie rece, este posibil ca telefonul să nu funcționeze corect și există riscul de deteriorare.

## 28 INFORMAȚII DE MEDIU

Notă: acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE cu simbolul coș de gunoi tăiat.

Un astfel de marcaj informează că acest echipament, după perioada de utilizare, nu poate fi aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.

Notă: acest echipament nu trebuie aruncat ca deșeuri municipale!!!

Produsul trebuie eliminat prin colectare selectivă în punctele pregătite în acest scop.

Manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice ajută la evitarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea umană și mediul natural rezultate din prezența componentelor periculoase și depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestor echipamente. Pentru a permite reciclarea materialelor folosite la producerea ambalajelor de telefoane, aplicați regulile de sortare a materialelor stabilite local pentru acest tip de deșeuri. Setul include o baterie Li-ion. Bateriile uzate sunt dăunătoare mediului și trebuie depozitate într-un loc special desemnat, într-un recipient adecvat, în conformitate cu reglementările aplicabile. Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați ca deșeuri municipale, trebuie duși la un punct de colectare.

## 31 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE SIMPLIFICATĂ

Maxcom SA declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio:

Telefon mobil MAXCOM MM245

respectă Directiva 2014/53/UE și Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.maxcom.pl/deklaracje

## 29 INFORMAȚII SAR

Acest model respectă regulile internaționale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este un emițător și un receptor de unde radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio recomandate de ghidurile internaționale. Aceste linii directoare au fost elaborate de organizația științifică independentă



ICNIRP și includ o marjă de siguranță pentru a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate. Aceste linii directoare folosesc o unitate de măsură numită Rată specifică de absorbție (SAR) – absorbție specifică. Valoarea SAR este măsurată la cea mai mare putere de transmisie, valoarea reală atunci când dispozitivul funcționează este de obicei mai mică decât nivelul indicat mai sus. Acest lucru se datorează schimbării automate a nivelului de putere al dispozitivului pentru a se asigura că dispozitivul utilizează doar minimul necesar pentru a se conecta la rețea.

Deși pot exista diferențe în valorile SAR între modelele de telefon și chiar diferitele poziții de utilizare, toate respectă reglementările privind nivelul de radiație sigur. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că cercetările actuale au arătat că nu este nevoie de nicio restricție specială privind utilizarea dispozitivelor mobile. El subliniază, de asemenea, că dacă doriți să reduceți impactul radiațiilor, ar trebui să limitați durata conversațiilor sau să folosiți o cască sau un difuzor în timpul conversației pentru a nu ține telefonul aproape de corp sau de cap.

Cea mai mare valoare SAR măsurată în teste		Limita
SAR - dispozitiv montat pe cap	0.371 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR - dispozitiv la trunchi(distanță 5 mm)	1.109 W/kg 10g	2.0 W/kg
Coefficient SAR - dispozitiv la nivelul membrului (distanță 0 mm)	2.999 W/kg 10g	4.0 W/kg

Valorile SAR pot varia, de asemenea, în funcție de cerințele naționale de raportare și testare și de banda de frecvență

## 30 GAMA DE FRECVENȚĂ ȘI PUTEREA MAXIMĂ A DISPOZITIVULUI

Sistem	Gama de frecvente	Puterea maximă emisă
GSM 900	880 - 915 MHz	32.21 dBm
GSM1800	1710 - 1785 MHz	29.38 dBm
WCDMA Band I	1920 - 1980 MHz	22.39 dBm
WCDMA Band VIII	880 - 915 MHz	22.09 dBm
LTE Band 1	1920 - 1980 MHz	23.25 dBm
LTE Band 3	1710 - 1785 MHz	22.14 dBm
LTE Band 7	2500 - 2570 MHz	23.54 dBm
LTE Band 8	880 - 915 MHz	23.19 dBm
LTE Band 20	832 - 862 MHz	23.35 dBm
Comunicare rază scurtă	2402 - 2480 MHz	3.99 dBm
FM radio	87.5MHz - 108 MHz	-

## 30.1 ÎNCĂRCĂTOR

Sursa de alimentare externă a telefonului respectă Regulamentul Comisiei (UE) 2019/1782

Model ID	Încărcător de călătorie HF-0500500EU
Tensiune de intrare	AC 100-240V
Frecvența de intrare	50/60Hz
Tensiune de ieșire	DC 5.0V
Curent de iesire	0.5A
Putere de iesire	2.5W
Eficiență medie în timpul funcționării	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Eficiență la sarcină mică (10%)	-
Consum de energie în stare de gol	0.04W(230V) 0.06W(115V)

## 31 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE SIMPLIFICATĂ

Maxcom SA declară prin prezenta că tipul de dispozitiv radio:

Telefon mobil MAXCOM MM245

respectă Directiva 2014/53/UE și Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

http://www.maxcom.pl/deklaracje

Notă: acest manual are doar scop informativ. Unele dintre caracteristicile și opțiunile descrise pot varia în funcție de software și țară.

Dacă este necesar suport tehnic, vă recomandăm să contactați departamentul tehnic la 32 325 07 00 sau un e-mail serwis@maxcom.pl Site-ul nostru: http://www.maxcom.pl/

Condițiile de funcționare adecvate ale telefonului și ale bateriei depind de mediul de rețea locală, cartela SIM și utilizarea telefonului.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio consecință cauzată de utilizarea incorectă, abuz sau nerespectarea instrucțiunilor.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica sau introduce modificări fără notificare.

**MAXCOM SA**  
**Towarowa 23a**  
**43-100 Tychy**  
**Poland**

**tel.: 32 327 70 89**

**www.maxcom.pl**

**e-mail: office@maxcom.pl**

© 2019 Maxcom SA

