

Mobilný telefón MM245
Návod na obsluhu

Poznámka : Telefón pracuje v GSM 850/900/1800/1900 MHz. WCDMA sieť 900/2100 MHz. Pásmo LTE: 1/3/7/8/20 MHz. Pred zapnutím musíte správne vložiť aspoň jednu SIM kartu.

1 VSTUP

Tento návod na použitie vydal výrobca. Opravy a opravy vyplývajúce z chýb, nepresností v aktuálnych informáciách a vylepšení telefónu alebo softvéru môžu byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia, budú však zahrnuté v novších verziách používateľskej príručky. Viac informácií a pomoc možno získať na webovej stránke: www.maxcom.pl. Výrobca si vyhradzuje všetky práva na obsah uvedený v tomto návode. Autorské práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumente zostávajú vlasťou ich príslušných vlastníkov. Kopírovanie, prenos, ukladanie alebo distribúcia všetkých alebo častí materiálov chránených autorskými právami bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané.

2 TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Farebný displej: 2,8" 320x240
- Veľké podsvietené klávesy
- Čísla rýchlej voľby (2 + 9)
- Jednoduché Menu
- Funkcia hands-free
- Telefónny zoznam – 2000 záznamov
- Funkcia odosielania a prijímania SMS a MMS
- FM rádio, hlasový záznamník, prehrávač zvukových súborov (MP3 / WAV / AMR)
- Video prehrávač (MP4 / AVI / 3GP)
- Baterka, kalkulačka, budík
- RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- podpora kariet: až 64 GB
- 1000 mAh batéria
- Hmotnosť slúchadla s batériou: 110 g
- Rozmery: 133x57x12,3

3 OBSAH SÚPRAVY

- Mobilný telefón
- Nabíjačka
- USB kábel
- Batéria
- Sprievodca rýchlym spustením
- Záručný list

Poznámka : Balenie sa odporúča uschovať, môže byť užitočné pre prípadnú prepravu. Uschovajte si doklad, je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

4 PRÍSLUŠENSTVO


Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo odporúčané výrobcom tohto telefónu. Skontrolujte, aké príslušenstvo je dostupné u vášho predajcu.

5 PODMIENKY POUŽÍVANIA A BEZPEČNOSŤ

- Poznámka :** Prečítajte si nasledujúce pravidlá, aby ste minimalizovali riziko zneužitia telefónu.
- POUŽITIE: telefón vyžaruje elektromagnetické pole, ktoré môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia vrátane zdravotníckych zariadení.
 - Telefón nesmiete používať na miestach, kde je to zakázané, napr. v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach alebo v blízkosti horľavých materiálov. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iných ľudí nebezpečenstvu.
 - Počas šoférovania nepoužívajte telefón bez príslušnej súpravy.

- Zariadenie a jeho príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Telefón a jeho súčasti uchovávajú mimo dosahu detí.
- SERVIS: nevykonávajte sami žiadne opravy ani úpravy, akékoľvek poruchy by mal odstrániť kvalifikovaný servis.
- ČISTENIE: telefón sa nesmie čistiť chemickými alebo korozívnymi látkami.
- BATERKA: nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.
- NAČÚVACÍ POMÔCKA: ak má používateľ načúvací prístroj, opatrne nastavte hlasitosť telefónu a vhodne nastavte citlivosť načúvacieho prístroja.
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA: váš telefón je rádiový vysielateľ, ktorý môže rušiť činnosť elektronických zdravotníckych zariadení alebo implantátov, ako sú načúvacie prístroje, kardiostimulátory, inzulínové pumpy atď. Odporúča sa udržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi telefónom a implantátom. V tejto veci môžete požiadať o radu svojho lekára alebo výrobcov tohto typu zariadenia.
- ELEKTRONICKÉ VYBAVENIE: Aby ste predišli riziku demagnetizácie, nenechávajte elektrické zariadenia v blízkosti telefónu dlhší čas.
- ODOLNOSŤ VOČI VODE: Telefón nie je vodotesný. Uchovávajú ho na suchom mieste.
- PRACHODOLNOSŤ: telefón nie je prachotesný, nepoužívajte telefón v prostredí so zvýšenou prašnosťou.
- DISPLEJ: nevyvíjajte na LCD displej príliš veľký tlak a nepoužívajte ostré nástroje, pretože by ho mohli poškodiť.
- Neskratujte kontakty batérie kovovými predmetmi, pretože to môže spôsobiť výbuch.
- Zariadenie nesmie byť vystavené nízkym alebo vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti. Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti vykurovacieho zariadenia, napr. radiátor, radiátor, rúra, kachle ústredného kúrenia, krb, gril a pod.
- Chráňte svoj sluch!
 - Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť váš sluch. Počúvajte hudbu na primeranej úrovni a pri používaní reproduktora nedržte zariadenie blízko ucha.
 - Ak zariadenie nefunguje správne, nechajte ho opraviť v najbližšom autorizovanom servise alebo reklamujte u predajcu. Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené užívateľom v dôsledku nesprávneho používania alebo nedodržania návodu na obsluhu.

6 ZOBRAZIŤ POPIS

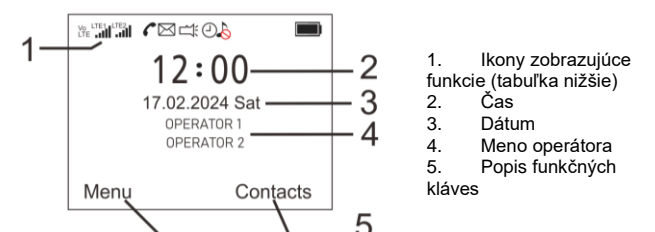

	Sieťový signál		Žiadna SIM karta / chyba SIM karty
	Žiadne služby		Nedostatok krytia
VoLTE	Služba VoLTE je aktívna	LTE	Pokrytie LTE
3G/G	Pokrytie 3G / 2G		Režim v lietadle
	Nová SMS / MMS		Zmeškaný hovor
	Iba vibrovať (profil stretnutia)		Stlmený (tichý profil)

	Alarm aktívny		Roaming je aktívny
	Aktívny profil „Outdoor“		Presmerovanie hovorov je povolené
	Batéria je nabitá		Batéria je vybitá
Ikony sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru		* Ikona R sa zobrazí aj v národnom roamingu, keď účastník využíva sieť iného operátora	

7 POPIS TELEFÓNU




1	Zavolajte reproduktor	Aktívny počas rozhovorov
2	Displej	Zobrazuje prebiehajúce procesy v telefóne v reálnom čase
3	Navigačné tlačidlo nahor	Pre posun nahor / skratku k fotoaparátu
4	OK tlačidlo	V pohotovostnom režime: OK - hlavné menu, V ponuke: Stlačením tlačidla OK vyberte zvýraznenú položku, Fotoaparát: Stlačením tlačidla OK nasnímate fotografiu/nahrajte video.
5	Ľavé funkčné tlačidlo	Vykonáva úlohy opísané v ľavom dolnom rohu displeja
6	Pravé funkčné tlačidlo	Vykonáva úlohy opísané v pravom dolnom rohu displeja
7	Zelené slúchadlo	Prijímanie prichádzajúcich hovorov / denník hovorov
8	Červené slúchadlo	Stlačte: odmietnuť/zavesiť hovory, odísť na plochu, Stlačte a podržte: zapnutie/vypnutie telefónu.
9	Navigačné tlačidlo vľavo	Na navigáciu doľava / nastavenia skratiek

10	Navigačné tlačidlo vpravo	Navigácia doprava / skratka k profilom
11	Navigačné tlačidlo nadol	Na navigáciu nadol / skratku k prehrávaču zvuku
12	Numerická klávesnica	Umožňuje zadávať čísla/znaky. Tlačidlo 1 – stlačením a podržaním zavoláte do hlasovej schránky. Tlačidlo 2+9 – stlačením a podržaním zavoláte na predtým naprogramované číslo rýchlej voľby.
13	Mikrofón	
14	* kľúč	Stlačením počas úpravy textu získate prístup k špeciálnym znakom
15	0 kľúč	Stlačením a podržaním zapnete/vypnete baterku
16	kľúč #	Stlačením počas úpravy textu môžete zmeniť vstupnú klávesnicu. Stlačením a podržaním rýchlo zmeníte profil, tj normálny / tichý / schôdzka.
17	Otvorenie krytu batérie	
18	Držiak na šnúрку	Umožňuje namontovať šnúрку
19	LED dióda	LED dióda vyžarujúca biele svetlo
20	Fotoaparát	Umožňuje fotografovať. videá
21	Hovorca	Aktívne pre multimediá / vyzváňacie tóny
22	Kryt batérie	
23	Zásuvka USB-C pre ženy	Umožňuje nabiť batériu telefónu a pripojiť ho k počítaču pomocou kábla USB-C
24	Zásuvka Jack 3,5 mm	Umožňuje pripojiť náhlavnú súpravu


8 PRÍPRAVA TELEFÓNU

8.1 INŠTALÁCIA SIM KARTY , SD KARTY A BATÉRIE

Telefón podporuje dve nano SIM karty (4FF). Používanie iných SIM kariet môže poškodiť kartu alebo telefón. SIM kartu dostanete od svojho operátora. SIM kartu uchovávajú mimo dosahu detí. Akékoľvek odretie alebo ohnutie môže SIM kartu ľahko poškodiť, preto buďte obzvlášť opatrní pri jej vkladaní, vyberaní a skladovaní. **Poznámka :** Nevkladajte ani nevyberajte SIM kartu, keď je telefón pripojený k nabíjačke. Pred vybratím batérie z telefónu sa uistite, že je telefón vypnutý. Vložte SIM kartu do slotu pozlátanými konektormi smerom nadol, prípadne vložte druhú SIM kartu alebo pamäťovú kartu microSD. Nainštalujte batériu. Pozrite si nákresy nižšie:

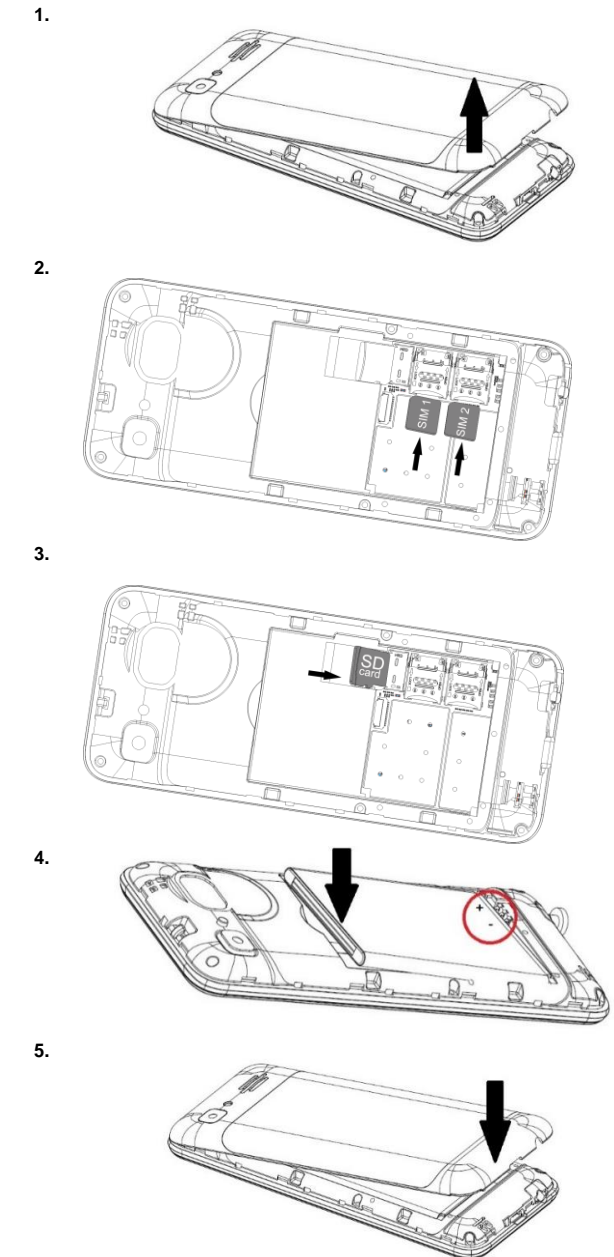

8.2 PRIPOJENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA A NABÍJANIE BATÉRIE



Na zabezpečenie správnej funkcie telefónu používajte iba nabíjačku a batériu odporúčanú výrobcom. Používanie batérie zo zdroja tretej strany môže poškodiť telefón a stratiť platnosť záruky.

Pripojte zástrčku kábla k portu USB Type-C na telefóne a druhý konektor USB k zdroju napájania. Zapojte napájací zdroj do elektrickej zásuvky .

Na displeji sa zobrazí logo Maxcom a ikona nabíjania batérie. Bude to znamenie, že batéria je správne pripojená, a preto sa začal proces nabíjania. Keď je batéria nabitá, na displeji sa zobrazí hlásenie „Nabíjanie dokončené“ a v oznamovacej lište prestane blikať ikona zobrazujúca úroveň nabitia batérie.

Ak je batéria vybitá, telefón sa automaticky vypne. Nenechávajte batériu dlho vybitú, inak to môže nepriaznivo ovplyvniť jej kvalitu a životnosť.

Pozor! Aby ste nepoškodili batériu a telefón, mali by ste: pred nabíjaním skontrolovať, či je batéria správne nainštalovaná a počas nabíjania batériu nevyberať. V prípade dlhodobého vybitia po pripojení batérie na nabíjanie počkajte niekoľko minút, kým telefón zapnete. Batéria sa nesmie skladovať v blízkosti zdrojov tepla. Prehriatie môže spôsobiť fyzické poškodenie batérie.

Pozor! Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko dostupná.



Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 0,75 W požadovaným rádiovým zariadením a maximálne 10 W na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

8.2.1 UPOZORNENIE NA SLABÚ BATÉRIU

Pri slabej batérii vás telefón upozorní na potrebu pripojenia k nabíjaniu hláškou „Slabá batéria“ a akustickým signálom (ak sú v profile povolené varovné zvuky). Ak chcete vypnúť/zapnúť zvuk varovania, prejdite na: MENU>Nastavenia>Profily>Možnosti>Nastavenia>Iné zvonenia výstrahy>Upozornenie na nízku úroveň batérie.

9 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEFÓNU

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a podržte červené tlačidlo slúchadla. Po chvíli by sa mal displej rozsvietiť. Po zapnutí sa na displeji zobrazí pole pre zadanie PIN kódu (ak je zapnuté zabezpečenie SIM karty). Po zapnutí telefón automaticky vyhľadá sieť. Ak telefón zistí autorizovanú sieť, na obrazovke sa zobrazí symbol sily signálu. Ak sa sieť nenájde, môžete uskutočňovať iba tiesňové volania alebo používať nekomunikačné funkcie. Ak chcete vypnúť telefón, stlačte a podržte červené tlačidlo slúchadla a potom potvrdíte stlačením tlačidla OK.

10 BEZPEČNOSTNÉ KÓDY

10.1 PIN KÓD

Toto je súkromný identifikačný kód vašej SIM karty a poskytuje ho váš operátor. PIN2 kód poskytuje operátor so SIM kartami. Niektoré SIM karty tento kód nepodporujú. Zadanie nesprávneho PIN kódu 3-krát za sebou spôsobí zablokovanie SIM karty. Dá sa odomknúť pomocou PUK kódu. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte svojho sieťového operátora.

10.2 ZÁMOK TELEFÓNU

Kód zámku telefónu bráni iným používať váš telefón bez autorizácie (pôvodný kód telefónu je 1234) .

Pomocou kódu telefónu môžete ostatným zablokovať používanie vybraných nastavení v telefóne.

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 11 | ZÁMOK KLÁVESNICE |
|-----------|-------------------------|

Ak chcete zamknúť/odomknúť klávesnicu, stlačte ľavé funkčné tlačidlo (MENU / Odomknúť) a potom *****.

Počas prichádzajúceho hovoru nie je potrebné odomykať klávesnicu.

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 11.1 | AUTOMATICKÝ ZÁMOK KLÁVESNICE |
|-------------|-------------------------------------|

Ak chcete povoliť automatické uzamknutie klávesnice, vyberte: MENU > Nastavenia > Zabezpečenie > Automatický záмок. Potom vyberte dĺžku nečinnosti, po ktorej sa klávesnica automaticky zablokuje a zvolenú polohu potvrdíte ľavým funkčným tlačidlom „OK“ alebo tlačidlom OK.

- | | |
|-----------|------------------------|
| 12 | ZADÁVANIE TEXTU |
|-----------|------------------------|

Ak chcete napísať text, stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Medzerník – stlačte kláves 0.

Bodka, čiarka a iné znaky – niekoľkokrát stlačte kláves 1.

Ak chcete zadať symbol alebo špeciálny znak, stlačte *****.

Spôsob zadávania môžete zmeniť stlačením tlačidla **#**. K dispozícii sú:

- Abc – za bodkou veľké písmeno,
- abc – malé písmená,
- ABC – veľké písmená,
- 123 – číslice.

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| 13 | USKUTOČŇOVANIE HOVOROV |
|-----------|-------------------------------|

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať.

Stlačením pravého softvérového tlačidla „Vymazať“ vymažete neplatné zadané údaje.

Po zadaní správneho čísla zavolajte stlačením zeleného slúchadla.

1. Vytáčanie klapiek.

Niektoré klapky nie sú dostupné priamo a je potrebné najskôr zavolať na telefónnu ústredňu alebo linku a potom vytočiť číslo klapky.

2. Uskutočnenie medzinárodného hovoru.

Pri medzinárodných hovoroch musíte pred číslo zadať „00“ alebo „+“. Na zadanie „+“ použite kláves ***** „**“**.

3. Vytočenie čísla z telefónneho zoznamu.

Zadajte Kontakty cez Menu, použite navigačné tlačidlá Hore / Dole na vyhľadanie kontaktu alebo zadajte časť mena, ktoré hľadáte. Stlačte zelené slúchadlo.

4. Vytočenie čísla z histórie hovorov.

Vstúpte do denníka hovorov (stlačte zelené slúchadlo v pohotovostnom režime alebo vstúpte cez menu), pomocou navigačných tlačidiel Hore / Dole vyberte požadovaný kontakt. Stlačte zelené slúchadlo.

5. Rýchla voľba – tlačidlá 2+9.

V pohotovostnom režime uskutočnite hovor stlačením a podržaním príslušného tlačidla.

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 13.1 | PRÍJÍMANIE HOVOROV |
|-------------|---------------------------|

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte zelené slúchadlo.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte červené slúchadlo.

- | | |
|-----------|----------------------|
| 14 | NÚDZOVÉ ČÍSLO |
|-----------|----------------------|

Číslo tiesňovej služby 112 môžete vytočiť priamo bez SIM karty. Číslo 112 je európske číslo tiesňového volania.

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 15 | UKLADANIE KONTAKTOV |
|-----------|----------------------------|

V pohotovostnom režime vyberte požadované číslo (alebo vyberte zo zoznamu hovorov) > stlačte kláves Možnosti > Pridať do kontaktov, stlačte OK, vyberte, kam chcete uložiť (ako nový kontakt, alebo pridať číslo k existujúcemu kontaktu) , vyberte pamäť (Telefón alebo SIM) a zadajte meno kontaktu > Uložiť.

Ak ste sa rozhodli uložiť kontakt do telefónu, môžete pridať fotografiu, ďalšie číslo alebo zmeniť vyzváňací tón.

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 16 | JEDNODUCHÉ VYTÁČANIE |
|-----------|-----------------------------|

Ak chcete klávesu priradiť číslo, v ponuke vyberte :

Kontakty > Voľby > Iné > Rýchla voľba > OK.

Vyberte, ktorému klávesu chcete priradiť číslo a stlačte Možnosti > Upraviť.

Zadajte číslo alebo vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a uložte ho stlačením tlačidla OK.

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 17 | SMS A MMS SPRÁVY |
|-----------|-------------------------|

Telefón umožňuje odosielať a prijímať textové správy SMS a multimediálne správy MMS. Keď sa na obrazovke zobrazí ikona, ↔znamená to, že existuje aspoň jedna neprečítaná správa.

Komu prečítajte si správu, v pohotovostnom režime vyberte Menu > Správy > Prijaté. Keď sa vaša schránka zaplní, zobrazí sa správa, že pamäť správ je plná. Ak chcete problém vyriešiť, odstráňte správy z doručenej pošty.

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 17.1 | PÍSANIE A ODOSIELANIE SPRÁV |
|-------------|------------------------------------|

- V ponuke vyberte položku Správy,
- Vyberte Napísať správu > Nová SMS alebo MMS > OK,
- Pridajte kontakt z telefónneho zoznamu alebo zadajte požadované číslo,
- Stlačením tlačidla dole prejdite na zadanie správy, zadajte svoju správu,
- Stlačte tlačidlo OK alebo Možnosti > Odoslať.

Ak chcete poslať správu viacerým ľuďom, pri zadávaní čísla pridajte ďalšie číslo za bodkočiarku alebo pridajte čísla uložené v telefónnom zozname.

Ak chcete správu uložiť, stlačte Možnosti > Uložiť ako koncept (správa sa uloží do priečinka Koncepty).

Stlačením Možnosti > Pridať môžete vložiť informácie o kontakte uloženom v telefónnom zozname, pridať fotografiu, pridať emotikon, vložiť šablónu atď.

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 17.2 | ČÍTANIE A ODPOVEDANIE |
|-------------|------------------------------|

Keď sa na displeji zobrazí ikona neprečítanej správy alebo si chcete prečítať prijaté správy, vyberte v Menu:

Správy > Doručená pošta > Vyhľadajte požadovanú správu
Stlačte kláves Možnosti:

- Odpovedať – odoslanie SMS/MMS správy odosielateľovi,
- Odstrániť – vymaže aktuálnu správu,
- Odstrániť všetko – vymaže všetky správy z doručenej pošty,
- Hovor – uskutočnenie hovoru odosielateľovi,
- Zámok – blokuje možnosť vymazania správy,
- Presunúť – zmena miesta uloženia správ,
- Označiť – možnosť označiť vybrané správy,
- Zoradiť – zmena kategórie triedenia správ,
- Export SMS – možnosť exportovať správy do iného priečinka,
- Pridať odosielateľa do – možnosť pridať odosielateľa do telefónneho zoznamu,
- Vymazať opakované čísla – vyberte a odstráňte správy od jedného odosielateľa,
- Pridať na čiernu listinu – možnosť pridať číslo na čiernu listinu, čo bude mať za následok zablokovanie hovorov a textových správ pre toto telefónne číslo.

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 17.2.1 | NASTAVENIA SPRÁV |
|---------------|-------------------------|

Vstúpte do Menu a vyberte: Správy > Možnosti > Nastavenia > SMS / MMS. Dostupné možnosti sú: centrum správ, dôležitosť správy, zapnutie/vypnutie, výpisy o doručení, zapnutie/vypnutie ukladania odoslaných správ, výber miesta ukladania správ atď.

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 18 | HLASOVÁ SCHRÁNKA |
|-----------|-------------------------|

Hlasová schránka je služba operátora, ktorá nám umožňuje zanechať hlasové záznamy, keď nás niekto nezastihne. Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte svojho operátora. Číslo hlasovej schránky môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte číslo: Ponuka > Správy > Server hlasovej schránky > tlačidlo OK a potom zadajte číslo hlasovej schránky.

Po podržaní klávesu 1 na klávesnici v pohotovostnom režime sa aktivuje hlasová schránka.

- | | |
|-----------|--------------|
| 19 | JAZYK |
|-----------|--------------|

Menu > Nastavenia > Nastavenia telefónu > Jazykové nastavenia > Jazyk displeja.

Umožňuje zmeniť jazyk ponuky telefónu. Ak omylom nastavíte cudzí jazyk a zmeníte ho na správny, v pohotovostnom režime stlačte ľavé softvérové tlačidlo > Dole > OK > Dole > OK > Dole > OK > OK > Ľavé softvérové tlačidlo. Potom vyberte správny jazyk a stlačte OK.

- | | |
|-----------|------------------------|
| 20 | ČIERN A LISTINA |
|-----------|------------------------|

Ponuka > Nastavenia > Zabezpečenie > Zoznam zakázaných položiek > Nastavenia zoznamu zakázaných položiek:

- Odpočúvanie audio hovorov,
- Zachytávanie správ.

Keď je táto možnosť aktivovaná a čísla sú pridané na čiernu listinu, telefón automaticky odmieta hovory a/alebo textové správy z čísel zadaných v zozname.

Ak chcete rýchlo pridať číslo na čiernu listinu, vyberte požadované číslo z denníka hovorov a stlačte Možnosti > Pridať na čiernu listinu.

Ak chcete skontrolovať, ktoré čísla sú na čiernej listine, vyberte:

Ponuka > Nastavenia > Zabezpečenie > Čierna listina > Čierna listina.

Ak chcete odstrániť číslo z čiernej listiny, vyberte dané číslo v zozname zakázaných položiek > Možnosti > Odstrániť.

- | | |
|-----------|-------------------------|
| 21 | REŽIM V LIETADLE |
|-----------|-------------------------|

Ak chcete povoliť / zakázať režim Lietadlo (služby mobilnej siete sú vypnuté), vyberte:

Menu > Nastavenia > Nastavenia hovoru > Dual SIM > Pohotovostný režim > Letový režim.

- | | |
|-----------|-----------------|
| 22 | DUAL SIM |
|-----------|-----------------|

Menu > Nastavenia > Nastavenia hovoru > Dual SIM.

Môžete si vybrať, ktoré karty majú byť aktívne, názov SIM karty a ktorá SIM karta má byť štandardne nastavená na odpoveď.

- | | |
|-----------|-------------------|
| 23 | FOTOAPARÁT |
|-----------|-------------------|

Ak chcete nasnímať fotografiu, stlačte tlačidlo OK. Priblíženie/oddialenie pomocou navigačných tlačidiel nahor/nahor nadol.

23

Ak chcete prepnúť na video, stlačte ľavé tlačidlo a vyberte „DV mode“.

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Zap./Vyp. Keď sa budík spustí, môžete ho vypnúť stlačením ľavého kontextového tlačidla „Vypnúť“ alebo aktivovať funkciu odloženia stlačením pravého kontextového tlačidla „Snooze“ (po výbere tejto možnosti budík zazvoní po určitom čase. čas, nastavený pri úprave budíka).

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26