

maxcom MM248 GR

Εάν διαπιστώσετε ανωμαλίες στη λειτουργία του τηλεφώνου επικοινωνήσατε με την τεχνική υποστήριξη της MAXCOM ή στείλτε παράπονο στον πωλητή.

Άμεσος αριθμός επικοινωνίας: **32 325 07 00**

Κινητό τηλέφωνο MM248 Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.


- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ**
- Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Διορθώσεις λόγω σφαλμάτων, ανακριβών στις παρούσες πληροφορίες και αναβαθμίσεων του τηλεφώνου ή του λογισμικού ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά παρ' όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου.
- Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάδοση, αποθήκευση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.
- 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
- Έγχρωμη οθόνη: 2,4» QVGA, 240x320pixels,
 - Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα
 - Λειτουργία μεγαφώνου
 - Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο – έως 2000 επαφές
 - Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
 - Ταχεία κλήση (2-9)
 - Φωτογραφική μηχανή/κάμερα 0.08MP,
 - Ραδιόφωνο FM, Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου (MP3 / MIDI / AMR)
 - Ξυπνητήρι, Ημερολόγιο, Πρόγραμμα εγγραφής ήχου, Αριθμομηχανή
 - Φακός
 - Μνήμη RAM + ROM: 48MB+128MB
 - Υποστήριξη κάρτας MicroSD: έως 32GB
 - Κάρτα SIM (Dual) Nano SIM+ Nano SIM
 - Μπαταρία: 1000 mAh
 - Χρόνος αναμονής: 100 ώρες*
 - Χρόνος ομιλίας: 10 ώρες*
 - Βάρος ακουστικού με μπαταρία: 83 γραμμάρια
 - Διαστάσεις: 51x120x14 χιλιοστά
- *ανάλογα με τις συνθήκες και το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας
- 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΤ:**
- Κινητό τηλέφωνο
 - Φορτιστής δικτύου
 - Καλώδιο USB
 - Μπαταρία
 - Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

- Σημείωση:** Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.
- 4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ**
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.
- 5 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- Σημείωση:** τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.
- ΧΡΗΣΗ: Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
 - Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινοδίκια ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
 - Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
 - Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
 - ΣΕΡΒΙΣ: Μην πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας - τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
 - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
 - ΦΑΚΟΣ: μην κοιτάτε κατευθείαν στη δέσμη φωτός.

- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ: Εάν ο χρήστης έχει ακουστικό βαρηκοΐας, η ένταση του τηλεφώνου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας να ρυθμίζεται ανάλογα.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνό σας είναι ραδιοεμπόδιο που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστά μεταξύ του τηλεφώνου και του εμφυτεύματος. Μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας ή από τους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού οποιαδήποτε συμβουλή σχετική με το θέμα αυτό.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικό εξοπλισμό να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- ΝΕΡΟ: το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ: το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στη σκόνη, γι' αυτό μη το χρησιμοποιείτε σε σκονισμένο περιβάλλον.
- ΟΘΟΝΗ: αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά την οθόνη LCD ή να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σκάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!
 - Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.
 - Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

- 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ**
-
- Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (πίνακας παρακάτω).
 - Ωρα.
 - Ημερομηνία.
 - Όνομα φορέα εκμετάλλευσης κάρτας SIM1/SIM2
 - Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

	Σήμα δικτύου		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα κάρτας SIM
	Καμία υπηρεσία		Δεν υπάρχει κάλυψη/
	Υπηρεσία VoLTE ενεργή		Ισχύς σήματος LTE
	Κάλυψη 3G/2G		Λειτουργία πτήσης
	Νέο μήνυμα SMS / MMS		Αναπάντητη κλήση
	Μόνο δόνηση (προφίλ συνάντησης)		Σίγαση (σιωπηλό προφίλ)
	Ενεργό προφίλ «Έξω»		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Η μπαταρία είναι πλήρης		Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί

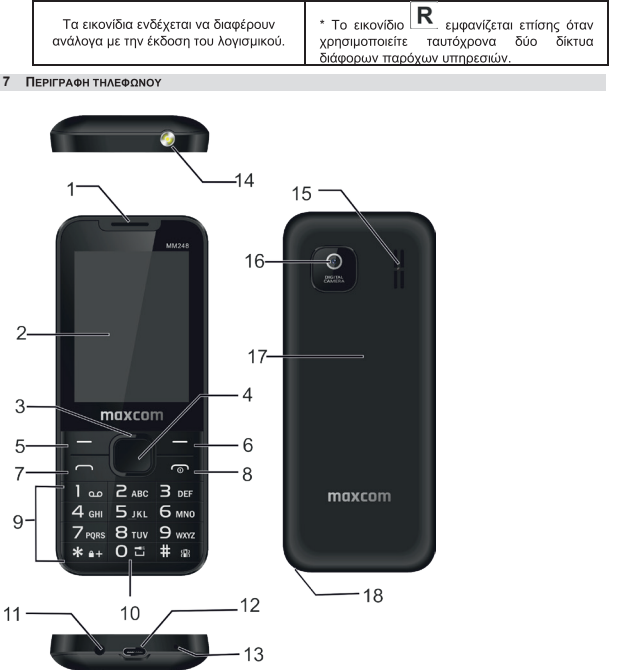


1	Ηχείο κλήσης
2	Οθόνη
3	Πλήκτρο πλοήγησης Επάνω Κάτω Αριστερά Δεξιά
4	Πλήκτρο Εντάξει
5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)
6	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)
7	Πλήκτρο κλήσης
8	Πλήκτρο τερματισμός κλήσης
9	Αριθμητικά πλήκτρα
10	Πλήκτρο 0 (φακός)
11	Υποδοχή ακουστικών
12	Υποδοχή USB-C (φόρτισης)

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ: Πατήστε ΕΠΙΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να μετακινηθείτε στις επιλογές ή τις λειτουργίες, αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: προς τα πάνω/κάτω – ρύθμιση έντασης ήχου Σε κατάσταση αναμονής: ΕΠΙΑΝΩ - συντόμευση για την κάμερα ΚΑΤΩ - πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου ΑΡΙΣΤΕΡΑ - συντόμευση για τη ρύθμιση Συντομεύσεων ΔΕΞΙΑ - συντόμευση για τα προφίλ
Σε κατάσταση αναμονής: OK- κύριο μενού Στο μενού: Πατήστε OK για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο.
Όπως στην περιγραφή της οθόνης
Όπως στην περιγραφή της οθόνης
Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
1 - Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: τηλεφωνικής 2 έως 9 - Σύντομο πάτημα: εισαγωγή του αντίστοιχου ψηφίου Παρατεταμένο πάτημα: κλήση του προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης * - Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων: ειδικοί χαρακτήρες Σύντομο πάτημα: αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Σε κατάσταση αναμονής - εισαγωγή χαρακτήρα #
1 - Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού Κατά την πληκτρολόγηση: πλήκτρο διαστήματος


13	Μικρόφωνο
14	Λυχνία φακού
15	Ηχείο κουδουνισμάτων
16	Φωτογραφική μηχανή (κάμερα)
17	Κάλυμμα μπαταρίας
18	Ανοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας

Σημείωση: για εξοκονόμηση ενέργειας, η οθόνη τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε το ΑΠΕ για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης.

- 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**
- 8.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM, ΚΑΡΤΑΣ SD ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM nano (4FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο. Την κάρτα SIM θα την προμηθευτείτε από τον φορέα σας. Φυλάξτε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά. Οποιαδήποτε τριβή ή κάμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν την τοποθετείτε, την αφαιρείτε και την αποθηκεύετε.
- Σημείωση:** μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επηχυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω, προαιρετικά τοποθετήστε μια δεύτερη κάρτα SIM, κάρτα μνήμης microSD. Δείτε την εικόνα παρακάτω:

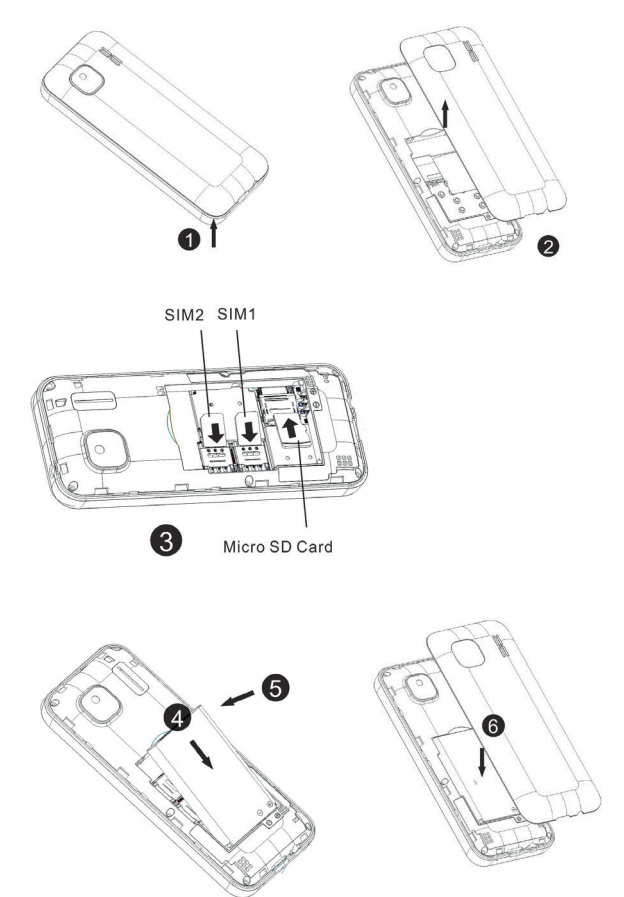

- 8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
- Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

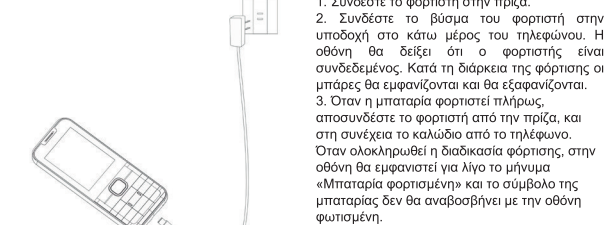

- Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
- Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Η οθόνη θα δείξει ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης οι μπάρες θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί για λίγο το μήνυμα «Μπαταρία φορτισμένη» και το σύμβολο της μπαταρίας δεν θα αναβοσβήνει με την οθόνη φωτισμένη.

- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. Αφού δεν έχετε χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για κάποιο χρονικό διάστημα, η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση λεγόμενης «βαθιάς εκφόρτισης» - για να αποκαταστήσετε τη σωστή λειτουργία, αφήστε το φορτιστή συνδεδεμένο ακόμα και αν δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.
- 8.3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- 8.3.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN**
- Πρόκειται για τον ιδιωτικό κωδικό αναγνώρισης της κάρτας SIM που σας παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης. Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μαζί με τις κάρτες SIM. Ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτόν τον κωδικό. Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.
- 8.3.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**
- Ο κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου εμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εξουσιοδότηση (ο αρχικός κωδικός τηλεφώνου είναι **1234**). Για να προστατεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλάξτε τον αρχικό κωδικό τηλεφώνου. Με τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου είναι δυνατό να αποκλείσετε άλλους από τη χρήση επιλεγμένων ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας.

- 9 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**
- 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ**
- Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα. Διάστημα – πατήστε 0. Τέλη, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1. Για να εισάγετε ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πιέστε . Για να εισάγετε έναν αριθμό πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο. Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε το πλήκτρο «#».
- 10.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
1. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου και του κωδικού PIN (εάν η ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη). Μόλις εισαχθούν ο κωδικός τηλεφώνου και ο κωδικός PIN, το τηλέφωνο θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή του PIN και του κωδικού τηλεφώνου, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ. Μετά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα το δίκτυο. Εάν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, το όνομα του δικτύου και η στάθμη του σήματος θα εμφανιστούν στην οθόνη. Εάν το δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή να χρησιμοποιήσετε μη επικοινωνιακές λειτουργίες.

10.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το ΔΠΕ "Διαγραφή" για να διαγράψετε τα λανθασμένα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. Μόλις εισαχθεί ο σωστός αριθμός, πατήστε το πλήκτρο πραγματοποίησης κλήσης.

1. Κλήση εσωτερικών αριθμών

Ορισμένοι εσωτερικοί αριθμοί δεν μπορούν να κληθούν απευθείας και είναι απαραίτητο να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια να καλέσετε τον αριθμό του εσωτερικού αριθμού.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε ένα "+", χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «*».

3. Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

Εισέλθετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να βρείτε την επαφή ή πληκτρολογήστε το μέρος του ονόματος που αναζητάτε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

Μεταβείτε στο ιστορικό κλήσεων (πατήστε το πλήκτρο κλήσης σε κατάσταση αναμονής ή εισέλθετε μέσω του μενού), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Πιέστε Δεξιά/Αριστερά για να πλοηγηθείτε μεταξύ αναπάντητων, κληθέντων, ληφθέντων και απορριφθέντων αριθμών.

5. Ταχεία κλήση

Εάν έχετε εκχωρήσει προηγούμενως επαφές στα πλήκτρα 2-9, σε κατάσταση αναμονής πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

10.3 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει με τον κατάλληλο τόνο, εάν το δίκτυό σας δέχεται αναγνώριση κλήσης, το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη (ανάλογα με το εάν τα στοιχεία του καλούντος υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο).

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή το ΑΠΕ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Εάν η επιλογή εγγραφής είναι επιλεγμένη (Ρυθμίσεις >Κλήσεις >Άλλα >Αυτόματη εγγραφή κλήσης), η κλήση θα ηχογραφείται μόλις απαντηθεί.

3. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το ΔΠΕ.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά για να μεταβείτε στις επαφές σας, να ξεκινήσετε την εγγραφή, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, να θέσετε την κλήση σε αναμονή, να κάνετε σίγαση της κλήσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση της κλήσης.

10.4 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε το ΑΠΕ ακολουθούμενο από έναν αστερίσκο («*»). Εάν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου (MENOY>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου), το τηλέφωνο θα κλειδώσει αυτόματα το πληκτρολόγιο μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε το ΑΠΕ ακολουθούμενο από έναν αστερίσκο («*»).

10.5 ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς κάρτα SIM. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

11 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Από την κατάσταση αναμονής επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό (ή επιλέξτε από τη λίστα κλήσεων > Πιέστε Επιλογές> Προσθήκη στις επαφές, επιλέξτε αν πρόκειται για νέα επαφή ή για ήδη αποθηκευμένη επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μήνιμ (τηλέφωνο ή SIM)> OK> Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να επεξεργαστείτε το πεδίο >πιέστε ΑΠΕ (αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε την επαφή.

12 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο, από το MENOY επιλέξτε : Επαφές>Επιλογές>Άλλα>Ταχεία κλήση Επιλέξτε σε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχάσετε τον αριθμό. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε από τη λίστα επαφών και πατήστε OK.

13 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENOY μηνυμάτων SMS**, στην κατάσταση αναμονής ανοίξτε το MENOY και επιλέξτε Μηνύματα>Εισερχόμενα. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

13.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

- Όταν βρίσκεστε στο MENOY, επιλέξτε Μηνύματα.
- Επιλέξτε Δημιουργία μηνύματος
- Επιλέξτε Νέο SMS/Νέο MMS
- Προσθέστε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

6. Μεταβείτε στις Επιλογές > Αποστολή.

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα.

Πατήστε Επιλογές>Προσθήκη για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσθέσετε ένα email, να εισάγετε ένα πρότυπο κ.λπ.

13.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο MENOY και επιλέξτε:

Μηνύματα>Εισερχόμενα>Αναζήτηση του επιθυμητού μηνύματος

Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να διαβάσετε το μήνυμα

- πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να απαντήσετε μέσω SMS/MMS
- πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αποστολέα
- για να διαγράψετε, να προσθέσετε αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο / στη μαύρη λίστα κ.λπ. πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το σχετικό στοιχείο.

13.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπείτε στο Μενού και επιλέξτε: Μηνύματα > Ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εγκυρότητα των μηνυμάτων, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αναφορές παράδοσης, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των απεσταλμένων μηνυμάτων, καθώς και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.

14 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που μας επιτρέπει να αφήνουμε ηχογραφήσεις φωνής όταν κάποιος αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε τον αριθμό: Μενού >Μηνύματα > Διανομιστής φωνητικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 στο πληκτρολόγιο, σε κατάσταση αναμονής, το φωνητικό ταχυδρομείο θα ξεκινήσει.

15 ΓΛΩΣΣΑ

MENOY>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο>Γλώσσα μενού.
Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού του τηλεφώνου. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμ , πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK και επιλέξτε το εικονίδιο , και στη συνέχεια:

- 1 x ΚΑΤΩ >OK

- 1 x ΚΑΤΩ >OK

- OK, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και ξαναπατήστε OK.

15.1.1 ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

MENOY> Ρυθμίσεις> Ασφάλεια> Μαύρη λίστα

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και οι αριθμοί προστίθενται στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνο απορρίπτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις ή/και τα SMS από τους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΤΡΕΥΤΗ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Σημείωση: Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα αποβλήτα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα αποβλήτα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.



Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικό σημείο σε κατάλληλο δοχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!



18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιοσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	Όριο	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι (απόσταση 0mm)	1.400 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό (απόσταση 5mm)	1.204 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα σε ένα άκρο του σώματος (απόσταση 0mm)	2.314 W/kg 10g	4.0 W/kg

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

18.1 ΕΥΡΗ ΣΧΥΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
GSM 900	880 -915 MHz	33.49dBm
GSM1800	1710-1785MHz	28.95dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz	23.78dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.30dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz	24.39dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz	23.90dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz	24.40dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.41dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	23.91dBm
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	2402-2480MHz	6.87 dBm
Ραδιόφωνο FM	87.5MHz -108MHz	-

18.2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	Travel Charger DCS38-0500550E
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	0.55A
Ισχύς εξόδου:	2.75W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	70.6%(230V) 73.4%(115V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0,04W(230V) 0,06W(115V)

19 ΑΠΟΛΟΠΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου:

κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM248

συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE και την οδηγία 2011/65/EE (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Σημείωση Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα..

Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα στο **32 325 07 00** ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση **serwis@maxcom.pl**.

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Οι σωστές συνθήκες λειτουργίας του τηλεφώνου καθώς και της μπαταρίας εξαρτώνται από το περιβάλλον του τοπικού δικτύου, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
τηΛ.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

