

maxcom MM248 PL

Als je een storing in je telefoon opmerkt, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Maxcom of stuur de klacht terug naar de verkoper.

Direct contactnummer: 32 325 07 00

Mobiele telefoon MM248 Beknpte gebruikershandleiding

De telefoon werkt op het GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz netwerk.
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Ten minste één SIM-kaart moet correct zijn geplaatst voordat deze wordt ingeschakeld.

1 INLEIDING

Deze gebruikershandleiding is uitgegeven door de producent. Herzieningen en correcties als gevolg van fouten, onnauwkeurigheden in de huidige informatie en verbeteringen aan de telefoon of software kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht, maar zullen niettemin in latere versies van de gebruikershandleiding worden opgenomen. Ga voor meer informatie en eventuele assistentie naar: www.maxcom.pl. De producent behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze handleiding.

Copyright en handelsmerken die in dit document worden aangehaald, blijven eigendom van de respectieve eigenaar. Het kopiëren, verzenden, opslaan of distribueren van (een deel van) het auteursrechtelijk beschermde materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

2 SPECIFICATIES

- Kleurenscherm: 2,4 "QVGA, 240x320 pixels;
- Grote verlichte toetsen
- Handenvrije functie
- Telefoonboek -2000 vermeldingen
- SMS en MMS verzenden en ontvangen
- Snelkiezen (2-9)
- Camera/camera 0,08MP,
- FM-radio, audiospeler (MP3 / MIDI /AMR)
- Wekker, Kalender, Dictafoon, Rekenmachine
- Fakkelt
- Geheugen RAM + ROM: 48MB+128MB
- Ondersteuning voor MicroSD-kaart: tot 32 GB
- SIM-kaart: Dubbel: Nano SIM+ Nano SIM
- Batterij: 1000 mAh
- Stand-by tijd: 100u
- Gesprekstijd: 10u
- Gewicht handset met batterij: 83g
- Afmetingen :51x120x14mm
- *afhankelijk van omstandigheden en mobiel netwerksignaal GSM

3 INHOUD VAN DE SET

- Mobiele telefoon
- Mobiele telefoon oplader
- USB-kabel
- Oplaadbare batterij
- Snelle gebruikershandleiding
- Garantiekart

Let op: het is raadzaam om de verpakking te bewaren, deze kan handig zijn voor eventueel transport. Bewaar je aankoopbewijs, het is een integraal onderdeel van de garantie.

4 ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die worden aanbevolen door de producent van deze telefoon. Controleer welke accessoires verkrijgbaar zijn bij uw winkelier.

5 BEDRIJFS- EN VEILIGHEIDSVORWAARDEN

- Let op:** Als u bekend bent met de volgende regels, beperkt u het risico op onjuist gebruik van uw telefoon tot een minimum.
- GEBRUIK:** De telefoon zendt elektromagnetische golven uit die een nadelige invloed kunnen hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bijvoorbeeld medische apparatuur.
 - Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals ziekenhuizen, vliegtuigen, benzinestations en in de buurt van ontvlambare materialen. Als u de telefoon in dergelijke gebieden gebruikt, kunt u anderen in gevaar brengen.
 - Gebruik je telefoon niet tijdens het rijden zonder het juiste apparaat.
 - Uw apparaat en de accessoires kunnen uit kleine onderdelen bestaan. Houd uw telefoon en de onderdelen buiten het bereik van kinderen.
 - SERVICE:** Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit; eventuele storingen moeten worden verholpen door een gekwalificeerd servicecentrum.
 - REINIGING:** De telefoon mag niet worden gereinigd met chemicaliën of bijtende stoffen.
 - FLASLICHT:** Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
 - HOORAPPARAAT:** Als u een gehoorapparaat hebt, pas het volume van de telefoon en de gevoeligheid van het gehoorapparaat dan zorgvuldig aan.

- ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATUUR:** uw telefoon is een radiozender die elektronische medische apparatuur of implantaten zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen, enz. kan storen. Het wordt aanbevolen om een minimale afstand van 15 cm aan te houden tussen uw telefoon en het implantaat. U kunt hierover advies vragen aan uw arts of de producent van dergelijke apparatuur.
- ELEKTRONISCHE APPARATUUR:** Om het risico op demagnetiseren te voorkomen, mag je elektrische apparatuur niet gedurende lange tijd in de buurt van je telefoon laten staan.
- WATERDICHT:** De telefoon is niet waterdicht. Bewaar hem op een droge plaats.
- STOPVRIJ:** de telefoon is niet stofdicht, gebruik de telefoon dus niet in een stoffige omgeving.
- DISPLAY:** druk niet te hard op het LCD-scherm en gebruik geen scherp gereedschap, want dit kan het scherm beschadigen.
- Sluit de accupolen niet kort met metalen voorwerpen, want dan bestaat er explosiegevaar.
- Stel het apparaat niet bloot aan lage of hoge temperaturen, direct zonlicht of een hoge luchtvochtigheid. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingsinstallaties zoals een radiator, kachel, oven, fornuis, kampvuur, barbecue, enz.
- Bescherm je gehoor!




Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorschade. Luister naar muziek op een gematigd niveau en houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt.

6 OORLOG RANTY OMSTANDIGHEDEN

De telefoon heeft een garantie, waarvan het aankoopbewijs integraal deel uitmaakt. Schade als gevolg van onjuist gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag wordt niet kosteloos gerepareerd onder de garantie. Als de gebruiker het product zelf probeert te repareren of aan te passen, vervalt de garantie! De bovenstaande informatie wordt ter informatie verstrekt.

7 BESCHRIJVING WEERGEVEN

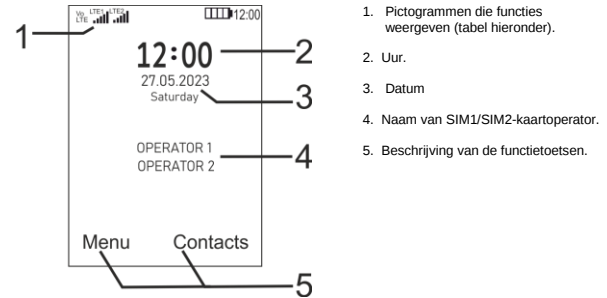

- Pictogrammen die functies weergeven (tabel hieronder).
- Uur.
- Datum
- Naam van SIM1/SIM2-kaartoperator.
- Beschrijving van de functietoetsen.

	Netwerksignaal		Geen SIM-kaart/SIM-kaartfout
	Geen diensten		Geen signaal/
VoLTE	VoLTE-dienst actief	LTE	LTE-bereik
3G/G	3G/2G-bereik		Vliegtuigmodus
	Nieuwe SMS / MMS		Gemiste oproep
	Alleen trillingen (vergaderingsprofiel)		Stomme
	Buitenprofiel actief	R	(stil profiel)
	Alarm actief		Roaming ingeschakeld
	Volle batterij		Oproepdoorschakeling geactiveerd
Pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de softwareversie		* Icoon R verschijnt ook bij nationale roaming wanneer de abonnee het netwerk van een tweede operator gebruikt.	

8 TELEFOON BESCHRIJVING



1	Oproepluidspreker
2	Weergave
3	Navigatietoets op naar beneden links rechts In Menu : Druk op OMHOOG/OMLAAG LINKS/RECHTS om door opties of functies te bladeren; instellingen wijzigen. Tijdens een gesprek: OMHOOG/OMLAAG: hiermee stelt u het volume in; In stand-by: OMHOOG - snelkoppeling naar camera OMLAAG- snelkoppeling naar AUDIO-speler LINKS- snelkoppeling om snelkoppelingen in te stellen naar RECHTS - snelkoppeling naar
4	OK-toets In stand-by: OK- hoofdmenu In Menu: Druk op OK om het gemarkeerde item te selecteren.
5	LKF (linker functietoets)
6	PKF (rechter functietoets)
7	Gesprekstoets
8	Oproepbeëindigingstoets
9	Numerieke toetsen Kort indrukken: cijfer 1 Wachtstand: voicemail 2 tot 9-Kort indrukken: invoer van overeenkomend cijfer Wachtstand: het geprogrammeerde snelkiesnummer kiezen *Letterinvoer: *, +, P, W. Bij sms'en: speciale tekens #Kort indrukken : de invoermodus wijzigen tijdens het sms'en; in de stand-bymodus # invoeren
10	Toets 0/toorts
11	Hoofdtelefoonaansluiting
12	USB-C-aansluiting (oplaadcontacten)

13	Microfoon
14	Zaklamp diode
15	Beltoonluidspreker
16	Camera (camcorder)
17	Batterijdekseel
18	Het batterijklepje openen



Let op: Om energie te besparen gaat het display na een bepaalde tijd automatisch in de slaapstand. Druk op de linker functietoets om de displayverlichting te activeren.

9 TELEFOONVOORBEREIDING

9.1 INSTALLATIE VAN SIMKAART, SD-KAART EN BATTERIJ

De telefoon is compatibel met de nano-SIM-kaart (4FF). Het gebruik van andere SIM-kaarten kan de kaart of de telefoon beschadigen. U ontvangt de SIM-kaart van uw serviceprovider. Houd de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen. Schuren of buigen kan de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen, dus wees extra voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en opbergen.

Let op: plaats of verwijder geen SIM-kaarten als de telefoon is aangesloten op een oplader. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de batterij uit de telefoon verwijderd. Plaats de simkaart in de sleuf zodat de vergulde connectoren naar beneden wijzen, installeer optioneel een tweede simkaart of microSD-geheugenkaart. Zie onderstaande afbeelding:

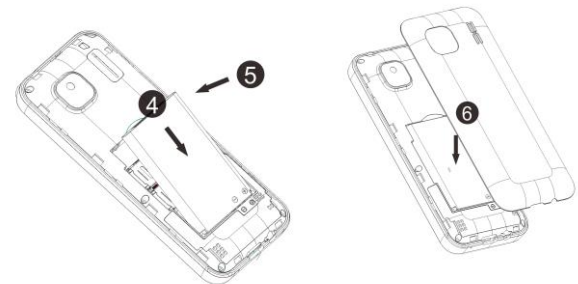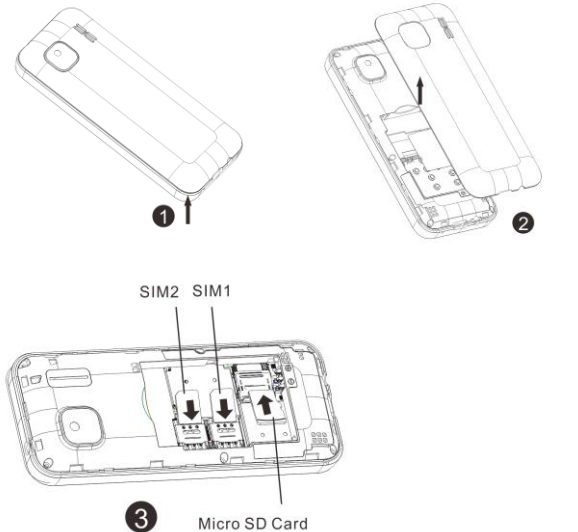

9.2 DE BATTERIJ OPLADEN

Let op! Gebruik de oplaadbare batterij die bij de set is geleverd. Als u een andere batterij gebruikt, kan de telefoon beschadigd raken en vervalt de garantie.
Sluit de oplader niet aan wanneer het achterdekseel van de behuizing is verwijderd.
De telefoon opladen:
1.Steek de oplader in een stopcontact.
2.Steek de stekker van de oplader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon. Het display geeft aan dat de oplader is aangesloten, de streepjes op de batterijlaadindicator verschijnen en verdwijnen.
3.Als de batterij volledig is opgeladen, haalt u de oplader uit het stopcontact en vervolgens de kabel uit de telefoon.
Als het opladen is voltooid, wordt op het scherm kort "Battery charged" weergegeven en knippert het batterijsymbool niet als de achtergrondverlichting aan is.

Let op:
Controleer voordat u begint met opladen of de batterij correct is geïnstalleerd.
Verwijder de batterij niet tijdens het opladen - u kunt de telefoon beschadigen.
Als de batterijspanning te laag is om de telefoon goed te laten functioneren, wordt een bericht weergegeven dat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.
Als de batterij volledig ontladen is, moet u na het aansluiten van de oplader enkele minuten wachten voordat het oplaadsymbool verschijnt.
Als u de telefoon lange tijd niet hebt gebruikt, kan de batterij zich in een toestand van zogenaamde "diepe ontlading" bevinden; om de goede werking te herstellen, moet u de oplader aangesloten laten, ook al verschijnt er niets op het scherm. Dit kan tot een uur duren.

9.3 BEVEILIGINGSCODES

9.3.1 PIN-CODE

Dit is de persoonlijke identificatiecode van uw SIM-kaart en wordt geleverd door uw operator.
De PIN2-code wordt door de operator bij de SIM-kaarten geleverd.
Sommige simkaarten ondersteunen deze code niet.
Als u 3 keer achter elkaar de verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. De kaart kan worden ontgrendeld met de PUK-code. Als u de PUK-code 10 keer verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.
Neem contact op met je netwerkoperator voor meer informatie.

9.3.2 TELEFOON VERGRENDLEN

De telefoonblokkeringscode voorkomt dat anderen uw telefoon gebruiken zonder toestemming (de originele telefooncode is 12341122).
Om je persoonlijke gegevens te beschermen, moet je de oorspronkelijke telefooncode wijzigen.
Met behulp van de telefooncode is het mogelijk om anderen te blokkeren voor het gebruik van geselecteerde instellingen op je telefoon.

10 TELEFOONGEBRUIK

11 TEKST INVOER

Om tekst te typen, druk u op de overeenkomstige toets tot de gewenste letter wordt weergegeven.
Spatie - druk op de 0-toets.
Punt, komma en andere tekens: druk meerdere keren op de toets 1.
Druk op * om een symbool of speciaal teken in te voeren.
Houd de nummertoeets ingedrukt om een nummer in te voeren.
Druk op de toets "#" om de tekstinvoermethode te wijzigen.

11.1 DE TELEFOON AAN/UIT ZETTEN

Houd de eindtoets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.
1. Op het scherm verschijnt een veld om de telefooncode en PIN-code in te voeren (als beveiliging is ingeschakeld). Nadat u de telefooncode en PIN-code hebt ingevoerd, schakelt de telefoon over naar de stand-bymodus.
Als u een fout maakt bij het invoeren van de PIN- en telefooncode, kunt u de tekens wissen door op PKF (rechter functietoets) te drukken.
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, zoekt deze automatisch naar een netwerk.
Als de telefoon een toegestaan netwerk detecteert, verschijnen de naam van het netwerk en het signaalniveau op het scherm. Als er geen netwerk wordt gevonden, kunt u alleen noodoproepen doen of niet-communicatiefuncties gebruiken.

11.2 TELEFOONTJES PLEGEN

Voer in stand-by het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
Druk op de rechter functietoets "Wissen" om de onjuist ingevoerde gegevens te wissen.
Zodra u het juiste nummer hebt ingevoerd, drukt u op de gesprekstoeets.
1. Extensies kiezen.
Sommige extensies kunnen niet rechtstreeks worden gebeld en het is nodig om eerst verbinding te maken met de telefooncentrale of netlijn en dan het nummer van de extensie te kiezen.
2 Een internationaal gesprek voeren. Voor internationale gesprekken is het vereist om "00" of "+" in te voeren vóór het nummer. Gebruik de toets "" om "+" in te voeren.
3.Een nummer kiezen uit het telefoonboek.
Ga naar Contacten via het menu, gebruik de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om het contact te zoeken of voer het deel van de naam in dat u zoekt. Druk op de beltoets.,
4. Kies een nummer uit de oproepgeschiedenis.

Ga naar het oproeplogboek (druk op de Oproep-toets in stand-bymodus of ga naar binnen via het menu), gebruik de navigatietoetsen Omhoog/Omlaag om het gewenste contact te selecteren. Druk op Rechts/Links om te navigeren tussen gemiste, gekozen, beantwoorde en geweigerde nummers.

5 Gemakkelijk kiezen

Als u eerder contacten hebt toegewezen aan toetsen 9 in stand-by, houdt u de bijbehorende toets ingedrukt om te bellen.

11.3 OPROEPEN BEANTWOORDEN

Als uw netwerk nummervreemdeva acceptee, wordt de naam of het nummer van de beller op het scherm weergegeven (afhankelijk van de informatie van de beller in het telefoonboek staat).
1. Druk op de gesprekstoeets of de linker functietoets om een inkomend gesprek te beantwoorden.
2. Als de opname-optie is geselecteerd in (Instellingen ->Bellen ->Anderen ->Automatische gespreksopname), dan wordt het gesprek opgenomen als je het gesprek aanneemt.
3. Als u een inkomend gesprek niet wilt beantwoorden, drukt u op de toets Einde gesprek. Als u het gesprek wilt dempen, drukt u op de functietoets rechts.
4. Tijdens een gesprek kun je de Links/Rechts toetsen gebruiken om je contacten te openen of een opname te starten. de berichtenluidspreker in-/uitschakelen, een gesprek in de wacht zetten, een gesprek dempen.... Gebruik de Omhoog/Omlaag toetsen om het gespreksvolume aan te passen.

11.4 TOETSEN.BLOKKERING

Om het toetsenbord te vergrendelen, drukt u op de linker functietoets en vervolgens op de "" toets. Als de automatische toetsenbordvergrendeling is geactiveerd (MENU>Instellingen>Veiligheid>Automatische toetsenbordvergrendeling), zal de telefoon het toetsenbord automatisch vergrendelen nadat de ingestelde tijd is verstreken. Om het toetsenbord te ontgrendelen, drukt u op de linker functietoets en vervolgens op "".

11.5 ALARMNUMMER

Je kunt het alarmnummer 112 rechtstreeks bellen zonder simkaart. 112 is het Europese alarmnummer.

12 CONTACTEN OPSLAAN

Selecteer vanuit stand-by het gewenste nummer (of selecteer het uit de gesprekkenlijst) >Druk op Opties > Toevoegen aan Contacten, selecteer of dit een nieuw contact moet zijn of een reeds opgeslagen contact, selecteer vervolgens het geheugen (Telefoon of SIM) >OK> druk op de middelste OK toets om het veld te bewerken> druk op LKF (opslaan)PKF en vervolgens op OK om het contact op te slaan.
MEMOR Y
Om een nummer aan een toets toe te wijzen, selecteert u in het MENU: Contacten>Opties>Anderen>Snelkiezen.
Selecteer vervolgens aan welke toets u het nummer wilt toewijzen. Voer het nummer in of selecteer een nummer uit de lijst met contactpersonen en druk op OK.

13 SMS- EN MMS-BERICHTEN

Met uw telefoon kunt u SMS-tekstberichten en MMS-multimedieberichten verzenden en ontvangen.

Als het pictogram op het scherm wordt weergegeven, betekent dit dat er minstens één ongelezen bericht is.
Om naar het SMS-MENU te gaan, selecteert u Menu>Messages>Inbox in de stand-bymodus. Als de inbox vol is, verschijnt er een bericht dat het berichtengeheugen vol is. Verwijder berichten uit de inbox om het probleem op te lossen.

13.1 BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERZENDEN

1. Selecteer in het menu Berichten
2. Selecteer Bericht schrijven
2.3 Selecteer Nieuwe SMS/Nieuwe MMS
3.4 Een contact uit het telefoonboek toevoegen of het gewenste nummer invoeren
4.5 Druk op de toets Omlaag om naar Bericht invoeren te gaan, typ uw bericht.
5.6 Druk op Opties>Verzenden
Als u een bericht naar meer dan één persoon wilt sturen, voert u het volgende nummer na de puntkomma in wanneer u het nummer typt of voegt u de nummers toe die in het telefoonboek zijn opgeslagen.
Om het bericht op te slaan, druk je op Opties>Opslaan als klad (het bericht wordt opgeslagen in Klad. (het bericht wordt opgeslagen in de map Klad).
Druk op Opties>Toevoegen om informatie over een contactpersoon in het telefoonboek in te voegen, - een emoticon toevoegen, een sjabloon invoegen, enz.

13.2 LEZEN EN REAGEREN

Wanneer het pictogram voor ongelezen berichten op het scherm verschijnt of wanneer u ontvangen berichten wilt lezen, selecteert u in MENU: Berichten>Inbox>Zoek gewenst bericht
druk op de middelste OK toets om het bericht te lezen

- druk op de Centrumtoets OK om te antwoorden via SMS/MMS
- druk op de gesprekstoeets om de afzender te bellen
- om te verwijderen, afzender toe te voegen aan telefoonboek, toe te voegen aan zwarte lijst, etc., druk op Opties en selecteer het juiste item.

13.3 BERICHTINSTELLINGEN

Ga naar MENU en selecteer: Berichten> Instellingen.
Je kunt de geldigheid van berichten instellen, afleverrapporten aan/uit zetten, het opslaan van verzonden berichten aan/uit zetten en kiezen waar je berichten wilt opslaan.

14 VOICEMAIL

Voicemail is een dienst van de operator waarmee we spraakopnames kunnen achterlaten als iemand ons niet belt. Neem voor meer informatie contact op met je provider. Je kunt een voicemailnummer krijgen van je serviceprovider. Je moet het nummer bellen: Menu ->Messages ->Voicemail Server en voer vervolgens het voicemailnummer in.
Als u in stand-by de toets 1 op het toetsenbord ingedrukt houdt, start de voicemail.

15 TAAL

MENU>Instellingen>Telefoon>Menu taal
Hiermee kunt u de menutaal van de telefoon wijzigen. Als u per ongeluk een vreemde taal hebt ingesteld, drukt u in stand-by op de middelste OK-toets en selecteert u het pictogram , en vervolgens
- 1x OMLAAG>OK
- 1x OMLAAG>OK
- OK, selecteer de juiste taal en druk op OK.

15.1.1ZWARTE LIJST

MENU ->Instellingen -> Beveiliging -> Zwarte lijst
Als deze optie actief is en er nummers aan de zwarte lijst worden toegevoegd, weigert de telefoon automatisch inkomende gesprekken en/of sms's van de nummers op de lijst.

16 INFORMATIE OVER OPLAADBARE BATTERIJEN

De telefoon bevat een oplaadbare batterij, die kan worden opgeladen met de oplader die bij de set wordt geleverd.
De werktijd van de telefoon is afhankelijk van verschillende gebruiksomstandigheden. De kortere werktijd wordt aanzienlijk beïnvloed door de afstand tot het relaisstation en de lengte en het aantal gesprekken dat u voert. Wanneer u zich verplaatst, schakelt de telefoon voortdurend tussen relaisstations, wat ook een aanzienlijke invloed heeft op de werktijd.
De batterij slijt vanzelf na enkele honderden keren opladen en ontladen. Als de gebruiker een aanzienlijk prestatieverlies opmerkt, moet hij een nieuwe batterij aanschaffen.
Gebruik alleen en uitsluitend batterijen die door de producent worden aanbevolen. Laat de oplader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.
Let op: bewaar de telefoon niet op plaatsen met veel warmte. Dit kan een negatieve invloed hebben op de batterij en de telefoon zelf.
Gebruik nooit een batterij met zichtbare schade. Dit kan leiden tot kortsluiting en schade aan de telefoon. Plaats de batterij volgens de polariteit.
Als u de batterij op plaatsen laat liggen waar de temperatuur te hoog of te laag is, gaat de batterij minder lang mee. Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Als een koude batterij in de telefoon wordt geplaatst, werkt de telefoon mogelijk niet goed en bestaat het risico op schade.

17 MILIEU-INFORMATIE

Let op: dit apparaat is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en de Poolse wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met het symbool van de doorgekruste afvalcontainer.
Een dergelijke etikettering geeft aan dat deze apparatuur na haar levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden geplaatst.
Let op: deze apparatuur mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid!!! Het product moet gescheiden worden ingezameld bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelpunt.
Een juiste verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door de aanwezigheid van gevaarlijke onderdelen en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.
Om de materialen die voor de verpakking van de telefoon zijn gebruikt te recyclen, volgt u de regels voor het sorteren van materialen die lokaal voor dit type afval zijn vastgesteld.

Er wordt een oplaadbare Li-ion-batterij meegeleverd. Gebruikte oplaadbare batterijen zijn schadelijk voor het milieu en moeten worden weggegooid op een speciaal daarvoor bestemd punt in een geschikte container in overeenstemming met de huidige wetgeving. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht.
GOOI BATTERIJEN OF OPLAADBARE BATTERIJEN NIET WEG IN VUUR!

18 SAR INFORMATIE

Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen voor de impact van radiogolven. Dit apparaat is een zender en ontvanger voor radiogolven. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven, zoals aanbevolen door internationale richtlijnen, niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP met een veiligheidsmarge om bescherming te garanderen voor alle mensen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Deze richtlijnen gebruiken een meeteenheid die SAR (Specific Absorbtion Rate) wordt genoemd. De SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen, het werkelijke cijfer wanneer het apparaat in werking is, is meestal lager dan het hierboven aangegeven niveau. Dit komt door automatische variaties in het vermogen van het apparaat om ervoor te zorgen dat het alleen het minimum gebruikt dat nodig is om verbinding te maken met het netwerk.
Hoewel er verschillen kunnen zijn in SAR-waarden voor verschillende telefoonmodellen en zelfs voor verschillende gebruiksposities, voldoen ze allemaal aan de regelgeving voor veilige stralingsniveaus. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat huidig onderzoek heeft aangetoond dat er geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparaten. De organisatie wijst er ook op dat als je de impact van straling wilt verminderen, je de lengte van je gesprekken moet beperken of een headset of luidspreker moet gebruiken als je praat, zodat je de telefoon niet dicht bij je lichaam of hoofd houdt.

Hoogst gemeten SAR-waarde in tests		Beperk
SAR-waarde - apparaat op hoofd (afstand 0mm)	1,400 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR-waarde- apparaat aan de achterkant (afstand 5mm)	1,204 W/kg 10g	2,0 W/kg

SAR-waarde - apparaat op ledemaat (afstand 0mm)	2,314 W/kg 10g	4,0 W/kg
---	----------------	----------

SAR-waarden kunnen ook variëren afhankelijk van nationale rapportage- en testvereisten en de frequentieband van het netwerk in kwestie.

18.1 FREQUENTIEBEREIK EN MAXIMAAL VERMOGEN VAN HET APPARAAT

Systeem	Frequentiebereik	Maximaal vermogen	uitgestraald
GSM 900	880 -915 MHz	33,49dBm	
GSM1800	1710-1785 MHz	28,95dBm	
WCDMA-band I	1920-1980 MHz	23,78dBm	
WCDMA-band VIII	880- 915 MHz	23,30dBm	
LTE-band 1	1920-1980 MHz	24,39dBm	
LTE-band 3	1710-1785 MHz	23,90dBm	
LTE-band 7	2500-2570 MHz	24,40dBm	
LTE-band 8	880- 915 MHz	23,41dBm	
LTE-band 20	832- 862 MHz	23,91dBm	
Korteaafstandscommunicatie	2402-2480 MHz	6,87 dBm	
Radio FM	87,5 MHz -108 MHz	-	

18.2 LADER

De externe voeding voor de telefoon voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie.

Modelaanduiding	Reislader DCS38-0500550E
Ingangsspanning	AC 100-240V
Ingangsfrequentie AC	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5,0V
Uitgangsstroom	0,55A
Uitgangsvermogen	2,75W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	70,6%(230V) 73,47%(115V)
Rendement bij lage belasting (10 %)	-
Stroomverbruik bij nullast	0.04W (230V) 0.06W (115V)

19 UE VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Maxcom S.A. verklaart hierbij dat het type radioapparaat:
Mobiele telefoon MAXCOM MM248MM39D
voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS).
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Let op Deze handleiding is alleen bedoeld ter informatie. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen verschillen afhankelijk van de software en het land.
Als technische hulp nodig is, raden we u aan contact op te nemen met de technische afdeling op 32 325 07 00 of een e-mail te sturen naar serwis@maxcom.pl.
Onze website:
<http://www.maxcom.pl/>

De juiste werking van de telefoon en de batterij is afhankelijk van de lokale netwerkomgeving, de SIM-kaart en het gebruik van de telefoon.
De producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik of het niet opvolgen van de instructies.
De producent behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

AXCOM S.A.
Towarowa straat 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

