

maxcom MM248 SK

V prípade zistenia nezrovnalostí vo fungovaní telefónu, kontaktujte technickú podporu Maxcom alebo uplatnite reklamáciu u predajcu.

Priamy kontakt na technickú podporu: **+48 32 325 07 00**

Mobilný telefón MM248 Skrátený návod na obsluhu

Upozornenie: telefón pracuje v sieťach GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Pred prvým použitím je potrebné vložiť SIM kartu.

1 Úvod

Tento návod na obsluhu bol vydaný výrobcom. Opravy a úpravy vyplývajúce z chýb a nepresností v aktuálne publikovaných informáciách a vzhľadom na zmeny na zariadení alebo jeho softvéri môžu byť vykonané kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia; takéto aktualizácie sa však prejavia v budúcich verziách návodu na použitie. Pre viac informácií alebo akúkoľvek pomoc navštívte naše webové stránky na adrese www.maxcom.pl

Výrobca si vyhradzuje všetky práva na akúkoľvek informáciu, ktorá je obsahom tejto príručky. Autorské práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumente zostávajú majetkom ich vlastníka. Kopírovanie, preposielanie, ukladanie alebo šírenie tohto obsahu, a to v celku alebo čiastočne, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané.

2 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Farebný displej: 2.4"QVGA, 240x320pixelov,
- Veľké podsvietené tlačidlá
- Hlasitý odposluch
- Telefónny zoznam – 2000 záznamov
- Funkcia odosielania a prijímania SMS a MMS
- Rýchla voľba (2 – 9)
- Fotoaparát 0.08 MPx,
- FM rádio, prehrávač audio súborov (MP3 / MIDI /AMR)
- Budík, Kalendár, Diktafón, Kalkulačka
- Baterka
- Pamäť RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
- Podpora Micro SD pamätevej karty: do 32 GB
- Karta SIM: Dual: Nano SIM + Nano SIM
- Batéria: 1000 mAh
- Pohotovostná doba:100 h*
- Doba hovoru: 10 h*
- Hmotnosť: 83g
- Rozmery:51 x 120 x 14mm
- * v závislosti od podmienok a pokrytia sieťou GSM

3 OBSAH BALENIA

- Mobilný telefón
- Nabíjačka
- USB kábel
- Batéria
- Skrátený návod na obsluhu

Upozornenie: odporúčame zachovať obal zariadenie pre prípadnú prepravu. Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

4 PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo podľa odporúčania výrobcu tohto telefónu. U svojho predajcu si overte, aké príslušenstvo je vo vašej krajine dostupné.

5 ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Upozornenie: pozorne si prečítajte nasledujúce pravidlá, minimalizujete tým riziko nesprávneho použitia telefónu.


- POUŽITIE: telefón vysiela elektromagnetické pole, čo môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napríklad medicínske.
- Nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané, napr. pri čerpacích stanicích, v lietadlách, v nemocniciach, alebo v blízkosti horľavých materiálov. Používanie telefónu na takýchto miestach môže vystaviť iné osoby nebezpečenstvu.
- Pri šoférovaní používajte schválené prostriedky ako napríklad súpravu "voľné ruky".
- Pristroj a jeho príslušenstvo môže obsahovať drobné súčiastky. Telefón a príslušenstvo odstráňte z dosahu detí.
- OPRAVY: nevykonávajte opravy alebo úpravy svojpomocne. Všetky chyby by mali byť odstránené kvalifikovaným servisným technikom.
- ČISTENIE: neumývajte telefón chemikáliami alebo korozívami.
- BATERKA: nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.
- NASLÚCHADLO: ak používateľ používa naslúchadlo, nastavte starostlivo hlasitosť telefónu a rovnako nastavte citlivosť naslúchadla.
- ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÉ ZARIADENIA: telefón je rádiový vysielač, ktorý môže rušiť elektronické lekárske zariadenia alebo implantáty, ako sú načúvacie prístroje, kardiostimulátory,

inzulínové pumpy atď. Odporúča sa udržiavať odstup minimálne vzdialenosť 15 cm medzi telefónom a implantátom. V tejto veci môžete požiadať o radu svojho lekára alebo výrobcu tohto typu zariadenia.

- ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA: aby ste predišli riziku demagnetizácie, nenechávajte elektrické zariadenia v blízkosti telefónu dlhší čas.
- ODOLNOSŤ VOČI VODE: telefón nie je vodotesný. Uchovávajte o na suchom mieste.
- ODOLNOSŤ VOČI PRACHU: telefón nie je prachotesný, nepoužívajte telefón v prostredí so zvýšenou prašnosťou.
- DISPLEJ: Nevypĺňajte na LCD displej príliš veľký tlak a nepoužívajte ostré nástroje, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Neskratujte kontakty batérie kovovými predmetmi, pretože to môže spôsobiť výbuch.
- Nevystavujte zariadenie nízkym alebo vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti. Zariadenie nesmie byť umiestnené v blízkosti vykurovacích zariadení, ako je radiátor, rúra, kachle ústredného kúrenia, krb, gril a podobne.
- Chráňte svoj sluch! Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť Váš sluch. Počúvajte hudbu na primeranej úrovni a pri používaní reproduktora nedržte zariadenie blízko ucha.

- Ak zariadenie nepracuje správne, nechajte ho opraviť v najbližšom autorizovanom servise alebo reklamujte u predajcu. Výrobca nezodpovedá za chyby spôsobené užívateľom v dôsledku nesprávneho použitia alebo nedodržania návodu na obsluhu.

6 POPIS DISPLEJA

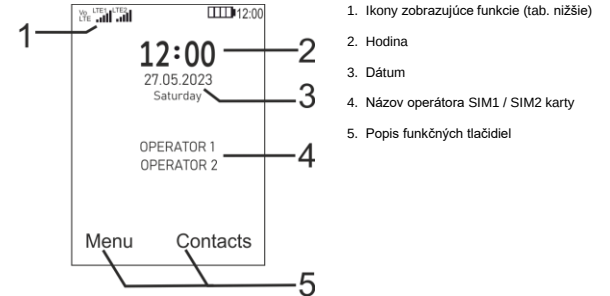

	Úroveň signálu		Žiadna SIM / chýba SIM karta
	Bez signálu		Nedostatočné pokrytie/
VoLTE	Služba VoLTE aktívna	LTE	Pokrytie LTE
3G/ G	Pokrytie 3G/2G		Letový režim
	Nová SMS/ MMS		Zmeškaný hovor
	Iba vibrácia (profil stretnutie)		Stlmené (Tichý profil)
	Aktívny profil „Vonku“		Roaming aktívny
	Alarm aktívny		Aktívne „Presmerovanie hovorov“
	Batéria nabíja		Batéria vybitá
Ikony sa môžu líšiť v závislosti od verzie softvéru.		* Ikona sa objaví v národnom roamingu, keď účastník využíva sieť iného operátora.	

7 POPIS TELEFÓNU



1	Reproduktor
2	Displej
3	Navigačné tlačidlo V Menu : Stlačte HORE / DOLE/ VĽAVO / VPRAVO, na rolovanie cez možnosti alebo funkcie; zmena nastavení. Počas hovoru: HORE / DOLE - nastavenie hlasitosti; V pohotovostnom režime: HORE – skratka pre fotoaparát DOLE – AUDIO prehrávač VĽAVO – skratka pre nastavenia Skratiek VPRAVO – skratka do Profíllov
4	Tlačidlo OK V pohotovostnom režime: OK – hlavné menu V Menu : Stlačte OK, pre výber zvýraznenej položky.
5	LKT (ľavé kontextové tlačidlo) Multifunkčné tlačidlo podľa popisu na displeji.
6	PKT (pravé kontextové tlačidlo) Multifunkčné tlačidlo podľa popisu na displeji.
7	Tlačidlo hovoru Krátke stlačenie: uskutočnenie hovoru; v pohotovostnom režime vstup do registra hovorov.
8	Tlačidlo ukončenia hovoru Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu; ukončenie hovoru. Dlhé podržanie: zapnutie / vypnutie telefónu.
9	Číselné tlačidlá 1 - Krátke stlačenie: číslo 1. Podržanie: hlasová schránka. 2 až 9: Krátke stlačenie zadanie príslušnej číslice. Podržanie: vytočí naprogramované číslo rýchlej voľby. * Zadávanie znakov: *, +, P, W. Počas písania SMS: špeciálne znaky. # Krátke stlačenie: zmena režimu vstupu pri písaní SMS; v pohotovostnom režime - zadanie znaku #.
10	Tlačidlo 0 / baterka 1- Krátke stlačenie: číslica 0. Podržanie: Zapnutie / Vypnutie baterky. Počas písania: medzera.
11	Konektor pre slúchadlá
12	USB-C konektor (nabíjanie)
13	Mikrofón
14	Dióda baterky
15	Reproduktor zvonenia
16	Fotoaparát (kamera)
17	Kryt batérie
18	Otvorenie krytu batérie

Upozornenie: pre ušetrenie energie sa po určitom čase displej automaticky prepne do režimu spánku. Ak chcete zapnúť podsvietenie displeja, stlačte ľavé kontextové tlačidlo.


8 PRÍPRAVA TELEFÓNU

8.1 INŠTALÁCIA SIM KARTY, SD KARTY A BATÉRIE

Telefón podporuje nano SIM kartu (4FF). Používanie iných SIM kariet môže poškodiť kartu alebo telefón. SIM kartu dostanete od svojho operátora. SIM kartu uchovávajte mimo dosahu detí. Akékoľvek odretie alebo ohnutie môže ľahko poškodiť SIM kartu, preto buďte obzvlášť opatrní pri vkladaní, vyberaní a skladovaní.

Upozornenie: nekladajte ani nevyberajte SIM karty, keď je telefón pripojený k nabíjačke. Pred vybratím batérie z telefónu sa uistite, že je telefón vypnutý.

Vložte SIM kartu do slotu pozlátenými konektormi smerom nadol, prípadne vložte pamäťovú kartu micro SD. Pozrite si obrázok nižšie:

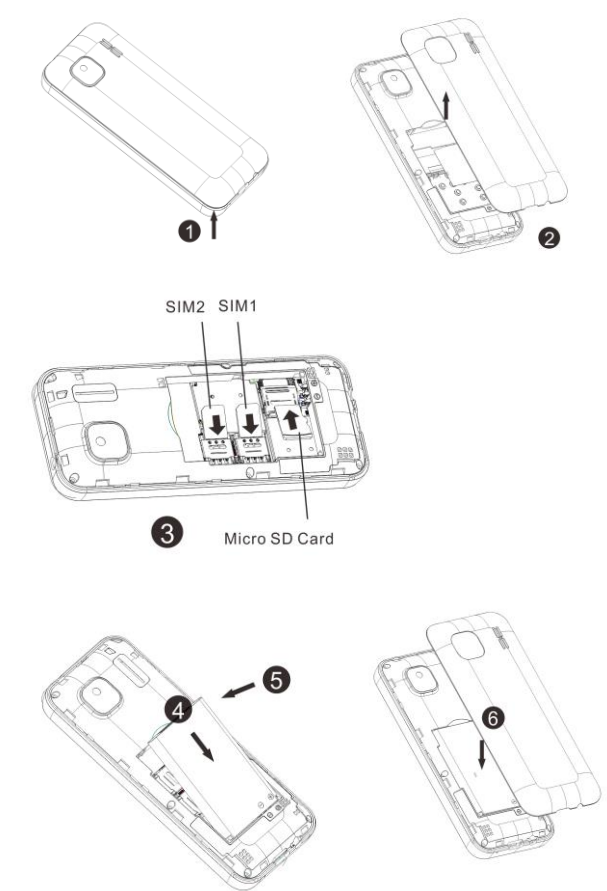

8.2 NABÍJANIE BATÉRIE

Upozornenie! Použite batériu, ktorá je súčasťou balenia. Použitie inej batérie môže poškodiť telefón a stratu záruky.

Nepripájate nabíjačku, keď je odstránený zadný kryt.

Pre nabitie telefónu:



1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 2. Pripojte konektor nabíjačky do zásuvky na spodnej strane telefónu. Na obrazovke sa zobrazí informácia o pripojení nabíjačky a o priebehu nabíjania bude pulzovaním graficky informovať indikátor nabíjania.
 3. Ak je batéria plne nabitá, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom konektor nabíjačky od telefónu.
- Ak je nabíjanie dokončené, na displeji sa krátko zobrazí "Batéria nabitá" a grafický indikátor prestane pulzovať.

Upozornenie:

Pred nabíjaním sa uistite, že je batéria správne nainštalovaná.

Nikdy nevyberajte batériu počas nabíjania - môžete poškodiť telefón.

Ak je príliš nízke napätie pre správne fungovanie telefónu, na displeji sa zobrazí upozornenie, že telefón sa automaticky vypne a telefón sa následne vypne. Ak je batéria úplne vybitá, po pripojení nabíjačky počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí symbol nabíjania.

Ak nebol telefón dlhšie používaný, je možné povedať, že batéria je "hlboko vybitá". Ak chcete takúto batériu obnoviť, nechajte pripojený telefón aj napriek tomu, že na displeji nie je žiadna správa. Môže to trvať až hodinu, kým sa správa zobrazí.

8.3 BEZPEČNOSTNÉ KÓDY

8.3.1 PIN KÓD

Je to súkromný identifikačný kód Vašej SIM karty a poskytuje ho Váš operátor.

PIN 2 kód poskytuje operátor spolu so SIM kartami.

Niektoré SIM karty tento kód nepodporujú.

Zadanie nesprávneho PIN kódu 3 – krát za sebou spôsobí zablokovanie SIM karty. Dá sa odblokovať PUK kódom. Ak 10 – krát nesprávne zadáte PUK kód, SIM karta sa zablokuje. Ak chcete získať k tejto téme ďalšie informácie, kontaktujte Vášho operátora.

8.3.2 ZABEZPEČENIE TELEFÓNU

Kód zámku telefónu bráni iným používať Váš telefón bez autorizácie (pôvodný kód telefónu je 1234).

Ak chcete chrániť svoje osobné údaje, zmeňte pôvodný kód telefónu.

Pomocou kódu telefónu môžete ostatným zablokovať používanie vybraných nastavení v telefóne.

9 POUŽÍVANIE TELEFÓNU

10 ZADÁVANIE TEXTU

Ak chcete napísať text, stlačíte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Medzerník – stlačte tlačidlo 0.

Bodka, čiarka a iné znaky – stlačte niekoľkokrát tlačidlo 1.

Ak chcete zadať symbol alebo špeciálny znak, stlačte tlačidlo *

Ak chcete zadať číslo, stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Ak chcete zmeniť spôsob zadávania textu, stlačte tlačidlo #"

10.1 ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Stlačením a podržaním červeného tlačidla na slúchadle zapnete alebo vypnete telefón.

1. Na displeji sa zobrazí pole na zadanie kódu telefónu a PIN kódu (ak je zapnuté zabezpečenie). Po zadaní kódu telefónu a PIN kódu sa telefón prepne do pohotovostného režimu M.

Ak sa pri zadávaní PIN kódu a kódu telefónu pomyľíte, môžete znaky vymazať stlačením PKT (pravým kontextovým tlačidlom).

Po zapnutí, telefón automaticky vyhľadá sieť.

Ak telefón zistí autorizovanú sieť, na displeji sa zobrazí názov siete a úroveň signálu. Jak sa sieť nenájde, môžete uskutočňovať iba tiesňové volania alebo používať nekomunikačné funkcie telefónu.

10.2 VOLANIA

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať.

Stlačením PKT „Vymazať“, vymažete nesprávne zadané údaje.

Po zadaní správneho čísla stlačte tlačidlo pre uskutočnenie hovoru.

1. Vytáčanie čísel klapiek.

Niektoré čísla klapiek nie sú dostupné priamo a je potrebné najskôr zavolať telefónnu ústredňu alebo linku a až následne vytočiť číslo klapky.

2. Uskutočnenie medzinárodného hovoru. Pri medzinárodných hovoroch je potrebné pred telefónne číslo zadať „00“ alebo „+“. Pre zadanie „+“ použite tlačidlo „*“.

3. Vytáčanie čísla z telefónneho zoznamu.

Zadajte Kontakty cez ponuku Menu a pomocou navigačných tlačidiel Hore / Dole, vyhľadajte kontakt alebo zadajte časť mena, ktoré hľadáte. Stlačte tlačidlo pre uskutočnenie hovoru.

4. Vytočenie čísla z histórie hovorov.

Vstúpte do Registra hovorov (stlačte tlačidlo Hovor v pohotovostnom režime alebo vstúpte cez ponuku Menu), a pomocou navigačných tlačidiel Hore / Dole, vyberte požadovaný kontakt. Stlačením tlačidla

Doprava / Dola je možné sa pohybovať medzi zmeškanými, volanými, prijatými a odmietnutými hovormi.

5. Jednoduché vytáčanie.

Ak ste priradili kontakty tlačidlám 2 - 9 v pohotovostnom režime zavoláte stlačením a podržaním príslušného tlačidla.

10.3 PRÍJIMANIE HOVOROV

V prípade prichádzajúceho hovoru Váš telefón upozorní nastaveným zvukom prichádzajúceho hovoru, ak Váš operátor akceptuje ID volajúceho, na displeji sa zobrazí meno volajúceho alebo číslo (podľa toho, či sú informácie o volajúcom uložené v telefónnom zozname).

1. Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo LKT (ľavého kontextové tlačidla).

2. Ak je v Menu zvolená možnosť nahrávania (Nastavenia -> Hovory -> Iné -> Automat. nahrávanie hovoru), po prijatí hovoru sa hovor nahrá.

3. Ak nechcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte tlačidlo ukončenia hovoru. Pre stímenie hovoru, PKT (pravé kontextové tlačidlo).

4. Počas hovoru, pomocou tlačidla Vľavo / Vpravo môžete prejsť do kontaktov, spustiť nahrávanie, zapnúť / vypnúť režim hlasiteho odposluchu, podržať hovor, stlmiť hovor. Pomocou tlačidla Hore / Dole môžete upraviť hlasitosť hovoru.

10.4 BLOKOVANIE KLÁVESNICE

Ak chcete zamknúť klávesnicu, stlačte ľavé kontextové tlačidlo a potom tlačidlo „*“. Ak je aktivovaný automatický zámok klávesnice (MENU) > Nastavenia > Zabezpečenie > Auto. zámok klávesnice), po uplynutí nastaveného času telefón automaticky uzamkne klávesnicu. Ak chcete odomknúť klávesnicu stlačte ľavé kontextové tlačidlo a potom „*“.

10.5 NÚDZOVÉ VOLANIA

Číslo tiesňovej linky 112 môžete vytočiť aj bez SIM karty. Číslo 112 je Európske číslo tiesňového volania.

11 ULOŽENIE KONTAKTOV

V pohotovostnom režime vyberte požadované číslo (alebo vyberte zo zoznamu hovorov) > stlačte tlačidlo Možnosti > Pridať do kontaktov, vyberte, či to má byť nový kontakt, alebo už uložený a následne vyberte pamäť (Telefón alebo SIM) > OK > stlačte stredné tlačidlo OK, ak chcete upraviť daný kontakt > stlačte PKT, a potom OK, pre uloženie kontaktu.

12 RÝCHLA VOĽBA

Ak chcete priradiť číslo konkrétnemu číselnému tlačidlu, v MENU zvolte:

Kontakty > Možnosti > Iné > Rýchla voľba, následne vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete priradiť číslo alebo vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a stlačte OK.

13 SMS A MMS SPRÁVY

Telefón umožňuje odosielať a prijímať textové SMS správy a multimediálne MMS správy. Keď sa na

displeji zobrazí ikona  znamená to, že existuje aspoň jedna neprečítaná správa.

Pre vstup do **MENU Správ** zvolte v pohotovostnom režime Menu > Správy > Prijaté. Keď sa Vaša schránka naplní, zobrazí sa správa, že pamäť správ je plná. Ak chcete problém vyriešiť, odstráňte správy zo schránky Prijaté správy.

13.1 PÍSANIE A ODOŠIELANIE SPRÁV

1. V Menu zvolte Správy.
2. Vyberte Nová SMS / Nová MMS.
3. Zadajte kontakt z telefónneho zoznamu alebo napíšte požadované číslo.
4. Stlačte tlačidlo Dole, pre vstup do vpisovania správ, napíšte svoju správu.
5. Stlačte tlačidlo Možnosti > Poslať.

Ak chcete odoslať správu viacerým osobám, potom pri zadávaní čísla pridajte ďalšie číslo za bodkočiarku alebo pridajte čísla uložené v telefónnom zozname.

Pre uloženie správy, zvolte Možnosti > uložiť ako Koncept (správa sa uloží do priečinka Koncepty.

Stlačte Možnosti > Pridať, pre vloženie informácií o kontakte uloženom v telefónnom zozname, pridanie emotikonu, vloženie šablóny, atd.

13.2 ČÍTANIE A ODPOVEDANIE

Keď sa na displeji zobrazí ikona neprečítanej správy alebo ak si chcete prečítať prijaté správy, vyberte v MENU:

Správy > Prijaté správy > Vyhľadajte požadovanú správu.

Stlačením stredného tlačidla OK, si správu prečítajte.

- stlačením stredného tlačidla OK, odpoviete prostredníctvom SMS / MMS.
- stlačením tlačidla hovor, zavoláte odosielateľovi.
- ak chcete pridať, odstrániť odosielateľa do telefónneho zoznamu, pridať na čiernu listinu atď...., stlačte Možnosti a vyberte príslušnú položku.

13.3 NASTAVENIA SPRÁV

Vojdite do MENU a vyberte: Správy > Nastavenia.

Môžete nastaviť dôležitosť správ, zapnúť / vypnúť správy o doručení, zapnúť / vypnúť, ukladanie odoslaných správ a vybrať kam sa majú správy uložiť.

14 HLASOVÁ POŠTA

Hlasová schránka je služba operátora, ktorá nám umožňuje zanechať hlasové záznamy, keď nás niekto nezastihne. Pre viac informácií, kontaktujte Vášho operátora. Číslo hlasovej schránky môžete získať od Vášho poskytovateľa služieb. Vyberte číslo: Menu -> Správy -> Server hlasovej schránky a potom zadajte číslo hlasovej schránky.

Po pridržaní číslice 1 na číselnej klávesnici, sa v pohotovostnom režime aktivuje hlasová schránka.

15 JAZYK

MENU > Nastavenia > Telefón > Jazyk Menu

Umožňuje zmeniť jazyk v menu telefónu. Ak omylom nastavíte cudzí jazyk, pre zmenu na správny stlačte v pohotovostnom režime OK a vyberte ikonu , následne:

- 1x Dole > OK
- 1x Dole > OK
- OK , vyberte správny jazyk a stlačte OK.

15.1 ČIERNA LISTINA

MENU -> Nastavenia -> Zabezpečenie -> Čierna listina

Keď je táto možnosť aktivovaná a čísla sú pridané na čiernu listinu, telefón automaticky odmieta hovory a / alebo SMS-správy prichádzajúce z čísel zadaných v zozname.

16 INFORMÁCIE O BATÉRII

Telefón má batériu, ktorú je možné nabíjať pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou balenia.

Prevádzka telefónu závisí od rôznych prevádzkových podmienok. Kratší prevádzkový čas je výrazne ovplyvnený vzdialenosťou od vysielača ako aj dĺžkou a počtom rozhovorov. Počas pohybu sa telefón neustále prepína medzi stanicami, čo má tiež výrazný vplyv na prevádzkový čas.

Po niekoľkých stovkách nabití a vybití prirodzene stráca batéria svoje vlastnosti. Ak spozorujete výraznú stratu výkonu, zakúpte si novú batériu.

Používajte len batérie odporúčané výrobcom. Nenechávajte nabíjačku pripojenú dlhšie ako 2 - 3 dni.

Upozornenie: neuchovávajte telefón na miestach s príliš vysokou teplotou. Môže to mať negatívny vplyv na batériu a samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte batériu s viditeľným poškodením. Môže to spôsobiť skrat a poškodenie telefónu. Ponechanie batérie na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotou zníži jej životnosť. Batéria by sa mala skladovať pri teplote 15 °C až 25 °C. Ak je do telefónu vložená studená batéria, telefón nemusí správne fungovať a hrozí nebezpečenstvo poškodenia.

17 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Upozornenie: toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady číslo 2012/19/EÚ ako aj slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení symbolom preškrtnutej nádoby na odpad.

Takéto označenie informuje, že toto zariadenie po dobe používania nemožno likvidovať s iným domovým odpadom.

Upozornenie: toto zariadenie sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu.

Správna manipulácia s odpadom z elektrických a elektronických zariadení pomáha predchádzať škodlivým následkom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných komponentov a nesprávneho skladovania a spracovania takýchto zariadení.

Aby ste umožnili recykliáciu materiálov používaných pri výrobe obalov telefónov, dodržujte pravidlá triedenia materiálov ustanovené na mieste Vášho bydliska pre tento typ odpadu.

18 INFORMÁCIE O SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice pre vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie je vysielač a prijímač rádiových vln. Je navrhnutý tak, aby neprekračoval limity pre vystavenie rádiovým vlnám odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vyvinuté nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostnú rezervu na zabezpečenie ochrany všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Tieto pokyny používajú mernú jednotku nazývanú špecifická miera absorpcie (SAR) – špecifická absorpcia. Hodnota SAR sa meria pri najvyššom vysielaacom výkone, skutočná hodnota pri prevádzke zariadenia je zvyčajne nižšia ako úroveň uvedená vyššie. Je to spôsobené tým, že úroveň výkonu zariadenia sa automaticky mení, aby sa zabezpečilo, že zariadenie použije len minimum potrebné na pripojenie k sieti.

Aj keď môžu existovať rozdiely v hodnotách SAR medzi modelmi telefónov a dokonca aj rôznymi polohami používania – všetky spĺňajú predpisy o bezpečnej úrovni žiarenia.

Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že súčasný výskum ukázal, že nie sú potrebné žiadne špeciálne obmedzenia na používanie mobilných zariadení. Zdôrazňuje tiež, že, ak chcete znížiť vplyv žiarenia, mali by ste obmedziť dĺžku rozhovorov, alebo počas rozhovoru používať slúchadlá či hlasitý odposluch a nedržať telefón blízko tela či hlavy.

BATÉRIE ANI AKUMULÁTORY NEVHADZUJTE DO OHŇA!

18.1 FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON ZARIADENIA

Najvyššia nameraná hodnota SAR v testoch

		Limit
Hodnota SAR – zariadenie na hlave (vzdialenosť 0mm)	1.400 W/kg 10 g	2.0 W/kg
Hodnota SAR – zariadenie pri trupe (vzdialenosť 5mm)	1.204 W/kg 1 0g	2.0 W/kg
Hodnota SAR - zariadenie pri končatine (vzdialenosť 0mm)	2.314 W/kg 10 g	4.0 W/kg

Hodnoty SAR sa môžu líšiť aj v závislosti od národných požiadaviek na hlásenie a testovanie a frekvenčného pásma siete.

18.1 FREKVENČNÝ ROZSAH A MAXIMÁLNY VÝKON ZARIADENIA		
Systém	Frekvenčný rozsah	Maximálny vyžarovaný výkon
GSM 900	890-915 MHz	33.49 dBm

GSM 1800	1710-1785 MHz	28.95 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	23.78 dBm
WCDMA Band VIII	890-915 MHz	23.30 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	24.39 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	23.90 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	24.40 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz	23.41 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz	23.91 dBm
Komunikácia na krátku vzdialenosť	2402-2480 MHz	6.87 dBm
Rádio FM	87.5MHz-108MHz	-

18.2 NABÍJAČKA

Externý zdroj napájania pre telefón je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1782

Identifikátor modelu	Cestovná nabíjačka DCS38-050050E
Vstupné napätie	AC 100-240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 5.0 V
Výstupný prúd	0.55 A
Výstupný výkon	2.75 W
Priemerná účinnosť počas prevádzky	70.6 % (230 V) 73.47 % (115 V)
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	-
Spotreba energie v stave bez zaťaženia	0.04 W (230 V) 0.06 W (115 V)

19 ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE

Maxcom S.A. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia:

mobilný telefón MAXCOM MM248

je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ, a Smernice EÚ parlamentu a Rady 2011/65/EÚ (RoHS)

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Upozornenie: Táto príručka je určená len na informačné účely. Niektoré z popísaných funkcií a možností sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a krajiny.

V prípade potreby technickej podpory, odporúčame kontaktovať technické oddelenie na čísle +48 32 325 07 00 alebo e-mail: serwis@maxcom.pl



Naša webová stránka:

<http://www.maxcom.pl/>

Správne prevádzkové podmienky telefónu a batérie závisia od prostredia miestnej siete, karty SIM, a používania telefónu.

Výrobca nezodpovedá za žiadne následky spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím alebo nedodržiavaním pokynov.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť alebo zaviesť zmeny bez upozornenia.



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polsko
tel.: + 48 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl