

Trzyzakresowy biurkowy telefon GSM/WCDMA do użytku
w publicznych sieciach 2G/3G: 900/1800/2100 MHz

Maxcom MM29D HS



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem

(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Baza

Słuchawka

Kabel skrętny

Stojak (podstawa)

Zasilacz

Antena

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM/WCDMA 900/1800/2100 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Spis treści

1	AKCESORIA	6
2	WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA	6
3	POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)	7
4	PODSTAWOWE INFORMACJE	8
4.1	OPIS WYŚWIETLACZA.....	11
4.1.1	<i>Ikony wyświetlacza</i>	<i>11</i>
5	PRZYGOTOWANIE TELEFONU	12
5.1	INSTALACJA KARTY SIM	12
5.2	INSTALACJA AKUMULATORA.....	13
5.3	WYJMOWANIE AKUMULATORA	14
5.4	PODŁĄCZENIE SŁUCHAWKI	14
5.5	MONTAŻ ANTENY	15
5.6	PODŁĄCZENIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	16
5.7	MONTAŻ/DEMONTAŻ PODSTAWKI	16
5.7.1	<i>Montaż podstawki</i>	<i>16</i>
5.7.2	<i>Demontaż podstawki</i>	<i>17</i>
5.8	MONTAŻ TELEFONU NA ŚCIANIE	17
5.9	WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEFONU	18
5.10	ŁADOWANIE BATERII	18
5.11	KODY ZABEZPIECZAJĄCE	19
5.11.1	<i>Kod PIN.....</i>	<i>19</i>
6	UŻYWANIE TELEFONU	19
6.1	WYKONYWANIE POŁĄCZENIA	19
6.2	ODBIERANIE POŁĄCZENIA	21
6.3	OPCJE DOSTĘPNE PODCZAS POŁĄCZENIA	21
6.4	TELEFON ALARMOWY	21
7	KONTAKTY.....	22
7.1	PRZEGLĄDANIE KONTAKTÓW	22
7.2	WYSZUKIWANIE KONTAKTÓW	22
7.2.1	<i>Wyszukiwanie kontaktu</i>	<i>22</i>
7.3	DODAWANIE KONTAKTU	23
7.4	USUWANIE WSZYSTKICH NUMERÓW Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ.....	23
7.5	KOPIOWANIE WSZYSTKICH KONTAKTÓW	23
7.6	KOPIOWANIE KILKU KONTAKTÓW	24
7.7	PRZENOSZENIE KONTAKTÓW	24
7.8	SZCZEGÓŁY KONTAKU	24
7.9	STAN PAMIĘCI.....	24
7.10	SZYBKIE WYBIERANIE	25
8	WIADOMOŚCI SMS.....	25
8.1	SKRZYŃKA ODBIORCZA.....	25
8.2	Tworzenie wiadomości SMS.....	26
8.3	SKRZYŃKA NADAWCZA.....	26

8.4	ROBOCZE	27
8.5	SZABLONY	27
8.6	WYSŁANE WIADOMOŚCI	27
8.7	USTAWIENIA WIADOMOŚCI	27
8.8	POCZTA GŁOSOWA.....	27
8.9	WIADOMOŚCI SIECIOWE	28
9	SPIS POŁĄCZEŃ.....	28
10	DODATKI	28
10.1	KALENDARZ	28
10.2	ALARM	29
10.3	KALKULATOR	29
11	USTAWIENIA	29
11.1	USTAWIENIA POŁĄCZEŃ.....	29
11.1.1	<i>Przekierowanie rozmowy</i>	<i>29</i>
11.1.2	<i>Połączenie oczekujące.....</i>	<i>30</i>
11.1.3	<i>Blokada połączeń</i>	<i>30</i>
11.1.4	<i>Ukrywanie numeru.....</i>	<i>30</i>
11.1.5	<i>Odbieranie dowolnym klawiszem.....</i>	<i>30</i>
11.2	OPCJE TELEFONU	30
11.2.1	<i>Godzina i data</i>	<i>30</i>
11.2.2	<i>Język.....</i>	<i>31</i>
11.2.3	<i>Opóźnienie po wybraniu numeru</i>	<i>31</i>
11.3	USTAWIENIA FABRYCZNE.....	32
11.4	WYŚWIETLACZ	32
11.4.1	<i>Kontrast</i>	<i>32</i>
11.4.2	<i>Podświetlanie LCD.....</i>	<i>32</i>
11.5	ZABEZPIECZENIA	32
11.5.1	<i>Blokada karty SIM.....</i>	<i>32</i>
11.5.2	<i>Zmień PIN.....</i>	<i>32</i>
11.5.3	<i>Zabezpieczenie telefonu</i>	<i>32</i>
11.6	USTAWIENIA SIECI	33
11.7	TYP SIECI.....	33
12	DŹWIĘKI	33
12.1	USTAWIENIA PROFILU.....	33
13	USŁUGI SIECIOWE.....	33
14	FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)	33
15	SPECYFIKACJA TECHNICZNA.....	35
16	INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA	35
17	INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA.....	36
18	DEKLARACJA ZGODNOŚCI	38

Wstęp

Dziękujemy za wybór telefonu Maxcom.

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez żadnych uprzednich zawiadomień, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

1 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów oraz zasilacza rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

2 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- **UŻYTKOWANIE** – Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- **SERWIS** -Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- **CZYSZCZENIE** -Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- **APARAT SŁUCHOWY**– Jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.
- **ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY** - Twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępu pomiędzy bazą telefonu a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu. Chroń telefon przed opiłkami metalu, które mogą spowodować nieprawidłową pracę urządzenia.
- **WYŚWIETLACZ** – należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, kominek, grill itp.

3 POŁĄCZENIA ALARMOWE (112)


Aby wykonać połączenie z numerem alarmowym (112), należy:

- Włączyć telefon w miejscu o odpowiednim zasięgu (niektórzy operatorzy wymagają by włożona była karta SIM).
- Wprowadzić numer alarmowy 112 i nacisnąć przycisk  lub podnieść słuchawkę.

Uwaga!

Podczas połączenia należy podać wszystkie wymagane informacje przez dyżurnego. Nigdy nie wolno rozłączać się bez stosownej informacji!

4 PODSTAWOWE INFORMACJE

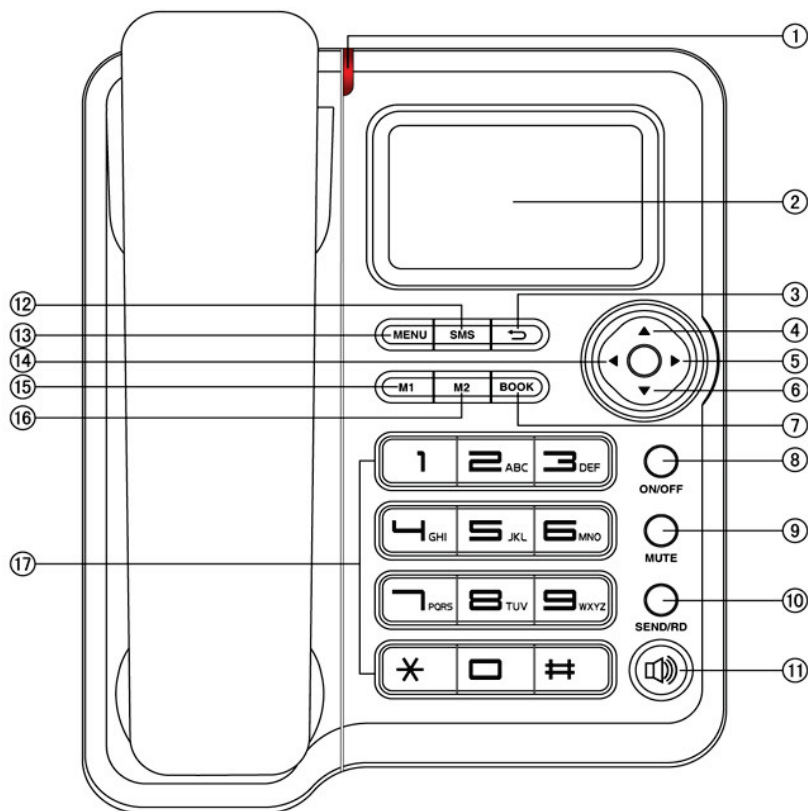


1. Dioda LED sygnalizująca podłączenie zasilacza
2. Wyświetlacz LCD

3. Klawisz Wstecz : W menu klawisz powrotu o jedną pozycję, usunięcie jednego znaku. W stanie czuwania: wejście do książki telefonicznej
4. Klawisz **GÓRA**, umożliwia poruszanie się po Menu telefonu w górę. W stanie czuwania wejście do książki telefonicznej.
5. Klawisz **W PRAWO**, podczas edycji numeru lub nazwy przesuwają kursor w prawo; w kalkulatorze działanie dzielenia; ustawienia głośności – zwiększanie głośności; ustawienia wyświetlacza – zwiększanie kontrastu; w stanie czuwania - Dźwięki
6. Klawisz **DÓŁ**, umożliwia poruszanie się po Menu w dół, w stanie czuwania wejście do historii połączeń
7. **BOOK** – wejście do książki telefonicznej
8. **ON/OFF** - przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć telefon. W Menu naciśnij aby wyjść całkowicie z Menu
9. **MUTE** – naciśnij w czasie rozmowy aby wyłączyć/włączyć mikrofon
10. **SEND/RD** – wprowadź numer i naciśnij klawisz aby zadzwonić; naciśnij klawisz w stanie czuwania aby przejść do listy wybieranych numerów
11. Tryb głośnomówiący. Wybierz numer i naciśnij klawisz aby zadzwonić w trybie głośnomówiącym; w czasie rozmowy naciśnij klawisz i odłóż słuchawkę aby przejść do trybu głośnomówiącego
12. **SMS** – w stanie czuwania wejście do funkcji SMS
13. **MENU** – w stanie czuwania wejście do Menu; w Menu klawisz potwierdzenia
14. **W LEWO** - podczas edycji numeru lub nazwy przesuwają kursor w lewo; w kalkulatorze działanie mnożenia; ustawienia głośności – zmniejszenie głośności; ustawienia wyświetlacza – zmniejszanie kontrastu; w stanie czuwania - Dodatki
15. **M1** – klawisz pamięci
16. **M2** – klawisz pamięci
17. Klawiatura numeryczna



- 18. Gniazdo zasilacza na panelu górnym
- 19. Gniazdo anteny
- 20. Gniazdo USB (do celów serwisowych)
- 21. Gniazdo zestawu słuchawkowego

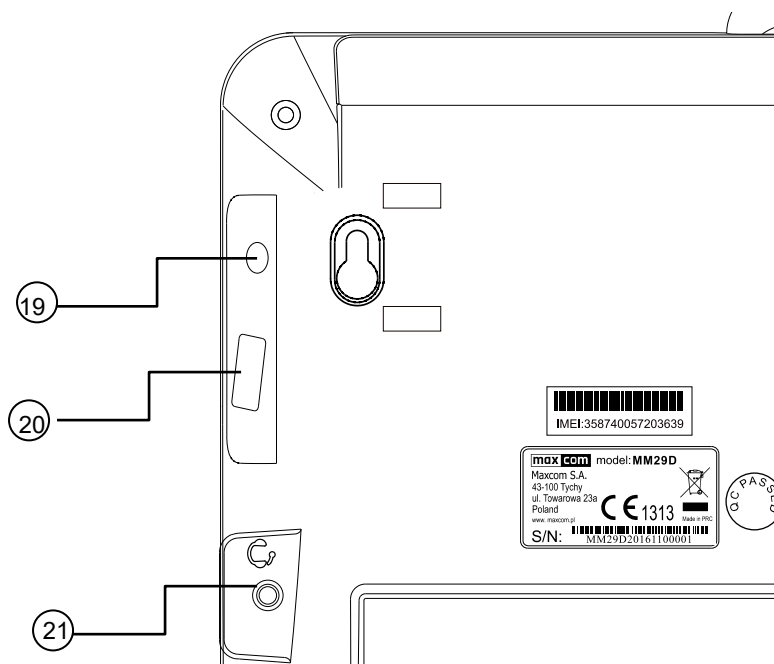

4.1 Opis wyświetlacza



1. Pole ikon wyświetlacza
2. Operator
3. Data i godzina
4. Funkcja klawisza OK
5. Funkcja klawisza Wstecz

4.1.1 Ikony wyświetlacza

Ikona	Oznaczenie
	Poziom sygnału sieci: Im pełniejszy słupki tym mocniejszy sygnał. Symbol 3G: zasięg WCDMA, symbol E: zasięg 2G
	Alarm został ustawiony i aktywowany
	Nieodebrane połączenie: Ikona ta zostaje wyświetlona, gdy połączenie(a) nie zostanie(a) odebrane.
	Poziom naładowania baterii

	Ikona SMS : Znajduje się na górze wyświetlacza i wskazuje nieprzeczytane krótkie wiadomości tekstowe.
	Sygnalizacja włączonego profilu Cichego
	Brak zasilania bateryjnego. Zasilanie z zasilacza
	Podłączony zestaw słuchawkowy

Uwaga. W celu oszczędzania energii, wyświetlacz automatycznie przechodzi w stan uśpienia po pewnym czasie. Aby włączyć podświetlenie wyświetlacza należy nacisnąć dowolny klawisz lub podnieść słuchawkę.


5 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

5.1 Instalacja karty SIM


Włóż kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.

Wyłącz telefon, odłącz zasilacz i ściągnij pokrywę gniazda karty SIM i akumulatora. W tym celu delikatnie przesunź zatrzask pokryw.

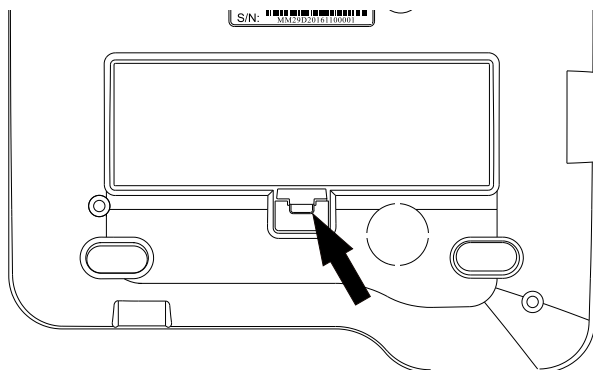

Instalacja karty SIM przy włączonym telefonie grozi jej uszkodzeniem. Przesuń zawleczkę gniazda SIM w lewo i ją odchyl. Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej połączane złącza były skierowane w dół, a ścięty narożnik w kierunku złącza akumulatora. Zamknij zawleczkę i przesuń ją w prawo. Załóż pokrywę akumulatora i włącz telefon.

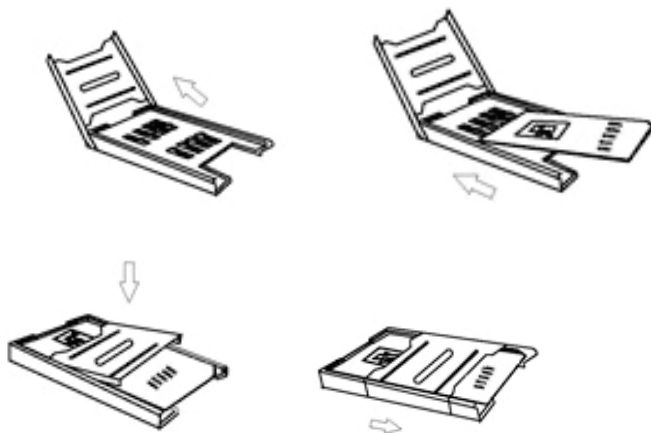


Po wyjęciu baterii, wszystkie ustawienia lub informacje zapisane na karcie i w telefonie mogą zostać utracone. Wyjmuj baterię tylko, gdy telefon jest wyłączony, w przeciwnym razie mogą pojawić się nieprawidłowości.


5.2 Instalacja akumulatora

Odłącz zasilacz. Ściągnij pokrywę akumulatora i karty SIM znajdującą się z tyłu telefonu. Użyj śrubokręta (lub podobne narzędzie) aby delikatnie przesunąć zatrzask pokrywy patrz rysunek w punkcie 6.1.

Podłącz akumulator zwracając uwagę na nacięcia na wtyczce oraz na gnieździe, czerwony kabel powinien być od góry telefonu. Ułóż akumulator z prawej strony wnętrza i załóż pokrywę.

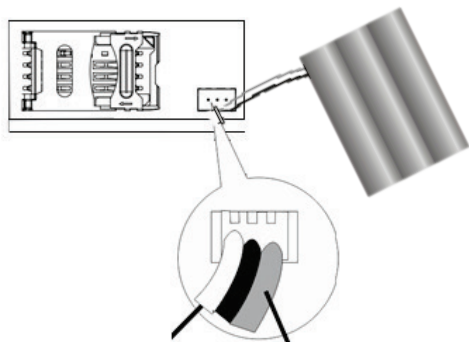

Podłącz : biały czerwony

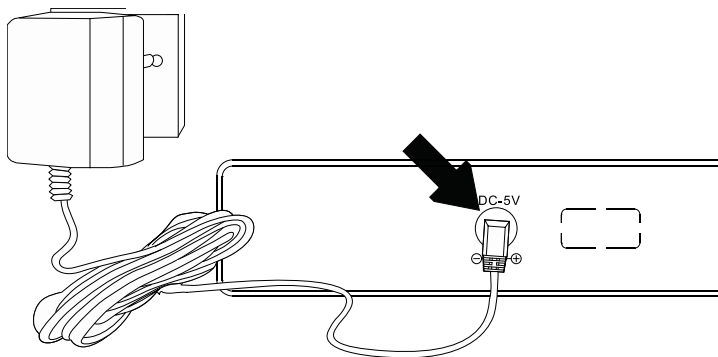


5.3 Wyjmowanie akumulatora

Odłącz zasilacz. Ściągnij pokrywę akumulatora i karty SIM znajdującą się z tyłu telefonu. Paznokciem delikatnie przesunź zatrzask pokrywy. Wyjmij akumulator, a następnie wyjmij wtyczkę akumulatora (nie ciągnij za kable).


5.4 Podłączenie słuchawki

Podłącz przewód spiralny do gniazda w słuchawce, a drugi jego koniec do gniazda znajdującego się na lewym boku telefonu.

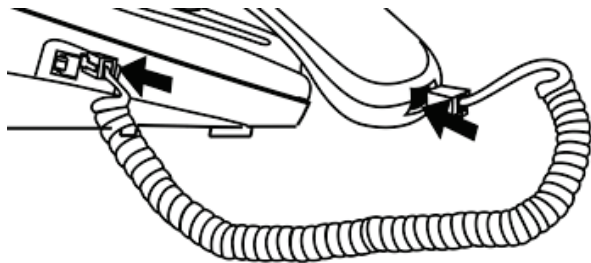

5.5 Montaż anteny


W celu poprawy zasięgu zainstaluj antenę. W tym celu ściągnij czerwoną osłonę z gniazda anteny znajdującego się na boku telefonu. Następnie przykręć delikatnie antenę.

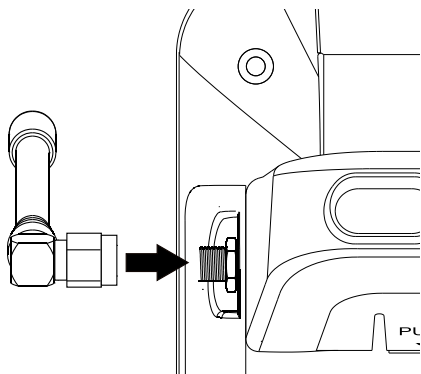

5.6 Podłączenie zestawu słuchawkowego

Telefon został wyposażony gniazdo słuchawkowe jack 3,5mm w standardzie stosowanym w większości smartfonów

Poniżej schemat wyprowadzeń jack.

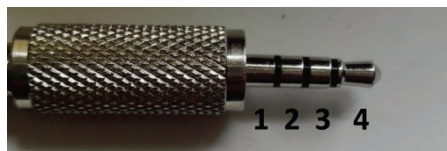

- 1 – Mikrofon
- 2 – Masa
- 3 – Głośnik prawy
- 4 – Głośnik lewy

Po zastosowaniu odpowiedniego adaptera można używać innych zestawów słuchawkowych.

Firma Maxcom oferuje adapter zapewniający prawidłową współpracę z zestawami nagłownymi Panasonic KX-TCA60 oraz RP-TCA400.



UWAGA, Nieprawidłowe działanie zestawu (bardzo cichy dźwięk ze słuchawek, nie działa jedna słuchawka, zbyt mała czułość mikrofonu) prawdopodobnie jest spowodowane podłączeniem zestawu w innym standardzie.

UWAGA, ze względu na różne rodzaje mikrofonów i głośników (różna impedancja) stosowanych w zestawach słuchawkowych, firma Maxcom nie może zagwarantować prawidłowej współpracy telefonu ze wszystkimi dostępnymi zestawami słuchawkowymi.

5.7 Montaż/demontaż podstawki

5.7.1 Montaż podstawki

W celu zamontowania podstawki podwyższającej telefon, wyłączony telefon położyć na klawiaturze. Wsuń dwa zatrzaski podstawki w otwory 1 i 2 znajdujące się w górnej części telefonu. Następnie przechyl podstawkę aby wsunąć dwa zatrzaski w otwory 3 i 4, aż usłyszysz charakterystyczny klik.

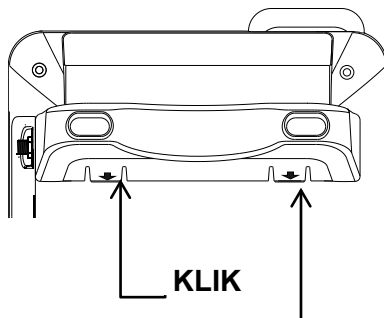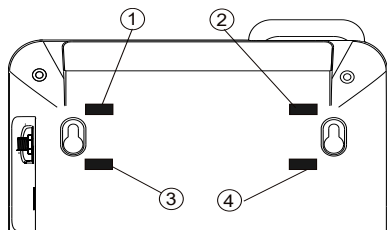


5.7.2 Demontaż podstawki

Aby zdemonstrować podstawkę, wyłącz telefon i połóż go na klawiaturze. Chwyć telefon po bokach, kciukami delikatnie wciśnij dwa zatrzaski i delikatnie podważ podstawkę. Po zwolnieniu pierwszych dwóch zatrzasków delikatnie wyciągnij podstawkę.


5.8 Montaż telefonu na ścianie

Telefon posiada uchwyty umożliwiające powieszenie go na ścianie. Znajdują się one w miejscu montażu podstawki podwyższającej. Aby powiesić telefon na ścianie, nie montuj podstawki.

1. Wyciągnij zaczep słuchawki i włóż go z powrotem w odwrotnym kierunku, tak aby mógł utrzymać słuchawkę w pionie

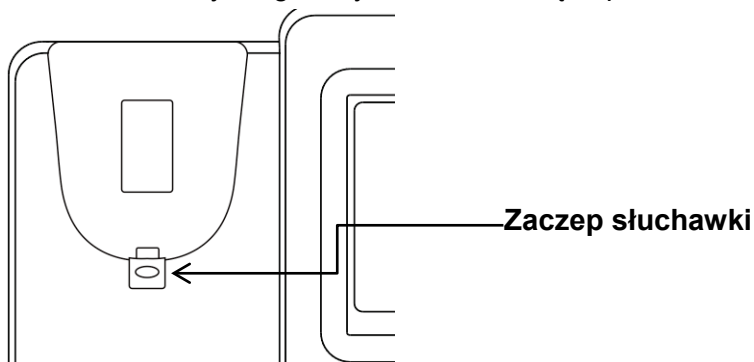

2. W ścianie zamontuj dwa wkręty – sprawdź rozstaw uchwytów montażowych na telefonie. Dobierz średnicę wkrętów, aby łbki zmieściły się w uchwytach telefonu. Łby wkrętów powinny wystawać ok 3 mm od ściany.

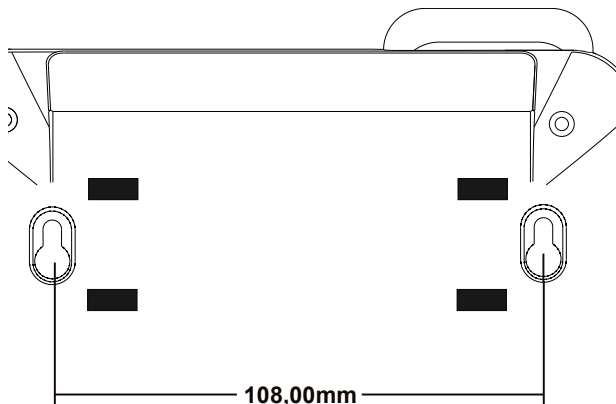

3. Załóż ostrożnie urządzenie otworami na śruby i przesun go do dołu

5.9 Włączenie i wyłączenie telefonu

Podłącz akumulator oraz zasilacz, a następnie przytrzymaj klawisz ON/OFF. Wyświetlacz powinien się podświetlić. Jeśli jest zainstalowana bateria, na wyświetlaczu będzie widoczny symbol baterii. Jeśli jest podłączony tylko zasilacz, na wyświetlaczu będzie widoczny symbol wtyczki.

Po włączeniu wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia). Po wprowadzeniu kodu PIN telefon wejdzie w tryb czuwania.

Jeśli pomylisz się przy wprowadzaniu kodu PIN i kodu telefonu, możesz skasować znaki naciskając Wstecz.

Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć.

Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się nazwa sieci oraz moc sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją.

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj klawisz ON/OFF.

5.10 Ładowanie baterii

Zaleca się korzystanie z telefonu podłączonego do zasilacza. Wbudowany akumulator służy do awaryjnego zasilania w przypadku braku prądu.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda na górze telefonu. Po prawidłowym podłączeniu symbol baterii na wyświetlaczu będzie pulsował do momentu pełnego naładowania.

Gdy bateria rozładowuje się, telefon automatycznie się wyłączy. Nie pozostawiaj baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność. Aby zagwarantować prawidłowe działanie telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki.

5.11 Kody zabezpieczające

5.11.1 Kod PIN

Jest to prywatny kod identyfikacji Twojej karty SIM i jest on dostarczany przez operatora.

Kod PIN2 jest dostarczany przez operatora wraz z kartami SIM.

Niektóre karty SIM nie obsługują tego kodu.

Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM.

Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem Twojej sieci.

6 UŻYWANIE TELEFONU

6.1 Wykonywanie połączenia

- Za pomocą słuchawki
 - Podnieś słuchawkę
 - Wprowadź numer, odczekaj ustalony czas jeśli automatyczne połączenia są włączone lub naciśnij SEND
 - Aby zakończyć połączenie, odłóż słuchawkę.
- W trybie głośnomówiącym
 - Naciśnij przycisk trybu głośnomówiącego
 - Wprowadź numer, odczekaj ustalony czas jeśli automatyczne połączenia są włączone lub naciśnij SEND
 - Aby zakończyć połączenie, naciśnij ponownie klawisz połączenia głośnomówiącego
- Funkcja pre-dial

- przy odłożonej słuchawce wprowadź numer
- jeśli się pomylisz, naciśnij klawisz DEL
- podnieś słuchawkę lub naciśnij SEND lub naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego
- Funkcja ponownego wybierania numeru
 - Aby zadzwonić ponownie na ostatnio wybierany numer, podnieś słuchawkę i naciśnij SEND/RD, wybierz numer i ponownie naciśnij klawisz SEND/RD.
- Wybierz Kontakty, za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz kontakt do którego chcesz zadzwonić, a następnie:
 - Naciśnij Opcje>Połącz. Podnieś słuchawkę aby rozmawiać za pomocą słuchawki.
 - lub
 - Naciśnij SEND/RD. Podnieś słuchawkę aby rozmawiać za pomocą słuchawki.

1. Wykonywanie połączenia międzynarodowego

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy użyć klawisza [*]

2. Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Wejdź do Kontaktów naciskając klawisz BOOK, użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby odszukać kontakt lub naciśnij pierwszą literę nazwy kontaktu, aby uzyskać dostęp do nazw kontaktów rozpoczynających się od danej litery i następnie wybierz żądany kontakt. Następnie naciśnij SEND i podnieś słuchawkę. Aby rozmawiać w trybie głośnomówiącym, wystarczy nacisnąć SEND.

3. Wybieranie numeru z historii połączeń

Wejdź do Spisu połączeń (Menu>Połączenia), wybierz czy chcesz zadzwonić na numer nieodebrany, wybierany czy odebrany. Naciśnij OK i użyj klawiszy nawigacyjnych Góra/Dół, aby wybrać żądany kontakt. Naciśnij SEND aby zadzwonić.

6.2 Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego, telefon zawiadomi cię o tym odpowiednim sygnałem, jeżeli Twoja sieć akceptuje ID osoby dzwoniącej, na ekranie wyświetlona zostanie nazwa osoby dzwoniącej lub numer (w zależności od tego czy informacja o osobie dzwoniącej znajduje się w książce telefonicznej).

1. Aby odebrać połączenie przychodzące, podnieś słuchawkę. Jeśli chcesz przełączyć się w tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego i odłóż słuchawkę. Aby odebrać połączenie w trybie głośnomówiącym, naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

2. Jeżeli chcesz odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij klawisz Wstecz.

3. Podczas połączenia przychodzącego, naciskając klawisze nawigacyjne Prawo/Lewo można regulować głośność dzwonka połączenia.

6.3 Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz MENU, aby przejść do dodatkowych opcji:

- Dodaj nową rozmowę
- Zawieś – wybierz aby zawiesić połączenie. Aby odwiesić połączenie, naciśnij OK i wybierz Wznów.
- Wycisz mikrofon, aby wyłączyć mikrofon podczas rozmowy. W celu włączenia mikrofonu naciśnij ponownie MENU i następnie Anuluj wyciszenie.
- Ustawienia głośności, aby regulować głośność połączenia
- Kontakty, aby przejść do opcji książki telefonicznej
- Połączenia, aby przejść do rejestru połączeń
- Wiadomości, aby przejść do menu wiadomości SMS

Aby zmienić głośność podczas połączenia, możesz również nacisnąć klawisz prawo (ciszej) lub lewo (głośniej).

6.4 Telefon alarmowy

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7 KONTAKTY

Książka telefoniczna umożliwia przechowywanie i zarządzanie często używanymi kontaktami.

Istnieją dwie lokalizacje, w których można zapisywać nazwy oraz numery, których używasz regularnie: w pamięci karty SIM oraz w pamięci telefonu. Ilość kontaktów, którą można zapisać na karcie SIM zależy od pojemności karty. Wejdź do Kontaktów przez menu. Przed zapisanymi pozycjami znajdują się różne ikony wskazujące na ich lokalizację.

7.1 Przeglądanie kontaktów

Podczas przeglądania wpisów w książce, możesz wprowadzić znak i przejść do kontaktów, których nazwy (według tego, jak zostały zapisane) rozpoczynają się od wprowadzonego znaku.

Po wybraniu kontaktu, naciśnij klawisz SEND i podnieś słuchawkę. Odłóż słuchawkę, aby zakończyć połączenie.

Wybierz Menu>Kontakty, aby uzyskać dostęp do opcji książki telefonicznej: Detale, Dodaj, Napisz wiadomość, Połącz, Usuń, Usuń kilka, Kopiuj, Inne (Szybkie wybieranie oraz stan pamięci).

7.2 Wyszukiwanie kontaktów

7.2.1 Wyszukiwanie kontaktu

- W stanie czuwania, przy odłożonej słuchawce wybierz Menu>Kontakty
- Wprowadź pierwsze litery kontaktu
- Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy kontakt. Naciśnij SEND i podnieś słuchawkę aby zadzwonić lub naciśnij MENU aby wyświetlić dodatkowe opcje:
 - Detale: pokazuje szczegóły kontaktu
 - Dodaj: dodaj nowy kontakt
 - Napisz wiadomość: wyślij wiadomość tekstową do kontaktu
 - Połącz: zadzwoń do kontaktu
 - Usuń: usuń kontakt

- Usuń kilka: usuń wybrane kontakty
- Kopiuj: kopiuj kontakt

Uwaga: Możesz w stanie czuwania nacisnąć klawisz BOOK, aby przejść bezpośrednio do książki telefonicznej. Dalsze czynności są identyczne jak w powyżej.

7.3 Dodawanie kontaktu

Wprowadź numer telefonu bezpośrednio w trybie czuwania, następnie naciśnij klawisz Menu. Wybierz czy chcesz utworzyć nowy kontakt czy dodać numer do istniejącego kontaktu (zastąpić istniejący numer) Jeśli tworzysz nowy kontakt, wybierz lokalizację: na karcie SIM lub w telefonie. Naciśnij Opcje>Edycja, a następnie wprowadź nazwę. Naciśnij OK>Opcje>Zapisz, aby zapamiętać kontakt.

Możesz dodać nowy kontakt także z poziomu Menu. W tym celu:

- w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce wybierz MENU>Kontakty>Opcje
- za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz Dodaj i naciśnij OK
- wybierz lokalizację, karta SIM lub pamięć telefonu i naciśnij OK>Opcje>Edycja>OK
- Wpisz nazwę kontaktu i naciśnij OK
- Za pomocą klawisza Dół przejdź do numeru i naciśnij Opcje>Edycja
- Wprowadź numer, naciśnij OK>Opcje>Zapisz

7.4 Usuwanie wszystkich numerów z książki telefonicznej

Aby usunąć wszystkie kontakty z książki telefonicznej, w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce:

- Menu>Kontakty>Opcje>Usuń kilka
- Następnie naciśnij Opcje>Zaznacz wszystko
- Wybierz Opcje>OK>OK

7.5 Kopiowanie wszystkich kontaktów

W celu skopiowania wszystkich kontaktów, w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce:

- Menu>Kontakty>Opcje>Kopiuj
- Następnie wybierz skąd chcesz kopiować kontakty, naciśnij Opcje>Wybierz>Telefon/SIM>OK

- Naciśnij Opcje>Kopiuj>Opcje>Zaznacz wszystko>Opcje>OK

7.6 Kopiowanie kilku kontaktów

W celu skopiowania kilku kontaktów, w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce:

- Menu>Kontakty>Opcje>Kopiuj
- Następnie wybierz skąd chcesz kopiować kontakty, naciśnij Opcje>Wybierz>Telefon/SIM>OK
- Naciśnij Opcje>Kopiuj
- Za pomocą klawisza Góra/Dół wybierz kontakt który chcesz skopiować
- Naciśnij Opcje>Zaznacz>OK
- Jeśli chcesz zaznaczyć kolejne kontakty, powtórz poprzednie dwie czynności
- Naciśnij Opcje>OK aby skopiować zaznaczone kontakty

7.7 Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść wszystkie kontakty, w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce:

- Menu>Kontakty>Opcje>Przenieś
- Następnie wybierz skąd chcesz przenieść kontakty, naciśnij Opcje>Wybierz>Telefon/SIM>OK
- Naciśnij Opcje>Przenieś>Opcje>Zaznacz wszystko>Opcje>OK

7.8 Szczegóły kontaktu

Aby sprawdzić numer kontaktu, w książce telefonicznej wybierz odpowiedni kontakt, naciśnij Opcje>Detale.

7.9 Stan pamięci

Możesz sprawdzić stopień zajętości książki telefonicznej na karcie SIM oraz w pamięci telefonu. W tym celu:

- Naciśnij Menu>Kontakty>Opcje>Inne>Stan pamięci
- Zobacysz ilość zapisanych kontaktów/całkowitą pojemność na karcie SIM oraz w pamięci telefonu.

7.10 Szybkie wybieranie

Do klawiszy 2-9 oraz M1 i M2 możesz przypisać kontakty. W tym celu wybierz Menu>Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybieranie. Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz do którego przycisku chcesz przypisać kontakt. Naciśnij Opcje>Edycja.

- Wpisz numer i naciśnij OK

lub

- Naciśnij Kontakty, wybierz właściwy kontakt i naciśnij OK>OK.

Jeśli chcesz skorzystać z szybkiego wybierania, w stanie czuwania lub po podniesieniu słuchawki przytrzymaj odpowiedni klawisz do momentu pojawienia się na ekranie komunikatu Łączenie...

8 WIADOMOŚCI SMS

Usługa wiadomości uzależniona jest od funkcji sieci telefonicznej i pozwala na wysyłanie, odbieranie oraz edytowanie wiadomości.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z operatorem sieci.

8.1 Skrzynka odbiorcza

Uwaga: Aby bezpośrednio przejść do opcji Wiadomości, możesz nacisnąć klawisz SMS.

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową, pojawi się dźwięk, a odpowiedni symbol wiadomości zostanie wyświetlony na ekranie.

Naciśnij klawisz MENU aby otworzyć ostatnią otrzymaną wiadomość.

Naciśnij klawisz Wstecz, aby przeczytać wiadomość później.

Aby odczytać wiadomości ze skrzynki odbiorczej:

- W stanie czuwania, przy odłożonej słuchawce naciśnij MENU
- Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz Wiadomości i naciśnij OK
- Wybierz Skrzynka odbiorcza i naciśnij OK
- Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz wiadomość której zawartość chcesz zobaczyć i naciśnij Opcje>Podgląd. Do przewijania zawartości wiadomości użyj klawiszy Góra/Dół
- Aby wyświetlić dodatkowe opcje, w trakcie przeglądania listy wiadomości naciśnij klawisz OK:
 - o Podgląd: zobacz treść wiadomości
 - o Odpowiedz: wyślij wiadomość do nadawcy

- Usuń: usuń wiadomość
- Usuń wszystko: usuń wszystkie wiadomości
- Przekaż: prześlij ten SMS dalej
- Połącz: zadzwoń do nadawcy wiadomości
- Dodaj nadawcę do: dodaj nadawcę do kontaktów
- Usuń powtarzające się numery: usuń wiadomości od tego numeru

8.2 Tworzenie wiadomości SMS

Uwaga: Tekst 1 wiadomości może składać się maksymalnie z 160 znaków. Jeżeli używa się polskich znaków diakrytycznych, wiadomość może być ograniczona do 60 znaków. Informacja ile znaków zostanie wysłanych jest wyświetlona w górnym prawym rogu. Tryb i język wprowadzanego tekstu można zmienić używając klawisza [#].

Aby utworzyć nową wiadomość:

- W stanie czuwania, przy odłożonej słuchawce naciśnij klawisz SMS>OK
- Wprowadź tekst wiadomości, naciśnij Opcje>Wyślij>OK i:
 - Wprowadź numer odbiorcy lub
 - Naciśnij Opcje>Kontakty, aby wybrać odbiorcę z książki. Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz odbiorcę, naciśnij Opcje>Zaznacz>Opcje>OK
- Aby wysłać wiadomość pod wskazany kontakt/numer, naciśnij Opcje>Wyślij

8.3 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

Aby przejść do skrzynki nadawczej, w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce naciśnij klawisz SMS i wybierz Skrzynka nadawcza, następnie:

- Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz wiadomość którą chcesz otworzyć
- Naciśnij Opcje, aby przejść do opcji:
 - Wyślij ponownie: wyślij wiadomość
 - Podgląd: aby odczytać wiadomość
 - Usuń: usuń tą wiadomość
 - Usuń wszystko: usuń wszystkie wiadomości

8.4 Robocze

Możesz zapisywać gotowe wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość, naciśnij Opcje>Zapisz jako roboczą. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, edytować lub usunąć zapisane wiadomości.

8.5 Szablony

Wybierz gotowy szablon aby wysłać szybką wiadomość. Użytkownik może dodawać swoje szablony.

Aby przejść do Szablonów, w stanie czuwania przy odłożonej słuchawce naciśnij SMS i wybierz Szablony. Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz szablon i naciśnij Opcje>Wyślij. Następnie postępuj jak przy wysyłaniu SMS.

Jeśli chcesz zmienić szablon, wybierz właściwy i naciśnij Opcje>Edytuj

8.6 Wysłane wiadomości

W skrzynce tej znajdują się wysłane wiadomości, jeśli jest włączona opcja zapisywania wysyłanych wiadomości.

8.7 Ustawienia wiadomości

W stanie czuwania, przy odłożonej słuchawce wejdź do Menu, a następnie wybierz Wiadomości>Ustawienia SMS, a następnie:

- Numer centrum wiadomości, aby zmienić numer centrum. UWAGA, zmiana na nieodpowiedni numer uniemożliwi wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS
- Okres ważności, aby ustawić kres ważności wysłanej wiadomości
- Raport doręczenia, aby włączyć/wyłączyć raporty doręczenia
- Ścieżka odpowiedzi
- Zapisuj wysłane wiadomości, aby włączyć zapisywanie wysyłanych wiadomości SMS
- Preferowana pamięć, aby ustawić gdzie mają być zapisywane wiadomości SMS

8.8 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby

dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Numer należy wpisać: Menu->Wiadomości->Serwer poczty głosowej>Numer poczty głosowej. Naciśnij Edytuj i wpisz prawidłowy numer poczty głosowej. Po przytrzymaniu na klawiaturze, w stanie czuwania, klawisza 1 uruchomi się poczta głosowa.

8.9 Wiadomości sieciowe

Wybierz Menu>Wiadomości>Wiadomości sieciowe, aby przejść do ustawień wiadomości sieciowych (włącz/wyłącz, ustaw kanał).

9 SPIS POŁĄCZEŃ

Telefon zapamiętuje odebrane, nieodebrane (gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć i gdy telefon znajduje się w jej zasięgu) oraz wybierane połączenia.

Spis połączeń można wyświetlić naciskając w stanie czuwania klawisz Dół lub wybierając Menu>połączenia, a następnie:

- Nieodebrane połączenia: lista połączeń nieodebranych
- Wybierane poł.: lista wybieranych numerów
- Odebrane poł.: lista połączeń odebranych
- Usuń wszystko: pozwala usunąć ze spisu wszystkie połączenia, wszystkie połączenia nieodebrane, wszystkie wybierane numery lub wszystkie połączenia odebrane.
- Czas połączeń: pozwala sprawdzić czas ostatniego połączenia, czas połączeń wychodzących oraz czas połączeń przychodzących

Gdy wybrana lista połączeń jest wyświetlona, naciśnij Menu, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Pokaż szczegóły
- Połącz
- Napisz wiadomość
- Dodaj do kontaktów
- Usuń
- Usuń wszystko

10 DODATKI

10.1 Kalendarz

Wybierz Menu>Dodatki>Kalendarz. Naciśnij Opcje aby przejść do innej, odległej daty lub aby powrócić do dzisiejszej daty.

10.2 Alarm

Wybierz Menu>Dodatki>Alarmy. Można ustawić maksymalnie 3 alarmy. Alarm uruchomi się, gdy zapisana godzina zrówna się z aktualną godziną, wg ustawień w telefonie. Naciśnij klawisz MENU aby wyłączyć alarm, lub klawisz Wstecz aby włączyć drzemkę.

Aby dodać nowy alarm, w menu Alarmy naciśnij Opcje>Dodaj. Wpisz nazwę alarmu, naciśnij klawisz Dół aby ustawić godzinę alarmu, przejdź w dół aby ustawić dzwonek. Naciśnij ponownie klawisz Dół aby przejść do ustawień powtarzania. Za pomocą klawiszy Prawo/Lewo możesz wybrać alarm jednorazowy lub codzienny. Naciśnij OK aby zapisać ustawienia.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia alarmu, wybierz go na liście, naciśnij Opcje a następnie:

- Edytuj, aby zmienił godzinę, dzwonek itp
- Usuń
- Wyłącz, aby wyłączyć alarm zachowując jego ustawienia

10.3 Kalkulator

Wybierz Menu>Dodatki>Kalkulator. Wprowadź pierwszą liczbę, za pomocą klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo wybierz odpowiednie działanie (wyświetlone na ekranie), wprowadź drugą liczbę i naciśnij Opcje>Wynik.

11 USTAWIENIA

11.1 Ustawienia połączeń

11.1.1 Przekierowanie rozmowy

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio pod wybrany numer. W tym celu wybierz Menu>Ustawienia>Ustawienia połączeń>Przekierowanie rozmowy, a następnie:

- Przekierowanie bezwarunkowe
- Przekierowanie przy zajętej linii
- Przekierowanie przy braku odpowiedzi

- Przekierowanie gdy nieosiągalny
- Anuluj wszystkie przekierowania

11.1.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa - możesz włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego. W tym celu wybierz Menu>Ustawienia>Ustawienia połączeń>Połączenie oczekujące. Możesz funkcję aktywować, wyłączyć lub sprawdzić stan.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia, będzie również wyświetlany numer osoby dzwoniącej. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego, przełączanie się pomiędzy połączeniami, stworzenie połączenia konferencyjnego.

11.1.3 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Funkcja ta umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia przychodzące, połączenia przychodzące w roamingu, połączenia międzynarodowe oraz połączenia w roamingu. Można również anulować wszystkie blokady oraz zmienić hasło blokady.

11.1.4 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „OK”.

11.1.5 Odbieranie dowolnym klawiszem

Aby włączyć opcje odbieranie rozmowy dowolnym klawiszem, wybierz Menu>Ustawienia>Ustawienia połączeń>Inne

11.2 Opcje telefonu

11.2.1 Godzina i data

Wybierz Menu>Ustawienia>Ustawienia telefonu>Czas i data, a następnie:

- Ustaw czas, aby ustawić właściwą godzinę. Za pomocą klawiszy Prawo/Lewo możesz poruszać się pomiędzy poszczególnymi cyframi. Użyj klawiatury numerycznej do wprowadzenia godziny. Za pomocą klawisza Dół przejdź do ustawień daty.
- Ustaw datę, aby wprowadzić prawidłową datę. Postępuj podobnie jak przy ustawianiu godziny. Naciśnij klawisz Dół aby ustawić format czasu.
- Format czasu, a następnie Wybierz, aby ustawić format godziny (12 lub 24 godziny). Naciśnij OK aby potwierdzić. Naciśnij klawisz Dół aby ustawić format daty.
- Format daty, a następnie Wybierz, pozwala ustawić format (dzień-miesiąc-rok lub miesiąc-dzień-rok lub rok-miesiąc-dzień). Naciśnij OK aby potwierdzić. Naciśnij klawisz Dół aby ustawić strefę czasową.
- Strefa czasowa, a następnie Wybierz – możesz ustawić strefę czasową
- Aktualizacja czasu, a następnie wybierz. Możesz ustawić aktualizację czasu automatyczną (z sieci GSM) lub ręczną. W przypadku wybrania aktualizacji ręcznej, godzina zostanie zaktualizowana jednorazowo. Aktualnie wybrany tryb jest zaznaczony za pomocą ciemnego paska.

Po wprowadzeniu zmian w menu daty i godziny, zatwierdź je naciskając Gotowe (klawisz Wstecz).

11.2.2 Język

Aby zmienić język telefonu, w stanie czuwania naciśnij:

- 1x MENU
- 3x klawisz w Dół,
- 1x klawisz MENU
- 1x klawisz Dół
- 1x klawisz MENU
- 1x klawisz Dół
- 1x klawisz MENU

Następnie wybierz język i potwierdź klawiszem MENU.

11.2.3 Opóźnienie po wybraniu numeru

Wybierz Menu>Ustawienia>Ustawienia telefonu>Opóźnienie po wybraniu, aby ustawić czas jaki mija od zakończenia wpisywania numeru (przy podniesionej słuchawce lub włączonym trybie głośnomówiącym) do momentu jego automatycznego wybrania.

11.3 Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić telefon do początkowych ustawień, wybierz Menu>Ustawienia>Ustawienia telefonu>Przywracanie ustawień fabrycznych, wprowadź hasło blokady telefonu (domyślne 1234) i naciśnij dwukrotnie OK aby zresetować i ponownie uruchomić telefon.

11.4 Wyświetlacz

11.4.1 Kontrast

Wybierz Menu>Ustawienia>Wyświetlacz>Kontrast, aby przejść do opcji regulacji kontrastu wyświetlacza. Kontrast możesz regulować za pomocą klawiszy Prawo i Lewo. Zaakceptuj zmiany naciskając OK. Skrajne wartości kontrastu mogą utrudniać odczyt wyświetlacza.

11.4.2 Podświetlanie LCD

Aby zmienić czas podświetlania wyświetlacza, wybierz Menu>Ustawienia>Wyświetlacz>Podświetlenie i naciśnij OK. Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy czas i naciśnij OK.

11.5 Zabezpieczenia

11.5.1 Blokada karty SIM

Wybierz Menu>Ustawienia>Bezpieczeństwo>PIN>Aktywuj/Wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN. Przy zmianie ustawienia niezbędne jest wprowadzenie kodu PIN. Jeżeli operator nie podał kodu PIN, wpisz trzy razy błędny kod, wpisz kod PUK podany przez operatora, a następnie wpisz swój kod PIN, który będziesz musiał podać przy włączeniu telefonu.

11.5.2 Zmień PIN

Wybierz Menu>Ustawienia>Bezpieczeństwo>PIN>Modyfikuj, aby zmienić kod PIN. Najpierw wpisz stary kod PIN, naciśnij OK, wprowadź nowy kod PIN i naciśnij OK, ponownie wprowadź nowy PIN i naciśnij OK.

11.5.3 Zabezpieczenie telefonu

Wybierz Menu>Ustawienia>Bezpieczeństwo>Hasło telefonu: możesz wł./wył. blokadę telefonu. Przy włączeniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. **Domyślny kod to 1234.**

Możesz ustawić własny kod telefonu.

11.6 Ustawienia sieci

Wybierz Menu>Ustawienia>Wybór sieci. W trybie manualnym telefon będzie zawsze korzystał z ustawionej wcześniej sieci GSM.

11.7 Typ sieci

Wybierz Menu>Ustawienia>Typ sieci, aby wybrać preferowany typ sieci, np tylko 3G.

12 DŹWIĘKI

Aby szybko włączyć/wyłączyć tryb Milczy, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz #.

12.1 Ustawienia profilu

Wybierz Menu>Dźwięk, a następnie:

- Ustawienia dzwonka>Dzwonek lub Dźwięk wiadomości. Za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy dźwięk i zatwierdź naciskając OK.
- Ustawienia głośności, aby zmienić głośność dzwonka, dźwięku wiadomości, głośność alarmu, głośność rozmowy oraz głośność dźwięku włączania/wyłączania telefonu. Aby zmienić głośność, po wybraniu właściwej opcji naciśnij Wybierz i za pomocą klawiszy Góra/Dół dostosuj poziom głośności. Zatwierdź naciskając Wybierz.
- Typ alertu, aby włączyć/wyłączyć dźwięk dla dzwonek, sygnału wiadomości, alarmu.
- Inne dźwięki, aby ustawić dźwięk klawiszy, sygnał słabej baterii oraz dźwięk włączania/wyłączania telefonu

13 USŁUGI SIECIOWE

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależy od rodzaju dostępnych usług. Aby przejść do usług sieciowych, wybierz Menu>Dodatki

14 FAQ (ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.

„Jak można zwiększyć zasięg?”	Należy przykręcić dołączoną antenę. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pasmo GSM: 900/1800 MHz

Pasmo WCDMA: 900/2100 MHz

Typ baterii: Ni-MH

Pojemność baterii: 600mAh

Czas rozmów: do 2 godzin

Czas czuwania: do 120 godzin

Zasilacz sieciowy:

Input: 100-240V, 150mA

Output: 5V, 1A

16 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który pełni funkcję awaryjnego zasilania w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Jest on ładowany za pomocą zasilacza dołączonego do kompletu.

Czas pracy telefonu zasilanego tylko przez akumulator uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to

jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

17 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIĄ!

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!!
Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem **32 325 07 00** lub email **serwis@maxcom.pl**

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się instrukcji.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Znaki towarowe wymienione lub użyte w tym materiale są własnością ich właścicieli.

18 DEKLARACJA ZGODNOŚCI



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Deklaracja Zgodności UE 22/2017/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Biurkowy telefon komórkowy GSM /WCDMA

Model: MM29 D HS

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

dyrektywą 2014/53/UE

dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odnwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Łączność radiowa:	
EN 301 511 V12.1.1 (2015-06)	Test Report RSZ170531007-11, 2017-06-26
EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07)	Test Report RSZ170531007-22, 2017-06-26
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:	
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ170531007-02, 2017-06-26
Bezpieczeństwo:	
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170531007-03, 2017-07-06
Ochrona zdrowia:	
EN 62311: 2008	Test Report RSZ170531007, 2017-06-26

Jednostka notyfikowana:

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL) nr 1313

przeprowadziła badania wyszczególnione w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat:

Certificate No.: B1707312

Podpisano w imieniu MAXCOM SA

miejsce i data wydania:

Tychy, 28-09-2017

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 102 000,00 zł

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



Maxcom MM29D v6.0. 2018.04