

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM320**



Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:

(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενα του σετ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Σετ ακουστικών

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εννύησης.

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Μεγάλη, έγχρωμη οθόνη

Φωτογραφική μηχανή

Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Λειτουργία μεγαφώνου

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (έως 500 επαφές)

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS

Ταχεία κλήση σε 8 αριθμούς

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Δυνατό κουδούνισμα

Bluetooth

Ραδιόφωνο FM

Φακός

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Μπαταρία 1000 mAh

Χρόνος αναμονής: έως και 300 ώρες*

Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες*

Βάρος: 110 γραμμάρια

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα:

| | |
|--|----|
| 1. Όροι ασφαλούς χρήσης | 8 |
| 2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ | 9 |
| 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή | 10 |
| 2.2 Φόρτωση της μπαταρίας..... | 12 |
| 2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας | 13 |
| 3. Τοποθεσία πλήκτρων | 14 |
| Υποδοχή microUSB / υποδοχή φόρτισης | 14 |
| Πλήκτρο Δεξιά..... | 14 |
| Υποδοχή ακουστικών..... | 14 |
| Μετακίνηση προς τα πάνω..... | 14 |
| Ηχείο κλήσης | 14 |
| Μετακίνηση προς τα κάτω..... | 14 |
| Οθόνη | 15 |
| Πλήκτρο Εντάξει..... | 15 |
| Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)..... | 15 |
| Αριθμητικό πληκτρολόγιο | 15 |
| Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ) | 15 |
| Φακός κάμερας | 15 |
| Πράσινο ακουστικό - πλήκτρο κλήσης..... | 15 |
| Φακός / Φλας..... | 15 |
| Κόκκινο ακουστικό - τερματισμός κλήσης / επιστροφή στην κύρια οθόνη..... | 15 |
| Ηχείο κουδουνισμάτων / πολυμέσων | 15 |
| Πλήκτρο Αριστερά..... | 15 |
| Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων | 15 |
| 4. Χρήση του τηλεφώνου | 17 |
| 4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου | 17 |
| 4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου | 18 |
| 4.3 Κατάσταση αναμονής | 19 |
| 4.4 Κλειδώμα του πληκτρολογίου | 21 |
| 5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ | 21 |
| 6. Τηλεφωνικός κατάλογος | 22 |
| 6.1 Αποθήκευση επαφών | 22 |
| 6.2 Προβολή επαφών | 23 |
| 6.3 Διαγραφή επαφών | 24 |
| 6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής | 24 |
| 6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών..... | 24 |

| | | |
|-------|---|----|
| 6.3.3 | Διαγραφή όλων των επαφών | 24 |
| 6.4 | Αντιγραφή επαφών | 25 |
| 6.4.1 | Αντιγραφή μίας επαφής..... | 25 |
| 6.4.2 | Αντιγραφή πολλών επαφών | 25 |
| 6.5 | Μετακίνηση επαφών | 26 |
| 6.6 | Επισήμανση πολλών..... | 26 |
| 6.7 | Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου..... | 26 |
| 6.7.1 | Προτιμώμενη μνήμη | 26 |
| 6.7.2 | Ταχεία κλήση | 27 |
| 6.7.3 | Πρόσθετοι αριθμοί..... | 27 |
| 6.7.4 | Κατάσταση μνήμης..... | 27 |
| 7. | Κλήσεις | 28 |
| 7.1 | Άμεση κλήση..... | 28 |
| 7.2 | Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών | 28 |
| 7.3 | Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων | 29 |
| 7.4 | Ταχεία κλήση..... | 29 |
| 7.5 | Αλλαγή της έντασης του ήχου | 29 |
| 7.6 | Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης..... | 30 |
| 7.7 | Λήψη κλήσεων | 30 |
| 8. | Ιστορικό κλήσεων | 31 |
| 9. | Μηνύματα SMS και MMS | 32 |
| 9.1 | Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS..... | 33 |
| 9.2 | Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)..... | 34 |
| 9.3 | Φάκελος μηνυμάτων SMS..... | 35 |
| 9.3.1 | Εισερχόμενα | 35 |
| 9.3.2 | Απεσταλμένα | 36 |
| 9.3.3 | Πρόχειρα..... | 36 |
| 9.3.4 | Εξερχόμενα..... | 36 |
| 9.4 | Διαγραφή μηνυμάτων | 36 |
| 9.5 | Ρυθμίσεις μηνυμάτων | 36 |
| 9.5.1 | SMS..... | 37 |
| 9.5.2 | MMS | 38 |
| 9.5.3 | Μηνύματα υπηρεσίας..... | 39 |
| 9.6 | Φωνητικό ταχυδρομείο | 39 |
| 10. | Εργαλεία | 39 |
| 10.1 | Ημερολόγιο | 39 |

| | | |
|---------|---------------------------------------|----|
| 10.2 | Αριθμομηχανή | 40 |
| 10.3 | Ξυπνητήρι..... | 40 |
| 10.4 | Φακός..... | 41 |
| 10.5 | Παγκόσμιο ρολόι..... | 41 |
| 10.6 | Διαχειριστής αρχείων | 41 |
| 10.7 | Φακός..... | 42 |
| 11. | Υπηρεσίες δικτύου | 43 |
| 11.1.1 | WAP..... | 43 |
| 11.1.2 | Υπηρεσίες SIM | 44 |
| 12. | Φωτογραφική μηχανή | 44 |
| 13. | Ραδιόφωνο ΦΜ..... | 47 |
| 14. | Πολυμέσα | 48 |
| 14.1 | Άλμπουμ φωτογραφιών | 48 |
| 14.2 | Εγγραφή βίντεο | 48 |
| 14.3 | Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο | 49 |
| 14.4 | Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου | 50 |
| 14.5 | Συσκευή εγγραφής ήχου | 51 |
| 15. | Ρυθμίσεις..... | 51 |
| 15.1 | Τα προφίλ μου..... | 51 |
| 15.2 | Ρυθμίσεις τηλεφώνου | 53 |
| 15.2.1 | Ημερομηνία και ώρα | 53 |
| 15.2.2 | Γλώσσα | 54 |
| 15.2.3 | Οθόνη..... | 54 |
| 15.2.4 | Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου | 54 |
| 15.2.5 | Φωτισμός | 55 |
| 15.2.6 | Φωτάκι ειδοποιήσεων | 55 |
| 15.2.7 | Θέματα | 55 |
| 15.2.8 | Μέγεθος γραμματοσειράς | 55 |
| 15.2.9 | Συνομιλίες | 56 |
| 15.2.10 | Πλήκτρα πλοήγησης..... | 56 |
| 15.2.11 | Λειτουργία πτήσης..... | 56 |
| 15.3 | Ρυθμίσεις κλήσεων | 56 |
| 15.3.1 | Απόκρυψη αριθμού | 56 |
| 15.3.2 | Αναμονή κλήσεων | 57 |
| 15.3.3 | Προώθηση κλήσεων | 57 |
| 15.3.4 | Φραγή κλήσεων..... | 58 |
| 15.3.5 | Ρυθμίσεις για προχωρημένους | 59 |
| 15.4 | Ρυθμίσεις δικτύου | 60 |

| | |
|--|----|
| 15.5 Συνδεσιμότητα | 60 |
| 15.5.1 Bluetooth..... | 60 |
| 15.5.2 Προφίλ APN..... | 61 |
| 15.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας..... | 62 |
| 15.6.1 Κωδικός PIN | 62 |
| 15.6.2 Κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου | 62 |
| 15.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων..... | 62 |
| 16. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή | 63 |
| 17. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) .. | 63 |
| 18. Όροι χρήσης και ασφαλείας..... | 65 |
| 19. Όροι εγγύησης | 68 |
| 20. Πληροφορίες για την μπαταρία..... | 68 |
| 21. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης) | 70 |
| 22. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος | 72 |
| 23. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή | 73 |

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην

απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
- Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέτετε σε σκόνη, μεταλλικά ρινίσματα, κλπ., επειδή μια τέτοια δράση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
NEPO - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.


2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή

Το τηλέφωνο έχει υποδοχή για μια κάρτα microSIM. Αν έχετε μια κάρτα διαφορετικού μεγέθους, πηγαίνετε στο πάροχο των υπηρεσιών σας για να την αντικαταστήσει. Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, τραβήξτε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πάνω και αφαιρέστε την.
- Αφαιρέστε απαλά την μπαταρία με το νύχι.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή της κάρτας SIM (βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου) με τις μεταλλικές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα είναι στραμμένη προς τα πάνω.

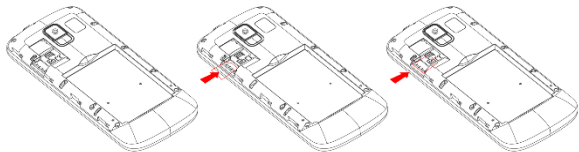

- Πάνω από την υποδοχή της κάρτας SIM βρίσκεται θέση για κάρτα μνήμης MicroSD. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της σύμφωνα με το σύμβολο στο κάλυμμα.

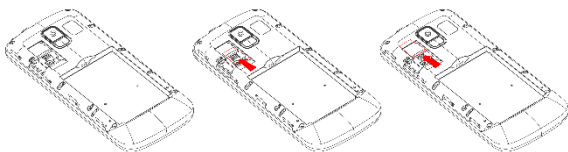

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.
- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, πρέπει να τοποθετήσετε προσεκτικά το κάλυμμά της και να το σπρώξετε προς τα κάτω.

2.2 Φόρτωση της μπαταρίας

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:


1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιό της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Μετά τη φόρτιση, αφότου η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, η οθόνη θα δείξει "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε".

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.

2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

3. Τοποθεσία πλήκτρων



| | | | |
|---|-------------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Υποδοχή microUSB / υποδοχή φόρτισης | 10 | Πλήκτρο Δεξιά |
| 2 | Υποδοχή ακουστικών | 11 | Μετακίνηση προς τα πάνω |
| 3 | Ηχείο κλήσης | 12 | Μετακίνηση προς τα κάτω |

| | | | |
|---|---|----|----------------------------------|
| 4 | Οθόνη | 13 | Πλήκτρο Εντάξει |
| 5 | Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ) | 14 | Αριθμητικό πληκτρολόγιο |
| 6 | Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ) | 15 | Φακός κάμερας |
| 7 | Πράσινο ακουστικό - πλήκτρο κλήσης | 16 | Φακός / Φλας |
| 8 | Κόκκινο ακουστικό - τερματισμός κλήσης / επιστροφή στην κύρια οθόνη | 17 | Ηχείο κουδουνισμάτων / πολυμέσων |
| 9 | Πλήκτρο Αριστερά | | |

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

| Πλήκτρο | Λειτουργία |
|-----------------------------------|---|
| Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού | Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου. |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Πράσινο πλήκτρο ακουστικού | Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής | |
| Πλήκτρα πλοήγησης | Επάνω | Μηνύματα |
| | Κάτω | Φωτογραφική μηχανή |
| | Αριστερά | Προφίλ |
| | ΑΠΕ | Όπως στην περιγραφή της οθόνης |
| | ΔΠΕ | Όπως στην περιγραφή της οθόνης |
| | Δεξιά | Συνομιλήσεις |
| | 1 | Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο |
| | 0 | Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού |
| | 2-9 | Σύντομο πάτημα: ψηφία 2-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης. |
| | * | Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες |
| # | Σύντομο πάτημα : Αλλαγή μεθόδου | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| | | εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα # |
| | | Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας |
| | Πλήκτρο Εντάξει | Πλήκτρο επιβεβαίωσης, συνήθως κάνει το ίδιο όπως το ΑΠΕ |

4. Χρήση του τηλεφώνου

4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM. Μετά από την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το ΑΠΕ

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Στη συνέχεια, όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM (ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων), θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και την ώρα, και μετά να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Πρώτα εισάγετε τη σωστή ώρα χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ και με τον ίδιο τρόπο εισάγετε τη σωστή ημερομηνία, ενώ στο τέλος πατήστε το ΑΠΕ. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Δεξιά / Αριστερά. Εάν παραλείψετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας / ώρας, το τηλέφωνο θα τις κατεβάσει αυτόματα μέσω του δικτύου GSM.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Αντιγραφή όλων από SIM στο τηλέφωνο; Πατήστε **Ναι**, εάν θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή **Όχι**.


4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

4.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης

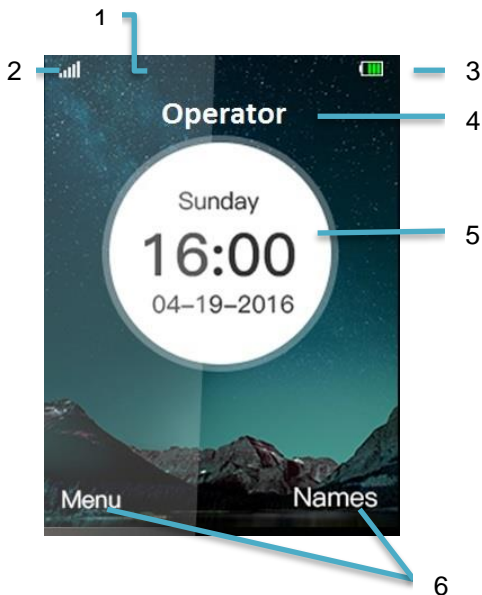

1. Εικονίδια οθόνης

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------|
|  | Μόνο ήχος |  | Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα |
|  | Ήχος + δόνηση |  | Νέο μήνυμα SMS |
|  | Δόνηση, μετά κουδούνισμα |  | Νέο μήνυμα MMS |
|  | Μόνο δόνηση |  | Λειτουργία σίγασης |
|  | Ενεργό ξυπνητήρι |  | Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων |
|  | Ενεργοποιημένος φακός |  | Κλειδωμένο πληκτρολόγιο |
|  | Αναπάντητη κλήση |  | Ενεργή περιαγωγή |
| Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού | | * Το εικονίδιο R εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών | |

2. Σήμα δικτύου
3. Επίπεδο μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
5. Ημέρα / Ώρα / Ημερομηνία

6. Λειτουργίες των πλήκτρων λειτουργίας

4.4 Κλειδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο ΑΠΕ και στη συνέχεια στο πλήκτρο *. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πληκτρολόγιο κλειδώνει (αυτόματα ή χειροκίνητα), μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο **ΕΝΤΑΞΕΙ** ή το **αριστερό πλήκτρο επιλογής**.

Για να πλοηγηθείτε στο μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε **ΕΝΤΑΞΕΙ**.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο ΜΕΝΟΥ (Πίσω), πατήστε το ΔΠΕ. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **ΑΠΕ**, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε «**Επιλογές**» (ΑΠΕ). Επιλέξτε «Αποθήκευση στις επαφές», πατήστε το ΑΠΕ και ορίστε τον τόπο αποθήκευσης. Πατήστε Επεξεργασία και εισάγετε το όνομα της επαφής. Κάντε κλικ στις **Επιλογές>Έγινε>Αποθήκευση**.
2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για το σκοπό αυτό, σε κατάσταση αναμονής πατήστε το ΔΠΕ, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πάνω και πατήστε **Νέα επαφή>Επιλογή**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Πατήστε Επεξεργασία, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και πατήστε **Επιλογές> Τέλος**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Κάτω για να μετακινηθείτε στο πεδίο αριθμού και πατήστε Επεξεργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **Εντάξει>Αποθήκευση**.

Εάν επιλέξατε να αποθηκεύσετε την επαφή στο τηλέφωνο, με τα πλήκτρα αριστερά / δεξιά μπορείτε να προχωρήσετε στις επόμενες ρυθμίσεις: να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης, να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να πληκτρολογήσετε το όνομα εταιρείας.

6.2 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο ΔΠΕ.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

6.3 Διαγραφή επαφών

6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε Επιλογές-> Διαγραφή
3. Πιέστε ΑΠΕ για να επιβεβαιώσετε.

6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών -> Διαγραφή πολλών
2. Επιλέξτε μια επαφή και στη συνέχεια πατήστε Εντάξει για να επισημάνετε τις επαφές / να καταργήσετε την επισήμανση των επαφών.
3. Στη συνέχεια επιλέξτε Επιλογές-> Διαγραφή επισημασμένων>Ναι.

6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Διαγραφή όλων των επαφών
2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας (πλήκτρο Ναι).

6.4 Αντιγραφή επαφών

6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε Επιλογές-> Αντιγραφή, και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή και πατήστε το ΑΠΕ.

6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών

Για να αντιγράψετε πολλές επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Αντιγραφή όλων
2. Επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε πατώντας Εντάξει. Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε Επιλογές-> Επισήμανση όλων.

Στη συνέχεια πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Αντιγραφή επιλεγμένων.

6.5 Μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Μετακίνηση όλων. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή πολλών επαφών (σημείο 6.4.2).

6.6 Επισήμανση πολλών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών, και στη συνέχεια:

- Αποστολή SMS, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες.
- Διαγραφή πολλών, αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, δείτε το σημείο 6.3.2

6.7 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

6.7.1 Προτιμώμενη μνήμη

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Προτιμώμενη μνήμη, για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο τόπο αποθήκευσης επαφών.

6.7.2 Ταχεία κλήση

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Κατάσταση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Ορισμός πλήκτρων. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το **ΑΠΕ**, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το **ΑΠΕ**.

6.7.3 Πρόσθετοι αριθμοί

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Πρόσθετοι αριθμοί-> Επιτρεπόμενες κλήσεις, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία που δε σας επιτρέπει να έχετε κλήση με άλλους αριθμούς παρά τους οποίους που έχετε επιλέξει νωρίτερα.

6.7.4 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Κατάσταση μνήμης

7. Κλήσεις

7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΔΠΕ για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να

καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.4 Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου συνομιλίας.

7.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το ΔΠΕ. Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, ξαναπατήστε αυτό το πλήκτρο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Νέα κλήση: πραγματοποίηση μιας κλήσης
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- Συσκευή εγγραφής ήχου: ηχογραφεί τη συνομιλία σας
- Σίγαση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το μικρόφωνο
- DTMF: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία DTMF
- Ένταση του ήχου: να αλλάξετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας σας

7.7 Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το **ΔΠΕ**.

8. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές: **Αναπάντητες κλήσεις** (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Όλες οι κλήσεις (για να δείτε όλες τις κλήσεις σας).

Για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σύνδεσης (αριθμός κλήσεων, διάρκεια συνομιλίας), πατήστε το κουμπί Εντάξει.

Σημείωση: Για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων, απλά πατήστε το **ΑΠΕ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.


Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το ΑΠΕ ώστε να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:


- **Κλήση** (τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)

- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Αποστολή μηνύματος SMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS
- **Αποστολή μηνύματος MMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογό σας
- **Επεξεργασία πριν από τη σύνδεση**, σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό πριν από την πραγματοποίηση μιας κλήσης
- **Διαγραφή** (για να διαγράψετε ένα στοιχείο)
- **Διαγραφή όλων**, για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις σας
- **Επισήμανση πολλών**, επιτρέπει τη διαγραφή επιλεγμένων κλήσεων

9. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **MENΟΥ μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Αν ο φάκελος Εισερχόμενα είναι πλήρης, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια

περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.


9.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> SMS, για να ανοίξετε τον επεξεργαστή των μηνυμάτων SMS.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο <#>, και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο «*».
3. **Αποστολή μηνύματος:** Αφού πατήσετε Επιλογές> Αποστολή σε, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό χειροκίνητα ή να τον επιλέξετε από τις επαφές σας. Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε Εντάξει. Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε Επιλογές > Αποστολή.
4. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που μόλις έχετε γράψει, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση. Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνατε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Μηνύματα SMS->
Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων.

Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα MMS, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος-> Μήνυμα MMS, εισάγετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το περιεχόμενο, μετά επιλέξτε Επιλογές-> Αποστολή.

9.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Εισερχόμενα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε Εντάξει. Κατά την ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το ΑΠΕ.
2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα.
Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:
 - Απάντηση με SMS: στείλετε ένα SMS στον αποστολέα
 - Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
 - Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
 - Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα

- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- Για προχωρημένους: σας επιτρέπει τη χρήση αριθμού, e-mail, URL κλπ.

9.3 Φάκελος μηνυμάτων SMS

9.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο εισερχομένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να διαβάσετε ένα μήνυμα,

- Απάντηση με SMS: στείλτε ένα SMS στον αποστολέα
- Απάντηση με MMS: στείλετε ένα MMS στον αποστολέα
- Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων
- Διαγραφή πολλών: για να διαγράψετε τα επιλεγμένα μηνύματα

9.3.2 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων , όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

9.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το **ΑΠΕ** (πράσινο πλήκτρο ακουστικού), επιλέξτε **Αποθήκευση**. Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

9.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

9.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

9.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Προφίλ > Αριθμός κέντρου SMS:** Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Περίοδος ισχύος μηνύματος:** για να μάθετε την περίοδο ισχύος του μηνύματός σας

- **Τύπος μηνύματος:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος που στέλνετε

- **Διαδρομή απάντησης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης.

- **Φωνητικό Ταχυδρομείο:** Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας

- Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

- Μετρητής μηνυμάτων

Για να ελέγξετε το ποσό των απεσταλμένων / εισερχόμενων μηνυμάτων σας

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

- Προτιμώμενη μνήμη

Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM

9.5.2 MMS

- Λογαριασμός δεδομένων

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να επιλέξετε έναν λογαριασμό δεδομένων που απαιτείται για την αποστολή των μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)

- Κοινές ρυθμίσεις

- **Σύνθεση:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον χρόνο διαφάνειας και την αυτόματη υπογραφή

- **Αποστολή:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με αναφορές παράδοσης, προτεραιότητα και αυτόματη αποθήκευση

- **Λήψη:** σας επιτρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις σχετικά με λήψη των μηνυμάτων MMS σε ένα οικιακό δίκτυο και κατά την περιαγωγή, καθώς και να ρυθμίσετε τα φίλτρα μηνυμάτων

- **Προτιμώμενη αποθήκευση:** επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των μηνυμάτων σας

- **Κατάσταση μνήμης:** μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

9.5.3 Μηνύματα υπηρεσίας

Επιλέξτε Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις > Μηνύματα υπηρεσίας, για να ρυθμίσετε τις επιλογές των μηνυμάτων υπηρεσίας.

9.6 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> SMS-> SIM> Φωνητικό Ταχυδρομείο, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό.

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

10. Εργαλεία

10.1 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Εργαλεία>Ημερολόγιο.

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω / Κάτω / Δεξιά / Αριστερά.

Πατήστε το ΑΠΕ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)
- Προβολή εβδομάδας, αλλαγή προβολής ημερολογίου,
- Αρχή εβδομάδας: σας επιτρέπει να ορίσετε ποια μέρα να είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας (Κυριακή ή Δευτέρα).

10.2 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Εργαλεία>Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 0-9, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ / ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό. Πατήστε Εντάξει.

10.3 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Εργαλεία>Ξυπνητήρι. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι

και πατήστε Επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα και τον τύπο ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το ΑΠΕ για να τον απενεργοποιήσετε. Κάντε κλικ στο ΔΠΕ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

10.4 Φακός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 0 (μηδέν). Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα.

10.5 Παγκόσμιο ρολόι

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την ώρα σε άλλα μέρη του κόσμου.

10.6 Διαχειριστής αρχείων

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:
Εργαλεία>Διαχειριστής αρχείων.
Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- Άνοιγμα - για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο

- Μετατροπή - για να μορφοποιήσετε το επιλεγμένο δίσκο

- Λεπτομέρειες

Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το ΑΠΕ θα αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- Άνοιγμα

- Δημιουργία φακέλου - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση

- Μετονομασία φακέλου

- Διαγραφή: μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο

- Ταξινόμηση: Επιλέξτε ανάλογα με το τι θέλετε να ταξινομήσετε τους φακέλους σας

- Επισήμανση πολλών: Επιλέξτε πολλούς φακέλους / αρχεία για να τα αντιγράψετε / στείλετε / διαγράψετε / μετακινήσετε

- Αντιγραφή: Αντιγραφή ενός φακέλου

- Μετακίνηση: Μετακίνηση ενός φακέλου

10.7 Φακός

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό. Μπορείτε να το κάνετε

επίσης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 0 σε κατάσταση αναμονής και κρατώντας το πατημένο.

11. Υπηρεσίες δικτύου

11.1.1 WAP

Το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διάφορες υπηρεσίες WAP. Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις ορισμένων παρόχων δικτύου. Για να ενεργοποιήσετε WAP, πηγαίνετε στο MENOY και επιλέξτε: Δικτυακές υπηρεσίες->WAP->Αρχική σελίδα (προεπιλεγμένη σελίδα του φορέα) ή Αναζήτηση ή εισάγετε μια διεύθυνση URL (κάθε σελίδα).

Η μικρή ανάλυση της οθόνης του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει ότι η εμφάνιση των ιστοσελίδων ενδέχεται να διαφέρει από την πρωτότυπη. ορισμένες λεπτομέρειες των ιστοσελίδων μπορεί να μην είναι ορατές.

Σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης μπορείτε να τις λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας – δείτε το σημείο 15.5.2 «Προφίλ APN».

Επιπλέον, ορισμένοι πάροχοι των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν μια απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας.

11.1.2 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

12. Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτογραφική μηχανή.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Φωτογραφική μηχανή. Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή θα δείτε μια εικόνα στην οθόνη. Η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει ψηφιακό ζουμ (λειτουργία μεγέθυνσης). Για να μεγεθύνετε το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφήσετε, πατήστε το πλήκτρο Επάνω, και αντίστοιχα για να το σμικρύνετε, πατήστε το πλήκτρο Κάτω.

Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας φωτογραφίας (240x320, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), πατήστε Επιλογές-> Ρυθμίσεις εικόνας-> Μέγεθος φωτογραφίας.

Πατώντας το πλήκτρο Εντάξει θα τραβήξετε μια φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Αποθήκευση. Για περισσότερες επιλογές, πατήστε το ΑΠΕ.

| | |
|------------------------------------|--|
| Εναλλαγή σε βίντεο | Ενεργοποίηση της κάμερας |
| Φωτογραφίες | Άνοιγμα του άλμπουμ φωτογραφιών |
| Ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής | Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής, για παράδειγμα απαλλαγή τρεμόπαιγματος, χρονόμετρο, φλας, αντίθεση, EV, ήχος κλείστρου |
| Ρυθμίσεις εικόνας | Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας |
| Ισορροπία λευκού | Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού |
| Επιλογή σκηνικού | Αυτοματικό ή νυχτερινό σκηνικό |
| Ρυθμίσεις εφέ | Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τα εξής εφέ: αρνητικό, κλίμακα του γκρι, κλπ. |
| Μνήμη | Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας |
| Επαναφορά προεπιλογών | Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής |

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας επιτρέπει να τραβήξετε μόνο μερικές φωτογραφίες (ανάλογα με την ανάλυση). Για να είστε σε θέση να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες, θα πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης MicroSD.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Φωτογραφίας**, πατώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω θα επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία. Στη συνέχεια πατήστε το ΑΠΕ για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Προεπισκόπηση: μεγεθύνει την επιλεγμένη εικόνα. Αν θέλετε να δείτε μια άλλη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω

- Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth

- Ορισμός ως: για να ορίσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία ή ως οθόνη κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου

- Μετονομασία: σας επιτρέπει να μετονομάσετε μια φωτογραφία

- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα

- Ταξινόμηση: ταξινομεί τις φωτογραφίες με βάση την επιλεγμένη παράμετρο

- Διαγραφή όλων των αρχείων: διαγράφει όλες τις φωτογραφίες

- Μνήμη: σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε οι φωτογραφίες να αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου σας

- Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας

Μετά από τη μεγέθυνση μιας εικόνας, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναπαραγωγή: ενεργοποιεί τη εμφάνιση διαφανειών

- Περιστροφή προβολής: περιστρέφει την εικόνα

- Χρήση ως: για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία ή ως οθόνη κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου

- Αποστολή: για να στείλετε μια φωτογραφία ως ένα μήνυμα MMS ή μέσω Bluetooth
- Πληροφορίες: εμφανίζονται οι λεπτομέρειες της εικόνας

13. Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως μια κεραία.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ραδιόφωνο FM. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει. Αν η επιλογή Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο ΚΑΤΩ και στη συνέχεια πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού, αλλιώς το ραδιόφωνο θα συνεχίζει να παίζει. Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- ΔΕΞΙΑ: επόμενο κανάλι
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ: προηγούμενο κανάλι
- ΠΑΝΩ: αύξηση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- ΚΑΤΩ: μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- #: πιο δυνατός ήχος
- *: πιο χαμηλός ήχος
- Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού: επιστροφή στο μενού
- Πλήκτρα 1-9: επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών από τη λίστα καναλιών (οι σταθμοί πρέπει να είναι αποθηκευμένοι)

14. Πολυμέσα

14.1 Άλμπουμ φωτογραφιών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα> Άλμπουμ φωτογραφιών Μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που έχετε τραβήξει προηγουμένως. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Άλμπουμ φωτογραφιών είναι οι ίδιες όπως στη λειτουργία Φωτογραφίας και περιγράφηκαν στο σημείο 12.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εικόνες της μορφής bmp, jpg, και png.

14.2 Εγγραφή βίντεο

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα-> Κάμερα. Για να ρυθμίσετε την εγγραφή βίντεο πατήστε το ΑΠΕ.

Η εγγραφή βίντεο αρχίζει όταν πατήσετε το πλήκτρο Εντάξει. Για να παύσετε την εγγραφή βίντεο, επίσης χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εντάξει. Για να τερματίσετε την εγγραφή βίντεο, πατήστε το ΔΠΕ.

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα MicroSD (δεν παρέχεται) και να ορίσετε τον τρόπο αποθήκευσης δεδομένων ως κάρτα μνήμης (Επιλογές-> Μνήμη και στη συνέχεια επιλέξτε την κάρτα μνήμης).

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνετε με το τηλέφωνό σας μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σημείο Σύνδεση του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.

14.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα-> Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο είστε σε θέση να δείτε τα βίντεο που έχετε ήδη τραβήξει (φάκελος Τα βίντεο). Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω. Για να ξεκινήσετε και να διακόψετε μια αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει. Για το σταμάτημα μιας αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ. Για να μεταβείτε σε προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ.

Το τηλέφωνό σας αναπαράγει τα αρχεία AVI και 3GP. Όταν προβάλλετε τη λίστα των εγγραφών, μεταβείτε στις Επιλογές για να εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Αναπαραγωγή
- Αποστολή
- Μετονομασία
- Διαγραφή
- Διαγραφή όλων
- Ταξινόμηση κατά
- Μνήμη

14.4 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία ήχου σας, οι οποίες πρέπει όμως να βρίσκονται στο φάκελο Η μουσική μου. Αν έχετε εγγράψει νέα αρχεία, αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιλέξτε Επιλογές->Ανανέωση λίστας εγγραφών ήχου. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο Εντάξει. Αν δεν θέλετε τα αρχεία να αναπαράγονται στο παρασκήνιο, πριν εξέλθετε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο Εντάξει.

Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε:

Επιλογές->Ρυθμίσεις.

Πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ για να αλλάξετε τις επιλογές επανάληψης.

Την ένταση ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: WAV, AAC, AMR.

14.5 Συσσκευή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος.

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα-> Συσσκευή εγγραφής ήχου

- Έναρξη ή παύση εγγραφής: πατήστε το πλήκτρο Εντάξει.

Για να τερματίσετε την έγγραφη βίντεο, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ.

Από προεπιλογή, οι εγγραφές ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Διαχειριστής αρχείων > Τηλέφωνο > Ήχος.

⊖ Επιλέξτε **Επιλογές** για να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου (λίστα εγγραφών, τόπος αποθήκευσης αρχείων, ποιότητα εγγραφής).

15. Ρυθμίσεις

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις, και μετά:

15.1 Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις

- οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σύσκεψη, Έξω και Προσαρμοσμένο. Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:
- Το είδος του συναγερμού (μόνο το κουδούνι, μόνο δόνηση, κ.λπ.)
 - Το είδος του ήχου (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενος)
 - Ο ήχος του κουδουνίσματος
 - Η ένταση του κουδουνίσματος
 - Ο ήχος των μηνυμάτων
 - Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
 - Ο ήχος του πληκτρολογίου
 - Η ένταση ήχου των πλήκτρων
 - Ήχος /ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του τηλεφώνου
 - Προειδοποιητικοί ήχοι (π.χ. για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας)

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ **Σε συνάντηση**, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

15.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

15.2.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις τηλεφώνου-> Ημερομηνία και ώρα Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω/Δεξιά/Αριστερά, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας), τη μορφή ημερομηνίας (HH / MM / ΕΕΕΕ, MM / HH / ΕΕΕΕ, ΕΕΕΕ / MM / HH) καθώς και το διαχωριστικό ημερομηνίας.

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (αν δεν ενημερωθούν αυτόματα από το διαδίκτυο).

Η επιλογή Ενημέρωση μετά την αλλαγή ζώνης ώρας σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ώρας όταν αλλάζετε ζώνη ώρας.

Η επιλογή Αυτόματη ενημέρωση ώρας σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα, μετά την επιβεβαίωση, ή καθόλου.

15.2.2 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- 1 x **Εντάξει**
- 1 x **ΚΑΤΩ**
- 1 x **Εντάξει**
- 1 x **ΚΑΤΩ**
- 1 x **Εντάξει**
- 1 x **ΚΑΤΩ**
- 1 x **Εντάξει**

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής

Ρυθμίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εισάγετε κείμενο από προεπιλογή: Abc, abc, ABC ή 123.

15.2.3 Οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπτεσαρία, την οθόνη κατά την ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου, καθώς και να ενεργ. / απενεργ. τη λειτουργία προβολής ώρας και ημερομηνίας σε κατάσταση αναμονής.

15.2.4 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

15.2.5 Φωτισμός

Φωτισμός οθόνης: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και το χρόνο φωτισμού της οθόνης σας.
- Φωτισμός πληκτρολογίου: σας επιτρέπει να επιλέξετε τις εξής λειτουργίες φωτισμού πληκτρολογίου: ενεργοποιημένος, απενεργοποιημένος, προσαρμοσμένος (δείτε το επόμενο σημείο)
Απενεργοποίηση φωτισμού πληκτρολογίου σε συγκεκριμένη ώρα: σας επιτρέπει να ορίσετε την ώρα που ο φωτισμός πληκτρολογίου απενεργοποιείται

15.2.6 Φωτάκι ειδοποιήσεων

Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, όταν έχετε ένα μήνυμα ή μια αναπάντητη κλήση, θα αναβοσβήνει το φωτάκι φακού. Διαβάστε το μήνυμα ή ελέγξτε τις αναπάντητες κλήσεις σας και το φωτάκι φακού θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας εξαντλεί γρήγορα την μπαταρία.

15.2.7 Θέματα

Στο τηλέφωνο εγκαταστάθηκαν τρία θέματα, τα οποία αλλάζουν την ταπετσαρία και την εμφάνιση μενού του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα και πατήστε Ενεργοποίηση.

15.2.8 Μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς μενού, μηνυμάτων, επαφών, κλπ. Τα μεγέθη που είναι

διαθέσιμα είναι 12-32 (μέγεθος του ονόματος παρόχου, ρολογιού και ημερομηνίας στην κύρια οθόνη δεν αλλάζει).

15.2.9 Συντομεύσεις

Μπορείτε να ορίσετε ποιες επιλογές θα είναι διαθέσιμες, αν αντιστοιχίσετε συντομεύσεις για το πλήκτρο πλοήγησης.

15.2.10 Πλήκτρα πλοήγησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων: Επάνω, Κάτω, Δεξιά, Αριστερά

15.2.11 Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με δίκτυο GSM - αυτό σημαίνει ότι η πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων είναι αδύνατη.

15.3 Ρυθμίσεις κλήσεων

15.3.1 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού

επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε. Έχετε τρεις επιλογές εδώ: Α) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή δικτύου, Β) Απόκρυψη αριθμού, και Γ) Αποστολή αριθμού.

15.3.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Αναμονή κλήσεων. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

15.3.3 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.
 2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία**, **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων**, **6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης**.
 3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.
- Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

15.3.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή

εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων.

2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

15.3.5 Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Επανάληψη κλήσης: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.
- Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεών σας. Κάθε τόσο (31-60 δευτ.) ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (2-3000 δευτ.), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

- Λήψη κλήσεων: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που θα σας επιτρέψει να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη κλήσεων, αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά.

15.4 Ρυθμίσεις δικτύου

- Επιλογή δικτύου: Μπορείτε να επιλέξετε τον διαχειριστή του δικτύου σας χειροκίνητα ή αυτόματα.
- Σύνδεση GPRS: Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε η σύνδεση GPRS να είναι πάντα ενεργή ή μόνο όταν χρειάζεται
- Προτιμάται μεταφορά GPRS

15.5 Συνδεσιμότητα

15.5.1 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

| | |
|---------------------|---|
| Κατάσταση Bluetooth | Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth |
| Ορατότητα | Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας |
| Οι συσκευές μου | Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί |
| Το όνομά μου | Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας |

Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο mm320 αποθηκεύονται στο φάκελο Ληφθέντα αρχεία.

15.5.2 Προφίλ APN

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Συνδεσιμότητα και πηγαίστε στο Προφίλ APN. Ως προεπιλογή, στη συσκευή σας είναι αποθηκευμένες οι ρυθμίσεις WAP / MMS και GPRS ορισμένων διαχειριστών δικτύου. Για να επεξεργαστείτε / αφαιρέσετε / προσθέσετε ένα λογαριασμό, πηγαίστε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Συνδεσιμότητα-> Προφίλ APN.

Ο πάροχος των υπηρεσιών σας μπορεί να σας παράσχει τις σωστές ρυθμίσεις του προφίλ APN. Επιπλέον, ορισμένοι φορείς των κινητών τηλεφωνιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση.

15.6 Ρυθμίσεις ασφάλειας

15.6.1 Κωδικός PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

15.6.2 Κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 0000.

15.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

16. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μέσα μαζικής αποθήκευσης» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

17. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

| | |
|---------------------|---|
| «Αδυναμία σύνδεσης» | Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση. |
|---------------------|---|

| | |
|--|--|
| <p>«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»</p> | <p>Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.</p> |
| <p>«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»</p> | <p>Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.</p> |
| <p>«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»</p> | <p>Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.</p> |
| <p>«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»</p> | <p>Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).</p> |

| | |
|---|---|
| <p>»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»</p> | <p>Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.</p> |
| <p>«Η οθόνη δείχνει „Πατήστε * για να ξεκλειδώσετε“, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»</p> | <p>Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).</p> |
| <p>«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»</p> | <p>Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.</p> |
| <p>«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»</p> | <p>Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.</p> |
| <p>«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»</p> | <p>Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).</p> |

18. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

19. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Η επιδιόρθωση των σφαλμάτων και των βλαβών που οφείλονται στην ακατάλληλη ή τη λανθασμένη χρήση αυτού του προϊόντος, στις εξάρσεις τάσεως στο δίκτυο του ρεύματος ή του τηλεφώνου και στους κεραυνούς ΔΕΝ είναι δωρεάν. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστείλει τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την έλλειψη συμμόρφωσης.

20. Πληροφορίες για την μπαταρία

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει

διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία



ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

21. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο

επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών.

Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.


| | |
|---|---|
| Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα) | |
| Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι | 0.188 W/kg (GSM900) 0.315 W/kg (GSM1800) |
| Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό | 0.337 W/kg (GSM900) 0.876 W/kg (GSM1800) |

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

22. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα  διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

23. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή



radosć komunikacji

MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 08/2017/RED

Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή

Σκοπός της δήλωσης
Mobile phone
Όνομα μοντέλου: MM320

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

Οδηγία 2014/53/UE

Οδηγία 2011/65/UE (RoHS)

Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφορές στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση.

| | |
|---|--|
| EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) | Test Report RSZ170703006-11A1, 2017-07-20 Test Report RSZ170703006-22A1, 2017-07-20 |
| EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) | Test Report SZ170703006-02A1, 2017-07-20 |
| EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 | Test Report RSZ170703006-03A1, 2017-07-18 |
| EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013 | Test Report RSZ170703006-20A1, 2017-07-20 |

Ο κοινοποιημένος οργανισμός
Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL, αριθμός: 1313
πραγματοποίησε της παρέμβασης σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ,Ενότητα Β Οδηγία 2014/53/EE
και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ:
Certificate No. B1708075

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: MAXCOM S.A.

τόπος και ημερομηνία έκδοσης:
Tychy, 2017-08-16

όνομα, θέση:
Adam Grzyś, Development Director

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

