

maxcom

Maxcom
korisnički
priručnik **MM334**



Ako vam je potrebna tehnička podrška, obratite se našem pozivnom centru na: (+ 48) 32 325 07 00 ili serwis@maxcom.pl

Naša web stranica:
<http://www.maxcom.pl/>

Preporučujemo da sačuvate ambalažu.

Sačuvajte račun jer je sastavni dio jamstva.

Napomena: Telefon radi na GSM mreži:
900/1800, WCDMA: 900/2100 MHz ,
LTE frekvencijski pojas: 1/3/7/8/20/38.

Prije uključivanja telefona ispravno instalirajte SIM karticu.

Sadržaj seta:

GSM telefon
Punjač
USB kabel
Baterija
Upute
Jamstveni list
Slušalice

Sadržaj

1.	Tehnički podaci	7
1.1	Ključne značajke	7
1.2	Frekvencijski rasponi i maksimalna snaga	8
1.3	Punjač	9
2.	Sigurnosne smjernice	9
3.	Ugradnja komponenti	11
3.1	Ugradnja SIM kartice i baterije	12
3.2	Zamjena SIM kartice	14
3.3	Punjenje baterije	15
3.4	Alarm za slabu bateriju	16
4.	Položaj gumba.....	17
5.	Korištenje telefona	20
5.1	Uključivanje telefona	20
5.2	Isključivanje telefona	20
5.3	Stanje pripravnosti	20
6.	Izbornik.....	22
7.	Zaključavanje tipkovnice	22
7.1	Automatsko zaključavanje	23
8.	Unos teksta	23
9.	Imenik	23
9.1	Pohrana kontakata	23
9.2	Pregled telefonskog imenika	24
9.3	Brisanje kontakata	25
9.3.1	Brisanje jednog kontakta	25
9.3.2	Brisanje više kontakata	25
9.3.3	Brisanje svih kontakata	25
9.4	Kopiranje kontakata	25

9.5	Brzo biranje	26
9.6	Status memorije	26
10.	Pozivanje i odgovaranje na pozive.....	26
10.1	Izravno biranje	26
10.2	Biranje iz telefonskog imenika	27
10.3	Biranje broja iz zapisnika poziva	27
10.4	Podešavanje glasnoće poziva	27
10.5	Opcije tijekom poziva	27
10.6	Odgovaranje na telefonske pozive	28
11.	Zapisnik poziva	28
12.	SMS i MMS poruke	30
12.1	Pisanje i slanje SMS poruka	30
12.2	Izrada i slanje MMS poruka	31
12.3	Čitanje i odgovaranje na poruke	32
12.4	SMS sandučići	33
12.4.1	Pristigla pošta	33
12.4.2	Odlazna pošta	34
12.4.3	Nacrti	34
12.4.4	Poslane poruke	35
12.5	Brisanje poruka	35
12.6	Postavke poruka	35
12.6.1	SMS	35
12.6.2	MMS	36
12.7	Glasovna pošta	36
13.	Multimedija	36
13.1	Snimanje videa	36
13.2	Pogled slika	37
13.3	Audio player.....	38
13.4	Video player.....	38
13.5	Diktafon	38

14. Internet	39
15. Kamera	39
16. FM radio	39
17. Dodatne funkcije	41
17.1 Kalendar	41
17.2 Bluetooth	42
17.3 Svjetlo	42
17.4 Svjetlosne notifikacije	42
17.5 Alarm	42
17.6 Kalkulator	43
17.7 Bilješke	43
17.8 SIM usluge	43
17.9 Upravljanje datotekama	44
17.10 Svjetsko vrijeme	44
17.11 Pretvarač jedinica	44
18. Postavke	44
18.1 Profili	44
18.2 Postavke telefona	45
18.2.1 Postavke datuma i vremena	45
18.2.2 Jezik	45
18.2.3 Jezik	46
18.2.4 Upravljanje energijom	46
18.2.5 Vraćanje na tvorničke postavke	46
18.3 Parametri poziva	46
18.3.1 Preusmjeravanje poziva	46
18.3.2 Poziv na čekanju	47
18.3.3 Blokiranje poziva	47
18.3.4 Sakrij broj (Sakrij ID)	48
18.3.5 Ostale postavke	48
18.4 Mrežne postavke	48

18.5	Postavke zaslona	49
18.6	Sigurnosne postavke	49
18.6.1	PIN kod	49
18.6.2	Promjena PIN2	49
18.6.3	Zaključavanje telefona	49
18.6.4	Promjena lozinke telefona	50
18.6.5	Zaštita privatnosti	50
18.6.6	Automatsko zaključavanje tipkovnice ..	50
18.6.7	Fiksni broj	50
18.6.8	Crna lista	50
18.7	Audio prepoznavanje brojeva	50
18.8	Veličina fonta	50
18.9	Teme	51
19.	Priključak računala	51
20.	Česta pitanja (Rješavanje problema)	51
21.	Jamstveni uvjeti	54
22.	Informacije o bateriji	55
23.	Zaštitite svoj okoliš	56
24.	Informacije o SAR-u	57
25.	Izjava o sukladnosti EZ-a	59

1. Tehnički podaci

1.1 Ključne značajke:

- 3,2" zaslon u boji (240x320)
- 2MP kamera
- Utor za SIM karticu: Nano SIM
- za MicroSD memorijsku karticu
- Tri veličine fonta u izborniku
- Tri teme izbornika (uključujući visoki kontrast)
- Glasovni pozivi
- Zvučnik
- Telefonski imenik - 500 unosa
- SMS i MMS poruke
- Brzo biranje 8 brojeva
- Prikaz trajanja poziva
- Bluetooth 5.0
- FM radio
- Svjetiljka
- Kalkulator
- Budilnik
- Baterija od 1400 mAh
- Vrijeme pripravnosti: cca. 400 sati*
- Vrijeme razgovora do 3 sata*
- Težina slušalica: 115 g
- Dimenzije 133x52,5x13 mm

*ovisno o uvjetima i jačini signala GSM mreže.

1.2 Frekvencijski rasponi i maksimalna snaga opreme

Sustav	Frekvencijski raspon	Maks. prenesena snaga
EGSM 900	880-915MHz(TX); 925-960MHz (RX)	32,94 dBm
DCS 1800	1710/1785 MHz (TX); 1805-1880MHz (RX)	30,34 dBm
WCDMA raspon I	1920/1980 MHz (TX); 2110-2170MHz (RX)	22,31 dBm
WCDMA raspon VIII	880/915 MHz (TX); 925-960MHz (RX)	22,64 dBm
LTE raspon 1	1920/1980 MHz (TX); 2110-2170MHz (RX)	22,89 dBm
LTE raspon 3	1710-1785 MHz (TX); 1805-1880MHz (RX)	22,48 dBm
LTE raspon 7	2500/2570 MHz (TX); 2620-2690MHz (RX)	21,78 dBm
LTE raspon 8	880/915 MHz (TX); 925-960MHz (RX)	22,88 dBm
LTE raspon 20	832/862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)	22,95 dBm
LTE raspon 38	2570/2620 MHz (TX); 2570-2620MHz (RX)	21,86 dBm
Bluetooth BDR (GFSK)	2402-2480 MHz	1,72 dBm
FM radio	87,5 MHz - 108 MHz	-

1.3 Punjač

Napajanje telefona u skladu je s Uredbom Komisije (EU) 2019/1782

Identifikator modela	Adapter HJ-0500600B2-EU
Napon	Izmjenična struja 100-240 V
Ulazna frekvencija	50/60 Hz
Izlazni napon	DC 5,0 V
Izlazna struja	0,6 A
Izlazna snaga:	3,0 W
Prosječna učinkovitost tijekom rada	71,07% (230 V) 73,11% (115 V)
Nisko opterećenje (10%)	-
Potrošnja energije u načinu rada bez opterećenja	0,040 W (230 V) 0,020 W (115 V)

2. Sigurnosne smjernice

Čitanje sljedećih uputa smanjit će rizik od nepravilne upotrebe telefona:

- Ne koristite telefon tamo gdje je upotreba zabranjena, npr. u bolnicama, zrakoplovima, benzinskim postajama ili u blizini zapaljivih tvari. Korištenje telefona na takvim mjestima može vas izložiti drugim opasnostima.
- Zaštitite svoj sluh!



Dugotrajna izloženost glasnim zvukovima može oštetiti vaš sluh. Slušajte glazbu na umjerenoj glasnoći i nemojte držati uređaj izravno uz uho.

prilikom korištenja zvučnika.

- Ne uključujte telefon ako bi mogao uzrokovati smetnje drugim uređajima!
- Ne koristite telefon tijekom vožnje bez handsfree dodatka.
- Telefon emitira elektromagnetsko polje koje može negativno utjecati na druge elektroničke uređaje, uključujući medicinsku opremu. Treba održavati sigurnu udaljenost između telefona i ugrađenih medicinskih uređaja, poput pacemakera, prema preporuci proizvođača medicinske opreme. Korisnici s implantiranim uređajima trebaju pročitati i slijediti upute proizvođača medicinskog uređaja. Korisnici pacemakera ne smiju nositi telefon u prednjim džepovima na prsima i trebaju ga držati na uhu nasuprot medicinskom uređaju kako bi smanjili rizik.
- Nikada nemojte sami popravljati telefon. Sve kvarove treba popraviti ovlašteni servisni centar.
- Držite telefon i njegove komponente izvan dohvata djece.
- Ne čistite telefon kemijskim ili agresivnim sredstvima.
- Ne držite telefon u blizini platnih i kreditnih kartica - to može utjecati na funkcioniranje kartica.
- Iz sigurnosnih razloga, molimo vas da ne razgovarate telefonom dok je punjač spojen.

- Telefon nije otporan na vodu i prašinu. Ne smije se izlagati vodi ili drugim tekućinama.
- Ne izlažite uređaj niskim i visokim temperaturama te izravnoj sunčevoj svjetlosti. Držite telefon dalje od uređaja za grijanje poput radijatora, grijalica, pećnica, štednjaka, logorske vatre, roštilja itd.
- Koristite samo baterije i punjače koje preporučuje proizvođač. Korištenje druge opreme može oštetiti vaš telefon.
- Slušni aparati - Ovaj je telefon dizajniran za korištenje sa slušnim aparatima. Međutim, moguće je da neki slušni aparati neće ispravno raditi s telefonom. Prilikom korištenja telefona preporučuje se omogućiti HAC funkciju - kompatibilnost sa slušnim aparatima.

Za aktiviranje funkcije: Opcije>HAC način rada.

Glasnoća telefona mora se pažljivo podesiti, a osjetljivost kamere u skladu s tim.

3. Instalacija komponenti

Umetnite SIM karticu prije uključivanja telefona. Budite posebno oprezni da ne oštetite karticu tijekom ugradnje.


SIM kartice treba držati izvan dohvata djece.

3.1 Ugradnja SIM kartice i baterije


Telefon je dizajniran isključivo za korištenje s Nano SIM karticom (4FF). Korištenje drugih SIM kartica može oštetiti karticu ili telefon.

Prije umetanja SIM kartice provjerite je li telefon isključen. Punjač treba biti isključen.


- Kada je telefon isključen, podignite poklopac baterije noktom.

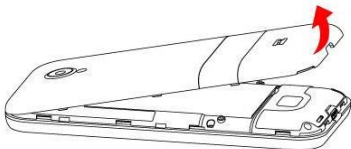


- Izvadite bateriju tako da je povučete s dna telefona (ako je instalirana).



- Stavite SIM karticu u "SIM ladicu" s metalnim kontaktima okrenutim prema dolje. Provjerite je li zarez na kartici okrenut prema vrhu telefona.

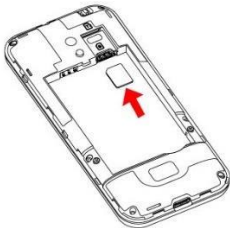


- Iznad utora za SIM karticu nalazi se utor za MicroSD memorijsku karticu.
- Postavite microSD karticu s metalnim kontaktima okrenutim prema dolje.

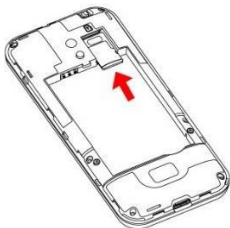


Budite oprezni pri korištenju memorijske kartice, posebno prilikom umetanja i vađenja. Neke memorijske kartice potrebno je formatirati na računalu prije prve upotrebe.

Napravite sigurnosnu kopiju podataka s kartica korištenih u drugim uređajima! Nepravilno rukovanje ili drugi čimbenici mogu oštetiti ili izgubiti podatke na kartici.

- Postavite bateriju s kontaktima okrenutim prema gore.




- Stavite poklopac baterije na telefon i lagano pritisnite rubove.

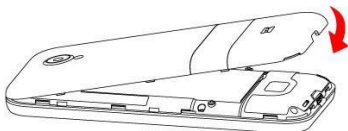

3.2 Zamjena SIM kartice

Prije zamjene SIM kartice provjerite je li telefon isključen. Punjač treba biti isključen.

- Noktom izvadite MicroSD memorijsku karticu (ako je instalirana).
- Za vađenje SIM kartice umetnite nokat u utor (ili upotrijebite kut plastične kartice) i povucite SIM karticu prema dolje.

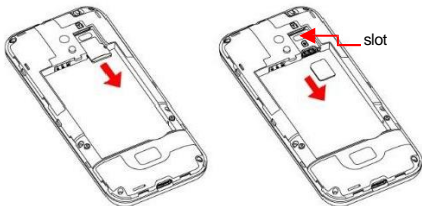


3.3 Punjenje baterije

Napomena! Koristite samo originalnu bateriju koja je priložena u kompletu. Korištenje drugih baterija može oštetiti vaš telefon i poništiti jamstvo proizvođača.

Ne spajajte punjač ako poklopac baterije nije na mjestu.

Za punjenje telefona:

1. Uključite jedan kraj punjača u električnu utičnicu.
2. Uključite punjač u utičnicu na donjoj strani telefona.



Indikator punjenja će se upaliti i na zaslonu će se pojaviti poruka o punjenju

Tijekom punjenja, indikatorske crtice baterije će treptati.

3. Kada je baterija potpuno napunjena, isključite punjač iz utičnice i iz telefona.


Kada je proces punjenja završen, na zaslonu će se nakratko prikazati "Punjenje završeno", indikator punjenja će se isključiti i simbol baterije više neće treptati.

Bilješka:

- Prije postupka punjenja provjerite je li baterija ispravno instalirana
- Ako se tijekom punjenja pojavi poruka "Temperatura previsoka", punjenje će se prekinuti. Za daljnje punjenje uređaj se mora ohladiti i ponovno spojiti punjač.
- Nikada ne vadite bateriju tijekom punjenja - to može oštetiti telefon
- Ako je napon baterije prenizak za rad telefona, pojavit će se poruka o skorom gašenju i telefon će se isključiti. automatski se isključuju.
- Ako je baterija potpuno prazna (npr. zbog uključene svjetiljke), priključite punjač i pričekajte nekoliko minuta prije nego što se pojavi ikona punjenja.

3.4 Alarm za slabu bateriju

Telefon će se oglasiti zvučnim signalom (ako su tonovi upozorenja omogućeni u profilu) i pojavit će se poruka

" Prazna baterija" na zaslonu kada je razina baterije preniska . Simbol će se prikazati na zaslonu . Napunite bateriju kada se pojavi ova poruka.

4. Položaj gumba



1	Matica remena	2	Priključak za slušalice
3	Lampica obavijesti (punjenje, propušteni poziv/novi SMS)	4	Zvučnik
5	Navigacijska tipka gore	6	Navigacijska tipka Lijevo
7	Lijeva funkcijska tipka - LFT	8	Zeleni telefon
9	Gumb U redu	10	Navigacijska tipka Desno
11	Navigacijska tipka prema dolje	12	Desna funkcijska tipka - DFT
13	Crvena slušalica	14	Numerička tipkovnica
15	USB-C priključak	16	Fotoapararat
17	Svjetlo/Bljeskalica	18	Glasnoća zvona

Osnovne funkcije tipki

Gumb	Funkcija
------	----------

Crvena slušalica	Kratki pritisak: povratak u stanje pripravnosti; prekid poziva. Dugi pritisak: uključivanje/isključivanje
Zelena slušalica	Kratki pritisak; pozivanje; pristup zapisnicima poziva
Gore	Nova tekstualna poruka
Dolje	Fotoaparati
Lijevo	Profili
Desno	Prečaci Tekst, Poruke, Kontakti, Alarm, Kalendar
LFT	Funkcija kako je opisano na ekranu
DFT	Funkcija kako je opisano na ekranu
1	Kratki pritisak: znamenka 1 Držanje: govorna pošta
0	Kratki pritisak: znamenka 0 Drži: Uključi/isključi svjetlo
2-9	Kratki pritisak: brojeke od 2 do 9 Drži: Broj za brzo biranje
*	Unos znakova: *, +. Posebni znakovi
#	Kratki pritisak: mijenja način unosa prilikom slanja poruka; unesite #
	Držati: (de) aktivirati tihi način rada
Gumb OK	Potvrda, odabir u većini slučajeva funkcionira kompatibilno s LKF-om
LFT plus*	Zaključavanje/otključavanje tipkovnice

5. Korištenje telefona

5.1 Uključivanje telefona

Pritisnite i držite crvenu slušalicu da biste uključili telefon.

Ako se pojavi poruka u kojoj se traži PIN kod, morate unijeti svoj PIN. Možete ga pronaći u početnom kompletu za aktivaciju SIM kartice. Nakon unosa koda, pritisnite zelenu slušalicu za potvrdu unosa.

Upozorenje: Ako unesete netačan PIN tri puta uzastopno, SIM kartica će biti blokirana. Može se otključati pomoću lične šifre za otključavanje [PUK]. Ako PUK šifru unesete pogrešno 10 puta, SIM kartica će biti trajno blokirana.

5.2 Isključivanje telefona

Za isključivanje telefona pritisnite i držite crvenu slušalicu i potvrdite s OK.

5.3 Način pripravnosti




Ako je telefon uključen, ali nema aktivnosti, telefon će prijeći u **stanje pripravnosti**.

Opis zaslona



1. Ikone za prikaz funkcija:

	Mrežni signal		Nema SIM kartice
	Nema usluge		Nema signala
VoLTE	* VoLTE aktivan	LTE	LTE pokrivenost
3G	3G pokrivenost	E	2G pokrivenost
	Novi SMS Novi MMS		Propušteni poziv
	Nema zvuka	R	* Roaming aktivan
	Alarm aktiviran.		Preusmjerenje poziva aktivno
	Lampa uključena		Bluetooth uključeno
	Slušalice povezane		Baterija napunjena

	Prazna baterija		Baterija je slaba.
Ikone se mogu razlikovati ovisno o dostupnoj verziji softvera		* ovisno o operateru Ikona  pojavljuje se i u domaćem roamingu ako pretplatnik koristi mreža drugog pružatelja usluga	

2. Naziv pružatelja usluga.
3. Vrijeme
4. Datum
5. Opis funkcijske tipke

6. Rad u izborniku

Za ulazak u IZBORNİK, pritisnite tipku **OK** ili **lijevu funkcijsku tipku** dok ste u stanju pripravnosti.

Za navigaciju kroz IZBORNİK koristite tipke GORE/DOLJE/DESNO/LIJEVO.

Za potvrdu odabrane opcije pritisnite gumb U redu.

7. Zaključavanje tipkovnice

Za zaključavanje/otključavanje tipkovnice pritisnite MENU (LFT), a zatim *****.

Nema potrebe otključavati tipkovnicu za odgovaranje na poziv.

NAPOMENA: Tipkovnica se može ručno zaključati kada je zaslon u stanju pripravnosti.

7.1 Automatsko zaključavanje tipkovnice

Za postavljanje automatskog zaključavanja tipkovnice odaberite: IZBORNİK>Postavke>Sigurnost>Automatsko zaključavanje. Postavite vrijeme nakon kojeg će se tipkovnica automatski zaključati.

8. Unos teksta

Za unos teksta, pritišćite odgovarajuću tipku dok se ne prikaže željeno slovo.

Razmak - pritisnite tipku 0.

Točka, zarez i ostali znakovi - više puta pritisnite tipku 1.

Za unos simbola ili posebnog znaka pritisnite *.

Za unos broja pritisnite i držite tipku s brojem.

Za promjenu načina unosa teksta pritisnite tipku "#".

Abc - veliko slovo nakon točke.

abc - mala slova

ABC - velika slova

123 - brojevi

9. Imenik

9.1 Pohrana kontakata

Novi kontakt možete spremići na jedan od nekoliko načina:

1. U stanju pripravnosti odaberite željeni broj, pritisnite Opcije > Dodaj u kontakte, pritisnite U redu, odaberite gdje želite spremiti (kao novi kontakt ili dodati broj postojećem kontaktu), odaberite memoriju (telefon ili SIM) i unesite ime kontakta.
 2. Na sličan način možete spremiti broj s popisa propuštenih i primljenih poziva. Da biste to učinili, u stanju pripravnosti pritisnite zelenu slušalicu za primanje poziva i nastavite kao i prije.
 3. Možete izravno dodati novi kontakt u telefonski imenik. Da biste to učinili, odaberite Kontakti > Opcije > Novi kontakt. Odaberite gdje želite spremiti kontakt. Odaberite Opcije > Ime > Uredi. Unesite ime kontakta. Pritisnite tipku sa strelicom prema dolje za pomicanje do polja za broj i unesite broj. Pritisnite Opcije > Spremi.
- Ako ste odabrali spremiti kontakt na telefon, možete mu dodijeliti melodiju zvona.

9.2 Pogled telefonskog imenika

1. Uđite u MENU i odaberite Kontakti ili, u stanju pripravnosti, pritisnite DFT (Telefonski imenik)
2. Unesite prvo slovo kontakta koji tražite.
3. Telefon će prikazati imena koja počinju tim slovom. Pomoću tipki gore/dolje pomičite se gore i dolje po popisu kontakata.

9.3 Brisanje kontakata

9.3.1 *Brisanje jednog kontakta*

Ako želite izbrisati kontakt s telefona ili SIM kartice, učinite sljedeće:

1. Odaberite telefonski imenik
2. Odaberite kontakt koji želite izbrisati, pritisnite Opcije>Izbriši
3. Pritisnite OK za potvrdu.

9.3.2 *Brisanje više kontakata*

Ako želite izbrisati više kontakata s telefona ili SIM kartice, učinite sljedeće:

1. Odaberite: Imenik>Opcije>Ukloni više
2. Odaberite željeni kontakt, upotrijebite tipku U redu za odabir/odznačavanje kontakata
3. Zatim odaberite Opcije>U redu>U redu.

9.3.3 *Izbriši sve kontakte*

Ako želite izbrisati sve kontakte s telefona, učinite sljedeće:

1. Odaberite: Kontakti>Opcije>Izbriši više>Opcije>Izbriši sve>Opcije>U redu
2. Potvrdite pritiskom na OK.

9.4 Kopiraj kontakte

Za kopiranje/prijenos kontakata sa SIM kartice na telefon ili s telefona na SIM karticu, učinite sljedeće:

1. Odaberite Kontakti>Opcije>Kopiraj
2. Pritiskom na Opcije > Pomoću tipki OK i LFT odaberite gdje će se kontakti kopirati

3. Kopiraj (LFT)
4. Odaberite kontakte koje želite kopirati
5. Pritisnite Opcije>U redu

9.5 Brzo biranje

Brojevi se mogu dodijeliti tipkama 2–9, u kojem slučaju će se pohranjeni broj pozivati kada se odgovarajuća tipka drži pritisnuta u stanju pripravnosti.

U izborniku odaberite:

- Imenik >Opcije>Ostalo >Brzo biranje>U redu
- Odaberite tipku kojoj želite dodijeliti broj
- Pritisnite U redu.
- Unesite broj ili odaberite broj s popisa kontakata pritiskom na LFT>OK
- Ponovno pritisnite OK za spremanje.

9.6 Status memorije

Ova opcija vam omogućuje provjeru statusa memorije vaše kartice i telefona.

U IZBORNIKU odaberite

>Imenik >Opcije >Ostalo >Stanje memorije

10. Zovi i odgovori na pozive

10.1 Izravno biranje

1. Unesite telefonski broj koji želite pozvati

Za upućivanje međunarodnog poziva unesite "00" ili "+" prije telefonskog broja.

Za unos "+" pritisnite " *

2. Pritisnite zelenu slušalicu za pozivanje broja
3. Za prekid poziva pritisnite crvenu slušalicu.

10.2 Biranje iz telefonskog imenika

U stanju pripravnosti pritisnite DFT za pristup telefonskom imeniku. Pomoću tipki gore/dolje odaberite odgovarajući kontakt, a zatim pritisnite zelenu slušalicu.

Ako želite brzo doći do kontakta koji počinje, na primjer, slovom U, dvaput pritisnite tipku 8, pomoću tipki gore/dolje označite željeni kontakt i pritisnite zelenu slušalicu.

10.3 Biranje broja iz zapisnika poziva

Pritisnite zelenu slušalicu dok je telefon u stanju pripravnosti za pristup popisu nedavnih poziva. Pomoću tipki gore/dolje krećite se kroz popis poziva. Pritisnite zelenu slušalicu za početak poziva.

10.4 Podešavanje glasnoće poziva

Tijekom poziva pritisnite tipku Gore ili Dolje s lijeve strane za povećanje ili smanjenje glasnoće.

10.5 Opcije tijekom poziva

Tijekom poziva pritisnite Opcije za omogućavanje dodatnih značajki:

- HAC način rada - ova funkcija uklanja smetnje između slušnog aparata i telefona.
- DFT - Handsfree : prebacivanje u način rada bez upotrebe ruku /telefona
- Spajanje na slušalice: može se prebaciti na razgovor putem Bluetooth slušalica
- Dodaj novu vezu: omogućuje uspostavljanje još jedne veze
- Zadrži: prekida vezu
- Započni snimanje: započinje snimanje poziva
- Mikrofon isključen/uključen
- Glasnoća: omogućuje vam povećanje ili smanjenje glasnoće poziva.
- Imenik: omogućuje vam ulazak u Imenik
- Zapisnik poziva: Omogućuje vam pregled zapisnika poziva
- Poruke: omogućuje vam provjeru poruka

10.6 Odgovaranje na telefonske pozive

Za odgovaranje na dolazni poziv pritisnite zelenu slušalicu.

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite crvenu slušalicu. Za utišavanje dolaznog poziva pritisnite DFT.

11. Zapisnik poziva

Za pristup zapisniku poziva, uđite u glavni MENI i odaberite Zapisnik poziva, a zatim odaberite: **Propušteni** (za pregled propuštenih poziva). Ako niste odgovorili na poziv, simbol slušalice u gornjem lijevom kutu zaslona prikazat će se u stanju pripravnosti. Bilo koji od ovih načina možete pokrenuti pritiskom na tipku MENU.

Primljeni pozivi (za pregled primljenih poziva)

Odbijeni pozivi (za pregled poziva koji su automatski odbijeni jer je broj na crnoj listi)

Ukloni sve (za uklanjanje svih poziva iz registra)

Napomena: Za pregled zapisnika poziva pritisnite zelenu slušalicu dok je uređaj u stanju pripravnosti.

Simboli u boji označavaju vrstu veze.



Birani brojevi
(zeleno).



Odgovoreni
pozivi (plavo)



Propušteni pozivi
(crveno)



Odbijeni
pozivi (sivo)

Kada odaberete željeni poziv, pritisnite gumb OK da biste vidjeli koliko je puta taj broj zvao

Za prikaz dodatnih opcija odaberite LFT:

- **Nazovite** , nazovite broj
- **Detalji** , prikazuje detalje poziva
- **Napišite poruku** , omogućuje vam slanje SMS-a ili MMS-a
- **Dodaj u kontakt** , omogućuje vam spremanje broja u telefonski imenik)
- **Dodavanje na crnu listu** omogućuje vam blokiranje neželjenih poziva i poruka
- **Izbriši** , briše stavku
- **Izbriši sve** , uklanja sve unose iz odgovarajućeg registra

12. SMS i MMS poruke

Vaš telefon vam omogućuje slanje i primanje tekstualnih poruka

i multimedijske poruke. Kada se ikona prikazuje na zaslonu, to znači da postoji barem jedna nepročitana poruka. Osim toga, nepročitana SMS poruka označena je treperenjem LED indikatora (ako je omogućen).

Za pristup izborniku tekstualnih poruka, u stanju pripravnosti odaberite IZBORNİK, a zatim Poruke > Pristigla pošta. Kada je pristigla pošta puna, pojavit će se poruka da je memorija za poruke puna. Izbrišite poruke iz pristigle pošte kako biste riješili problem.

12.1 Pisanje i slanje SMS poruka

1. Pritisnite DFT za ulazak u telefonski imenik i pretraživanje kontakta kojem želite poslati poruku.
2. Pritisnite Opcije > Napiši poruku > SMS ili MMS
3. Unesite tekst svoje poruke.
4. Pritisnite U redu.

ili:

1. Pritisnite tipku GORE za unos poruka
2. Unesite broj koji želite pozvati ili odaberite broj iz telefonskog imenika (Opcije>Odaberi kontakt>U redu)
3. Pritisnite tipku DOLJE za prijelaz na unos poruke i unesite svoju poruku.
4. Pritisnite gumb U redu.

Ako želite poslati poruku većem broju osoba, unesite sljedeći broj nakon točke-zareza ili dodajte brojeve spremljene u telefonski imenik (Opcije>Odaberi kontakt>U redu). Odabrani kontakti bit će vidljivi u zaglavlju poruke. Kada završite s dodavanjem brojeva, pritisnite tipku DOLJE za prelazak na unos poruke.

Mogućnosti:

- umetni predložak
- dodavanje informacija o kontaktu spremljenom u telefonski imenik
- dodajte emotikon
- spremite poruku (poruka će biti spremljena u mapu Nacrti).

12.2 Izrada i slanje MMS poruka

1. U IZBORNIKU odaberite Poruke:
2. Odaberite: Kreiraj poruku > Opcije > Otvori > Novi MMS
3. Unesite željeni broj ili odaberite broj iz telefonskog imenika (Opcije>Dodaj primatelja>Odaberi kontakt>U redu

Ako želite dodati još jedan kontakt, pritisnite gumb U redu, odaberite sljedeći kontakt i pritisnite U redu

4. Potvrdite odabrane kontakte pritiskom na LFT (OK)

5. Pritisnite tipku DOLJE>U REDU za unos predmeta poruke.
6. Pritisnite tipku DOLJE>U REDU za unos sadržaja poruke.
7. Pritisnite tipku DOLJE za odabir vrste datoteke koju želite poslati:



fotografija/video



audio datoteka



dodajte još
datoteka

8. Pritisnite gumb U redu i odaberite datoteku
9. Pritisnite Opcije. Pošalji

12.3 Čitanje i odgovaranje na poruke

Kada se na zaslonu pojavi ikona nepročitane poruke ili želite pročitati primljene poruke, odaberite iz izbornika:

Poruke > Pristigla pošta > Pronađite željenu poruku. Pritisnite gumb U redu za čitanje poruke.

Tijekom čitanja možete koristiti dodatne opcije

- Izbriši (briše poruku)
- Odgovori putem SMS-a/MMS-a
- Proslijedi (omogućuje vam prosljeđivanje poruke)

- Poziv (pošiljalatelj poziva)
- Premjesti (premješta poruku u memoriju)
- Dodaj u kontakt (omogućuje vam spremanje broja u telefonski imenik)
- Detalji (datum, vrijeme poruke, memorija za pohranu)

12.4 Pristigla pošta SMS-ova

12.4.1 Pristigla pošta

Prikazuje primljene poruke, sortirane po datumu prijema.



Nepročitana poruka (u memoriji telefona)



Nepročitana poruka (spremljena na SIM karticu)



Pročitana poruka (u memoriji telefona)



Poruka pročitana (spremljena na SIM karticu)



Nepročitana MMS poruka



Pročitana MMS poruka

Ikone se mogu razlikovati ovisno o verziji softvera

Za navigaciju po pristigloj pošti koristite tipke **GORE** i **DOLJE**.

Za prikaz dodatnih značajki pritisnite "Opcije " prilikom pregledavanja pristigle pošte:

- Odgovori: napišite tekstualnu/multimedijsku poruku pošiljatelju
- Izbriši: briše poruku
- Izbriši sve: Briše sve poruke iz pristigle pošte
- Poziv (poziv pošiljatelja)
- Zaštiti (štiti poruku od brisanja). Da biste je blokirali, poruka mora biti spremljena u memoriju telefona
- Premjesti (premjesti u memoriju SIM kartice ili memoriju telefona)
- Odaberi (npr. za brisanje više poruka)
- Sortiraj (sortiraj po datumu, kontaktima, temama MMS-a, vrstama MMS-a/SMS-a)
- Dodaj pošiljatelja u kontakt (omogućuje vam spremanje broja u telefonski imenik)
- Izbriši isti broj (briše sve poruke od zadanog pošiljatelja)
- Dodaj na crnu listu (blokira pozive, SMS i MMS s ovog broja)

12.4.2 Odlazna pošta

Ako niste uspjeli poslati poruku, ona će biti spremljena u odlaznu poštu.

12.4.3 Nacrti

Neposlane poruke možete spremiti u mapu "Skice". Da biste to učinili, napišite poruku i odaberite Opcije > Spremi kao skicu.

Idite na "Skice" za slanje, brisanje ili uređivanje spremljenih poruka.

12.4.4 Poslane poruke

Ako koristite opciju "Spremi poslane poruke", one se spremaju u mapu "Poslano".

Za navigaciju po pristigloj pošti koristite tipke **GORE** i **DOLJE**.

12.5 Brisanje poruka

Za brisanje odabrane poruke, idite na opcije i odaberite "Izbriši".

12.6 Postavke poruka

Idite na IZBORNİK na:

Poruke>Opcije>Postavke, zatim odaberite:

12.6.1 SMS-a

- SIM kartica
- **Centar** za poruke : **Broj** pročitano sa SIM kartice
- **Razdoblje važenja** : Omogućuje vam postavljanje razdoblja važenja SMS-a
- **Izvješće o dostavi** Možete postaviti primanje povratne SMS poruke da je vaša poruka dostavljena primatelju (mrežna usluga)
- **Put odgovora** : Omogućuje vam omogućavanje/onemogućavanje puta odgovora
- **Spremi poslane poruke**
Omogućuje aktivaciju/deaktivaciju funkcije spremanja poslanih poruka
- **Preferirana memorija**

Omogućuje vam odabir hoće li se poruke spremati u telefon ili na SIM karticu

12.6.2 MMS

- **Opcije odgovora** : omogućuje vam postavljanje preuzimanja MMS-a u vašoj kućnoj mreži i tijekom roaminga
- **Opcije dostave** : Omogućuje vam postavljanje datuma isteka izvješća o dostavi i anonimne dostave.
- **Postavke pohrane** : omogućuje vam odabir mjesta pohrane vaših poruka
- **Reproduciraj zvuk**: omogućiti/onemogućiti reprodukciju zvukova
- **Vrati na zadane postavke - vraća MMS** postavke na zadane postavke operatera

12.7 Glasovna pošta

Govorna pošta je usluga operatera koja vam omogućuje ostavljanje glasovnih poruka kada vas netko ne može nazvati. Ako želite promijeniti broj govorne pošte, odaberite u IZBORNIKU:

Poruke>Govorna pošta

Broj govorne pošte možete dobiti od davatelja usluga. Za pozivanje govorne pošte u stanju pripravnosti pritisnite i držite

13. Multimedija

13.1 Snimanje videa

Za uključivanje video rekordera odaberite IZBORNIK: Multimedija>Kamera. Za početak snimanja pritisnite LFT.

Za početak snimanja pritisnite gumb OK.
Za pauziranje snimanja također upotrijebite gumb OK. Za zaustavljanje snimanja pritisnite LFT.

Za prelazak na fotografiju/videozapis i odabir drugih opcija upotrijebite navigacijske tipke Lijevo/Desno/Gore/Dolje

Za korištenje videokamere preporučuje se ugradnja MicroSD kartice (nije uključena u komplet); također morate odabrati spremanje datoteka na memorijsku karticu

Opcije > Postavke > Preferirana memorija > Memorijska kartica

Fotografije i videozapise snimljene telefonom možete prenijeti na računalo.

13.2 Prikaži slike

U izborniku odaberite: Multimedija > Slike.
Možete vidjeti prethodno snimljene slike.

Za spremanje više slika, umetnite Micro SD karticu.

Prilikom korištenja funkcije **Fotografija**, odaberite željenu fotografiju pomoću tipki

Gore/Dolje/Lijevo/Desno.

Pritisnite OK za otvaranje slike

Pritisnite LF za prikaz dodatnih opcija

Telefon podržava sljedeće formate datoteka:
png , jpg , gif

13.3 Audio player

Pomoću audio playera možete reproducirati snimljene zvučne datoteke. Za pokretanje ili pauziranje pritisnite gumb OK.

Možete se kretati između prethodne i sljedeće snimke pomoću tipki lijevo i desno . Pritisnite LFT za prikaz dodatnih opcija.

Glasnoću možete podesiti pomoću tipki gore/dolje.

Telefon podržava sljedeće formate datoteka: MP3, WAV, AMR

13.4 Video player

U izborniku odaberite: Multimedija > Video player. Pomoću video playera možete pregledavati prethodno snimljene videozapise. Odaberite željenu snimku pomoću tipki lijevo/desno. Za pokretanje i pauziranje pritisnite tipku OK. Za rotiranje slike pritisnite 2

Više opcija možete pronaći pod tipkom LFT i tipkom #

Telefon podržava AVI, MP4 i 3GP formate datoteka

13.5 Diktafon

Moguće je snimati glazbu ili ambijentalne zvukove.

- U IZBORNIKU odaberite: Multimedija>Diktafon
- Za pokretanje ili pauziranje snimanja pritisnite gumb OK.
- Za zaustavljanje snimanja odaberite DFT
- Odaberite **Opcije** za postavljanje odgovarajućih postavki za snimač.

14. Internet

Odaberite: **Izbornik > Internet**

Riječ je o univerzalnom web pregledniku za mobilno surfanje. Uređaj ima implementirane postavke četiri najveća nacionalna operatera. Ako korisnik koristi druge usluge, treba posjetiti web stranicu tog operatera i ući u IZBORNİK: Postavke>Mreža>APN pristupne točke te unijeti odgovarajuće postavke za Internet i MMS.

15. Fotoapararat

Telefon ima mogućnost snimanja fotografija i videa.

Za aktiviranje kamere odaberite Kamera u izborniku. Kada to učinite, na zaslonu ćete vidjeti sliku. Kamera je opremljena digitalnim zumiranjem . Za zumiranje objekta pritisnite gore, a za smanjenje pritisnite dolje.
Za promjenu veličine fotografije pritisnite 3.

Za promjenu opcija pritisnite LFT > Više opcija. Pomoću tipki lijevo/desno možete odabrati dodatne opcije, promijeniti ih gore/dolje i potvrditi odabir tipkom OK.

Za snimanje fotografije pritisnite gumb U redu. Fotografija će se automatski spremiti.

16. FM radio

Telefon se može koristiti kao FM radio player. Prvo trebate spojiti slušalice, koje služe kao antena.

NAPOMENA: Kvaliteta prijema ovisi o vašoj lokaciji. Na prijem radio postaja utječu brojni vanjski čimbenici koji mogu uzrokovati lošu kvalitetu prijema.

Za uključivanje radija odaberite u IZBORNIKU: FM radio. Za uključivanje/isključivanje radija pritisnite tipku OK.

- Za pretraživanje kanala odaberite
Opcije>Automatsko pretraživanje
- Za odabir kanala odaberite Opcije>Popis kanala>U redu

Spremljeni kanal možete odabrati pomoću numeričke tipkovnice tipki 1–9: npr. CH1 (88,4) odabir tipki 0 i 1 redom, CH23 (102.2) odaberite tipke 2 i 3 uzastopno

Funkcije tipki tijekom slušanja radija:

- Tipka OK: uključivanje/isključivanje radija
- Desno: povećanje frekvencije za 0,1 MHz
- Lijevo: smanjenje frekvencije za 0,1 MHz
- Gore: glasnije
- Dolje: tiše
- Crvena slušalica: povratak na glavni izbornik (radio svira u pozadini)
- DFT (Natrag) - povratak na prethodni IZBORNIK (radio isključen)
- LFK (Opcije) - Postavke radija

Za omogućavanje reprodukcije radija putem zvučnika (s priključenim slušalicama), odaberite vanjski zvučnik u postavkama FM radija.

17. Dodatne funkcije:

Odaberite: IZBORNIK > Dodatne funkcije

17.1 Kalendar

U načinu mirovanja pritisnite lijevu navigacijsku tipku i odaberite Kalendar. Kalendar vas može podsjetiti na važan događaj ili zadatak.

Za kretanje između dana koristite tipke Gore/Dolje/Desno/Lijevo.

Pritisnite LFT (Opcije) za prikaz dodatnih opcija:

- Dodaj zadatak: možete unijeti predmet, promijeniti datum i vrijeme, postaviti alarm i promijeniti način ponavljanja (pritisnite gumb OK za promjenu).
- Prikaz zadataka: omogućuje vam pregled zadataka zadanih za taj dan.
- Svi zadaci: Omogućuje vam pregled svih spremljenih zadataka.
- Izbriši zadatak za danas/Izbriši sve: omogućuje vam brisanje zadataka,
- Skoči na datum: Unesite datum na koji želite skočiti.
- Skoči na današnji datum: omogućuje vam skok na trenutni datum u kalendaru,
- Prikaz po tjednu/Prikaz po danu prekida prikaz kalendara.

17.2 Bluetooth

Bluetooth veza omogućuje vam slanje i primanje datoteka. Također možete spojiti druge uređaje, poput bežičnih slušalica.

Odaberite iz izbornika: Dodatne funkcije > Bluetooth

U izborniku Bluetooth možete uključiti Bluetooth, promijeniti vidljivost, pregledati uparene uređaje, promijeniti naziv uređaja i odabrati definiranu lokaciju za pohranu za prijenos datoteka.

17.3 Svjetlo

Svjetlo se može uključiti/isključiti pritiskom i držanjem tipke 0 ili putem Izbornik>Dodatne funkcije>Svjetlo>U redu

17.4 Svjetlosne obavijesti

Svjetlosne obavijesti mogu se uključiti/isključiti putem Izbornik>Dodatne značajke>LED za obavijesti>Uključeno/Isključeno

17.5 Alarm

U stanju pripravnosti pritisnite lijevu navigacijsku tipku i odaberite Alarm

Na telefonu možete postaviti pet neovisnih alarma.

Odaberite željeni alarm i pritisnite središnju tipku OK za ulazak u uređivanje

Za postavljanje vremena alarma upotrijebite bročane tipke. Možete promijeniti ton alarma i funkciju odgode.

- Tipka OK omogućuje vam unos vremena alarma
- Za promjenu vremena koristite bročane tipke

Za aktiviranje/deaktiviranje alarma pritisnite LFT na odgovarajućem alarmu

Ako se oglasi alarm, pritisnite LFT za isključivanje alarma. Pritisnite DFT za aktiviranje funkcije odgode, alarm će ponovno zvoniti za 5 minuta.

Ako je telefon isključen, funkcija alarma će nastaviti raditi ako stanje baterije to dopušta.

17.6 Kalkulator

Za aktiviranje kalkulatora, u IZBORNIKU odaberite: Dodatne funkcije>Kalkulator. Moguće su sljedeće matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Unesite prvi broj pomoću tipki 0-9, zatim pomoću tipki Gore/Dolje odaberite operaciju, unesite drugi broj i ponovno pritisnite OK .

17.7 Bilješke

U IZBORNIKU odaberite: Dodatne funkcije>Bilješka. Ova opcija omogućuje vam izradu bilješki duljine do 1000 znakova.

17.8 Usluge SIM kartica

Bez obzira na funkciju samog telefona, SIM kartica može ponuditi dodatne usluge. Naziv i funkcije ovog izbornika ovise o vrsti dostupnih usluga.

17.9 Upravljanje datotekama

U IZBORNIKU odaberite: Dodatne funkcije>Datoteke. Pritisnite LFT za prikaz dodatnih opcija

Za prebacivanje između memorije telefona i memorijske kartice pritisnite tipke lijevo/desno

17.10 Svjetsko vrijeme

Ova značajka vam omogućuje provjeru vremena u drugim dijelovima svijeta.

17.11 Pretvarač jedinica

Pretvarač se koristi za pretvaranje jedinica mase i jedinica duljine, npr. : km-milje ili kg - unce.

18. Postavke:

U izborniku odaberite: Postavke, zatim:

18.1 Profili

Telefon ima nekoliko profila pomoću kojih ga možete brzo prilagoditi različitim situacijama. Svaki profil može se aktivirati i prilagoditi prema vašim potrebama. Dostupni profili: Normalno, Tiho, Sastanak, Vani,
U svakom profilu, odabirom: Opcije > Postavke možete promijeniti:

- Ime
- Melodija zvona
- Glasnoća zvona
- Vrsta melodije zvona (samo zvono, samo vibracija itd.)
- Ostali zvukovi (zvukovi tipki, upozorenje o niskoj bateriji, zvuk isključivanja telefona)

U stanju pripravnosti pritisnite i držite tipku # za aktiviranje profila sastanka, a zatim ponovno pritisnite tipku # za povratak na prethodni profil.

18.2 Postavke telefona

IZBORNIK>Postavke>Telefon

18.2.1 Postavke datuma i vremena


Za postavljanje datuma i vremena odaberite u IZBORNIKU: Postavke>Telefon>Vrijeme i datum.

"Postavi vrijeme/datum" za unos vremena i datuma. Koristite strelice gore/dolje za pomicanje između opcija; za unos sata i datuma koristite brojeve od 0 do 9. Također možete formatirati vrijeme (12 sati ili 24 sata) i format datuma.

Ako se baterija izvadi iz telefona, morat ćete postaviti datum i vrijeme kada je vratite (ako telefon ne prima podatke s GSM mreže ili su automatska ažuriranja onemogućena).

18.2.2 Jezik

Omogućuje vam promjenu jezika izbornika telefona. Ako slučajno postavite strani jezik i želite se prebaciti na ispravan, u stanju pripravnosti pritisnite:

- odaberite ikonu  >U redu
- 1x Dolje > U redu
- 1x Dolje > U redu
- U redu

odaberite jezik i pritisnite OK.

18.2.3 Jezik

Možete postaviti zadani način unosa teksta.

18.2.4 Upravljanje energijom

Možete provjeriti status punjenja baterije

18.2.5 Vraćanje na tvorničke postavke

Ovom opcijom možete vratiti tvorničke postavke. Odaberite iz izbornika: Postavke>Telefon>Vrati tvorničke postavke, **a zatim** unesite sigurnosnu lozinku. Na kraju potvrdite zelenom slušalicom. Zadana lozinka je: 0000

18.3 Postavke poziva

IZBORNIK>Postavke>Pozivi

18.3.1 Preusmjeravanje poziva

To je mrežna usluga. Ako vaš operater nudi takvu uslugu, bit će potrebna konfiguracija. Korisnik može preusmjeriti dolazne pozive na govornu poštu ili bilo koji drugi broj.

1. Za postavljanje usluge preusmjeravanja poziva, idite na IZBORNIK:
Postavke>Pozivi>Preusmjeravanje poziva
2. Zatim odaberite kada želite preusmjeriti pozive s dostupnog popisa:

Bez uvjeta (Preusmjerava sve dolazne pozive),

Kada ste zauzeti (preusmjeravanje dolaznih poziva dok ste trenutno na pozivu),

Kada se ne javite (preusmjerava dolazne pozive kada se ne javite na telefon),

Kada ste izvan dometa (preusmjerava pozive kada je vaš telefon isključen ili izvan dometa),

Otkazi sva preusmjeravanja.

3. Pritisnite "Aktiviraj" i unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive kako biste aktivirali uslugu ili " **Onemogućí**" kako biste deaktivirali uslugu.

Za provjeru trenutnog statusa odabrane usluge odaberite Provjeri status

18.3.2 Poziv na čekanju

To je mrežna usluga. Ako vaš operater nudi takvu uslugu, bit će potrebna konfiguracija.

Nakon ulaska u IZBORNIK, pod opcijom: Postavke>Pozivi>Poziv na čekanju, možete provjeriti status dostupnosti i odabrati želite li aktivirati ovu funkciju.

Ako je funkcija aktivirana i korisnik upućuje poziv, svaki sljedeći dolazni poziv bit će najavljen drugim signalom poziva. Trenutni poziv možete staviti na čekanje i odgovoriti na drugi poziv.

18.3.3 Blokiranje poziva

To je mrežna usluga.

Ako vaš operater nudi takvu uslugu, bit će potrebna konfiguracija. Ova značajka omogućuje vam ograničavanje određenih vrsta poziva.

1. Idite na IZBORNIK za:

Postavke > Postavke poziva > Blokiranje poziva

2. Odaberite vrstu poziva koje želite blokirati.

Možete blokirati sve odlazne pozive, sve odlazne

međunarodni e-pozivi, međunarodni pozivi (osim poziva u jednu zemlju), svi dolazni pozivi i dolazni pozivi u roamingu. Također možete promijeniti lozinku za otključavanje.

18.3.4 Skrivanje broja (skrivanje ID-a)

To je mrežna usluga. Ako vaš operater nudi takvu uslugu, bit će potrebna konfiguracija. Ova značajka omogućuje vam skrivanje broja tijekom poziva.

Odaberite "Sakrij broj" i pritisnite "U redu".

18.3.5 Ostale postavke

Možete postaviti:

- Označavanje trajanja poziva
- Automatsko ponovno biranje kada je zauzeto.
- Vibriraj kada se pozove broj.
- SMS odgovor kada je poziv odbijen
- Zrakoplovni način rada

18.4 Postavke mreže

IZBORNIK>Postavke>Mreža

- APN: točnu konfiguraciju možete dobiti od svog operatera. Neki operateri omogućuju daljinsku konfiguraciju telefona.
- GPRS usluga: omogućuje vam odabir hoćete li uspostaviti GPRS vezu
- Podaci u roamingu: omogućuje vam odabir hoćete li uspostaviti planirane prijenose tijekom roaminga
- Odabir mreže: Operatera možete odabrati ručno ili automatski.

- Vrsta mreže: Možete odabrati željenu vrstu veze s 4G/3G/2G mrežom
- VoLTE : Možete omogućiti ili onemogućiti pozive putem LTE-a

18.5 Postavke prikaza

IZBORNIK > Postavke >
Zaslون Možete postaviti:

- animacija gašenja
- pozadina,
- prikaz datuma, vremena, imena operatera u stanju pripravnosti
- omogući prikaz sata dok se telefon puni
- kontrast zaslona
- istaknuti prikaz
- vrijeme pozadinskog osvjetljenja tipkovnice

18.6 Sigurnosne postavke

IZBORNIK>Postavke>Sigurnost

18.6.1 *PIN kod*

Možete omogućiti/onemogućiti zahtjev za PIN kodom pri pokretanju telefona i promijeniti PIN kod

18.6.2 *Promjena PIN2*

Možete promijeniti svoj PIN2 kod ako ga imate. Neki operateri to omogućuju.

18.6.3 *Zaključavanje telefona*

Možete omogućiti zaključavanje telefona. Morat ćete unijeti kôd za zaključavanje prilikom uključivanja telefona. Zadani kôd je 0000.

18.6.4 Promjena lozinke telefona

Možete promijeniti kod za zaključavanje telefona.

18.6.5 Zaštita privatnosti

Možete omogućiti pristup određenom izborniku. Sigurnosni kod za je kod za otključavanje telefona.

18.6.6 Automatsko zaključavanje tipkovnice

Automatsko zaključavanje zaslona omogućuje vam postavljanje vremena nakon kojeg će se tipkovnica automatski zaključati.

18.6.7 Fiksni broj za biranje

Fiksni brojevi: usluga je moguća kada je omogućiti operater. Potreban je PIN2.

18.6.8 Crna lista

Kada je opcija aktivna i odabrani brojevi su dodani na crnu listu, telefon automatski odbija poziv ili SMS (ovisno o postavkama)

18.7 Audio prepoznavanje brojeva

Odaberite IZBORNİK>Postavke>Upit broja za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije glasovnog navođenja:

- tipke: izgovarat će se znamenke biranog broja
- izgovaranje broja tijekom dolaznog poziva: prvo se izgovaraju znamenke, a zatim se odabire ton dolaznog poziva

18.8 Veličina fonta

IZBORNİK > Postavke > Veličina fonta

Možete odabrati veličinu fonta za izbornike, poruke, kontakte itd. koja vam odgovara. Dostupne su 3 veličine (font za ime operatera, sat i datum na glavnom zaslonu se ne mijenja).

18.9 Teme

IZBORNIK>Postavke>Teme

Telefon dolazi s tri teme koje mijenjaju pozadinu telefona i izgled izbornika. Odaberite odgovarajuću temu i pritisnite Aktiviraj.

19. Veza s računalom

Telefon možete spojiti na računalo pomoću USB kabela te kopirati i prenositi datoteke između telefona i računala.

Povezivost:

- umetnite USB kabel u telefon
- priključite drugi kraj kabela u priključak na računalo
- Na zaslonu će se pojaviti poruka: "USB memorijski uređaj" i "COM priključak".

Odaberite uređaje za pohranu:

20. Često postavljana pitanja (Rješavanje problema)

Samo ovlaštteni servisni centar ovlašten je za popravak telefona. Svi pokušaji neovlaštenog popravka i modifikacije nisu dopušteni i mogu poništiti jamstvo proizvođača!

Zeleno svjetlo (LED indikator) treperi	Imate nepročitanu tekstualnu poruku ili propušteni poziv
"Ne mogu uputiti telefonski poziv"	<p>Provjerite je li broj koji birate ispravan. Ako upućujete međunarodni telefonski poziv, unesite pozivni broj države prije stvarnog broja.</p> <p>Ako imate prepaid karticu, provjerite svoj kreditni rejting na kartici.</p>
SIM kartica na mjestu, samo hitni pozivi	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta
"Telefon ne radi, telefon se ne puni kada je priključen"	<p>Moguće je da je telefon isključen; da biste ga uključili, pritisnite gumb za napajanje oko 3 sekunde.</p> <p>Ako telefon niste koristili dulje vrijeme, baterija može biti "duboko ispražnjena"; da biste oporavili duboko ispražnjenu bateriju, ostavite punjač uključen, iako na ekranu nema slike.</p>

<p>"Mogu li oni telefonirati u inozemstvo?"</p>	<p>Ako se korisnik nalazi izvan zemlje, telefon se automatski spaja na stranu mrežu ako je ROAMING aktiviran. Provjerite sa svojim operater.</p>
<p>"Mogu li uputiti hitan poziv ako nema signala ili nemam sredstava na račun?"</p>	<p>Ako telefon nije u području pokrivenosti mrežom, nije moguće uputiti telefonski poziv. Ako nemate sredstava na račun, možete upućivati samo hitne pozive.</p>
<p>Kako se može povećati pokrivenost?</p>	<p>Ako se pojavi poruka "Ne radi" znači da nema signala ili nema sredstava na vašem račun. U tom slučaju, bit će mogući samo hitni pozivi ako se korisnik nalazi u mreži drugih pružatelj usluga.</p> <p>Mjesta poput zgrada slabe signal, stoga se trebate približiti prozoru ili se pomaknuti na područje koje nije okruženo mnogim zgrada.</p>

<p>"Moj LCD ekran prikazuje:" Tipke "Pritisnite i držite za otključavanje" ne rade</p>	<p>Kada je zaključavanje tipkovnice omogućeno, trebali biste: Otključati tipkovnicu dugim pritiskom tipke za zaključavanje gumb na desnoj strani telefona.</p>
<p>"Što je centar za tekstualne poruke?"</p>	<p>Ovo je broj centra davatelja usluga gdje se pohranjuju sve tekstualne poruke. Broj je spremljen na SIM kartici.</p>
<p>Kada se naplaćuje naknada za poziv?</p>	<p>Čim se veza uspostavi, obratite se svom operateru.</p>
<p>"Postoji li ikakav način da osiguram da je moja poruka stigla do primatelja?"</p>	<p>Omogućite opciju izvješća o dostavi. Čim se tekstualna poruka dostavi primatelju, primit ćete povratnu poruku.</p>
<p>Osoba vas ne može kontaktirati Ne primete SMS poruke.</p>	<p>Uključena crna lista Onemogućite crnu listu ili uklonite broj s nje .</p>

21. Jamstveni uvjeti

Telefon je pokriven jamstvom; za korištenje ovog jamstva potreban je dokaz o kupnji (račun).

Popravak uređaja oštećenih nepravilnom uporabom, elektrostatskim pražnjenjem ili udarom groma naplaćuje se.

22. Informacije o bateriji

Telefon sadrži bateriju koja se može puniti pomoću punjača koji dolazi u kompletu (opciono).

Vrijeme rada telefona ovisi o različitim uvjetima korištenja. Udaljenost od relejne stanice, kao i duljina i broj poziva, značajno utječu na skraćeno vrijeme rada telefona. Tijekom kretanja telefon se stalno prebacuje između relejnih stanica, što također značajno utječe na vrijeme rada telefona. Baterija koja je punjena i pražnjena nekoliko stotina puta prirodno gubi svoja svojstva. Ako korisnik primijeti značajan pad učinkovitosti, potrebno je nabaviti novu bateriju.

Koristite samo baterije koje preporučuje proizvođač. Ne ostavljajte punjač uključen dulje od 2-3 dana.

Ne pohranjujte telefon na mjestima gdje je temperatura previsoka. To može negativno utjecati na bateriju i sam telefon.

Nikada ne koristite bateriju s vidljivim oštećenjima. To može uzrokovati kratki spoj i oštećenje

telefona. Baterija se mora umetnuti prema polaritetu.

Ostavljanje baterije na previsokoj ili preniskoj temperaturi skraćuje njezin vijek trajanja. Bateriju treba čuvati na temperaturi od 15° C do 25° C. Ako u telefon umetnete hladnu bateriju, možda neće ispravno raditi i postoji rizik od oštećenja.

Komplet sadrži Li-ionsku bateriju.

Rabljene baterije štetne su za okoliš. Treba ih odložiti na odvojeno mjesto u zaseban spremnik u skladu s važećim propisima. Nikada ne bacajte stare baterije ili punjače u komunalni otpad, već ih treba prikupiti za odlaganje.

NE BACAJTE BATERIJE I PUNJAČE U VATRU!

23. Zaštitite svoj okoliš

Napomena: telefon je označen u skladu s europskom direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.



Direktiva o otpadu električne i elektroničke opreme EU 2012/19/EU i poljski Zakon o otpadu električne i elektroničke opreme, te simbol otpada električne opreme.

Takav simbol nam govori da se uređaj, nakon upotrebe, ne smije odlagati u uobičajeni tok kućnog otpada.

Napomena : Nikada ne bacajte uređaj u komunalni otpad!!! Uređaj treba koristiti samo na za to predviđenim mjestima. Budući da uređaj sadrži opasne komponente, nepravilno skladištenje i

korištenje takve opreme može dovesti do ozbiljnih posljedica štetnih za ljude i prirodni okoliš. Kako bi se izbjegle takve posljedice, potrebno je pravilno rukovanje otpadom.

24. Informacije o SAR-u

Ovaj telefon zadovoljava sve međunarodne standarde u vezi s utjecajem radiovalova. Uređaj prima i emitira radiovalove. Dizajniran je tako da ne prelazi nijedno od ograničenja izloženosti radiovalovima koje preporučuju međunarodne smjernice. Ove smjernice razvila je Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP), neovisna znanstvena organizacija koja pruža sigurnosnu granicu za zaštitu svih ljudi bez obzira na njihovu dob i zdravlje. Ove smjernice koriste jedinicu mjere koja se naziva specifična stopa apsorpcije (SAR) - stvarna apsorpcija. Prema preporuci ICNIRP-a, granična vrijednost SAR-a za prijenosne uređaje iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg). Vrijednost SAR-a određuje se pri maksimalnoj snazi odašiljanja; stvarna vrijednost SAR-a dok uređaj radi obično je niža od navedene razine. Takve razlike posljedica su automatskih promjena snage uređaja, potrebnih kako bi se osiguralo da uređaj radi na najnižoj razini snage potrebnoj za spajanje na mrežu. Iako se vrijednosti SAR-a mogu razlikovati za različite modele telefona ili čak za različite položaje korištenja, sve su u skladu s propisima o sigurnim razinama zračenja.

Prema trenutnim istraživanjima WHO-a, ne postoje ograničenja u korištenju mobilnih uređaja. Kako bi se smanjilo zračenje, razgovor treba skratiti ili koristiti slušalice, a telefon ne treba držati blizu glave ili tijela.

Vrijednosti SAR-a mogu varirati i zbog različitih zahtjeva za izvještavanje i testiranje u pojedinim zemljama, kao i zbog različitih frekvencija u određenoj mreži.

Sustav	Najviša SAR vrijednost u testu	GV (Z/kg)
EGSM 900	0,26 W/kg 10g SAR glava 0,69 W/kg 10g SAR tijelo	2.0
DCS 1800	0,26 W/kg 10g SAR glava 0,80 W/kg 10 g SAR tijelo	
WCDMA raspon I	0,19 W/kg 10g SAR glava 0,44 W/kg 10 g SAR tijelo	
WCDMA raspon VIII	0,20 W/kg 10g SAR glava 0,43 W/kg 10g SAR tijelo	
LTE raspon 1	0,21 W/kg 10g SAR glava 0,50 W/kg 10 g SAR tijelo	
LTE raspon 3	0,34 W/kg 10g SAR glava 0,94 W/kg 10 g SAR tijelo	
LTE raspon 7	0,07 W/kg 10g SAR glava 1,59 W/kg 10 g SAR tijelo	

LTE pojas 8	0,20 W/kg 10g SAR glava 0,53 W/kg 10 g SAR tijelo	
LTE pojas 20	0,08 W/kg 10g SAR glava 0,37 W/kg 10 g SAR tijelo	
LTE pojas 38	0,01 W/kg 10g SAR glava 0,59 W/kg 10g SAR tijelo	

25. Izjava EZ-a o sukladnosti

Maxcom SA ovime izjavljuje da je:
 Mobilni telefon MAXCOM MM334 u skladu je s
 Direktivom 2014/53/EU i Direktivom 2011/65/EU
 (RoHS).

Za pregled cijelog teksta EU izjave o
 sukladnosti posjetite:
<http://www.maxcom.pl/deklaracije>

Neke informacije u ovom priručniku mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji telefona. To ovisi o instaliranom softveru, operateru i SIM kartici. Pridržavamo pravo izmjene proizvoda i njegovih funkcija bez prethodne najave.

Tehnička podrška - broj: 32 325 07 00 ili e-pošta
serwis@maxcom.pl

MAXCOM SA
43 -100 Tichy ,
Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
faks 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

