

maxcom

Handleiding
Mobiele telefoon
Maxcom **MM334**



Als u technische assistentie nodig heeft, neem dan contact op met de hulplijn op: (+48) 32 325 07 00 of serwis@maxcom.pl

Onze website:
<http://www.maxcom.pl/>

Het wordt aanbevolen om de verpakking te bewaren, aangezien deze nuttig kan zijn voor eventueel transport.

Bewaar de bon, deze maakt integraal deel uit van de garantie.

Opmerking: de telefoon werkt in het GSM-netwerk: 900/1800,
WCDMA: 900/2100 MHz, LTE-band:
1/3/7/8/20/38.

Plaats de simkaart correct voordat u deze inschakelt.

Inhoud van de doos:

GSM-telefoon

Oplader

USB-kabel

Accu

Handleiding

Garantiekaart

Hoofdtelefoon

Inhoud

1. Technische gegevens	8
1.1 Belangrijkste kenmerken:.....	8
1.2 Frequentiebereik en maximaal vermogen van het apparaat	9
1.3 Oplader	10
2. Gebruiksvoorwaarden en veiligheid.....	10
3. Installatie	13
3.1 De simkaart en batterij plaatsen.....	13
3.2 De simkaart vervangen	16
3.3 De batterij opladen.....	17
3.4 Lage batterij-alarm.....	19
4. Locatie van knoppen	19
5. Telefoon gebruik	23
5.1 De telefoon aanzetten.....	23
5.2 Afsluiten	23
5.3 Standby modus.....	23
6. MENU-bediening.....	25
7. Toetsenbordvergrendeling	25
7.1 Automatische toetsenbordvergrendeling .	26
8. Tekst invoeren	26
9. Telefoonboek.....	27
9.1 Contacten opslaan.....	27
9.2 Door contacten bladeren.....	28
9.3 Contacten verwijderen	28
9.3.1 Verwijder een enkel contact.....	28
9.3.2 Meerdere contacten verwijderen.....	29
9.3.3 Verwijder alle contacten.....	29

9.4	Contacten kopiëren	29
9.5	Snelkiezen	30
9.6	Geheugenstatus.....	30
10.	Bellen en beantwoorden	30
10.1	Direct bellen.....	30
10.2	Een nummer kiezen uit het telefoonboek	31
10.3	Nummers kiezen uit de lijst met recente oproepen	31
10.4	Wijzig het belvolume	32
10.5	Opties tijdens een gesprek	32
10.6	Oproepen beantwoorden.....	33
11.	Bel lijst	33
12.	Sms- en mms- berichten.....	34
12.1	SMS schrijven en versturen.....	35
12.2	MMS schrijven en versturen	36
12.3	SMS lezen en beantwoorden.....	37
12.4	SMS- boxen	38
12.4.1	Postvak IN	38
12.4.2	postvak uit	40
12.4.3	Concepten	40
12.4.4	Verzonden map	40
12.5	Een bericht verwijderen.....	40
12.6	Bericht instellingen	40
12.6.1	sms.....	41
12.6.2	mms	41
12.7	voicemail.....	42
13.	Multimedia.....	42
13.1	Video-opname.....	42

13.2	Foto-viewer.....	43
13.3	Muziekspeler	43
13.4	Videospeler	44
13.5	Dictafoon	44
14.	Internet	45
15.	De camera	45
16.	FM radio	46
17.	Extra functies	47
17.1	Kalender	47
17.2	Bluetooth	48
17.3	Zaklamp	49
17.4	Meldings-LED	49
17.5	Alarm.....	49
17.6	Rekenmachine.....	50
17.7	Notitieboekje.....	50
17.8	SIM-diensten	50
17.9	Bestandsbeheer	51
17.10	Wereldtijd	51
17.11	Eenheden converteren.....	51
18.	Instellingen	51
18.1	Profielen	51
18.2	Telefoon instellingen.....	52
18.2.1	Datum- en tijdinstellingen	52
18.2.2	Taal.....	53
18.2.3	Spelling taal.....	53
18.2.4	Energiebeheer.....	53
18.2.5	Fabrieksinstellingen.....	53
18.3	Bel instellingen	53

18.3.1	Doorschakeling	54
18.3.2	Wisselgesprek	55
18.3.3	Oproepen blokkeren	55
18.3.4	Het nummer verbergen (ID verbergen)	56
18.3.5	Instellingen Overig	56
18.4	Netwerkinstellingen	56
18.5	Beeldscherminstellingen	57
18.6	Veiligheidsinstellingen	57
18.6.1	Pincode	57
18.6.2	Wijzig PIN2	57
18.6.3	Telefoon blokkeringscode	58
18.6.4	Wijzig het wachtwoord van de telefoon	58
18.6.5	Privacy bescherming	58
18.6.6	Automatisch slot	58
18.6.7	Vast nummer	58
18.6.8	Zwarte lijst	58
18.7	Voice-over	59
18.8	Lettertypegrootte	59
18.9	Thema's	59
19.	Aansluiten op een computer	59
20.	Veelgestelde vragen (probleemoplossing) ..	60
21.	Garantievoorwaarden	64
22.	Informatie over de batterij	64
23.	Milieu-informatie	66
24.	SAR-informatie	66
25.	Conformiteitsverklaring	69

1. Technische gegevens

1.1 Belangrijkste kenmerken:

- 3,2-inch kleurendisplay (240/320)
- 2Mpix-camera
- Simkaartsleuf
- Micro SD-geheugenkaartsleuf
- Drie Menu lettergroottes
- 3 MENU-thema's (inclusief hoog contrast)
- Gesproken aanwijzingen (voice-over) van het gekozen nummer
- Bel terug
- Handsfree functie
- Telefoonboek -500 vermeldingen
- Verzenden en ontvangen van SMS en MMS
- Snelkeuze 8 nummers
- Gesprekstijdweergave
- Bluetooth 5.0
- FM radio
- Zaklamp
- Rekenmachine
- Alarm
- 1400 mAh batterij
- Standby-tijd: ca. 400 uur*
- Gesprekstijd: ca. 3 uur*
- Gewicht handset: 115 g
- Afmetingen 133x52,5x13mm

*afhankelijk van omstandigheden en GSM-netwerksignaal.

1.2 Frequentiebereik en maximaal vermogen van het apparaat

Systeem	frequentiebereik	Maximaal uitgezonden vermogen
EGSM 900	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	32,94 decibel
DCS 1800	1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)	30,34 dBm
WCDMA-band I	1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)	22,31 decibel
WCDMA-band VIII	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	22,64 decibel
LTE-band 1	1920-1980 MHz (TX); 2110-2170 MHz (RX)	22,89 dBm
LTE-band 3	1710-1785 MHz (TX); 1805-1880 MHz (RX)	22,48 decibel
LTE-band 7	2500-2570 MHz (TX); 2620-2690 MHz (RX)	21,78 decibel
LTE-band 8	880-915 MHz (TX); 925-960 MHz (RX)	22,88dBm
LTE-band 20	832-862 MHz (TX); 791-821 MHz (RX)	22,95 decibel
LTE-band 38	2570-2620 MHz (TX); 2570-2620 MHz (RX)	21,86 decibel
Bluetooth BDR (GFSK)	2402-2480 MHz	1,72 decibel

FM radio

87,5 MHz -108 MHz

1.3 Oplader

De externe telefoonvoedingsadapter voldoet aan Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie

Model-ID	Schakeladapter HJ-0500600B2-EU
ingangsspanning	Wisselstroom 100-240V
AC-ingangsfrequentie	50/60Hz
uitgangsspanning	Gelijkstroom 5.0V
uitgangsstroom	0.6A
Uitgangsvermogen	3.0W
Gemiddelde werkefficiëntie	71,07% (230V) 73,11% (115V)
Rendement bij lage belasting (10%)	-
Stroomverbruik in onbelaste toestand	0.040W (230V) 0.020W (115V)

2. Gebruiksvoorwaarden en veiligheid

Als u zich vertrouwd maakt met de volgende regels, wordt het risico op oneigenlijk gebruik van de telefoon geminimaliseerd:

- Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar dit verboden is, zoals benzinstations, ziekenhuizen, vliegtuigen of in de buurt van brandbare materialen. Het gebruik van uw

telefoon op dergelijke plaatsen kan andere mensen in gevaar brengen.

- Bescherm uw gehoor!



Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging _ _ _ _ _

_ _ Luister naar muziek op een gematigd niveau en houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Zet het volume altijd laag voordat u een hoofdtelefoon aansluit _ _ _ _

- Schakel de telefoon niet in als dit interferentie met andere apparaten kan veroorzaken!
- Gebruik uw telefoon niet zonder een goede headset tijdens het rijden.
- De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder bijvoorbeeld medische apparatuur. Houd de door fabrikanten van medische apparatuur aanbevolen afstand aan tussen de telefoon en een geïmplantéerd medisch apparaat, zoals een pacemaker. Mensen met geïmplantéerde apparaten zouden de instructies van de fabrikant van het geïmplantéerde medische apparaat moeten raadplegen. Mensen met een pacemaker horen geen telefoon in hun borstzak te hebben. Houd de telefoon tegen het oor tegenover het medische apparaat om het risico op interferentie te minimaliseren en schakel de

telefoon onmiddellijk uit als u interferentie vermoedt.

- Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit. Eventuele defecten moeten door een gekwalificeerde service worden verholpen.
- Het apparaat en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.
- De telefoon mag niet worden gereinigd met chemische of bijtende stoffen.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van betaal- en creditcards - dit kan leiden tot verlies van gegevens op de kaart.
- Praat om veiligheidsredenen niet aan de telefoon terwijl de oplader is aangesloten.
- De telefoon is niet stof- of waterdicht en mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.

Plaats het apparaat niet op een plek waar het kan worden bespat met water of andere vloeistoffen.

- Stel het apparaat niet bloot aan lage en hoge temperaturen en direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een verwarmingssysteem. radiator, radiator, oven, cv-kachel, open haard, grill, etc.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan het apparaat beschadigen of zelfs een explosie veroorzaken.
- Gehoorapparaten- deze telefoon is ontworpen

voor gebruik met gehoorapparaten. Het is echter mogelijk dat uw telefoon nieuwere draadloze technologieën gebruikt die niet zijn getest voor gebruik met hoortoestellen, waardoor sommige hoortoestellen mogelijk niet goed werken met uw telefoon. Het wordt aanbevolen om de HAC-functie - compatibiliteit met gehoorapparaten in de telefoon in te schakelen.

Om de functie in te schakelen, selecteert u tijdens een gesprek:

Opties>HAC-modus.

Pas het telefoonvolume zorgvuldig aan en pas de gevoeligheid van het hoortoestel dienovereenkomstig aan.

3. Installatie

Installeer de simkaart voordat u de telefoon inschakelt. Pas op dat u de kaart niet beschadigt wanneer u deze plaatst.


Houd simkaarten uit de buurt van kinderen.

3.1 De simkaart en batterij plaatsen


De telefoon is alleen bedoeld voor gebruik met een Nano SIM-kaart (4FF). Het gebruik van andere SIM-kaarten kan de kaart of telefoon beschadigen

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de simkaart plaatst. De oplader moet worden losgekoppeld.


- Terwijl de telefoon is uitgeschakeld, gebruikt u uw vingernagel om het batterijklepje rechtsonder op de telefoon los te wippen.

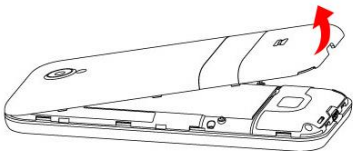


- Verwijder de batterij door deze met uw vingernagel los te wippen vanaf de onderkant van de telefoon (indien geplaatst).



- Plaats de SIM-kaart in het "SIM SLOT" met de metalen contacten naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de inkeping op de kaart naar de bovenkant van de telefoon is gericht conform de afbeelding op het toestel.

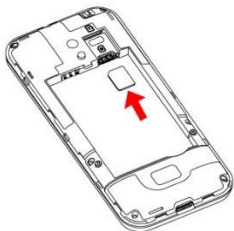


- Boven het simkaartslot is plaats voor een MicroSD-geheugenkaart.
- Plaats de microSD-kaart met de metalen contacten naar beneden gericht .

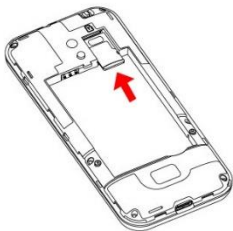


Behandel de geheugenkaart met zorg, vooral bij het plaatsen en verwijderen ervan. Sommige geheugenkaarten moeten voor het eerste gebruik op een computer worden geformatteerd. Maak regelmatig een back-up van data op gebruikte kaarten op andere apparaten als u SD-

kaarten gebruikt! Door oneigenlijk gebruik of andere factoren kan de inhoud van de kaarten beschadigd raken of verloren gaan

- Plaats de batterij met de contacten naar boven gericht.



- Plaats het batterijklepje op de telefoon en druk lichtjes op de randen.

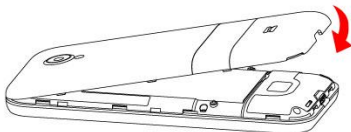


3.2 De simkaart vervangen

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de simkaart vervangt. De oplader moet worden losgekoppeld.

- Gebruik uw vingernagel om de MicroSD-geheugenkaart uit te werpen (indien geïnstalleerd)
- Om de simkaart uit te werpen, steekt u uw vingernagel in de gleuf (of gebruikt u hiervoor de hoek van een plastic kaart) en schuift u de

simkaart naar beneden).

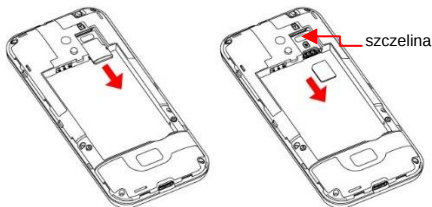


3.3 De batterij opladen

Aandacht! Gebruik de meegeleverde batterij. Het gebruik van een andere batterij kan de telefoon beschadigen en maakt de garantie ongeldig. Sluit de oplader niet aan als het achterdeksel van de behuizing is verwijderd.

Uw telefoon opladen:

1. Steek de oplader in een stopcontact.
2. Sluit de stekker van de oplader aan op de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.



De oplaadindicator gaat branden en op het display wordt aangegeven dat de oplader is aangesloten. De streepjes op de batterij-oplaadindicator verschijnen en verdwijnen tijdens het opladen .

3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het stopcontact en vervolgens de kabel van de telefoon.

Wanneer het laadproces is voltooid, wordt op het display kort "Opladen voltooid" weergegeven, gaat de oplaadindicator uit en knippert het batterijsymbool niet wanneer het display verlicht is.

Opmerking :

- Zorg ervoor dat de batterij goed is geïnstalleerd voordat u begint met opladen
- Als de melding "Temp. te hoog" is weergegeven dan wordt het opladen onderbroken. Om door te gaan met opladen, laat u het apparaat afkoelen en sluit u de oplader opnieuw aan.
- Verwijder de batterij niet tijdens het opladen - u kunt de telefoon beschadigen
- Als de batterijspanning te laag is om de telefoon goed te laten werken, wordt er een bericht weergegeven en wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.
- Als de batterij volledig is ontladen (bijvoorbeeld

door de zaklamp aan te laten), moet u na het aansluiten van de oplader enkele minuten wachten voordat het oplaadsymbool verschijnt.

3.4 Lage batterij-alarm

De telefoon waarschuwt u met een pieptoon (als waarschuwingsgeluiden zijn ingeschakeld in het profiel) en een bericht "Batterij bijna leeg" op het display wanneer het batterijniveau te laag is. Het symbool  wordt op het scherm weergegeven. Laad de batterijen op wanneer dit bericht verschijnt.

4. Locatie van knoppen



1	Draagkoord bevestiging	2	Koptelefoon aansluiting
3	Meldings-LED (opladen, gemiste oproep/nieuwe sms)	4	Luidspreker, oor
5	Navigatieknop omhoog	6	Navigatieknop links

7	Linker functietoets	8	Groen/opnemen/bevestigen
9	Middelste OK-toets	10	Navigatieknop rechts
11	Navigatieknop omlaag	12	Rechter functietoets
13	Rood/ophangen/annuleren/aan-uit	14	Numeriek toetsenbord
15	USB-C-aansluiting (opladen)	16	Camera
17	Zaklamp/flitser	18	Beltoon luidspreker

Basisknopfuncties

Knop	Functie
Rood	Kort indrukken: terug naar stand-by; einde gesprek. Lang indrukken: telefoon uit/aan zetten
Groen	Kort indrukken: bellen; in standby-modus, vermelding in het oproepregister
Omhoog	nieuw bericht
Beneden	Camera

Links	profielen
Rechts	Snelkoppelingen: SMS schrijven, Berichten, Contacten, Wekker, Kalender
Linker functietoets	Functie zoals beschreven op het display
Rechter functietoets	Functie zoals beschreven op het display
1	Kort indrukken: nummer 1 Ingedrukt houden: voicemail
0	Kort indrukken: cijfer 0 Ingedrukt houden: zet de zaklamp aan/uit
2-9	Kort indrukken: cijfers 2 tot 9 Ingedrukt houden: kiest een geprogrammeerd snelkiesnummer
*	Tekens invoeren: *, +. Bij het schrijven van een SMS: speciale tekens
#	Kort indrukken : invoermodus wijzigen tijdens het schrijven van een sms; invoeren van het #-teken
	Ingedrukt houden: Schakel de stille modus in/uit
OK -knop	Bevestigingsknop, markeerfunctie in de meeste gevallen compatibel met linker functietoets
Linker functietoets plus*	Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen

5. Telefoon gebruik

5.1 De telefoon aanzetten

Houd de rode handsetknop ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

Als er om een pincode wordt gevraagd, moet u deze invoeren. Deze vind je in de simkaart starterkit.

Waarschuwing: indien de PIN code 3x achtereenvolgens verkeerd wordt ingegeven dan blokkeert de SIM kaart. Deblokken met PUK code. Als ook de PUK code 10x verkeerd wordt ingegeven dan blokkeert de SIMkaart permanent


5.2 Afsluiten

Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de rode handsettoets ingedrukt en bevestigt u met OK.

5.3 Standby modus

Als de telefoon is ingeschakeld maar er geen actie wordt ondernomen, staat deze in de standbymodus.

Beschrijving van het beeldscherm

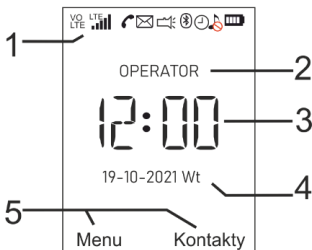

1. Pictogrammen die functies weergeven :

	netwerk signaal		Geen simkaart/simk aartfout
	Geen diensten		Gebrek aan dekking/
VO LTE	* VoLTE actief	LTE	LTE-bereik
3G	3G-dekking	E	2G bereik
	Nieuwe sms		Een gemiste oproep
	Nieuwe mms		
	Gedempt		* Actief roamen
	Actief alarm		Doorschakele n ingeschakeld
	Zaklamp aan		Bluetooth ingeschakeld

	Hoofdtelefoon aangesloten		Batterij vol
	Batterij leeg		Batterij bijna leeg
De pictogrammen kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie		* afhankelijk van de operator Het pictogram  kan ook verschijnen bij nationale roaming wanneer de abonnee het netwerk van een andere operator gebruikt	

2. Naam operator
3. Tijd
4. Datum
5. Beschrijving van functietoetsen

6. MENU-bediening

Druk in de stand-bymodus op de **OK-** toets of **de linker functietoets om naar het MENU te gaan**.
Gebruik de navigatietoetsen

OMHOOG/OMLAAG/RECHTS/LINKS om door het MENU te navigeren.

Om de geselecteerde functie te bevestigen, drukt u op de middelste OK-toets of de linker softkey.

7. Toetsenbordvergrendeling

Druk op MENU (linker functietoets) en vervolgens op * om het toetsenbord te vergrendelen/ontgrendelen

U hoeft het toetsenbord niet te ontgrendelen om een oproep te beantwoorden.

OPMERKING: Het toetsenbord kan handmatig worden vergrendeld wanneer het display in de stand-bymodus staat.

7.1 Automatische toetsenbordvergrendeling

Om de automatische toetsenbordvergrendeling in te stellen, selecteert u:

MENU>Instellingen>Beveiliging>Automatische toetsenbordvergrendeling

Stel de tijd in waarna het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld.

8. Tekst invoeren

Om tekst te schrijven, drukt u meermaals op de betreffende toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven.

Spatie - druk op de 0-toets.

Punt, komma en andere tekens - druk meerdere keren op de toets 1.

Druk op * om een symbool of speciaal teken in te voeren.

Houd de cijfertoets ingedrukt om een nummer in te voeren.

Om de tekstinvoermethode te kunnen wijzigen, drukt u op de "#" -toets

P - letters met Poolse karakters , een hoofdletter na een punt

pl - kleine letters met Poolse karakters

PL - hoofdletters met Poolse karakters

abc - letters zonder Poolse karakters, een hoofdletter na een punt.

abc - kleine letters zonder Poolse karakters

ABC - hoofdletters zonder Poolse karakters

123 - cijfers

9. Telefoonboek

9.1 Contacten opslaan

U kunt een nieuw contact op verschillende manieren opslaan:

1. Selecteer in de stand-bymodus het gewenste nummer, druk op Opties > Toevoegen aan contact, druk op OK, selecteer waar u het wilt opslaan (als nieuw contact of voeg het nummer toe aan een bestaand contact, selecteer het geheugen (Telefoon of SIM) en voer de naam van de contactpersoon in.
2. Op een vergelijkbare manier kunt u een nummer uit de lijst met gemiste en ontvangen oproepen opslaan. Om dit te doen, drukt u in de standby-modus op de groene toets, selecteert u het nummer dat u wilt opslaan en gaat u verder zoals hierboven
3. U kunt een nieuw contact toevoegen in het telefoonboekmenu. Selecteer hiervoor

Contacten>OPTIES>Nieuw contact. Kies waar u het contact wilt opslaan. Selecteer Opties>Naam>Bewerken. Voer de naam van het contact in. Druk op de OMLAAG-toets om naar het nummerveld te gaan en voer het nummer in. Druk op Opties>Opslaan.

Als u ervoor heeft gekozen om het contact op uw telefoon op te slaan, kunt u een beltoon aan het contact toewijzen.

9.2 Door contacten bladeren

1. Ga naar MENU en selecteer Contacten of druk in de standby-modus op PKF (Contacten)
2. Voer een deel van de naam in waarnaar u zoekt
3. De telefoon zoekt naar alle vermeldingen die het opgegeven deel van de naam bevatten. U kunt door de lijst bladeren met de navigatietoetsen OMHOOG EN OMLAAG.

9.3 Contacten verwijderen

9.3.1 Verwijder een enkel contact

Volg deze stappen als u een contact van uw telefoon of simkaart wilt verwijderen:

1. Selecteer Contacten
2. Selecteer het contact dat u wilt verwijderen, druk op Opties>Verwijderen
3. Druk op OK om te bevestigen.

9.3.2 *Meerdere contacten verwijderen*

Als u meerdere contacten van uw telefoon of simkaart wilt verwijderen, volgt u deze stappen:

1. Selecteer : Contacten>Opties>Verwijder meerdere
2. Selecteer het juiste contact, gebruik de OK-toets om contacten te markeren/demarkeren
3. Selecteer vervolgens Opties>OK>OK.

9.3.3 *Verwijder alle contacten*

Als u alle contacten van uw telefoon wilt verwijderen, volgt u deze stappen:

1. Selecteer: Contacten>Opties> Meerdere verwijderen >Opties >Alles selecteren>Opties>OK
2. Bevestig door op OK te drukken.

9.4 Contacten kopiëren

Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar de telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart:

1. Selecteer Contacten>Opties>Kopiëren
2. Door op Opties>Kies met OK en Linker Functietoets te selecteren waar de contacten naartoe gekopieerd moeten worden
3. Druk op Kopiëren (Linker Functietoets)
4. Selecteer de contacten die u wilt kopiëren (als u alle contacten wilt kopiëren, selecteert u: Opties> Alles selecteren)
5. Druk op Opties>OK.

9.5 Snelkiezen

Nummers kunnen worden toegewezen aan de toetsen 2-9, en wanneer de corresponderende toets ingedrukt wordt gehouden in de standby-modus, wordt er gebeld naar het opgeslagen nummer.

Selecteer in MENU:

- Contacten>Opties>Overige>Snelkeuze>OK
- Selecteer aan welke toets u het nummer wilt toewijzen
- druk op OK
- Voer het nummer in of selecteer het nummer uit de contactenlijst door op Linker Functietoets>OK te drukken
- Druk nogmaals op OK om op te slaan.

9.6 Geheugenstatus

Met deze optie kunt u de status van de kaart en het telefoongeheugen controleren.

Selecteer in MENU > Contacten > Opties > Overige > Geheugenstatus

10. Bellen en beantwoorden

10.1 Direct bellen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen

Om een internationaal nummer in te geven is het noodzakelijk om het nummer vooraf te laten gaan met "00" of "+" Om "+" in te geven: Druk tweemaal op „*“

2. Druk op de groene knop om verbinding te maken met het geselecteerde nummer
3. Druk op de rode knop om het gesprek te beëindigen .

10.2 Een nummer kiezen uit het telefoonboek

Druk in stand-by op de rechter functietoets om het telefoonboek te openen. Gebruik de UP/DOWN knoppen om het juiste contact te selecteren, druk op de groene ontvanger.

Als u snel naar een contact wilt gaan dat bijvoorbeeld met de letter U begint, drukt u twee keer op de toets 8, gebruikt u de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het gewenste contact te markeren en drukt u op de groene ontvanger.

10.3 Nummers kiezen uit de lijst met recente oproepen

Druk op de groene hoorn wanneer de telefoon inactief is om naar de lijst met recente oproepen te gaan. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG- toetsen om door de oproeplijst te navigeren. Druk op de groene toets om te bellen.

10.4 Wijzig het belvolume

Druk tijdens een gesprek op de toets Omhoog of Omlaag aan de linkerkant van het toestel om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen.

10.5 Opties tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op Opties om extra functies in te schakelen:

- HAC-modus: Indien ingeschakeld, worden onnodige interferentie en feedback tussen het hoortoestel en de telefoon geëlimineerd.
- Handsfree: schakelt over naar handsfree-/telefoonmodus
- Verbinden met headset: u kunt overschakelen naar praten via een Bluetooth-headset
- Nieuwe oproep toevoegen: hiermee kunt u nog een oproep plaatsen
- Wacht: zet het gesprek in de wacht
- Opname starten: start de opname van oproepen
- Schakel de microfoon uit/in
- Volume: hiermee kunt u het volume van het gesprek verhogen of verlagen.
- Contacten: hiermee krijgt u toegang tot Contacten, bijvoorbeeld om een nummer te controleren
- Oproeplogboek: hiermee kunt u het oproeplogboek controleren
- Berichten: hiermee kunt u ontvangen/opgeslagen berichten controleren

10.6 Oproepen beantwoorden

Druk op de groene toets om een inkomende oproep te beantwoorden.

Druk op de rode toets om een inkomende oproep te weigeren.

Om een inkomende oproep te dempen, drukt u op de rechter functietoets.

11. Bel lijst

Om het oproeplogboek te openen, gaat u naar het hoofdMENU en selecteert u Oproeplijst en selecteert u vervolgens:

Gemiste oproepen (om gemiste oproepen te bekijken). Als u de oproep niet hebt beantwoord, wordt in de stand-bymodus linksboven op het scherm het handsetsymbool weergegeven.

Gekozen (om gekozen nummers weer te geven).

Ontvangen oproepen (om ontvangen oproepen te bekijken)

Geweigerde oproepen (om oproepen te bekijken die automatisch zijn afgewezen omdat het nummer aan de zwarte lijst is toegevoegd)

Alles verwijderen (om alle verbindingen uit het logboek te verwijderen)

Opmerking: om het oproeplogboek te bekijken, drukt u gewoon op de groene toets in de ruststand. Gekleurde symbolen geven het type verbinding aan



Gekozen nummers
(groen)



Ontvangen oproepen
(blauw)



Gemiste oproepen
(rood)



Geweigerde oproepen
(grijs)

Zodra u de juiste oproep hebt gekozen, drukt u op de middelste OK-toets om te zien hoe vaak dat nummer heeft gebeld

Selecteer Linker Functietoets om extra opties weer te geven:

- **Bellen** , belt naar het opgegeven nummer
- **Details** , geeft de verbindingdetails weer
- **Schrijf een bericht** , hiermee kunt u SMS of MMS verzenden
- **Toevoegen aan contacten** , hiermee kunt u het nummer in uw telefoonboek opslaan
- **Toevoegen aan zwarte lijst** , hiermee kunt u ongewenste oproepen en sms'en blokkeren
- **Verwijderen** , verwijdt het item
- **Alles verwijderen** , verwijdt alle items uit het gegeven register

12. Sms- en mms- berichten

Met de telefoon kunt u SMS-tekstberichten en MMS-multimediaberichten verzenden en

ontvangen. Als het pictogram  op het scherm wordt weergegeven, is er ten minste één ongelezen bericht. Daarnaast wordt een

ongelezen SMS-bericht aangegeven door een knipperende LED-indicator (indien ingeschakeld). Om **het MENU SMS-berichten te openen**, selecteert u in de standby-modus MENU en selecteert u Berichten>Inbox. Als de inbox vol is, verschijnt er een melding dat het berichtengeheugen vol is. Verwijder berichten uit uw inbox om het probleem op te lossen.

12.1 SMS schrijven en versturen

1. Druk op Rechter Functietoets om het telefoonboek te openen, zoek naar het contact naar wie u een bericht wilt sturen
2. Druk op Opties > Bericht schrijven > SMS of MMS
3. Voer uw bericht in.
4. Druk op de middelste OK-toets

of:

1. Druk op de UP-toets om Berichten in te voeren
2. Voer het gewenste nummer in of selecteer een nummer uit het telefoonboek (Opties>Selecteer contact>OK)
3. Druk op de OMLAAG-toets om het bericht in te voeren, voer uw bericht in.
4. Druk op de middelste OK-toets

Als u een bericht naar meerdere personen wilt sturen, typt u het volgende nummer na een puntkomma bij het invoeren van het nummer of

voegt u nummers toe die in het telefoonboek zijn opgeslagen. (Opties>Selecteer contact>OK)
De geselecteerde contacten zijn zichtbaar in de berichtkop. Als u klaar bent met het toevoegen van nummers, drukt u op de toets OMLAAG om uw bericht in te voeren.

Opties:

- voeg een sjabloon in
- informatie toevoegen over een contact dat is opgeslagen in het telefoonboek
- voeg een emoticon toe
- sla het conceptbericht op (het bericht wordt opgeslagen in de map Concepten).

12.2 MMS schrijven en versturen

1. Selecteer in MENU Berichten
2. Selecteer: Bericht schrijven > Opties > Openen > Nieuwe mms
3. Voer het gewenste nummer in of selecteer een nummer uit het telefoonboek (Opties>Ontvanger toevoegen>contact zoeken>OK

Als u nog een contactpersoon wilt toevoegen, drukt u op de middentoets OK, selecteert u een andere contactpersoon en drukt u op>OK

4. Bevestig geselecteerde contacten door op Linker Functietoets (OK) te drukken

5. Druk op de toets OMLAAG>middelste OK-toets om het onderwerp van het bericht in te voeren.
6. Druk op de toets OMLAAG> middelste toets OK om de inhoud van het bericht in te voeren.
7. Druk op de OMLAAG-toets om het type bestand te selecteren dat u wilt verzenden:



foto/video



geluidsbestand



meer bestanden toevoegen

8. druk op middelste toets OK en selecteer een bestand
9. Druk op Opties>Verzenden

12.3 SMS lezen en beantwoorden

Wanneer het pictogram van een ongelezen bericht op het display verschijnt of u ontvangen berichten wilt lezen, selecteert u in MENU: Berichten>Inbox>Zoek naar het gewenste bericht
Druk op de middelste OK-toets om het bericht te lezen
Tijdens het lezen kunt u extra opties gebruiken

- Verwijderen (verwijdert het bericht)
- Antwoord via sms/mms
- Doorsturen (hiermee kunt u het bericht doorsturen naar een andere ontvanger)
- Bellen (bel de afzender)
- Verplaatsen (verplaatst het bericht naar het SIM-/telefoongeheugen)
- Toevoegen aan contact (hiermee kunt u het nummer opslaan in het telefoonboek)
- Details (datum, aankomsttijd bericht, opslaggeheugen)

12.4 SMS- boxen

12.4.1 Postvak IN

Toont ontvangen berichten, gesorteerd op ontvangstdatum.



Ongelezen bericht
(opgeslagen in telefoongeheugen)



Ongelezen bericht
(opgeslagen op simkaart)



Bericht gelezen
(opgeslagen in telefoongeheugen)



Bericht gelezen
(opgeslagen op simkaart)



Ongelezen
mms (roze)



MMS-
bericht
gelezen
(roze)

De pictogrammen kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie.

UP- en **DOWN** -toetsen om door de inbox te navigeren .

Om extra functies te bekijken terwijl u uw inbox bekijkt, drukt u op "Opties":

- Beantwoorden: schrijf een SMS/MMS naar de afzender
- Verwijderen: verwijder het bericht
- Alles verwijderen: verwijder alle berichten uit de inbox
- Bellen (bel de afzender)
- Blokkeren (bescherm het bericht tegen verwijdering). Om te blokkeren, moet het bericht in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen
- Verplaatsen (om naar SIM-kaartgeheugen of telefoongeheugen te gaan)
- Markeer (bijvoorbeeld om meer berichten te verwijderen)
- Sorteren (sorteert op datum, contacten, MMS-onderwerpen, MMS/SMS-types)
- Voeg de afzender toe aan het contact (hiermee kunt u het nummer opslaan in het telefoonboek)

- Verwijder hetzelfde nummer (verwijdert berichten van gegeven nummer)
- Toevoegen aan zwarte lijst (blokkeert oproepen, sms en mms van dit nummer)

12.4.2 *postvak uit*

Als het bericht niet is verzonden, wordt het opgeslagen in de outbox.

12.4.3 *Concepten*

U kunt niet-verzonden berichten opslaan in de map "Concepten". Schrijf hiervoor uw bericht en selecteer Opties > Opslaan als concept. Open Concepten om opgeslagen berichten te verzenden, verwijderen of bewerken.

12.4.4 *Verzonden map*

Als u de optie Verzonden berichten opslaan gebruikt, worden deze vervolgens opgeslagen in de map "Verzonden" .

UP- en **DOWN** -toetsen om door de inbox te navigeren .

12.5 Een bericht verwijderen

Om een geselecteerd bericht te verwijderen, gaat u naar opties en selecteert u "Verwijderen".

12.6 Bericht instellingen

Ga naar MENU en selecteer:
Berichten>Opties>Instellingen, en selecteer vervolgens:

12.6.1 sms

- SIM

- **Berichtencentrum: nummer** gelezen van de simkaart
- **Geldigheidsperiode** : hiermee kunt u de geldigheidsperiode van de sms instellen
- **Ontvangstrapport** : u kunt uw telefoon zo instellen dat u wordt geïnformeerd dat uw sms is afgeleverd bij de afzender (netwerkdienst)
- **Antwoordpad** : hiermee kunt u het antwoordpad in- of uitschakelen

- **Bewaar verzonden berichten**

Hiermee kunt u het opslaan van verzonden berichten in- of uitschakelen

- **Voorkeursgeheugen**

Hiermee kunt u kiezen of berichten in de telefoon of op de SIM-kaart moeten worden opgeslagen

12.6.2 mms

- **Ontvangsopties** : hiermee kunt u MMS-downloads instellen in het thuisnetwerk en tijdens roaming
- **Verzendopties** : hiermee kunt u de geldigheidsperiode instellen voor leveringsrapporten, anonieme verzending .
- **Geheugeninstellingen** : hiermee kunt u kiezen waar uw berichten worden opgeslagen
- **Geluiden afspelen** : schakelt de mogelijkheid om geluiden af te spelen in/uit

- **Herstel standaardinstellingen** - herstelt standaard MMS-instellingen

12.7 voicemail

Voicemail is een operatorservice waarmee u spraakberichten kunt achterlaten voor bellers. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie. Als u uw voicemailnummer wilt wijzigen, selecteert u in het MENU: Berichten>Voicemailserver

Mogelijk ontvangt u uw voicemailnummer van uw serviceprovider. Houd de toets ingedrukt om uw voicemail te bellen 

13. Multimedia

13.1 Video-opname

Om de camera in te schakelen, selecteert u in het MENU: Multimedia>Camera. Druk op Linker Functietoets om opname-opties in te stellen. De opname start wanneer u op de middelste OK-toets drukt

Gebruik ook de OK-toets om de opname te pauzeren. Druk op Linker Functietoets om de opname te beëindigen.

Gebruik de navigatietoetsen Links/Rechts/Omhoog/Omlaag om over te schakelen naar foto/video en andere opties te selecteren

Om de camerafunctie te gebruiken, wordt aanbevolen om een MicroSD-kaart (niet meegeleverd) te installeren en het opslaan op de geheugenkaart in te stellen

Opties > Instellingen > Voorkeursgeheugen > Geheugenkaart

U kunt foto's en video's die met uw telefoon zijn gemaakt, overzetten naar uw computer.

13.2 Foto-viewer

Selecteer in MENU: Multimedia>Foto's

U kunt de eerder gemaakte foto's zien.

Installeer een Micro SD-geheugenkaart om meer foto's op te slaan.

Wanneer u de **fotofunctie gebruikt**, selecteert u de gewenste foto met de knoppen

Omhoog/Omlaag/Links/Rechts

Druk op OK om de foto te openen

Druk op Linker Functietoets om extra opties weer te geven

De telefoon ondersteunt de volgende bestandsindelingen: png, jpg, gif

13.3 Muziekspeler

Met de audiospeler kunt u opgenomen geluidsbestanden afspelen. Druk op de middelste OK-toets om het afspelen te starten of te pauzeren.

U kunt tussen de vorige en volgende opname gaan met de toetsen Links en Rechts.

Druk op Linker Functietoets om extra opties weer te geven

U kunt het volume aanpassen met de toetsen Omhoog/Omlaag.

De telefoon ondersteunt de volgende bestandsindelingen: MP3, WAV, AMR

13.4 Videospeler

Selecteer in het MENU: Multimedia>Videospeler. Met de videospeler kun je eerder gemaakte video's bekijken.

Selecteer de juiste opname met de toetsen Links/Rechts. Druk op de middelste OK-toets om het afspelen te starten en te pauzeren.

Druk op de toets 2 om de afbeelding te draaien. Meer opties vindt u onder de LKF-toets en de #-toets

AVI- , MP4- en 3GP -bestanden af

13.5 Dictafoon

U kunt muziek of omgevingsgeluiden opnemen.

- Selecteer in het MENU: Multimedia >Dictafoon

- Druk op OK om de opname te starten of te pauzeren.

- Selecteer de juiste functietoets om de opname te stoppen.

- Selecteer **Opties** om de juiste recorderinstellingen te maken.

14. Internet

Selecteer om te openen: **Menu > Internet**

Het is een universele webbrowser die wordt gebruikt om websites in mobiele vorm te bekijken. Het apparaat heeft de instellingen van de 4 grootste binnenlandse operators geïmplementeerd. Als de klant andere diensten gebruikt, ga dan naar de showroom of ga naar de website van de operator en in MENU: Instellingen>Netwerk>APN-toegangspunten voer de juiste instellingen uit voor internet en mms.

15. De camera

De telefoon heeft de mogelijkheid om foto's te maken en video op te nemen.

Selecteer in het MENU: Camera om de camera in te schakelen. Na het aanzetten zie je een afbeelding op het scherm. De camera is voorzien van een digitale zoom (vergroting). Om in te zoomen op het gefotografeerde object drukt u op de knop Omhoog, om uit te zoomen drukt u op de knop Omlaag.

Druk op de toets 3 om het formaat van de foto te wijzigen

Druk op Linker Functietoets > Meer opties om de opties te wijzigen

gebruik de toetsen Links/Rechts om extra opties te selecteren, gebruik de toets omhoog/omlaag om te wijzigen en bevestig uw keuze met de toets OK

Om een foto te maken, drukt u op de middentoets OK. De foto wordt automatisch opgeslagen.

16. FM radio

De telefoon heeft een ingebouwde FM-radio-ontvanger. Je kunt hem gebruiken door een headset aan te sluiten, die ook als extra antenne werkt.

OPMERKING: De ontvangstkwaliteit is afhankelijk van waar u zich bevindt. Veel externe factoren hebben invloed op de ontvangst van radiostations, wat een slechte ontvangstkwaliteit kan veroorzaken, maar dit is geen reden voor een klacht over het product.

Selecteer in het MENU: FM Radio om de radio aan te zetten. Druk op de OK-toets om de radio aan/uit te zetten.

- Druk op Opties>Automatisch zoeken om zenders te zoeken
- Selecteer Opties>zenderlijst>OK om een

bepaalde zender te selecteren

U kunt een opgeslagen kanaal selecteren met het numerieke toetsenbord Toetsen 1 - 9: b.v.

CH1 (88.4) selecteer achtereenvolgens toetsen 0 en 1,

CH23 (102.2) selecteert achtereenvolgens de toetsen 2 en 3

Knopfuncties tijdens radioweergave:

- Middelste OK-knop: radio aan/uit
- Rechts: verhoog de frequentie met 0,1 MHz
- Links: verlaag de frequentie met 0,1 MHz
- Boven: luider
- Omlaag: stiller
- Rode knop: terug naar hoofdmenu (radio speelt op de achtergrond)
- Rechter Functietoets (Terug) - terugkeren naar het vorige MENU (radio uit)
- Linker Functietoets (Opties) - Radio-instellingen

Om de radio af te spelen via de luidspreker (met een aangesloten headset), selecteert u een externe luidspreker in de FM-radio-instellingen.

17. Extra functies

Selecteer: MENU > Extra's

17.1 Kalender

Druk in de ruststand op de linkernavigatietoets en selecteer Agenda

De kalender kan u herinneren aan een belangrijke gebeurtenis of taak.

Gebruik de toetsen

Omhoog/Omlaag/Rechts/Links om tussen
afzonderlijke dagen te schakelen.

Druk op Linker Functietoets (Opties) om extra
opties te krijgen:

- Voeg een taak toe: u kunt een onderwerp invoeren, de datum en tijd wijzigen, het alarm activeren en de herhaalmodus wijzigen (druk op de middelste OK-toets om te wijzigen).
- Taken bekijken: hiermee kunt u de taken bekijken die voor de dag zijn opgeslagen.
- Alle taken: hiermee kunt u alle opgeslagen taken bekijken.
- Vandaag verwijderen / Alles wissen: hiermee kunt u taken verwijderen,
- Ga naar datum: voer de datum in waarnaar u wilt gaan.
- Ga naar de datum van vandaag: hiermee kunt u naar de huidige datum in de kalender gaan,
- Weekweergave/Dagweergave wisselt de kalenderweergave.

17.2 Bluetooth

Met Bluetooth-connectiviteit kunt u bestanden verzenden en ontvangen. Je kunt ook andere apparaten aansluiten, zoals een draadloze headset.

Selecteer in MENU: Extra's > Bluetooth

In het Bluetooth-menu kunt u Bluetooth inschakelen, de zichtbaarheid wijzigen, gekoppelde apparaten bekijken, de naam van uw apparaat wijzigen en het gewenste geheugen voor het opslaan van overgedragen bestanden

17.3 Zaklamp

De zaklamp kan aan/uit worden gezet door de 0-toets ingedrukt te houden of via Menu>Extra's>Zaklamp>OK

17.4 Meldings-LED

De LED kan aan/uit worden gezet via Menu>Extra's>Meldings-LED>Aan (Inschakelen)/Uit (Uitschakelen)

17.5 Alarm

Druk in de ruststand op de linkernavigatietoets en selecteer Wekker
U kunt vijf onafhankelijke alarmen instellen op uw telefoon.

Selecteer het juiste alarm en druk op de middelste OK-knop om bewerken te openen

Om de alarmtijd in te stellen numerieke toetsen gebruiken,

U kunt de alarmbeltoon wijzigen en herhalen

- Met de middelste OK-knop komt u in de wekkerbewerking
- Gebruik de cijfertoetsen om het uur te wijzigen

Om een alarm te activeren/deactiveren, drukt u op Linker Functietoets (ON/OFF) op het desbetreffende alarm

Als het alarm afgaat, drukt u op Linker Functietoets om de wekker uit te schakelen. Druk op Rechter Functietoets om te snoozen, het alarm gaat over 5 minuten opnieuw af.

Als de telefoon is uitgeschakeld, blijft de alarmfunctie werken zolang de batterijstatus dit toelaat

17.6 Rekenmachine

Om de rekenmachine te activeren, selecteert u in het MENU : Extra's>Rekenmachine. De volgende wiskundige bewerkingen zijn mogelijk: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Voer het eerste cijfer in met behulp van de toetsen 0-9, gebruik vervolgens de toetsen OMHOOG/OMLAAG om een actie te selecteren en voer het tweede cijfer in en druk nogmaals op OK.

17.7 Notitieboekje

Selecteer in MENU: Extra's>Opmerking
Met deze optie kunt u notities maken van maximaal 1000 tekens.

17.8 SIM-diensten

Ongeacht de functies van de telefoon zelf, kan de simkaart aanvullende diensten bieden. De naam

en functies van dit menu zijn afhankelijk van het type beschikbare services.

17.9 Bestandsbeheer

Selecteer in MENU: Extra's>Bestanden

Druk op Linker Functietoets om extra opties weer te geven

Druk op de toetsen Links/Rechts om te schakelen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart

17.10 Wereldtijd

Met deze functie kunt u de tijd in andere delen van de wereld controleren.

17.11 Eenheden converteren

De omzetter wordt gebruikt om gewichtseenheden en lengte-eenheden om te rekenen, bijvoorbeeld Km → Mile of Kg → Ounces.

18. Instellingen

Selecteer in het MENU: Instellingen, en dan:

18.1 Profielen

De telefoon heeft meerdere profielen waarmee je de telefoon snel kunt aanpassen aan verschillende situaties. Elk van de profielen kan worden geactiveerd en aangepast aan uw behoeften. De volgende profielen zijn beschikbaar: Normaal, Stil, Vergadering, Buiten,

In elk van de profielen: Opties > Instellingen kunt u het volgende wijzigen:

- Naam
- Beltoon
- Belvolume
- Beltype (alleen bellen, alleen trillen, etc.)
- Andere geluiden (pieptoon, waarschuwing batterij bijna leeg, telefoon aan uit geluid)

Houd in de ruststand de #-toets ingedrukt om het vergaderprofiel te activeren, houd de #-toets nogmaals ingedrukt om terug te keren naar het vorige profiel.

18.2 Telefoon instellingen

MENU>Instellingen>Telefoon

18.2.1 Datum- en tijdinstellingen

Om de datum en tijd in te stellen, selecteert u in het MENU: Instellingen>Telefoon>Tijd en datum. "Set Time/Date" om de tijd en datum in te voeren. Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om tussen de datum en tijd te schakelen, gebruik de toetsen 0-9 om de datum en tijd in te voeren.

U kunt ook het tijdformaat (12u of 24u) en het datumformaat instellen

Als de batterij uit de telefoon is verwijderd, moet u de datum en tijd instellen nadat u de batterij opnieuw hebt geplaatst (als de telefoon geen gegevens ontvangt van het GSM-netwerk of als automatische update is uitgeschakeld).

18.2.2 *Taal*

Hiermee kunt u de taal van het telefoonmenu wijzigen. Als u per ongeluk een vreemde taal hebt ingesteld, drukt u in stand-by:

- selecteer het pictogram  >OK
- 1x OMLAAG>OK
- 1x OMLAAG>OK
- OK

selecteer de juiste taal en druk op OK.

18.2.3 *Spelling taal*

U kunt de standaardmethode voor tekstinvoer instellen.

18.2.4 *Energiebeheer*

U kunt de batterijstatus controleren

18.2.5 *Fabrieksinstellingen*

Met deze optie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Kies in MENU:

Instellingen>Telefoon> Instellingen herstellen.

fabrieksinstellingen **en** voer vervolgens het beveiligingswachtwoord in. Bevestig tot slot met de groene handsettoets.

Het standaard beveiligingswachtwoord is: 0000

18.3 Bel instellingen

MENU>Instellingen>Verbindingen

18.3.1 *Doorschakeling*

Dit is een webservice. Als uw operator deze service aanbiedt, moet u deze dienovereenkomstig configureren. De gebruiker kan het doorschakelen van inkomende oproepen direct instellen op voicemail of naar een ander nummer naar keuze.

1. Om de doorschakelservice in te stellen, voert u in het MENU:
Instellingen>Oproepen>Oproepdoorschakeling in
2. Selecteer vervolgens wanneer u oproepen wilt doorschakelen uit de beschikbare lijst:
Onvoorwaardelijk (alle inkomende oproepen doorsturen naar het geselecteerde nummer),
Bij bezet (inkomende oproepen doorschakelen terwijl u in gesprek bent),
Als ik niet opneem (inkomende oproepen doorschakelen als u de telefoon niet opneemt),
Indien niet bereikbaar (schakelt oproepen door wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of u buiten bereik bent),
Annuleer alle overdrachten.
3. druk op **Activeren** en voer het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen om de dienst te activeren of **Uit te schakelen**, om de dienst uit te schakelen.

Selecteer een optie om de momenteel geselecteerde servicestatus te controleren
Controleer de status

18.3.2 Wisselgesprek

Dit is een netwerkservice. Als uw operator deze service aanbiedt, moet u deze dienovereenkomstig configureren.

Na het openen van het MENU in de optie: Instellingen>Oproepen>Oproep in wacht kunt u de beschikbaarheidsstatus controleren en kiezen of u deze functie wilt activeren.

Als wisselgesprek is ingeschakeld en u in gesprek bent, wordt elke volgende inkomende oproep gesignaleerd door het tweede oproepsignaal. U kunt de tweede oproep beantwoorden en de eerste oproep in de wacht zetten.

18.3.3 Oproepen blokkeren

Dit is een netwerkservice.

Als uw operator deze service aanbiedt, moet u deze dienovereenkomstig configureren. Met deze functie kunt u verschillende soorten oproepen blokkeren.

1. Ga naar MENU om:

Instellingen>Instellingen. > Oproepen blokkeren

2. Selecteer het type oproepen dat u wilt blokkeren in de lijst. U kunt alle uitgaande oproepen, alle uitgaande internationale oproepen, internationale oproepen (behalve thuisoproepen), alle inkomende oproepen en inkomende oproepen tijdens roaming blokkeren. U kunt ook het vergrendelingswachtwoord wijzigen.

18.3.4 *Het nummer verbergen (ID verbergen)*

Dit is een netwerkservice. Als uw operator deze service aanbiedt, moet u deze dienovereenkomstig configureren. Met deze functie kunt u uw eigen nummer verbergen tijdens een gesprek.

Selecteer "Nummer verbergen" of "Nummer verzenden" "Netwerk zoeken" en druk op "Ok".

18.3.5 *Instellingen Overig*

U kunt instellen:

- Herinnering voor gespreksduur.
- Automatische nummerherhaling bij bezet.
- Trillen wanneer verbonden.
- Sms-antwoord na afwijzing van oproep
- Vliegtuigmodus.

18.4 Netwerkinstellingen

MENU>Instellingen>Netwerk

- APN-toegangspunten: U kunt de juiste configuratie opvragen bij uw operator. Bij sommige providers kunt u uw telefoon op afstand instellen.
- GPRS-service: hiermee kunt u kiezen of u al dan niet een GPRS-verbinding tot stand wilt brengen
- Dataroaming: hiermee kunt u kiezen of er dataverbindingen tot stand moeten worden gebracht tijdens roaming

- Netwerkselectie: U kunt uw operator handmatig of automatisch kiezen.
- Netwerktipe: U kunt uw favoriete 4G/3G/2G-netwerkverbindingstype selecteren
- VoLte: u kunt bellen via LTE in- of uitschakelen

18.5 Beeldscherminstellingen

MENU>Instellingen>Weergave

U kunt instellen:

- animatie telefoon uitschakelen
- achtergrond,
- weergave van datum, tijd en operatornaam in de stand-bymodus
- schakel de klokweergave in tijdens het opladen van de telefoon
- contrast
- markering
- toetsenbord achtergrondverlichting

18.6 Veiligheidsinstellingen

MENU>Instellingen>Beveiliging

18.6.1 *Pincode*

U kunt het vragen om een pincode bij het opstarten van de telefoon in-/uitschakelen en de pincode wijzigen

18.6.2 *Wijzig PIN2*

U kunt uw PIN2 wijzigen als u die heeft. Niet alle operators bieden het aan.

18.6.3 *Telefoon blokkeringscode*

U kunt telefoonvergrendeling inschakelen. U moet de blokkeringscode invoeren wanneer u de telefoon aanzet. De standaardcode is 0000.

18.6.4 *Wijzig het wachtwoord van de telefoon*

U kunt de blokkeringscode van de telefoon wijzigen.

18.6.5 *Privacy bescherming*

U kunt de toegang tot een bepaald menu beveiligen. De beveiligingscode is de blokkeringscode van de telefoon.

18.6.6 *Automatisch slot*

Met Automatische schermvergrendeling kunt u de tijd instellen waarna het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld (standaard 0000).

18.6.7 *Vast nummer*

Nummers - vast: service mogelijk indien beschikbaar gesteld door de operator. PIN2 vereist.

18.6.8 *Zwarte lijst*

Wanneer de optie actief is en geselecteerde nummers aan de zwarte lijst zijn toegevoegd, weigert de telefoon automatisch de oproep of sms na een oproep van een dergelijk nummer (afhankelijk van de instelling)

18.7 Voice-over

Selecteer MENU>Instellingen>Weergave cijfers om gesproken aanwijzingen in of uit te schakelen:

- toetsen: cijfers worden uitgesproken tijdens het gekozen nummer
- het nummer uitspreken bij inkomende oproep: de cijfers worden eerst uitgesproken, daarna het gekozen geluid voor de inkomende oproep

18.8 Lettertypegrootte

MENU>Instellingen>Lettergrootte

U kunt de juiste lettergrootte kiezen voor het menu, berichten, contacten, enz. Er zijn 3 formaten beschikbaar (het lettertype van de naam, de klok en de datum van de operator op het hoofdscherm verandert niet).

18.9 Thema's

MENU>Instellingen>Thema's

Er zijn drie thema's in de telefoon geïnstalleerd die de achtergrond en de lay-out van het telefoonmenu wijzigen. Selecteer het juiste thema en druk op Activeren.

19. Aansluiten op een computer

U kunt uw telefoon met een USB-kabel op uw computer aansluiten, zodat u bestanden kunt

kopiëren en overbrengen tussen uw telefoon en computer

Verbinden:

- steek de USB-kabel in de telefoon
- sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een poort op uw computer
- het volgende bericht wordt weergegeven op het telefoonscherm: "USB-geheugen" en "COM-poort". Selecteer Opslagapparaten

20. Veelgestelde vragen (probleemoplossing)

Het repareren van de telefoon is alleen mogelijk door een geautoriseerde service. Het is niet toegestaan zelf reparaties of modificaties uit te voeren op straffe van verval van de garantie!

Groene LED knippert (LED-indicator)	Je hebt een ongelezen sms of een gemiste oproep
"Niet in staat te verbinden"	Controleer of het gekozen nummer correct is. Voeg bij het kiezen van een nummer uit een ander land altijd het juiste kengetal toe (bijv. Duitsland 0049 of +49) Als u een prepaidkaart (opwaarderen) heeft, zorg er dan voor dat u voldoende saldo op uw rekening heeft om te kunnen bellen.

"Simkaart geplaatst, alleen noodoproepen (112) mogelijk"	Zorg ervoor dat de simkaart correct is geïnstalleerd.
De telefoon werkt niet, wanneer aangesloten op de oplader laadt hij niet op	Misschien is de telefoon uitgeschakeld, schakel de telefoon in door de aan/uit-knop (rode knop) ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Na een lange periode van niet-gebruik van de telefoon kan de batterij bijna leeg zijn. "diepe ontlading", om de juiste werking te herstellen, laat u de lader aangesloten, ook al wordt er niets weergegeven op het display.
"Kan ik bellen in het buitenland?"	Als de gebruiker zich buiten het land bevindt, logt de telefoon automatisch in op het buitenlandse netwerk als ROAMING is ingeschakeld. Neem contact op met uw operator.

"Is het mogelijk om een noodoproep te doen op een plek waar geen dekking is of wanneer er geen geld op de rekening staat?"	U kunt niet bellen als uw telefoon zich niet binnen het bereik van het netwerk bevindt. Als de gebruiker geen saldo op de rekening heeft, is het mogelijk om noodoproepen naar 112 te doen.
"Hoe vergroot je je bereik?"	Als het bericht "Werkt niet" op het display verschijnt, betekent dit dat er geen overeenkomstig signaal of geld op de rekening staat. Wel is het in dit geval mogelijk om noodoproepen naar 112 te doen, mits je binnen bereik bent van het netwerk van een andere operator. Plaatsen zoals gebouwen beperken het bereik, je moet dichterbij het raam komen of het gebied verlaten waar veel gebouwen geconcentreerd zijn.

"Ingedrukt houden om te ontgrendelen verschijnt op het display, toetsen werken niet."	De toetsenbordvergrendeling staat aan. U moet het toetsenbord ontgrendelen door de vergrendelknop aan de rechterkant van de telefoon ingedrukt te houden.
"Wat is een SMS-berichtencentrale?"	Operatorcentrumnummer waar tekstberichten worden opgeslagen. Het nummer is opgeslagen op de simkaart, maar u kunt het in het telefoonmenu wijzigen en een ander nummer invoeren.
"Wanneer wordt het gesprek in rekening gebracht?"	U betaalt zodra de verbinding tot stand is gebracht. Vraag uw operator naar de voorwaarden.
Hoe controleer ik of de sms de ontvanger heeft bereikt?	U moet de optie Leveringsrapport inschakelen. Wanneer het bericht is afgeleverd, ontvangt u een sms-bericht dat het bericht is afgeleverd (netwerkdienst).

De persoon kan u niet bereiken	BLACKLIST ingeschakeld
Je ontvangt geen sms	Schakel de zwarte lijst uit of verwijder het nummer van de zwarte lijst.

21. Garantievoorwaarden

De telefoon wordt gedekt door beperkte garantie. Een aankoopbewijs is noodzakelijk om gebruik te maken van garantie.

Schade als gevolg van verkeerd gebruik, elektrostatische ontlading of bliksem valt niet onder de garantie.

Bovenstaande informatie wordt verstrekt ter informatie.

22. Informatie over de batterij

De telefoon heeft een batterij die kan worden opgeladen met de meegeleverde oplader.

De werktijd van de telefoon is afhankelijk van verschillende omstandigheden. De werktijd wordt aanzienlijk beïnvloed door hoe ver we verwijderd zijn van een zendmast en de lengte en het aantal gesprekken. Tijdens het rijden schakelt de telefoon voortdurend tussen zendmasten, wat ook een grote impact heeft op de werktijd.

De batterij verliest op natuurlijke wijze zijn eigenschappen na enkele honderden keren opladen en ontladen. Als de gebruiker een aanzienlijk prestatieverlies constateert, schaf dan een nieuwe batterij aan.

Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant worden aanbevolen. Laat de oplader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Dit kan een negatief effect hebben op de batterij en de telefoon zelf.

Gebruik nooit een batterij met zichtbare schade. Dit kan leiden tot kortsluiting en schade aan de telefoon. De batterij moet met de juiste polariteit worden geplaatst.

Als u de batterij op te warme of te koude plaatsen laat liggen, wordt de levensduur verkort. Bewaar de batterij tussen 15°C en 25°C. Als een koude batterij in de telefoon wordt geplaatst, werkt de telefoon mogelijk niet goed en bestaat er kans op schade.



De set is inclusief batterij Li - ion . Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde plaats, in een geschikte container,

in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Batterijen en accu's mogen niet bij het gemeentelijk afval worden gegooid, ze moeten naar een inzamelpunt worden gebracht.

GOOI DE BATTERIJEN OF BATTERIJEN NIET IN HET VUUR!

23. Milieu-informatie

Opmerking : Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn

2012/19/EU en de Poolse wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.



Een dergelijke markering geeft aan dat dit apparaat na gebruik niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden geplaatst.

Let op : dit apparaat mag niet bij het gemeentelijk afval worden weggegooid!!! Het product moet worden verwijderd door middel van selectieve inzameling op daarvoor bestemde punten. Een juiste omgang met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke componenten en onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

24. SAR-informatie

Dit model voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet te overschrijden. Deze richtlijnen

zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP met een veiligheidsmarge om de bescherming van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te waarborgen. Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die Specific Absorption Rate (SAR) wordt genoemd.

De ICNIRP SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg. De SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen, de werkelijke waarde tijdens werking van het apparaat is meestal lager dan het hierboven aangegeven niveau. Dit komt omdat het energieniveau van het apparaat automatisch verandert om ervoor te zorgen dat het apparaat alleen het minimale verbruikt dat nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoewel er variaties in SAR-waarden kunnen zijn tussen verschillende telefoonmodellen en zelfs verschillende gebruiksposities, voldoen ze allemaal aan de stralingsveiligheidsvoorschriften. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat uit huidig onderzoek is gebleken dat er geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparaten. Hij wijst er ook op dat als je de impact van straling wilt verminderen, je de duur van gesprekken moet beperken of tijdens het gesprek een headset of speakerphone moet gebruiken om de telefoon niet te dicht bij het lichaam of hoofd te houden.

SAR-waarden kunnen ook variëren, afhankelijk van nationale rapportage- en testvereisten en de frequentieband van uw netwerk

Systeem	Hoogst gemeten SAR-waarde in tests	Limiet (W/Kg)
EGSM 900	0,26 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,69 W/kg 10 g lichaams-SAR	2.0
DCS 1800	0,26 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,80 W/kg 10 g Lichaams-SAR	
WCDMA-band I	0,19 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,44 W/kg 10 g Lichaams-SAR	
WCDMA-band VIII	0,20 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,43 W/kg 10 g Lichaams-SAR	
LTE-band 1	0,21 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,50W/kg 10g Lichaams-SAR	
LTE-band 3	0,34 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,94 W/kg 10 g Lichaams-SAR	
LTE-band 7	0,07 W/kg 10 g hoofd-SAR 1,59 W/kg 10 g lichaams-SAR	
LTE-band 8	0,20 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,53 W/kg 10 g Lichaams-SAR	
LTE-band 20	0,08 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,37 W/kg 10 g Lichaams-SAR	

LTE-band 38	0,01 W/kg 10 g hoofd-SAR 0,59 W/kg 10 g lichaams-SAR	
-------------	---	--

25. Conformiteitsverklaring

Maxcom SA verklaart hierbij dat het type radioapparaat:
de mobiele telefoon MAXCOM MM334 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<http://www.maxcom.pl/deklaracja>

Sommige informatie in deze handleiding kan afwijken, afhankelijk van de configuratie van uw telefoon. Het hangt af van de geïnstalleerde software, serviceprovider en simkaart. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het product en de functies aan te brengen.

Technische ondersteuning - nummer: 32 325 07
00 of e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM SA
43-100 Tychy,
Towarowastraat 23a
POLEN
telefoon: 32 327 70 89
faxnummer 32 327 78 60

www.maxcom.pl
kantoor@maxcom.pl

