

Tālrunis darbības traucējumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Maxcom tehnisko atbalstu vai nosūtiet sūdzību pārdevējam.

Tiešais kontakttālrunis: **+48 32 325 07 00**

Mobilā tālruna MM39D SE
īsā lietotāja rokasgrāmata

Uzmanību: tālrunis darbojas GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz tīklā. LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Pirms ieslēgšanas ir pareizi jāievieto SIM karte.

1 IEVADS

Šo lietotāja rokasgrāmatu ir publicējis ražotājs. Šīs rokasgrāmatas revīzijas, kļūdu un neprecizitāšu abojumi,kā arī tālruna vai programmatūras atjauninājumi var tikt veikti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu papildu informāciju un palīdzību, lūdzu, apmeklējiet: www.maxcom.pl. Ražotājs patur visas tiesības uz šīs rokasgrāmatas saturu.

Sajā dokumentā minētās autoritēsbas un preču zīmes paliek attiecīgā īpašnieka īpašums. Kopēt, pārsūtīt, uzglabāt vai izplatīt visu vai daļu no autortiesību materiāla bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegts.

2 RAKSTURLIELUMI

- Krāsu displejs: 2.4", 240x320 pikseļi
 - Lielī taustiņi ar apgaismojumu ar vibrācijas funkciju
 - Vienkārša izvēlne
 - Brīvroku funkcija
 - Tālrunu grāmata - 2000 ieraksti
 - SMS un MMS sūtīšanas un saņemšanas funkcija
 - M1/M2 atmiņa, ātrā numura sastādīšana (2-9) FM radio, audio failu atskaņotājs (MP3 / MIDI / AMR)
 - Modinātājs, Kalendārs, Diktofons, Kalkulators
 - Lukturis
 - Atmiņa: RAM + ROM: 48MB + 128MB
 - MicroSD kartes atbalsts: līdz 32GB
 - SIM karte: Nano SIM
 - Uzlādējams akumulators: 1000 mAh
 - Gaidīšanas laiks:160- 170h*
 - Sarunu laiks: 4.5- 6,5h*
 - Tālruna svars ar akumulatoru: 98,4g
 - Izmēri:54x158x15mm
- *atkarībā no apstākļiem un mobilā tīkla signāla

3 KOMPLEKTA SATURS

- Mobilais tālrunis
- Mobilā tālruna lādētājs
- Uzlādes stacija
- USB kabelis
- Uzlādējams akumulators
- Īsā lietotāja rokasgrāmata
- Garantijas karte

Uzmanību: Ieteicams saglabāt iepakojumu, tas var noderēt iespējamas transportēšanas gadījumā. Lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku, tā ir neatņemama garantijas sastāvdaļa.

4 AKSESUĀRI

Izmantojiet tikai šī tālruna ražotāja ieteiktos uzlādējamos akumulatorus, lādētājus un piederumus. Pārbaudiet, kādi piederumi ir pieejami pie jūsu mazumtirgotāja.

5 EKSPLUATĀCIJAS UN DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

Uzmanību: Iepazīstoties ar tālāk minētajiem noteikumiem, tiks samazināts tālruna nepareizas lietošanas risks.

- LIETOŠANA: Tālrunis izstaro elektromagnētiskos laukus, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp, piemēram, medicīnas iekārtas.
- Nelietojiet tālruni ierobežotās vietās, piemēram, slimnīcās, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās un viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Tālruna lietošana šādās vietās var apdraudēt citus.
- Braukšanas laikā nelietojiet tālruni bez atbilstoša aprīkojuma.
- Jūsu ierīce un tās piederumi var sastāvēt no mazām detaļām. Glabājiet tālruni un tā sastāvdaļas bērniem nepieejamā vietā.
- SERVIS: Neveiciet remontu vai modifikācijas pats; visi defekti jānovērš kvalificētā servisa centrā.
- TĪRĪŠANA: Tālruni nedrīkst tīrīt ar ķīmikālijām vai kodīgām vielām.
- LUKTURĪTIS: Neskatieties tieši gaismas starā.
- DZIRDES APARĀTS: Ja jums ir dzirdes aparāts, uzmanīgi pielāgojiet tālruna skaļumu un dzirdes aparāta jutīgumu.
- ELEKTRONISKĀS MEDICĪNISKĀS IEKĀRTAS: Jūsu tālrunis ir radio signāla raidītājs, kas var radīt traucējumus elektroniskā medicīniskā aprīkojuma vai implantu, piemēram, dzirdes aparātu, elektrokardiostimulatoru, insulīna sūkņu u.c. iekārtu darbībā. Ieteicams nodrošināt vismaz 15 cm attālumu starp tālruni un implantu. Jūs varat konsultēties ar ārstu vai šādu iekārtu ražotāju.
- ELEKTRONISKĀS IEKĀRTAS: Lai izvairītos no demagnetizācijas riska, neļaujiet elektroiekārtām ilgstoši atrasties tālruna tuvumā.
- ŪDENSNOTURĪBA: Tālrunis nav ūdensizturīgs. Glabājiet to sausā vietā.


- PUTEKĻU NOTURĪBA: Tālrunis nav putekļi necaurīdīgs, nelietojiet tālruni putekļainā vidē.
- DISPLEJS: Izvairieties no pārāk stipras LCD displeja nospiešanas vai asu instrumentu izmantošanas, jo tās var to sabojāt.
- Neveiciet Issavienojumu akumulatora spaiļēs ar metāla priekšmetiem, jo pastāv sprādziena risks.
- Nepakļaujiet ierīci zemei vai augstai temperatūrai, tiešiem saules stariem vai augstam mitrumam. Nenovietojiet ierīci apkures iekārtu, piemēram, radiatora, sildītāja, cepeškrāsns, plīts, ugunsкура vai grīla tuvumā.
- Aizsargājiet savu dzirdi!
- Ilgstoša saskare ar skaļām skaņām var izraisīt dzirdes bojājumus. Klausieties mūziku mērenā līmenī un, lietojot skaļruni, neturiet ierīci tuvu ausīm.



6 GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Tālrunim ir garantija, kuras neatņemama sastāvdaļa ir pirkuma čeks. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, elektrostatisks izlādes vai zibens spērienu rezultātā, saskaņā ar garantiju netiks novērsti bez maksas. Ja lietotājs pats mēģina salabot vai modificēt produktu, garantija tiek anulēta! Iepriekš minētā informācija ir sniegta informatīvos nolūkos.


7 DISPLEJA APRAKSTS

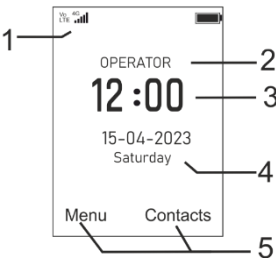

1. Ikonas, kas parāda funkcijas (tabula zemāk).
2. Operatora nosaukums.
3. Laiks.
4. Datums.
5. Funkciju taustiņu apraksts.

	Tīkla signāls		Nav SIM kartes/SIM kartes kļūda
	Nav pakalpojums pieejams		Nav signāla
VoLTE	VoLTE pakalpojums aktīvs	4G	4G/LTE tīkls
3G/ G	3G/2G tīkls		Lidojuma režīms
	Jauna SMS / MMS		Neatbildēts zvans
	Tikai vibrācija (sapulces profils)		Izslēgta skaņa (klusuma profils)
	Āra profils aktīvs		Viesabonēšana
	Modinātājs aktīvs		Aktivizēta zvānu pārdresācija
	Pilns akumulators		Tukšs akumulators
Ikonas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.		Ikonas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.	

8 TĀLRUNA APRAKSTS

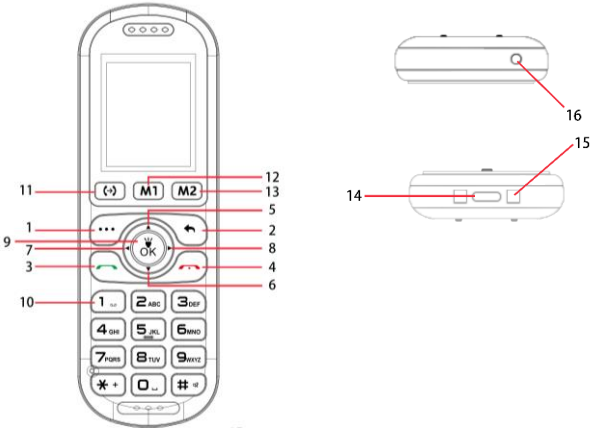


1	Kreisais funkciju taustiņš	Darbība, kas parādīta displejā
2	Labais funkciju taustiņš	Darbība, kas parādīta displejā
3	Zaļā klausule (zvana taustiņš)	Uzsākt zvānu; gaidīšanas režīmā: atvērt zvānu žurnālu
4	Sarkanā klausule (zvana pārtraukšanas taustiņš)	Īsi nospiežot: atgriezies gaidīšanas režīmā; beigt zvānu Paturot nospiestu: izslēgt/ieslēgt tālruni
5 6 7 8 9	Navigācijas taustiņi uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi, OK	Navigācijas taustiņi. Izvēlnē: nospiediet uz augšu/uz leju un pa kreisi/pa labi, lai ritinātu opcijas vai funkcijas un pārslēgtu iestatījumus. Nospiediet OK, lai atlasītu izvēlēto vienumu. Gaidīšanas režīmā: - uz augšu/uz leju - iestatīt skaļumu; - pa kreisi - īsceļš uz atmiņas numuru M1, M2 iestatījumiem; - pa labi - īsceļš uz AUDIO atskaņotāju; OK taustiņš. Sākuma skatā - turiet OK, lai ieslēgtu/izslēgtu lukturīti. Zvana laikā - nospiediet OK, lai iespējotu/atspējotu brīvroku funkciju.
10	Ciparu taustiņi	Taustiņš 1 - īsi nospiežot: cipars 1, paturot nospiestu: balss pasts. Taustiņi 2 līdz 9 - īsi nospiežot: atbilstošais cipars, paturot nospiestu: veic zvānu uz ieprogrammēto ātrās zvanišanas numuru. Taustiņš * - numura sastādīšanas laikā: rakstzīmju *, +, P, W ievade. Rakstot īsziņas: speciālās rakstzīmes. Taustiņš # - numura sastādīšanas laikā: ievadīt rakstzīmes # ievade. Rakstot īsziņas: mainiet ievades režīmu.
11	Zvānu pārsūtīšanas taustiņš	Zvana laikā izvēlieties iespēju "Pievienot jaunu zvānu", ievadiet numuru un nospiediet zālo klausuli. Kad jaunais numurs ir pievienots, nospiediet , lai pārsūtītu zvānu. Tīkla pusē jābūt pieslēgtam attiecīgajam pakalpojumam.
12 13	Atmiņa M1 Atmiņa M2	Paturot nospiestu: veic zvānu uz ieprogrammēto ātrās zvanišanas numuru.
14	USB-C ligzda lādētājam.	
15	Uzlādes kontakti uzlādes stacijai.	
16	Lukturīša diode.	

Uzmanību: Lai taupītu enerģiju, displejs pēc noteikta laika automātiski pāriet miega režīmā. Lai aktivizētu displeja fona apgaismojumu, nospiediet kreiso funkciju taustiņu.


9 TĀLRUNA SAGATAVOŠANA

9.1 SIM KARTES, SD KARTES UN AKUMULATORA IEVIETOŠANA

Tālrunis atbalsta nano SIM kartes formātu (4FF). Citu SIM karšu formātu izmantošana var sabojāt SIM karti vai tālruni. Jūs saņemsiet SIM karti no sava pakalpojumu sniedzēja. Glabājiet SIM karti bērniem nepieejamā vietā. Skrāpējumi un deformācija var viegli sabojāt SIM karti, tāpēc esiet īpaši piesardzīgi to ievietojot, izņemot un uzglabājot.
Uzmanību: neievietojiet un neizņemiet SIM karti, ja tālrunis tiek lādēts. Pirms akumulatora izņemšanas no tālruna pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.
Ievietojiet SIM karti slotā tā, lai tās zeltītās krāsas kontakta virsma būtu vērsta uz leju. Ja nepieciešams, ievietojiet microSD atmiņas karti. Skatīt attēlu zemāk:

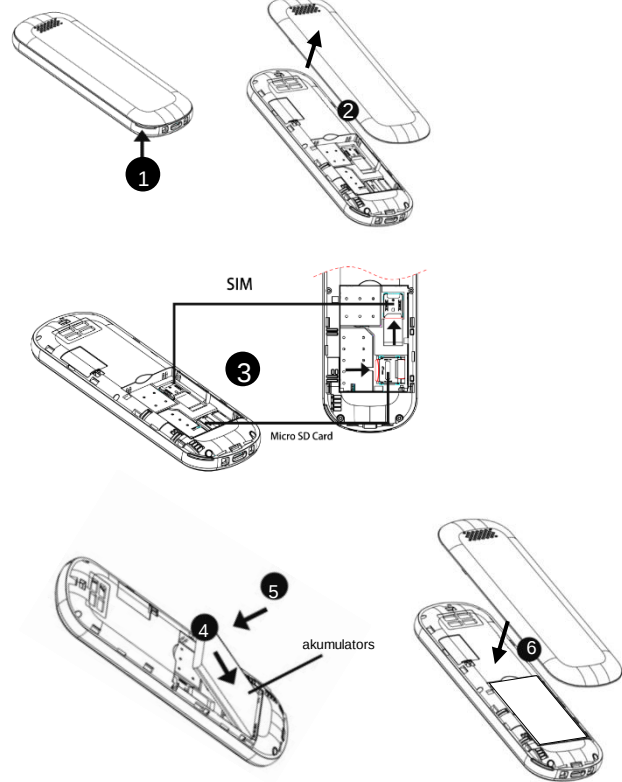

9.2 AKUMULATORA UZLĀDE

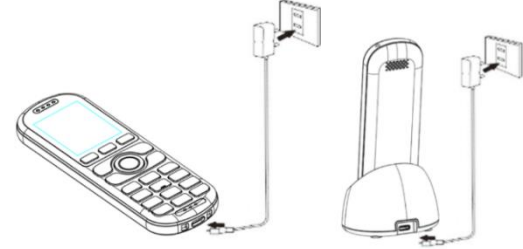

Uzmanību: izmantojiet tikai komplektā iekļauto uzlādējamo akumulatoru. Cita akumulatora izmantošana var sabojāt tālruni un anulēt garantiju.
Nepievienojiet lādētāju, kad ir noņemts korpusa aizmugurējais vāciņš. Lai uzlādētu tālruni: 1.Pievienojiet lādētāju kontaktligzda.

2.Pievienojiet lādētāja sprautni kontaktglizdai tālruna apakšā. Displejā parādīsies paziņojums, ka notiek uzlāde. Uzlādes laikā akumulatora uzlādes indikatora gradācija dinamiski mainīsies.

3.Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no strāvas kontaktglizdas un pēc tam kabeli no tālruna.

Kad uzlādes process būs pabeigts, displejā 1saičīgi parādīsies "Akumulators uzlādēts" paziņojums, un akumulatora uzlādes indikatora gradācija vairs nemainīsies.

Uzmanību:

Pirms uzlādes procesa uzsākšanas pārliecinieties, vai akumulators ir pareizi ievietots. Uzlādes laikā neizņemiet akumulatoru - jūs varat sabojāt tālruni.


Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai tālrunis spētu darboties, displejā tiks parādīts ziņojums, ka tālrunis tiks automātiski izslēgts.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, pēc lādētāja pievienošanas tālrunim akumulatora uzlādes simbols displejā var parādīties tikai pēc vairākām minūtēm.

Ja līgu laiku neesat lietojis tālruni, akumulators var būt tā sauktās "džlās izlādes" stāvoklī. Lai atjaunotu tālruna darbību, atstājiet lādētāju pievienotu tālrunim pat tad, ja tālruna displejā neparādās uzlādes indikācija. Šāds stāvoklis var ilgt līdz pat stundai.

Lietojot uzlādes staciju, vispirms pievienojiet lādētāja spraudni uzlādes stacijas kontaktglizdai un pēc tam pievienojiet strāvas adapteri elektrotīklam. Lai uzlādētu akumulatoru, vienkārsi ievietojiet tālruni uzlādes stacijā ar kontaktiem uz leju.

Uzmanību: strāvas kontaktglizdai jābūt tuvu ierīcei un viegli pieejamai.



9.3 DROŠĪBAS KODI

9.3.1 PIN KODS

PIN kods ir jūsu SIM kartes privātais identifikācijas kods, un to nodrošina jūsu operators.

PIN2 kodu arī nodrošina jūsu operators.

Ja 3 reizes pēc kārtas ievadīsiet nepareizu PIN kodu, SIM karte tiks bloķēta. To var atbloķēt, izmantojot PUK kodu. Nepareizi ievadot PUK kodu 10 reizes, SIM karte tiks bloķēta.

Lūdzu, sazinieties ar tika operatoru, lai iegūtu plašāku informāciju.

9.3.2 TĀLRUNA BLOKĒŠANA

Tālruna bloķēšanas kods neļauj citiem lietotājiem bez atļaujas izmantot jūsu tālruni un tā funkcijas.

Sākotnējais tālruna bloķēšanas kods ir 1122.

Lai aizsargātu savu personisko informāciju, nomainiet sākotnējo tālruna bloķēšanas kodu.

10 TĀLRUNA LIETOŠANA

11 TEKSTA IEVADE

Lai rakstītu tekstu, nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz tiek parādīts vēlamais burts.

Lai ievietotu atstarpī - nospiediet taustiņu 0.

Lai uzrakstītu punktu, komatu un citas rakstzīmes - vairākas reizes nospiediet taustiņu 1.

Lai uzrakstītu simbolu vai speciālo rakstzīmi, nospiediet taustiņu *.

Lai ievadītu skaitli, nospiediet un turiet ciparu taustiņu.

Lai mainītu teksta ievades metodi, nospiediet taustiņu "#".

11.1 TĀLRUNA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

1. Nospiediet un turiet sarkano klausules taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.

2. Displejā parādīsies lauki, kuros jāievada tālruna kods un PIN kods (ja iespējots tālruna bloķēšanas un PIN koda pieprasījums). Pēc tālruna koda un PIN koda ievadīšanas tālrunis pāriet gaidīšanas režīmā.

Ja kļūdaties, ievadot PIN un tālruna kodu, varat izdzēst rakstzīmes, nospiežot labo funkciju taustiņu. Ieslēdzot, tālrunis automātiski meklē tīklu.

Ja tālrunis atrod autorizētu tīklu, ekrānā parādīsies tīkla nosaukums un signāla līmenis. Ja tīkls netiek atrasts, varat veikt tikai ārkārtas zvanus vai izmantot citas tālruna funkcijas.

11.2 ZVANU VEIKŠANA

Gaidīšanas režīmā ierakstiet tālruna numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.

Lai izdzēstu nepareizi ievadītos datus, nospiediet labo funkciju taustiņu "Dzēst".

Kad esat ievadījis pareizo numuru, nospiediet zvana taustiņu.

1. Numuru sastādīšanas paplašinājumi.

Datus paplašinājumus nevar izsaukt tieši, vispirms ir nepieciešams izveidot savienojumu ar tālruna centrāli vai maģistrāli un pēc tam sastādīt paplašinājuma numuru.

2 Starptautiska zvana veikšana.

Starptautiskiem zvaniem pirms numura jāievada "00" vai "+". Lai ievadītu "+", izmantojiet taustiņu ***.

3.Numura sastādīšana no tālrunu grāmatas.

Dodieties uz Kontakti, izmantojot izvēlni, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, lai atrastu kontaktpersonu, vai ievadiet meklēto vārda daļu. Nospiediet zvana taustiņu.

4. Zvanišana no zvanu vēstures.

Atveriet zvanu žurnālu (nospiediet zvana taustiņu gaidīšanas režīmā vai atveriet "Zanu žurnāls" izvēlni), izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, lai atlasītu vēlamo kontaktu. Nospiediet pa labi/pa kreisi, lai pārvietotos starp neatbildētajiem, izsauktajiem, saņemtajiem un noraidītajiem numuriem.

5. Ātrā numura sastādīšana.

Ja iepriekš esat piešķīris kontaktus taustiņiem M1, M2, 2-9, lai veiktu zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

11.3 ZVANU SAŅEMŠANA

Ienākošā zvana gadījumā tālrunis jums paziņos ar atbilstošu skaņas signālu. Ja jūsu numuram ir pieslēgts numura noteicēja pakalpojums, ekrānā tiks parādīts zvanītāja numurs un vārds (atkarībā no tā, vai zvanītāja numurs ir saglabāts tālrunu grāmatā).

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet zvana taustiņu vai kreiso funkciju taustiņu.

2. Ja sadaļā "Uzstādījumi -> Zvanu uzstādījumi -> Citi -> Automātiski ierakstīt balss zvanus" ir iespējota ierakstīšanas funkcija, saruna tiks ierakstīta.

3. Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet sarkanās klausules taustiņu. Lai aplusinātu ienākošo zvanu, nospiediet OK taustiņu.

4. Lai zvana laikā piekļūtu kontaktpersonām, ziņojumiem, zvanu žurnālam, aizturētu zvanu, izslēgtu mikrofonu, pievienotu jaunu zvanu vai sāktu ierakstīšanu, ar kreiso funkciju taustiņu atlasiet iespēju "Izvēlne". Izmantojiet taustiņus uz augšu/uz leju, lai regulētu zvana skaļumu.

11.4 ZVANU PĀRSŪTĪŠANA

Zvanu pārsūtīšana ir tīkla pakalpojums, kas vispirms jāaktivizē operatora pusē.

Zvana laikā nospiediet kreiso funkciju taustiņu un atlasiet iespēju "Pievienot jaunu zvanu", ievadiet numuru un nospiediet zaļās klausules taustiņu. Kad jaunais zvans tiek atbildēts, nospiediet zvana pārsūtīšanas pogu ➔, un zvans tiks pārsūtīts.

11.5 TASTATŪRAS BLOKĒŠANA

Lai bloķētu tastatūru, nospiediet kreiso funkciju taustiņu un pēc tam taustiņu ***. Ja ir aktivizēta automātiskā tastatūras bloķēšana (Izvēlne -> Uzstādījumi -> Drošība -> Automātiska taustiņu slēgšana), tālrunis automātiski bloķēs tastatūru pēc iestatītā laika beigām. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet kreiso funkciju taustiņu un pēc tam ***.

11.6 ĀRKĀRTAS PALDZĪBAS NUMURS

Jūs varat veikt zvanu uz ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 bez tālrunī ievietotas SIM kartes. 112 ir Eiropas ārkārtas palīdzības numurs.

12 KONTAKTPERSONU SAGLABAŠANA

Gaidīšanas režīmā sastādiet vajadzīgo numuru (vai atlasiet no zvanu saraksta) -> nospiediet kreiso funkciju taustiņu ("Iespējas") -> "Pievienot kontaktiem". Izvēlieties, vai tas ir jauns vai jau saglabāts kontakts, pēc tam izvēlieties atmiņu (tālrunis vai SIM karte) -> taustiņš OK -> rediģējiet kontaktpersonas datus -> nospiediet labo funkciju taustiņu ("Atpakaļ") -> nospiediet kreiso funkciju taustiņu ("OK"), lai saglabātu kontaktpersonu.

13 ATMIŅA M1/M2

Nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai izvēlnē izvēlieties: Uzstādījumi -> M1/M2.

Importējiet kontaktpersonu, kuru vēlaties piešķirt taustiņam M1, vai ievadiet vārdu un telefona numuru manuāli, tad nospiediet kreiso funkciju taustiņu ("OK").

Tādā pat veidā saglabājiet kontaktpersonu taustiņam M2.

14 ĀTRĀ NUMURA SASTĀDĪŠANA

Lai piešķirtu ātras zvanišanas funkciju ciparu taustiņiem 2-9, izvēlnē izvēlieties: Kontakti -> Iespējas -> Citi -> Ātrais savienojums. Pēc tam izvēlieties taustiņu, kuram vēlaties piesaistīt konkrēto numuru. Ievadiet numuru vai atlasiet to no kontaktpersonu saraksta un nospiediet kreiso funkciju taustiņu ("OK").

15 SMS UN MMS ZIŅOJUMI

Tālrunis ļauj sūtīt un saņemt īsziņas (SMS) un multivides ziņas (MMS). Kad ekrānā tiek parādīta ikona, tas nozīmē, ka ir vismaz viena nelasīta ziņa.

Lai atvērtu ziņu izvēlni, gaidīšanas režīmā atlasiet "Izvēlne -> Ziņa -> Ienākošie". Kad iesūtne ir pilna, tiek parādīts ziņojums, ka ziņojumu atmiņa ir pilna. Lai atbrīvotu vietu ziņojumu atmiņā, izdzēsiet ziņojumus no iesūtnes.

15.1 ZIŅOJUMU RAKSTĪŠANA UN NOSŪTĪŠANA

1. Izvēlnē atlasiet "Ziņa".

2. Izvēlieties "Rakstīt ziņu".

3. Pievienojiet adresātu no tālrunu grāmatas vai manuāli ievadiet adresāta numuru.

4. Nospiediet navigācijas taustiņu "uz leju", lai pārvietotu kursoru uz ziņas ievades laiku, sastādīt savu ziņojumu.

5. Nospiediet kreiso funkciju taustiņu 2 reizes ("Iespējas -> Nosūtīt").

Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu vairākām personām, ierakstot numuru, pievienojiet nākamo numuru aiz semikola vai pievienojiet tālrunu grāmatā saglabātos numurus.

Lai saglabātu ziņojumu, nospiediet "Iespējas -> Saglabāt kā melnrakstu" (ziņojums tiks saglabāts mapē "Uzmetumi").

Izvēlieties "Iespējas -> Pievienot", lai ievietotu ziņas tekstā tālrunu grāmatā saglabātas personas kontaktinformāciju, pievienotu emocijzīmi, ievietotu teksta veidni, attēlu, skaņu utt.

15.2 ZIŅOJUMU LASĪŠANA UN ATBILDEŠANA

Kad ekrānā tiek parādīta nelasītā ziņojuma ikona vai vēlaties lasīt iepriekš saņemtos ziņojumus, izvēlnē atlasiet sadaļu "Ziņa -> Ienākošie", atrodiēt vajadzīgo ziņojumu un nospiediet centrālo taustiņu "OK", lai lasītu ziņu.

Vēlreiz nospiediet taustiņu "OK", lai atbildētu ar SMS vai MMS ziņu. Nospiediet zaļās klausules taustiņu, lai piezvanītu sūtītājam.

Lai izdzēstu ziņu, pārsūtītu ziņu, pievienotu sūtītāju tālrunu grāmatai utt., nospiediet kreiso funkciju taustiņu ("Iespējas") un izvēlieties atbilstošo darbību.

15.3 ZIŅOJUMU IESTĀTĪJUMI

Lai piekļūtu ziņu iestatījumiem, atveriet sadaļu "Izvēlne -> Ziņa -> Uzstādījumi".

Jūs varat pielāgot ziņojumu derīguma termiņu, ieslēgt vai izslēgt piegādes atskaites, ieslēgt un izslēgt nosūtīto ziņojumu saglabāšanu un izvēlēties, kurā atmiņā (tālrunā vai SIM kartes) saglabāt ziņojumus.

16 BALSS PASTS

Balss pasts ir operatora pakalpojums, kas ļauj zvaniņtājam atstāt jums adresētus balss ziņojumus, ja kāda iemesla dēļ nevarējāt atbildēt uz zvanu. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu operatoru. Lai norādītu balss pasta numuru, sadaļā "Izvēlne -> Ziņojumi -> Balss pasta serveris" ievadiet pakalpojumu sniedzēja norādīto numuru. Balss pasta numuru varat noskaidrot pie sava pakalpojumu sniedzēja.

Gaidīšanas režīmā paturot nospiestu tastatūras taustiņu "1", tiek izveidots savienojums ar balss pasta serveri.

17 VALODA

Sadaļā "Izvēlne -> Uzstādījumi -> Tālruna uzstādījumi -> Valodas uzstādījumi -> Izvēlnes valoda" iespējams mainīt tālruna izvēlnes valodu. Ja esat nejausi iestatījuši nepareizu izvēlnes valodu, gaidīšanas režīmā nospiediet:

- kreiso funkciju taustiņu;
- 1x navigācijas taustiņu "uz augšu" -> taustiņu "OK";
- 2x navigācijas taustiņu "uz leju" -> taustiņu "OK";
- 1x navigācijas taustiņu "uz leju" -> taustiņu "OK";
- vēlreiz taustiņu "OK", izvēlieties pareizo valodu un nospiediet taustiņu OK.

17.1.1 MELNAIS SARAKSTS

Melnais saraksts atrodams: "Izvēlne -> Uzstādījumi -> Drošība -> Melnais saraksts".

Ja šī funkcija ir aktīva un numuri tiek pievienoti melnajam sarakstam, tālrunis automātiski noraida ienākošos zvanus un/vai īsziņas no sarakstā esošajiem numuriem.

18 INFORMĀCIJA PAR UZLĀDĒJAMO AKUMULATORU

Tālrunī ir uzlādējams akumulators, kuru var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju.

Tālruna darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem. Tālruna darbības laiku būtiski ietekmē tas, cik tālu tas atrodas no bāzes stacijas, kā arī veikto zvanu ilgums un skaits. Pārvietojoties, tālrunis pastāvīgi pārslēdzas starp bāzes stacijām, kas arī būtiski ietekmē tā darbības laiku.

Akumulators dabiski zaudē savu kapacitāti vairāku simtu uzlādes un izlādes ciklu laikā. Ja novērojat būtisku tālruna autonomas darbības laika samazināšanos, iegādājieties jaunu akumulatoru.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos akumulatorus. Neatstājiet lādētāju pievienotu tālrunim ilgāk par 2-3 dienām.

Uzmanību: neturiet tālruni vietās, kur ir pārmērīgs karstums. Tas var negatīvi ietekmēt gan akumulatora, gan arī paša tālruna darbību.

Nekad neļietojiet akumulatoru ar redzamiem bojājumiem. Tas var izraisīt īssavienojumu un tālruna bojājumus. Ievietojiet akumulatoru tālrunī atbilstoši polaritātei.

Atstājot akumulatoru pārmērīga karstuma vai aukstuma vietās, samazināsies tā kalpošanas laiks. Uzglabājiet akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C. Ja tālrunī ir ievietots auksts akumulators, tālrunis var nedarboties pareizi un pastāv bojājumu risks.

19 VIDES INFORMĀCIJA

Uzmanību: šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES un Polijas Likumu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu.

Šāds marķējums norāda, ka šo iekārtu pēc tās lietošanas nedrīkst utilizēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Uzmanību: šo aprīkojumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos!! Produkts jāiznīcina, veicot selektīvu savākšanu īpašā savākšanas punktā.

Pareiza elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrāde palīdz izvairīties no kaitīgām sekām cilvēku veselībai un videi, ko rada bīstamu komponentu klātbūtne un šādu iekārtu nepareiza uzglabāšana un izmantošana.

Lai pārstrādātu tālruna iepakojumam izmantotos materiālus, ievērojiet vietējā līmenī noteiktos materiālu šķirošanas noteikumus šāda veida atkritumiem.

Komplektā ir iekļauts litija jonu uzlādējams akumulators. Izlietotie uzlādējamie akumulatori ir kaitīgi videi, un tie jāutilizē tam paredzētā vietā, piemērotā konteinerā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Baterijas, akumulatorus un uzlādējamus akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tie jānogādā savākšanas punktā.

NEMETIET BATERIJAS, AKUMULATORUS UN UZLĀDĒJAMOS AKUMULATORUS UGUNĪ!

20 SAR INFORMĀCIJA

Šis modelis atbilst starptautiskajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi. Šī ierīce ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts tā, lai nepārsniegtu starptautiskajās vadlīnijās ieteiktās radioviļņu iedarbības robežas. Šīs vadlīnijas ir izveidojusi neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP, ņemot vērā drošības rezervi, lai garantētu visu cilvēku aizsardzību neatkarīgi no vecuma un veselības. Šajās vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpatnējo absorbcijas ātrumu (angļu val. - Specific Absorption Rate jeb SAR). SAR vērtību mēra ar vislielāko pārraides jaudu, taču faktiskā pārraides jauda, kad ierīce darbojas, parasti ir zemāka. Tas ir saistīts ar automātiskām ierīces jaudas līmeņa izmaiņām, lai nodrošinātu, ka tā izmanto tikai minimumu, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Lai gan dažādiem tālrunu modeļiem un pat dažādām lietošanas pozīcijām SAR vērtības var atšķirties, tās visas atbilst noteikumiem par drošu radiācijas līmeni.

Pasaules Veselības organizācija ziņo, ka pašreizējie pētījumi ir parādījuši, ka mobilo ierīču lietošanai nav nepieciešami īpaši ierobežojumi. Tajā arī norādīts, ka, ja vēlaties samazināt radiācijas ietekmi, jums vajadzētu ierobežot sarunu ilgumu vai izmantot ausiņas vai skaļruni, lai izvairītos no tālruna tūrēšanas tuvu ķermenim vai galvai.

Augstākā izmērītā SAR vērtība testos		Ierobežojums (W / kg)
SAR vērtība - ierīce pie galvas	0.654 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR vērtība - ierīce aizmugurē	1.338 W/kg 10g	2.0 W/kg

SAR vērtība - ierīce uz ekstremitātes	2.952 W/kg 10g	4.0 W/kg
---------------------------------------	----------------	----------

SAR vērtības var atšķirties arī atkarībā no valsts ziņošanas un testēšanas prasībām un attiecīgā tīkla frekvenču joslas.

20.1 FREKVENČU DIAPAZONS UN IERĪCES MAKSIMĀLĀ JAUDA

Sistēma	Frekvenču diapazons	Maksimālā izstarotā jauda
GSM 900	880 -915 MHz	31.66 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	27.68 dBm
WCDMA grupa I	1920-1980 MHz	21.78 dBm
WCDMA VIII josla	880- 915 MHz	21,89 dBm
LTE josla 1	1920-1980 MHz	22.45 dBm
LTE josla 3	1710-1785 MHz	21.58 dBm
LTE josla 7	2500-2570 MHz	21.46 dBm
LTE josla 8	880- 915 MHz	21.93 dBm
LTE josla 20	832- 862 MHz	21,83 dBm
Īsa attāluma komunikācija	2402-2480 MHz	6.94 dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz -108MHz	

20.2 LĀDĒTĀJS

Tālrunā ārējais barošanas avots atbilst Komisijas Regulai (ES) 2019/1782

Modeļa identifikators	MM39D SE, DYK-0051000
Ieejas spriegums	Mainstrāva 100-240V
Ieejas mainstrāvas frekvence	50/60Hz
Izejas spriegums	Līdzstrāva 5.0V
Izejas strāva	1A
Izejas jauda	5W
Vidējā efektivitāte darbības laikā	73.64%
Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %)	-
Enerģijas patēriņš bez slodzes	0.1W

21 ES VIENKĀRŠOTĀ ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Maxcom S.A. apliecina, ka radioierīces tips: MAXCOM moblais tālrunis MAXCOM MM39D SE atbilst Direktīvai 2014/53/ES un Direktīvai 2011/65/ES (RoHS).

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Uzmanību: Šī rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Dažas no aprakstītajām funkcijām un opcijām var atšķirties atkarībā no programmatūras un valsts.

Ja nepieciešama tehniskā palīdzība, iesakām sazināties ar tehnisko nodaļu +48 32 325 07 00 vai e-pastu serwis@maxcom.pl

Mūsu mājas lapa: <http://www.maxcom.pl/>

Pareizi tālruna un akumulatora darbības apstākļi ir atkarīgi no vietējā tīkla vides, SIM kartes un tālruna lietošanas.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas radušās nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai instrukciju neievērošanas dēļ.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai veikt izmaiņas bez iepriekšējas brīdījuma.

