

Telefon komórkowy MM39D SE
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Zaleca się przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci:

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WCDMA 900/2100 MHz.

LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM

Należy zachować paragon, stanowi nieodłączny element gwarancji.

1 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

Telefon komórkowy

Ładowarka sieciowa

Ładowarka biurkowa

Kabel USB

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

1	Zawartość kompletu	2
2	Dane techniczne	6
2.1	Główne funkcje:	6
2.2	Zakres częstotliwości i maksymalna moc urządzenia	7
2.3	Ładowarka	7
3	Zasady bezpiecznego użytkowania	8
4	Instalacja elementów	10
4.1	Instalacja karty SIM, karty pamięci i akumulatora	10
5	Ładowanie akumulatora:	12
5.1.1	Ładowarka biurkowa	13
5.2	Alarm słabej baterii	14
6	Opis telefonu	14
6.1	Tryb czuwania	16
7	Obsługa MENU	18
8	Blokada klawiatury	18
8.1	Automatyczna blokada klawiatury	19
9	Wprowadzanie tekstu	19
10	Książka telefoniczna	19
10.1	Zapisywanie kontaktów	19
10.2	Przeglądanie kontaktów	20
10.3	Usuwanie kontaktów	20
10.3.1	Usuwanie pojedynczego kontaktu	20
10.3.2	Usuwanie kilku kontaktów	20
10.3.3	Usuwanie wszystkich kontaktów	21
10.4	Kopiowanie kontaktów	21
10.4.1	Pamięć M1/M2	21
10.5	Proste wybieranie	21
10.6	Numer własny	21
10.7	Stan pamięci	22
11	Wykonywanie i odbieranie połączeń	22
11.1	Odbieranie połączeń	22
11.2	Bezpośrednie wybieranie numeru	22
11.3	Wybieranie numeru z książki telefonicznej	23
11.4	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	23
11.5	Proste wybieranie	23
11.6	Zmiana głośności połączenia	23

11.7	Opcje podczas połączenia	23
11.8	Transfer połączeń	24
12	Wiadomości SMS i MMS	24
12.1	Pisanie i wysyłanie wiadomości	25
12.2	Czytanie i odpowiadanie	25
12.3	Skrzynka odbiorcza	26
12.4	Skrzynka nadawcza	27
12.5	Wersje robocze	27
12.6	Pozycje wysłane	27
12.7	Szablony	27
12.8	Wiadomości sieciowe	27
12.9	Poczta głosowa	27
12.10	Usuwanie wiadomości	28
12.11	Ustawienia wiadomości	28
12.11.1	SMS	28
12.12	Pojemność telefonu	29
13	Spis połączeń	29
14	Radio FM	30
15	Odtwarzacz audio	31
15.1	Budzik	31
16	Kalendarz	32
17	Dodatki	33
17.1	Dyktafon	33
17.2	Kalkulator	33
18	Latarka	33
19	Ustawienia	33
19.1	Profile dźwięków	33
19.2	Ustawienia telefonu	34
19.2.1	Ustawienia daty i czasu	34
19.2.2	Język	34
19.2.3	Język pisowni	35
19.2.4	Wibracja klawiszy	35
19.2.5	Przywracanie ustawień fabrycznych	35
19.3	Ustawienia wyświetlacza	35
19.4	Ustawienia połączeń	35
19.4.1	Przekierowanie połączeń	35
19.4.2	Połączenie oczekujące	36

19.4.3	Blokada połączeń.....	37
19.4.4	Ukrywanie numeru.....	37
19.4.5	Ustawienia Inne	37
19.5	Ustawienia zabezpieczeń	38
19.5.1	PIN	38
19.5.2	Zmień PIN2	38
19.5.3	Blokada telefonu	38
19.5.4	Zmień hasło telefonu.....	38
19.5.5	Blokuj czerwoną słuchawką.....	38
19.5.6	Stały numer wybierania	38
19.5.7	Czarna Lista.....	38
19.6	Ustawienia sieci	39
20	Informacje dotyczące akumulatora.....	39
21	Informacja dotycząca ochrony środowiska.....	40
22	Informacje o SAR.....	41
23	Uproszczona Deklaracja Zgodności UE.....	42

2 DANE TECHNICZNE

Sieć	GSM 850/900/1800/1900 ; WCDMA:900/2100; LTE: B1/B3/B7/B8/B20
Pamięć RAM + ROM	48MB+128MB
Obsługa kart microSD	do 32GB
Karta SIM	Nano SIM
Wyświetlacz	2.4", 240x320pixels,, TFT, SPI LCD
Akumulator	1000 mAh
Czas czuwania:	160- 170h*
Czas rozmów:	4,5- 6,5h*
Waga słuchawki z baterią	98,4g
Wymiary	54x158x15mm

*w zależności od warunków oraz sygnału sieci

2.1 GŁÓWNE FUNKCJE:

- Duże podświetlane klawisze z funkcją wibracji
- Kolorowy wyświetlacz
- Proste Menu
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna -2000 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Pamięć M1/M2
- Szybkie wybieranie numerów (2-9)
- Wyświetlanie czasu połączenia
- Radio FM
- Odtwarzacz plików audio (MP3 / MIDI /AMR)
- Budzik
- Kalendarz, dyktafon, kalkulator
- Latarka

2.2 ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI I MAKSYMALNA MOC URZĄDZENIA

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM 900	880 -915 MHz	31.66 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	27.68 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	21.78 dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	21.89 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.45 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	21.58 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	21.46 dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	21.93 dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	21.83 dBm
Komunikacja krótkiego zasięgu	2402-2480 MHz	6.94dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

2.3 ŁADOWARKA

Zasilacz zewnętrzny do telefonu jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782

Identyfikator modelu	MM36D, DYK-0051000
Napięcie wejściowe	AC 100-240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 5.0V
Prąd wyjściowy	1A
Moc wyjściowa	5 W
Średnia sprawność podczas pracy	73.64%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	-
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0.1W

3 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa nie należy rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Używaj telefonu w temperaturze od -10°C do 40°C.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.
- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

- **Aparaty słuchowe**- jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.

4 INSTALACJA ELEMENTÓW

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

4.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY PAMIĘCI I AKUMULATORA


Telefon jest przeznaczony wyłącznie do użytku z kartami Nano SIM. Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona.

- Kiedy telefon jest wyłączony, od dołu podważ paznokciem pokrywę akumulatora

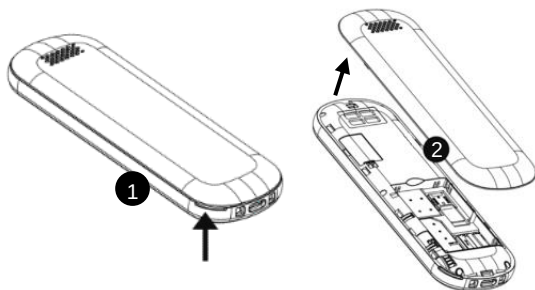


- Wyciągnij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu (jeśli jest włożona)
- Włóż kartę SIM do „GNIAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane do góry telefonu.

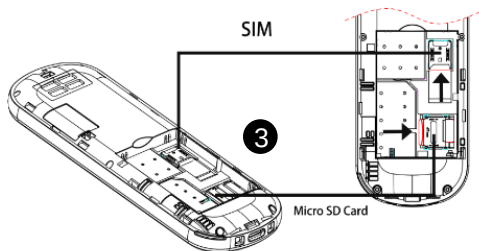

Opcjonalnie zainstaluj kartę pamięci microSD.

Zainstaluj baterię zgodnie z poniższym rysunkiem i załóż pokrywę baterii na tył telefonu.

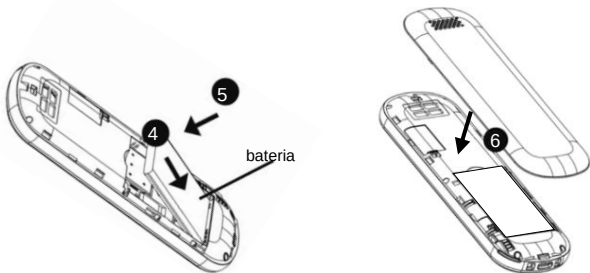

5 ŁADOWANIE AKUMULATORA:



Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:


1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na spodzie telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Bateria naładowana”, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany


- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany, po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.
- Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo, że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje. Może to potrwać nawet do godziny.
- Uwaga. Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.



Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 0.75W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 10W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

5.1.1 ŁADOWARKA BIURKOWA

W przypadku używania ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu.

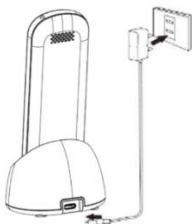


Uwaga. Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

5.2 ALARM SŁABEJ BATERII

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

6 OPIS TELEFONU

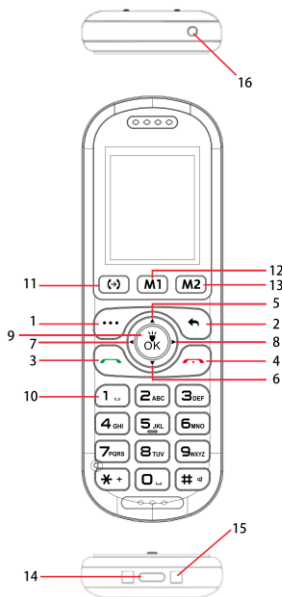


1	 LKF (lewy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
2	 PKF (prawy klawisz funkcyjny)	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu
3	 Zielona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
4	 Czerwona słuchawka	Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
5 6 7 8 9	Klawisz nawigacyjny w górę w dół w lewo w prawo OK 	W Menu : Naciśnij W GÓRĘ/W DÓŁ LEWO/PRAWO, aby przewijać opcje lub funkcje; przełączyć ustawienia naciśnij OK, aby wybrać podświetloną pozycję. W stanie gotowości: - GÓRĘ/W DÓŁ-ustawienie głośności; w LEWO, - skrót do ustawienia nr pamięci M1, M2; w PRAWO – skrót do odtwarzacza AUDIO; OK- menu główne Przytrzymaj OK, aby włączyć/wyłączyć latarkę.
10	Klawisze numeryczne	1-Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa

		2 do 9 Krótkie naciśnięcie wprowadzenie odpowiedniej cyfry Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania *Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne #Krótkie naciśnięcie : zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; w trybie czuwania - wprowadzanie znaku #
11	 Przycisk przekierowani a połączeń	W trakcie trwania połączenia wybierz z opcji Dodaj nowe połączenie, wprowadź numer i naciśnij zieloną słuchawkę. Po nawiązaniu połączenia z nowym numerem naciśnij przycisk  aby przekierować połączenie. (usługa sieciowa)
12 13	Pamięć M1 Pamięć M2	Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
14	Gniazdo USB C ładowarki sieciowej	
15	Styki ładowania do ładowarki biurkowej	
16	Dioda latarki	

6.1 TRYB CZUWANIA

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w **trybie czuwania**.

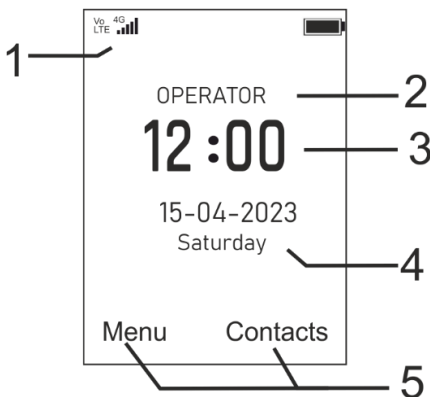

1. Ikony pokazujące funkcje:

	Sygnał sieci		Brak karty SIM/Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu/
VO LTE	Usługa VoLTE aktywna	4G	Zasięg LTE
3G/ G	Zasięg 3G/2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS/MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Aktywny profil „Na zewnątrz		Roaming aktywny

	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

2. Nazwa operatora
3. Godzina
4. Data
5. Opis klawiszy funkcyjnych

7 OBSŁUGA MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **OK** lub **lewy klawisz funkcyjny**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy nawigacyjnych GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny.

8 BLOKADA KŁAWIATURY

Aby zablokować/odblokować klawiaturę należy nacisnąć MENU ( LKF) i następnie *

Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

UWAGA: Klawiaturę ręcznie można zablokować w sytuacji, gdy wyświetlacz jest w trybie czuwania.

8.1 AUTOMATYCZNA BLOKADA KŁAWIATURY

Aby ustawić automatyczną blokadę klawiatury wybierz:
MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo>Auto blokada klawiatury

Ustaw czas, po którym klawiatura zablokuje się automatycznie.

9 WPROWADZANIE TEKSTU

Aby napisać tekst naciskaj odpowiedni klawisz, aż zostanie wyświetlona żądana litera.

Spacja – naciśnij klawisz 0.

Kropka, przecinek i inne znaki– naciśnij kilkakrotnie klawisz 1.

Aby wpisać symbol lub znak specjalny naciśnij ★.

Aby wpisać cyfrę naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu naciskaj klawisz „#”

Pl - litery z polskimi znakami, po kropce duża litera

pl - małe litery z polskimi znakami

PL - duże litery z polskimi znakami

Abc - litery bez polskich znaków, po kropce duża litera.

abc - małe litery bez polskich znaków

ABC - duże litery bez polskich znaków

123 – cyfry

10 KSIĄŻKA TELEFONICZNA

10.1 ZAPISYWANIE KONTAKTÓW

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z kilku sposobów:

1. W trybie gotowości wybierz żądany numer
>naciśnij klawisz Opcje > Dodaj do kontaktów, wybierz czy ma to być nowy kontakt, czy już zapisany, następnie wybierz pamięć (Telefon lub SIM) >OK>naciśnij środkowy

klawisz OK, aby edytować dane pole> naciśnij PKF, a następnie OK, aby zapisać kontakt

2. W podobny sposób możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer, który chcesz zapisać i postępuj jak powyżej.
3. Możesz dodać nowy kontakt w menu książki telefonicznej. W tym celu wybierz: Kontakty> Nowy kontakt. Wybierz, gdzie chcesz zapisać kontakt. i wprowadź nazwę oraz numer kontaktu naciśnij PKF, a następnie OK, aby zapisać kontakt.
Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, możesz dodać zdjęcie i przypisać dzwonek do kontaktu.

10.2 PRZEGLĄDANIE KONTAKTÓW

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty lub w trybie czuwania naciśnij PKF (Kontakty)
2. Wpisz fragment nazwy, której szukasz
3. Telefon wyszuka wszystkie wpisy zawierające dany fragment nazwy. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

10.3 USUWANIE KONTAKTÓW

10.3.1 USUWANIE POJEDYNCZEGO KONTAKTU

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć, naciśnij Opcje>Usuń
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.

10.3.2 USUWANIE KILKU KONTAKTÓW

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: Kontakty>Opcje>Usuń kilka

2. Wybierz odpowiedni kontakt, za pomocą klawisza OK zaznacz/odznacz kontakty
3. Następnie wybierz Opcje>OK>OK.

10.3.3 USUWANIE WSZYSTKICH KONTAKTÓW

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: Kontakty>Opcje> Usuń kilka >Opcje >Zaznacz wszystko>Opcje>OK
2. Potwierdź naciskając OK.

10.4 KOPIOWANIE KONTAKTÓW

Aby skopiować/przenieść kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: MENU> Kontakty> Opcje> Kopiuj, a następnie wybierz skąd chcesz skopiować kontakty (z telefonu lub SIM) oraz dokąd (do telefon, do SIM).
2. Zaznacz kontakty, które mają być skopiowane,
3. Naciśnij Opcje-> OK.

10.4.1 PAMIĘĆ M1/M2

Naciśnij klawisz w Lewo , lub w MENU wybierz:

Ustawienia>M1/M2

Zaimportuj kontakt który chcesz przypisać do przycisku M1 lub wpisz nazwę oraz numer a następnie naciśnij OK.

Analogicznie postępuj przy zapisywaniu przycisku M2

10.5 PROSTE WYBIERANIE

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz:

Kontakty>Opcje>Inne>Szybkie wybier

Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer. Wpisz numer lub wybierz z listy kontaktów i naciśnij OK.

10.6 NUMER WŁASNY

Opcja umożliwia wprowadzenie własnego numeru telefonu

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Numer Własny

10.7 STAN PAMIĘCI

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu.

W MENU wybierz >Kontakty>Opcje>Inne>Stan pamięci

11 WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

11.1 ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij środkowy klawisz OK

11.2 BEZPOŚREDNIE WYBIERANIE NUMERU

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić
2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby połączyć się z wybranym numerem

Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem
Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

Aby wprowadzić pauzę naciśnij „*” i wybierz P

Aby wprowadzić nr wewnętrzny naciśnij „*” wybierz W, a następnie wprowadź numer wewnętrzny. Po połączeniu się z centralą, numer wewnętrzny należy potwierdzić LFK
„Wyślij”

11.3 WYBIERANIE NUMERU Z KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ

W stanie czuwania naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt, naciśnij zieloną słuchawkę.

Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8, klawiszami GÓRA/DÓŁ, podświetl żądany kontakt i naciśnij zieloną słuchawkę.

11.4 WYBIERANIE NUMERÓW Z LISTY OSTATNICH POŁĄCZEŃ

Naciśnij zieloną słuchawkę, kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

Uwaga. Numer wewnętrzny (wprowadzony po W) nie jest zapamiętany

11.5 PROSTE WYBIERANIE

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy M1,M2,2-9 w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz, aby nawiązać połączenie

11.6 ZMIANA GŁOŚNOŚCI POŁĄCZENIA

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz Góra lub Dół zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

11.7 OPCJE PODCZAS POŁĄCZENIA

Podczas trwającego połączenia środkowy klawisz OK przełącza w tryb głośnomówiący/ w tryb telefonu

Naciśnij MENU, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Połącz z zestawem słuchawkowym: można przełączyć na rozmowę poprzez zestaw słuchawkowy Bluetooth

- Dodaj nowe połączenie: pozwala nawiązać kolejne połączenie
- Wstrzymaj: zawiesza połączenie
- Rozpocznij nagrywanie: włącza nagrywanie rozmowy
- Wyłącz/ Włącz mikrofon
- Głośność: pozwala zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości

11.8 TRANSFER POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa, którą należy uruchomić u operatora. W trakcie trwania połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny (LKF) i wybierz opcję Nowe połączenie, wprowadź numer i naciśnij zieloną słuchawkę. Po nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk (↔) (przycisk przekierowania połączenia), a połączenie zostanie przekierowane.

12 WIADOMOŚCI SMS I MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania wybrać Menu>Wiadomości>Skrzynka odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, pojawi się komunikat, że pamięć wiadomości jest pełna. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej, aby rozwiązać problem.

12.1 PISANIE I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI

1. Wpisz numer telefonu lub naciśnij PKF, aby wejść do książki telefonicznej, aby wyszukać kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość
2. Naciśnij Opcje > Wyślij
3. Wybierz SMS lub MMS
4. Wpisz swoją wiadomość.
5. Naciśnij Opcje>Wyślij

lub:

1. W Menu wybierz Wiadomości
2. Wybierz Nowy SMS/Nowy MMS
3. Dodaj kontakt z książki telefonicznej lub wpisz żądany numer
4. Naciśnij klawisz DÓŁ, aby przejść do wpisywania wiadomości, wpisz swoją wiadomość.
5. Naciśnij klawisz Opcje>Wyślij

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku osób, to podczas wpisywania numeru dopisz kolejny numer po średniku lub dodaj numery zapisane w książce telefonicznej.

Aby zapisać wiadomość naciśnij Opcje> zapisz jako wiadom. roboczą (wiadomość zostanie zapisana w folderze Wersje robocze).

Naciśnij Opcje>Dodaj, aby wstawić informację o kontakcie zapisanym w książce telefonicznej, - dodać emotikonę, wstawić szablon, itp.

12.2 CZYTANIE I ODPOWIADANIE

Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz:

Wiadomości>Skrzynka odbiorcza>Wyszukaj żadaną wiadomość

Naciśnij środkowy klawisz OK, aby przeczytać wiadomość

Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji

- Usuń (usuwa wiadomość)
- Odpowiedz (pozwala odpowiedzieć przez SMS/ MMS)
- Przekaż (pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy)
- Połącz (zadzwoń do nadawcy)
- Przenieś (przenosi wiadomość do pamięci SIM/telefonu)
- Dodaj do kontaktu (pozwala zapisać numer w książce telefonicznej)
- Szczegóły (data, godzina nadejścia wiadomości, pamięć przechowywania)

12.3 SKRZYNKA ODBIORCZA

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Pokaż, aby odczytać wiadomość
- Odpowiedz: napisz SMS/ MMS do nadawcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Połącz -zadzwoń do nadawcy
- Przenieś, aby przenieść na pamięć karty SIM lub do pamięci telefonu)
- Zablokuj, aby zablokować usunięcie
- Zaznacz -np. do usunięcia większej liczby wiadomości
- Sortuj -sortuje wg daty, kontaktów, tematów MMS, typów MMS/SMS
- Dodaj nadawcę do kontaktu -pozwala zapisać numer w książce telefonicznej
- Dodaj do czarnej listy -blokuje połączenia, SMSy i MMSy z tego numeru)

- Usunąć ten sam numer -usuwa wiadomości od danego numeru

12.4 SKRZYNKA NADAWCZA

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

12.5 WERSJE ROBOCZE

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Wersje robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i wybierz Opcje> Zapisz jako wiad. roboczą. Wejdź do Wersji roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

12.6 POZYCJE WYŚLANE

W przypadku, gdy korzystasz z opcji **Zapisuj** wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”. Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

12.7 SZABLONY

W skrzynce Szablony znajdują się gotowe wiadomości SMS, które możesz szybko użyć. W razie potrzeby można edytować gotowy szablon na własne potrzeby.

12.8 WIADOMOŚCI SIECIOWE

Wybierz: Wiadomości>Wiadomości sieciowe>OK>Opcje>Ustawienia, aby włączyć /wyłączyć otrzymywanie wiadomości sieciowych, dodać kanał, wybrać język

12.9 POCZTA GŁOSOWA

Poczta głosowa to usługa operatora umożliwiająca pozostawienie nagrań głosowych osobom dzwoniącym. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem.

Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości>Serwer poczty głosowej

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przytrzymać klawisz 1

12.10 USUWANIE WIADOMOŚCI

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń” lub „Usuń wszystkie”

12.11 USTAWIENIA WIADOMOŚCI

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości> >Ustawienia, a następnie za pomocą klawiszy M1/M2 wybierz ustawienia.

12.11.1 SMS

- **Centrum wiadomości: Numer** zaczytany z karty SIM
- **Okres ważność:** Pozwala ustawić okres ważności wiadomości SMS
- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać komunikat, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Zapisuj wysłane wiadomości**
Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości
- **Preferowana pamięć**
Pozwala wybrać, czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM
- **Auto podpis**
Pozwala dodać automatycznie podpis do wysyłanych wiadomości
- **Podpis**

Umożliwia edycję i zapis podpisu automatycznie dodawanego do wiadomości

12.12 POJEMNOŚĆ TELEFONU

Pozwala sprawdzić pamięć dostępną i wykorzystaną przez wiadomości

13 SPIS POŁĄCZEŃ

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać:

Wszystkie- aby wyświetlić rejestr wszystkich połączeń
Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane)..

Wybierane (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Odrzucone połączenia (aby wyświetlić połączenia, które zostały odrzucone

Usuń wszystkie (aby usunąć wszystkie połączenia z rejestru)

Czasy połączeń – opcja pokazująca czasy poszczególnych połączeń,

Licznik usługi danych – pokazuje ilość danych przesłanych i odebranych, dla poszczególnych kart SIM

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę.
Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Połączenia wychodzące
(niebieski)



Połączenia przychodzące (zielony)



Nieodebrane połączenia
(pomarańczowy)



Odrzucone połączenia (szary)



Połączenie z numerem alarmowym
(wykrzyknik)

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij klawisz OK, aby zobaczyć, kiedy dany numer dzwonił

Aby wyświetlić dodatkowe opcje wybierz LKF:

- **Szczegóły**, wyświetla szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Napisz wiadomość**, pozwala wysłać SMS lub MMS
- **Dodaj do kontaktów**, pozwala zapisać numer w książce telefonicznej
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala zablokować niechciane połączenia i SMS-y
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystkie**, usuwa wszystkie pozycje z danego rejestru

14 RADIO FM

Uwaga: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK.

- Aby wyszukać kanały naciśnij Opcje>Automatyczne

Wyszukiwanie

- Aby wybrać dany kanał wybierz Opcje>lista kanałów>OK
- Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:
- Środkowy przycisk OK: włączenie/wyłączenie radia
 - Prawo: następny kanał
 - Lewo: poprzedni kanał
 - Góra: głośniej
 - Dół: ciszej
 - Czerwona słuchawka: powrót do Menu głównego (radio gra w tle)
 - PKF (Wróć)- powrót do poprzedniego MENU (wyłączenie radia)
 - LKF (Opcje)- Ustawienia radia

15 ODTWARZACZ AUDIO

Wybierz w MENU >Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij środkowy klawisz OK.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy Lewo i Prawo.

Naciśnij LKF, aby wyświetlić dodatkowe opcje

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy Góra/Dół. Telefon odtwarza następujące formaty plików: MP3, WAV, AMR

15.1 BUDZIK

Wybierz w MENU > Alarm

Możesz ustawić trzy niezależne alarmy w telefonie.

Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij środkowy przycisk OK, aby wejście do edycji

Aby ustawić godzinę alarmu użyj klawiszy numerycznych,

Możesz zmienić dzwonek alarmu oraz powtarzanie
Aby zmienić godzinę użyj klawiszy numerycznych

Aby aktywować/deaktywować alarm naciśnij LKF (WŁ/WYŁ)
na odpowiednim alarmie

Jeśli alarm się włączy, naciśnij LKF, aby wyłączyć budzik.
Naciśnij PKF, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy
się ponownie za 5 minut.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej
działać, jeśli pozwala na to stan akumulatora

16 KALENDARZ

Wybierz w MENU >Kalendarz

Kalendarz może przypomnieć o ważnym wydarzeniu czy
zadaniu.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj
klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij LKF (Opcje), aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Dodaj zadanie: możesz wpisać temat, zmienić datę,
godzinę, włączyć alarm, oraz zmienić tryb powtarzania (aby
zmienić naciśnij środkowy klawisz OK).

- Wyświetl zadania: pozwala zobaczyć zadania zapisane na
dany dzień.

- Wszystkie zadania: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane
zadania.

- Usuń dzisiejsze/ Wyczyść wszystko: pozwala usunąć
zadania,

- Przejdź do daty: wprowadź datę, do której chcesz przejść.

- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do
aktualnej daty,

- Widok tygodnia/ Widok dnia przełącza widok kalendarza.

17 DODATKI

17.1 DYKTAFON

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia>Dyktafon
- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij OK.
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz funkcyjny.
- Wybierz **Opcje**, aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu.

17.2 KALKULATOR

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia >Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie i wprowadź drugą liczbę i ponownie naciśnij Ok.

18 LATARKA

Latarkę możesz włączyć/wyłączyć w czasie czuwania przytrzymując klawisz OK

19 USTAWIENIA

19.1 PROFILE DŹWIĘKÓW

MENU>Ustawienia>Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Normalny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz,

Profile możesz edytować wybierając: Opcje> Ustawienia możesz zmienić:

- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka

- Typ dzwonka (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
- Inne dźwięki (dźwięk klawiszy, alert słabej baterii, dźwięk włączania wyłączenia telefonu)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

19.2 USTAWIENIA TELEFONU

19.2.1 USTAWIENIA DATY I CZASU

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU:

Ustawienia>Telefon>Godzina i data.

„Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), oraz format daty

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli telefon nie uzyska danych z sieci GSM lub wyłączona jest auto aktualizacja).

19.2.2 JĘZYK

MENU>Ustawienia>Telefon>Język Menu

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy, w stanie czuwania naciśnij OK :

- 1x GÓRA>OK
- 2x DÓŁ >OK
- 1x DÓŁ>OK
- OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

19.2.3 JĘZYK PISOWNI

MENU>Ustawienia>Telefon>Język>Język pisowni
Możesz ustawić domyślną metodę wprowadzania tekstu.

19.2.4 WIBRACJA KLAWISZY

Aby włączyć / wyłączyć wibrację klawiszy wybierz:
MENU>Ustawienia>Telefon>Wibracja klawiszy

19.2.5 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne.
Wybierz w MENU:
Ustawienia>Telefon>Przywracanie ustawień. fabrycznych, a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem OK

Domyślne hasło zabezpieczające to: 1122

19.3 USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

MENU>Ustawienia>Wyświetlacz
Możesz ustawić:

- tapetę,
- wyświetlanie daty, godziny, nazwy operatora w stanie czuwania, zadania, itp
- jasność wyświetlacza
- czas podświetlania wyświetlacza

19.4 USTAWIENIA POŁĄCZEŃ

MENU>Ustawienia>Połączenia

19.4.1 PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia>Połączenia>Przekierowanie połączeń
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy:
 - Bezwarunkowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer),
 - Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę),
 - Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu),
 - Gdy nie osiągalny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem),
 - Anuluj wszystkie przekazy.**
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia, aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję Sprawdź stan

19.4.2 POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w MENU w opcję:

Ustawienia>Połączenia>Połączenie oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

19.4.3 BLOKADA POŁĄCZEŃ

Jest to usługa sieciowa.

Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Ustaw. połączeń>Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować.

Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

19.4.4 UKRYWANIE NUMERU

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Prezentacja numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ukryj numer” lub „Pokaż numer” „Ustala sieć”, i naciśnij „Ok”.

19.4.5 USTAWIENIA INNE

Wejdź w MENU do:

Ustawienia>Połączenia>Inne

Możesz ustawić:

- Przypomnienie o czasie trwania połączenia.
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, gdy zajęty.
- Wibracja, gdy się łączy.
- Odpowiedź SMS po odrzuceniu połączenia
- Odbieranie dowolnym klawiszem
- Tryb samolotowy

- Automatyczne nagrywanie rozmów

19.5 USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ

MENU>Ustawienia>Bezpieczeństwo

19.5.1 PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

19.5.2 ZMIEN PIN2

Możesz zmienić kod PIN2, jeśli go posiadasz. Nie wszyscy operatorzy go udostępniają.

19.5.3 BLOKADA TELEFONU

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 11.

19.5.4 ZMIEN HASŁO TELEFONU

Możesz zmienić kod blokady telefon.

19.5.5 BLOKUJ CZERWONĄ SŁUCHAWKĄ

Funkcja zablokuj ekran klawiszem czerwonej słuchawki pozwala blokować klawiaturę czerwoną słuchawką

19.5.6 STAŁY NUMER WYBIERANIA

Numer- ustalony: usługa możliwa po udostępnieniu przez operatora. Wymagany PIN2.

19.5.7 CZARNA LISTA

Gdy opcja jest aktywna oraz dodane są numery do czarnej listy, telefon automatycznie odrzuca połączenie lub SMS-y (w zależności od ustawienia) przychodzące z numerów wpisanych na listę

19.6 USTAWIENIA SIECI

MENU>Ustawienia>Sieć

- Punkty dostępu APN: poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.
- Transmisja danych: pozwala wybrać czy połączenie danych ma być nawiązywane
- Roaming danych: pozwala wybrać czy połączenie danych mają być nawiązywane w roamingu
- Wybór sieci: możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Typ sieci: możesz wybrać preferowany rodzaj połączenia z siecią 4G/3G/2G
- Połączenia VoLTE: możesz włączyć lub wyłączyć wykonywanie połączeń przez LTE

UWAGA! Opcje są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Nieumiejętna zmiana ustawień może prowadzić do pogorszenia jakości usług, bądź niemożności wykonywania połączeń.

20 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy. Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli

użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i

akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

21 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być

umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

22 INFORMACJE O SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorbcją właściwą.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkowania – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w		Limit(W
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.654 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	1.338 W/kg 10g	2.0 W/kg
Współczynnik SAR - urządzenie przy kończynie	2.952 W/kg 10g	4.0 W/kg

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

23 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego:

telefon komórkowy MAXCOM MM39D SE

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>



**MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy**

**tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl**