

Εγχειρίδιο χρήσης
Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM426 SE**



Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή:

(+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενο σετ:

Τηλέφωνο GSM

Φορτιστής

Βάση στήριξης κινητού για γραφείο

Καλώδιο USB

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Κάρτα εγγύησης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί

Σημείωση – το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα / τις κάρτες SIM.

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Έγχρωμη οθόνη

Λειτουργία Dual SIM

Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό κύριο μενού

Λειτουργία μεγαφώνου

Τηλεφωνικός κατάλογος - έως 300 επαφές

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS

Ταχεία κλήση σε 8 αριθμούς

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Δυνατό κουδούνισμα

Bluetooth

Ραδιόφωνο FM

Φακός

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Μπαταρία 600 mAh

Χρόνος αναμονής: έως 240 ώρες (έως 120 ώρες στη λειτουργία dual SIM)*.

Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες*

Βάρος: 72 γραμμάρια

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα:

1. Όροι ασφαλούς χρήσης	7
2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ	8
2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	9
2.2 Φόρτωση της μπαταρίας	13
2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	15
3. Τοποθεσία πλήκτρων	16
4. Χρήση του τηλεφώνου	20
4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	20
4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου	21
4.3 Κατάσταση αναμονής	21
4.4 Κλειδώμα του πληκτρολογίου	23
5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	23
6. Τηλεφωνικός κατάλογος	23
6.1 Αποθήκευση επαφών	24
6.2 Προβολή επαφών	24
6.3 Διαγραφή επαφών	25
6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής	25
6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών	26
6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών	26
6.4 Αντιγραφή επαφών	27
6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής	27
6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών	27
6.5 Μετακίνηση επαφών	27
6.6 Μαύρη Λίστα	28
6.7 Επισήμανση πολλών	28
6.8 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου	28
6.8.1 Ταχεία κλήση	28
6.8.2 Κατάσταση μνήμης	29
7. Κλήσεις	29
7.1 Άμεση κλήση	29
7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών	30
7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	30
7.4 Ταχεία κλήση	30
7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου	31
7.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	31

7.7	Λήψη κλήσεων	32
8.	Ιστορικό κλήσεων	32
9.	Μηνύματα SMS και MMS	33
9.1	Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS	34
9.2	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)	35
9.3	Φάκελοι μηνυμάτων SMS	36
9.3.1	Εισερχόμενα	36
9.3.2	Απεσταλμένα	37
9.3.3	Πρόχειρα	37
9.3.4	Εξερχόμενα	37
9.4	Διαγραφή μηνυμάτων	37
9.5	Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS	37
9.6	Φωνητικό ταχυδρομείο	39
10.	Εργαλεία	39
10.1	Έκτακτη ανάγκη	39
10.1.1	Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης	40
10.1.2	Πληροφορίες για τον χρήστη	41
10.1.3	Μήνυμα έκτακτης ανάγκης	41
10.1.4	Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης	42
10.1.5	Ένταση συναγερμού έκτακτης ανάγκης	42
10.1.6	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης	42
10.1.7	Ειδοποίηση για αποφορτισμένη μπαταρία	43
10.2	Ημερολόγιο	43
10.3	Αριθμομηχανή	43
10.4	Ξυπνητήρι	44
10.5	Φακός	44
10.6	Υπηρεσίες SIM	45
11.	Πολυμέσα	45
11.1	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	45
11.2	Συσκευή εγγραφής ήχου	46
11.3	Ραδιόφωνο FM	46
11.4	Διαχειριστής αρχείων	47
12.	Ρυθμίσεις	48
12.1	Τα προφίλ μου	48
12.2	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	49
12.2.1	Ημερομηνία και ώρα	49
12.2.2	Αυτόματη ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου	50

12.2.3	Γλώσσα	50
12.2.4	Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής.....	51
12.2.5	Οθόνη.....	51
12.2.6	Λειτουργία πτήσης.....	51
12.2.7	Φωτισμός οθόνης	51
12.3	Ρυθμίσεις ασφάλειας	52
12.3.1	Κωδικός PIN.....	52
12.3.2	Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου.....	52
12.3.3	Προστασία δεδομένων.....	52
12.3.4	Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου	52
12.4	Ρυθμίσεις δικτύου	52
12.4.1	Ρυθμίσεις Dual SIM	53
12.4.2	Bluetooth	53
12.5	Ρυθμίσεις κλήσεων	54
12.5.1	Απόκρυψη αριθμού	54
12.5.2	Αναμονή κλήσεων	54
12.5.3	Προώθηση κλήσεων	55
12.5.4	Φραγή κλήσεων.....	56
12.5.5	Ρυθμίσεις για προχωρημένους	56
12.6	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	57
13.	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή.....	58
14.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ).....	58
15.	Όροι χρήσης και ασφαλείας	61
16.	Όροι εγγύησης.....	63
17.	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή	63
18.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)	65
19.	Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων	67
20.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	67
21.	Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.....	69

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην

απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
- Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιαπέραστο στη σκόνη, μην το εκθέτετε σε σκόνη, μεταλλικά ρινίσματα, κλπ., επειδή μια τέτοια δράση μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
NEPO - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.

2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.


Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή


Το τηλέφωνο διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτες SIM: miniSIM και microSIM. Αν έχετε μια κάρτα διαφορετικού μεγέθους, πηγαίνετε στο πάροχο των υπηρεσιών σας για να την αντικαταστήσει.

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, και ότι η μπαταριά έχει αφαιρεθεί. Ο φορτιστής πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:


- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, στην κάτω δεξιά γωνία του τηλεφώνου ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι.

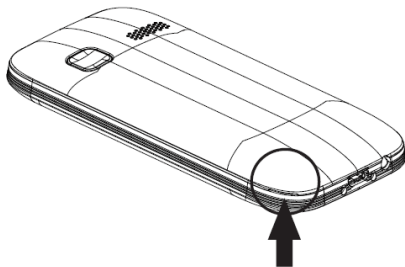


- Αφαιρέστε απαλά την μπαταρία με το νύχι.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα δύο κάρτες, τοποθετήστε πρώτα την κάρτα microSIM στην υποδοχή SIM2, και

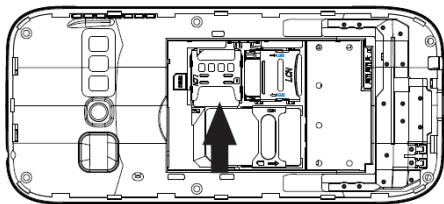

- στη συνέχεια τοποθετήστε την κάρτα miniSIM στην υποδοχή SIM.

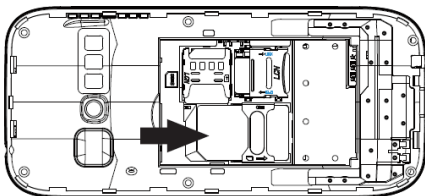


- Οι κάρτες SIM πρέπει να τοποθετούνται με τις μεταλλικές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Δώστε προσοχή στις εγκοπές στις κάρτες SIM και στο κάλυμμα του τηλεφώνου.
- Κάτω από την υποδοχή της κάρτας SIM2 βρίσκεται θέση για κάρτα μνήμης MicroSD. Σύρετε το συρτάρι υποδοχής προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου (OPEN) και ανοίξτε το. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή της. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στην κάρτα βρίσκεται σε σωστή θέση. Κλείστε το συρτάρι υποδοχής και σύρετέ το προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου (LOCK).

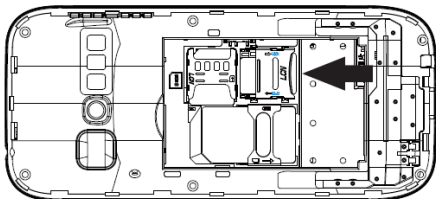


Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές της είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.

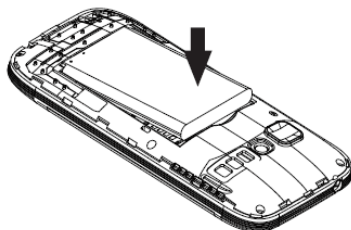

- Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του και πιέστε απαλά τις άκρες.

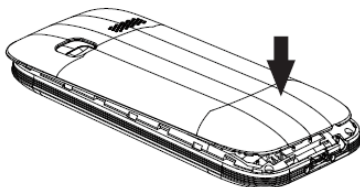

2.2 Φόρτωση της μπαταρίας

Σημείωση! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Η χρήση διαφορετικής μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας.

Αφού συνδέσετε την μπαταρία, το εικονίδιο της στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τη βάση στήριξης γραφείου. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στο πίσω μέρος της βάσης στήριξης γραφείου, μετά τοποθετήστε το τηλέφωνο στην βάση. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Η φόρτιση ξεκίνησε».

3. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, τραβήξτε το φορτιστή από την πρίζα.

Μετά τη φόρτιση, αφού η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, η οθόνη θα δείξει "Η φόρτιση ολοκληρώθηκε".

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.
- Εάν η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα


σβήσει αυτόματα, και στη συνέχεια το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.


2.3 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο (αν οι ήχοι προειδοποίησης είναι ενεργοποιημένοι) και εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή μπαταρία". Στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο . Αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα, φορτίστε την μπαταρία.

3. Τοποθεσία πλήκτρων

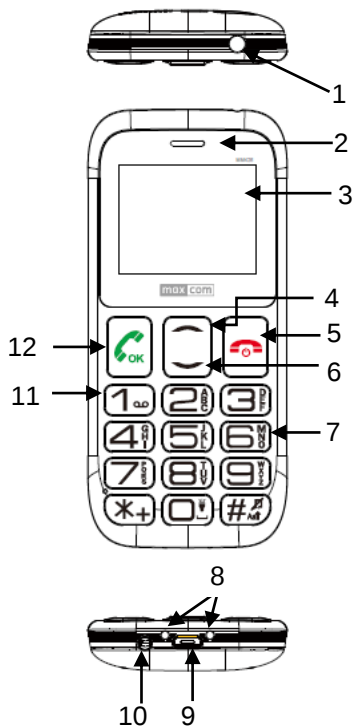

13 →

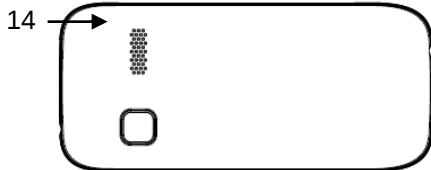

1	Φακός	8	Επαφές φόρτισης μέσω της βάσης στήριξης γραφείου
2	Ηχείο κλήσης	9	Υποδοχή φόρτισης / USB
3	Οθόνη	10	Υποδοχή ακουστικών
4	Πλήκτρο Επάνω	11	Κουμπί φωνητικού ταχυδρομείου
5	Κόκκινο ακουστικό - τερματισμός κλήσης / επιστροφή στην κύρια οθόνη	12	Πράσινο ακουστικό - πλήκτρο κλήσης
6	Πλήκτρο Κάτω	13	Ηχείο κουδουνισμάτων / πολυμέσων

7	Αριθμητικό πληκτρολόγιο	14	Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
----------	----------------------------	-----------	-----------------------------

Βασικές λειτουργίες των πλήκτρων

Πλήκτρο		Λειτουργία
Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: επιστροφή στο μενού κατά ένα στοιχείο, τερματισμός κλήσης, ενώ σε κατάσταση αναμονής: είσοδος στον τηλεφωνικό κατάλογο Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πράσινο πλήκτρο ακουστικού		Σύντομο πάτημα: πραγματοποίηση κλήσης, ενώ σε κατάσταση αναμονής: μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων, επιλογή μενού
Πλήκτρα πλοήγησης	Επάνω	Μηνύματα
	Κάτω	Μενού
	1	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: φωνητικό ταχυδρομείο
	0	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού

2-9	Σύντομο πάτημα: ψηφία 2-9 Παρατεταμένο πάτημα: επιλογή ενός προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης.
*	Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS: ειδικοί χαρακτήρες
#	Σύντομο πάτημα : Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου όταν γράφετε ένα μήνυμα SMS, εισαγωγή του χαρακτήρα #
	Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

4. Χρήση του τηλεφώνου

4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM. Μετά την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε τον, πατώντας το πράσινο ακουστικό.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα

Το τηλέφωνο κατεβάζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία από το δίκτυο GSM αυτόματα.


4.2 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

4.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Περιγραφή της οθόνης

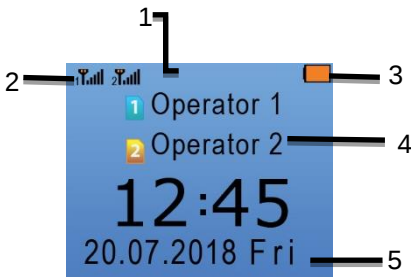

1. Εικονίδια οθόνης

	Μόνο ήχος		Τα ακουστικά
---	-----------	---	--------------

			είναι συνδεδεμένα
	Ήχος + δόνηση		Νέο μήνυμα SMS
	Δόνηση, μετά κουδούνισμα		Λειτουργία έκτακτης ανάγκης ενεργή
	Μόνο δόνηση		Λειτουργία σίγασης
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημ ένη προώθηση κλήσεων
	Φάκελος SMS πλήρης		Κλειδωμένο πληκτρολόγι ο
	Αναπάντητη κλήση		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργοποιημένο Bluetooth		Ενεργοποιημ ένο πρόγραμμα αναπαραγωγ ής ήχου
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού		* Το εικονίδιο  εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών	

2. Σήμα δικτύου

3. Επίπεδο μπαταρίας
4. Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας
5. Ημέρα / Ώρα / Ημερομηνία

4.4 Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, κάντε κλικ στο πράσινο πλήκτρο ακουστικού και στη συνέχεια στο πλήκτρο αστερίσκου (*). Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να απαντήσετε σε μια κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πληκτρολόγιο κλειδώνει (αυτόματα ή χειροκίνητα), μόνο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

5. Διαχείριση του MENOY

Για να μεταβείτε στο MENOY, πατήστε το πλήκτρο **ΚΑΤΩ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να πλοηγηθείτε στο MENOY, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω** και **Κάτω**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε **Εντάξει** (πράσινο ακουστικό).

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού (αναίρεση), πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που θέλετε, επιλέγοντάς τον από τη λίστα αναπάντητων και εισερχομένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση στις επαφές**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή (Κάρτα SIM ή Τηλέφωνο). Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής. Πατήστε **Επιλογές-> Αποθήκευση**.
2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στο τηλεφωνικό κατάλογο. Για το σκοπό αυτό, σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού, και στη συνέχεια επιλέξτε **Νέα επαφή > Επιλογή** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Κάτω**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής και πατήστε το πλήκτρο **Κάτω** για να μεταβείτε στο πεδίο του αριθμού. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **Επιλογές > Αποθήκευση**.

6.2 Προβολή επαφών

Η πρώτη μέθοδος

1. Πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές

2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

Η δεύτερη μέθοδος

1. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

Πατώντας το πλήκτρο «#» θα αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου

6.3 Διαγραφή επαφών

6.3.1 Διαγραφή μίας επαφής

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε, και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές-> Διαγραφή**
3. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να επιβεβαιώσετε

6.3.2 Διαγραφή πολλών επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών -> Διαγραφή πολλών**
2. Επιλέξτε μια επαφή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να επισημάνετε τις επαφές / να καταργήσετε την επισήμανση των επαφών.
3. Στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές-> Διαγραφή επισημασμένων-> Ναι**.

6.3.3 Διαγραφή όλων των επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Διαγραφή όλων των επαφών**
2. Επιλέξτε αν θέλετε να αφαιρέσετε τις επαφές από την κάρτα SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε την επιλογή σας (πλήκτρο Ναι).

6.4 Αντιγραφή επαφών

6.4.1 Αντιγραφή μίας επαφής

Για να αντιγράψετε μια επαφή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM), κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Επαφές
2. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε **Επιλογές-> Αντιγραφή**, και στη συνέχεια επιλέξτε όπου θέλετε να αντιγράψετε την επαφή και πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

6.4.2 Αντιγραφή πολλών επαφών

Για να αντιγράψετε πολλές επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Αντιγραφή όλων
2. Επιλέξτε, απ' όπου και όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
3. Επισημάνετε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού. Αν θέλετε να αντιγράψετε όλες τις επαφές σας, επιλέξτε **Επιλογές-> Επισημάνση όλων**. Στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιγραφή επιλεγμένων**.

6.5 Μετακίνηση επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ-> Επαφές->

Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Μετακίνηση όλων. Προχωρήστε όπως κατά την αντιγραφή πολλών επαφών (σημείο 6.4.2).

6.6 Μαύρη Λίστα

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις από μια επαφή, μπορείτε να την προσθέσετε στη μαύρη λίστα. Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές> Προσθήκη στη μαύρη λίστα> Ναι**. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σημείο 12.5.5

6.7 Επισήμανση πολλών

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Επαφές-> Επιλογές-> Επισήμανση πολλών**, και στη συνέχεια:

- Αποστολή SMS, αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες.
- Διαγραφή πολλών, αν θέλετε να διαγράψετε πολλές επαφές, δείτε το σημείο 6.3.2

6.8 Ρυθμίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

6.8.1 Ταχεία κλήση

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: **Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Κατάσταση**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης. Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Για να αντιστοιχίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε

Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση-> Ορισμός πλήκτρων. Στη συνέχεια ορίστε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε σε έναν αριθμό, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών και ξαναπατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

6.8.2 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση μνήμης της κάρτας SIM σας και του τηλεφώνου σας.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Επαφές-> Επιλογές-> Ρυθμίσεις-> Κατάσταση μνήμης

7. Κλήσεις

7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο „*”

2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό

3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το δεξί πλήκτρο κόκκινου ακουστικού για να μεταβείτε στη λίστα επαφών (στο τηλεφωνικό κατάλογο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να εντοπίσετε την επαφή που αναζητάτε, ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού δύο φορές.

7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το Πλήκτρο κλήσης (πράσινο ακουστικό) > Κλήση > Πλήκτρο κλήσης για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.4 Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9) σε κατάσταση αναμονής, αν

έχετε ήδη αντιστοιχίσει ένα αριθμητικό πλήκτρο σε έναν αριθμό τηλεφώνου.

7.5 Αλλαγή της έντασης του ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου της συνομιλίας.

7.6 Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να ενεργοποιήσετε το **μεγάφωνο** (τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης), κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε Επιλογές > Μεγάφωνο. Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, πατήστε Επιλογές > Τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε Επιλογές για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- Αναστολή κλήσης: αναστέλλει μια κλήση
- Τερματισμός κλήσης: τερματίζει μια κλήση
- Επαφές: σας επιτρέπει να μεταβείτε στις επαφές, π.χ. για να ελέγξετε έναν αριθμό
- Ιστορικό κλήσεων: εμφάνιση της λίστας κλήσεων
- Μηνύματα: σας επιτρέπει να δείτε τα ληφθέντα / αποθηκευμένα μηνύματά σας
- Εγγραφή ήχου: ηχογραφεί τη συνομιλία σας
- Σίγαση: ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το ηχείο
- Ένταση του ήχου: να αλλάξετε την ένταση του ήχου της συνομιλίας σας

7.7 Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού δύο φορές.

Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

8. Ιστορικό κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Ιστορικό κλήσεων. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές: **Αναπάντητες κλήσεις** (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Αν δεν έχετε απαντήσει σε μία κλήση και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο ακουστικού.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις σας),

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Όλες οι κλήσεις (για να δείτε όλες τις κλήσεις σας).

Διαγραφή ιστορικού κλήσεων (για να διαγράψετε τις κλήσεις).

Μετρητής κλήσεων (αυτή η επιλογή εμφανίζει τη διάρκεια των συγκεκριμένων κλήσεων κλπ.)

Για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σύνδεσης (αριθμός κλήσεων, διάρκεια συνομιλίας), πατήστε **Επιλογές > Προεπισκόπηση**

Σημείωση: Για να προβάλετε το ιστορικό κλήσεων, απλά πατήστε το **ΑΠΕ** όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα χρωματιστά σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο σύνδεσης.

Αφού επιλέξετε μια κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού ώστε να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες σύνδεσης, π.χ. ημερομηνία και ώρα κλήσης, χρόνος ομιλίας, κλπ.
- **Κλήση** (τηλεφωνείτε στον ίδιο αριθμό)
- **Προεπισκόπηση**, σας επιτρέπει να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της κλήσης
- **Αποστολή μηνύματος SMS**, σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα SMS
- **Αποθήκευση στις Επαφές**, σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλόγό σας
- **Προσθήκη στη μαύρη λίστα**, σας επιτρέπει να προσθέσετε το επιλεγμένο αριθμό στη λίστα των αποκλεισμένων αριθμών
- **Διαγραφή** (για να διαγράψετε ένα στοιχείο)

9. Μηνύματα SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το

εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Για να μεταβείτε στο **Μενού των μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα (ή πατήστε ΠΑΝΩ και επιλέξτε Εισερχόμενα). Αν ο φάκελος Εισερχόμενα

είναι πλήρης, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

9.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Δημιουργία μηνύματος, για να ανοίξετε τον επεξεργαστή μηνυμάτων.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο <#>, και αν θέλετε να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο, πατήστε το πλήκτρο «*».
3. **Αποστολή μηνύματος:** Αφού πατήσετε Επιλογές> Αποστολή σε, μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό χειροκίνητα ή να τον επιλέξετε από τις επαφές σας. Επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε Εντάξει. Αν θέλετε

να στείλετε το μήνυμά σας σε πιο πολλά άτομα, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αριθμούς. Για να στείλετε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

4. **Αποθήκευση μηνυμάτων:** Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που μόλις έχετε γράψει, πατήστε **Επιλογές>Αποθήκευση**. Το επιλεγμένο μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Πρόχειρα**. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε, ότι όλα τα εξερχόμενα μηνύματα θα αποθηκευτούν αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> Μηνύματα SMS-> Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων**.

9.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνυμά σας, μεταβείτε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μηνύματα-> Εισερχόμενα**. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε «**Επιλογές**» και επιλέξτε "**Προεπισκόπηση**". Κατά την ανάγνωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες επιλογές πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.
2. Το εικονίδιο  δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι δεν έχετε διαβάσει αυτό το μήνυμα. Πατώντας <Επιλογές> κατά την ανάγνωση των μηνυμάτων θα εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές:
- Απάντηση: να στείλετε ένα SMS στον αποστολέα,
 - Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα

- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
 - Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- Για προχωρημένους: χρήση του αριθμού ή του κώδικα USSD.

9.3 Φάκελοι μηνυμάτων SMS

9.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο εισερχομένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

Για να εμφανιστούν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε το πλήκτρο "Επιλογές" κατά την προβολή των εισερχομένων μηνυμάτων σας:

Προεπισκόπηση: σας επιτρέπει να διαβάσετε ένα μήνυμα,

- Απάντηση: να στείλετε ένα SMS στον αποστολέα,
- Κλήση: να καλέσετε τον αποστολέα
- Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιον άλλον
- Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από το φάκελο εισερχομένων
- Αποθήκευση στις επαφές: σας επιτρέπει να προσθέσετε τον αποστολέα του μηνύματος στις επαφές σας

9.3.2 Απεσταλμένα

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων , όλα τα εξερχόμενα μηνύματά σας αποθηκεύονται στο φάκελο «Απεσταλμένα».

Για να πλοηγηθείτε στο φάκελο απεσταλμένων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ**.

9.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού, επιλέξτε «Αποθήκευση». Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

9.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

9.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

9.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων SMS

Μπείτε στο μενού και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια επιλέξτε:

- SIM

- **Τα προφίλ > SMSC**: Το κέντρο μηνυμάτων μεσολαβεί μεταξύ συνδρομητών όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα

SMS. Για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνό σας, θα πρέπει να εισάγετε τον σωστό αριθμό του κέντρου των μηνυμάτων σας.

Τον αριθμό αυτό θα το λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Περίοδος ισχύος μηνύματος:** για να εμφανίσετε την περίοδο ισχύος του μηνύματός σας

- **Τύπος μηνύματος:** σας επιτρέπει να ορίσετε τον τύπο του μηνύματος που στέλνετε

- **Διαδρομή απάντησης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της διαδρομής απάντησης.

- **Φωνητικό Ταχυδρομείο:** Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας

- Μαύρη λίστα SMS

Σας επιτρέπει να προσθέσετε αποστολείς SMS στη μαύρη λίστα (μπλοκάρει μηνύματα από αυτούς τους αριθμούς)

- Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο ελεύθερο χώρο έχει η κάρτα SIM σας και το τηλέφωνό σας

- Μετρητής μηνυμάτων

Για να ελέγξετε το ποσό των απεσταλμένων / εισερχόμενων μηνυμάτων σας

- Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

- Προτιμώμενη μνήμη
Σας επιτρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM

9.6 Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα-> Ρυθμίσεις-> SMS-> SIM> Φωνητικό Ταχυδρομείο, μετά εισάγετε τον σωστό αριθμό.

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να συνδεθείτε με το Φωνητικό Ταχυδρομείο, απλά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

10. Εργαλεία

10.1 Έκτακτη ανάγκη

Αν δεν έχετε ορίσει κανένα αριθμό έκτακτης ανάγκης, κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί θα καλέσετε τον αριθμό 112.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε διαφορετικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης (το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου), η λειτουργία

έκτακτης ανάγκης θα ενεργοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και καλεί τις προκαθορισμένες επαφές έκτακτης ανάγκης τη μία μετά την άλλη. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, μετά από 20 δευτερόλεπτα θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

Αφότου ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Αν κανένας από τους προκαθορισμένους αριθμούς δεν απαντήσει στην κλήση έκτακτης ανάγκης, το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα ένα μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα προκαθορισμένα άτομα, καθώς και θα εμφανίσει την ασθένειά σας και θα παραμείνει σε κατάσταση συναγερμού για μία ώρα, δηλαδή η πρώτη εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα στη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

10.1.1 Προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές έκτακτης ανάγκης σας μπορούν πάντα να απαντήσουν ή ότι έχουν απενεργοποιήσει το φωνητικό ταχυδρομείο.

Διαφορετικά, μετά την ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου η διαδικασία έκτακτης ανάγκης τερματίζεται.

Για να ορίσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης γρήγορα, μεταβείτε στο κύριο ΜΕΝΟΥ. Στη συνέχεια επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Έκτακτη ανάγκη-> Αριθμοί έκτακτης ανάγκης. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε Επιλογές και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία - για να αλλάξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης ή να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα.

Επαφές – για να προσθέσετε έναν νέο αριθμό έκτακτης ανάγκης. Αφού επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Εντάξει.

Μη αυτόματη εισαγωγή - για να εισάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα

Διαγραφή - για να διαγράψετε έναν αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης.

10.1.2 Πληροφορίες για τον χρήστη

Στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε Εργαλεία-> Έκτακτη ανάγκη -> Πληροφορίες για τον χρήστη, για να προσθέσετε τα πιο σημαντικά δεδομένα σχετικά με τον χρήστη, π.χ. ασθένειες, αλλεργίες κλπ.

10.1.3 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι ως εξής: «Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με.» Για να αλλάξετε αυτό το

προεπιλεγμένο μήνυμα, όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε Ρυθμίσεις-> Εργαλεία -> Μήνυμα έκτακτης ανάγκης. Πληκτρολογήστε ό,τι κείμενο θέλετε και πατήστε Εντάξει.

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Εργαλεία-> Έκτακτη ανάγκη-> Αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης.

10.1.4 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Εργαλεία-> Έκτακτη ανάγκη-> Συναγερμός έκτακτης ανάγκης.

10.1.5 Ένταση συναγερμού έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του συναγερμού κατά τη διάρκεια μιας ενεργής διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Εργαλεία-> Έκτακτη ανάγκη-> Ένταση συναγερμού.

10.1.6 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό,

πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Εργαλεία-> Έκτακτη ανάγκη-> Ενεργ. / Απενεργ. κουμπιού έκτακτης ανάγκης

10.1.7 Ειδοποίηση για αποφορτισμένη μπαταρία

Αν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο θα στείλει ένα μήνυμα για χαμηλό επίπεδο μπαταρίας στις επαφές έκτακτης ανάγκης σας.

10.2 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε το ημερολόγιο, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Εργαλεία>Ημερολόγιο.

Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ημέρες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω / Κάτω / 2 / 8**.

Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να εμφανιστούν οι ακόλουθες πρόσθετες επιλογές:

- Μετακίνηση σε ημερομηνία: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταπηδήσετε
- Μετακίνηση στη σημερινή ημερομηνία: σας επιτρέπει να μεταπηδήσετε στην τρέχουσα ημερομηνία (στο ημερολόγιο)

10.3 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, στο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Εργαλεία>Αριθμομηχανή. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **0-9**, επιλέξτε τον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ** και στη

συνέχεια πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό. Πατήστε Εντάξει.

10.4 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε:

Εργαλεία>Ξυπνητήρι. Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε Επεξεργασία. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα και τον τύπο ξυπνητηριού, καθώς και την λειτουργία επανάληψης ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι (αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς όμως, το ξυπνητήρι δεν θα δουλέψει). Όταν θα ενεργοποιηθεί ο ήχος του ξυπνητηριού, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού για να τον απενεργοποιήσετε. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής αφύπνισης - το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά μετά από 5 λεπτά.

10.5 Φακός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φακό κάνοντας κλικ στο πλήκτρο 0 (μηδέν). Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα.

10.6 Υπηρεσίες SIM

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

11. Πολυμέσα

11.1 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία ήχου σας, οι οποίες πρέπει όμως να βρίσκονται στο φάκελο Η μουσική μου. Αν έχετε εγγράψει νέα αρχεία, αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιλέξτε Επιλογές->Ανανέωση λίστας εγγραφών ήχου. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο 5. Αν δεν θέλετε τα αρχεία να αναπαράγονται στο παρασκήνιο, πριν εξέλθετε από το πρόγραμμα αναπαραγωγής σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο 5.

Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 4 και 6. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε: Επιλογές->Ρυθμίσεις.

Την ένταση ήχου μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: WAV, AAC, AMR.

11.2 Συσσκευή εγγραφής ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μουσικής ή ήχων περιβάλλοντος. Λόγω της περιορισμένης εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου, απαιτείται η χρήση μιας κάρτας μνήμης.

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα-> Συσσκευή εγγραφής ήχου

Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή ήχου, πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ.

Για να τερματίσετε την εγγραφή ήχου, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ.

Από προεπιλογή, οι εγγραφές ήχου αποθηκεύονται στο φάκελο Διαχειριστής αρχείων > Τηλέφωνο > Ήχος.

⊖ Επιλέξτε **Επιλογές** για να ρυθμίσετε τη συσκευή εγγραφής ήχου (λίστα εγγραφών, τόπος αποθήκευσης αρχείων, ποιότητα εγγραφής).

11.3 Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως μια κεραία.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πηγαίνετε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Πολυμέσα> Ραδιόφωνο FM. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο 5. Αν η επιλογή Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο είναι ενεργοποιημένη, πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο 5, και στη συνέχεια πατώντας το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού, αλλιώς το ραδιόφωνο θα συνεχίζει να παίζει. Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- 6: επόμενος αποθηκευμένος σταθμός
- 4: προηγούμενος αποθηκευμένος σταθμός
- ΕΠΑΝΩ: αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού
- ΚΑΤΩ: αναζήτηση του προηγούμενου διαθέσιμου σταθμού
- #: πιο δυνατός ήχος
- *: πιο χαμηλός ήχος
- Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού: επιστροφή στο μενού

11.4 Διαχειριστής αρχείων

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Πολυμέσα> Διαχειριστής αρχείων
Πατήστε το ΑΠΕ [Επιλογές]:

- Άνοιγμα - για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο
- Μορφοποίηση - για να μορφοποιήσετε το επιλεγμένο δίσκο

- **Λεπτομέρειες**
Αφού ανοίξετε το φάκελο, πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού θα εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Άνοιγμα**

- Δημιουργία φακέλου - σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση
- Μετονομασία φακέλου
- **Διαγραφή:** Μπορείτε να διαγράψετε τον τρέχοντα φάκελο

12. Ρυθμίσεις

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις, και μετά:

12.1 Τα προφίλ μου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε. Κάθε προφίλ μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα ακόλουθα προφίλ είναι διαθέσιμα: Κανονικό, Σίγαση, Σύσκεψη, Έξω και Εξοικονόμηση ενέργειας

Σε κάθε προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας την επιλογή Προσαρμογή:

- Το είδος του συναγερμού (μόνο το κουδούνι, μόνο δόνηση, κ.λπ.)
- Το είδος του ήχου (εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενος)
- Ο ήχος του κουδουνίσματος

- Η ένταση του κουδουνίσματος
- Ο ήχος των μηνυμάτων
- Η ένταση ήχου των μηνυμάτων
- Ο ήχος του πληκτρολογίου
- Η ένταση ήχου των πλήκτρων
- Προειδοποιητικοί ήχοι (π.χ. για το χαμηλό επίπεδο μπαταρίας)

Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για να ενεργοποιήσετε το προφίλ **Σε συνάντηση**, ξαναπατήστε το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να γυρίσετε στο προηγούμενο προφίλ.

12.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

12.2.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, μπείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις τηλεφώνου-> Ημερομηνία και ώρα Επιλέξτε "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε την πόλη σας, και στη συνέχεια επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας" για να εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να μετακινηθείτε μεταξύ της ημερομηνίας και της ώρας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω, και για να εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0-9.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (προβολή ημερολογίου με τις ρυθμίσεις 24-ωρης και 12-ωρης μορφής ώρας) και τη μορφή ημερομηνίας (ΗΗ / ΜΜ / ΕΕΕΕ, ΜΜ / ΗΗ / ΕΕΕΕ, ΕΕΕΕ / ΜΜ / ΗΗ).

Σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει την μπαταρία, αφότου ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ξαναρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (αν δεν ενημερωθούν αυτόματα από το διαδίκτυο).

Η επιλογή Ενημέρωση μετά την αλλαγή ζώνης ώρας σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ώρας όταν αλλάζετε ζώνη ώρας.

Η επιλογή Αυτόματη ενημέρωση ώρας σας επιτρέπει να ορίσετε αν θέλετε η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα, μετά την επιβεβαίωση, ή καθόλου.

12.2.2 Αυτόματη ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου

Στο «Μενού» Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις τηλεφώνου> Αυτόματη ενεργ. / απενεργ. του τηλεφώνου» μπορείτε να ορίσετε σε ποιες ώρες το τηλέφωνο θα απενεργοποιείται και ενεργοποιείται αυτόματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, εάν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN ή τον κωδικό ασφαλείας τηλεφώνου, το τηλέφωνο δεν θα ενεργοποιείται πλήρως αυτόματα.

12.2.3 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- 1 x **ΚΑΤΩ**
- 3 φορές το πλήκτρο **ΕΠΑΝΩ**
- 1 x **Εντάξει**
- 1 x **ΚΑΤΩ**

- 1 x **Εντάξει**
- 2 φορές το πλήκτρο ΚΑΤΩ
- 1 x **Εντάξει**

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

12.2.4 Προτιμώμενη μέθοδος εισαγωγής

Ρυθμίστε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εισάγετε κείμενο από προεπιλογή: Abc, abc, ABC, PL, Pl, pl, 123 κλπ.

12.2.5 Οθόνη

Μπορείτε να ορίσετε την ταπετσαρία και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης του ρολογιού, της ημερομηνίας και του ονόματος του φορέα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

12.2.6 Λειτουργία πτήσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο με δίκτυο GSM - αυτό σημαίνει ότι η πραγματοποίηση κλήσεων, η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων είναι αδύνατη.

12.2.7 Φωτισμός οθόνης

Επιλέξτε «Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Άλλες ρυθμίσεις> Φωτισμός» για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης και τη διάρκεια φωτισμού οθόνης.

12.3 Ρυθμίσεις ασφάλειας

12.3.1 Κωδικός PIN

Μπορείτε να ορίσετε αν πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου σας, καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

12.3.2 Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου

Ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου εμποδίζει τους άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς την άδειά σας. Κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Ο αρχικός κωδικός είναι 1122.

12.3.3 Προστασία δεδομένων

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα, π.χ. επαφές ή μηνύματα, από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο αρχικός κωδικός είναι 1122.

12.3.4 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

12.4 Ρυθμίσεις δικτύου

- **Επιλογή δικτύου:** Μπορείτε να επιλέξετε τον φορέα χειροκίνητα ή αυτόματα για τις κάρτες SIM1 και SIM2.
- **Προτιμώμενη μεταφορά GPRS:** μπορείτε να ορίσετε, αν θέλετε η μεταφορά GPRS να έχει προτεραιότητα

12.4.1 Ρυθμίσεις Dual SIM

Αν έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε μία από αυτές.

12.4.2 Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε διάφορα αρχεία. Είστε επίσης σε θέση να συνδέσετε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα ένα ασύρματο ακουστικό.

Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Bluetooth

Στο μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth
Ορατότητα	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν οι άλλοι να βρουν το τηλέφωνό σας
Οι συσκευές μου	Εμφάνιση των συσκευών στις οποίες έχετε ήδη συνδεθεί
Το όνομά μου	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας

Τα αρχεία που αποστέλλονται στο κινητό τηλέφωνο mm426 SE αποθηκεύονται στο φάκελο Ληφθέντα αρχεία. Πρέπει να εγκαταστήσετε μία κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.

12.5 Ρυθμίσεις κλήσεων

12.5.1 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε. Έχετε τρεις επιλογές εδώ: Α) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του διαχειριστή δικτύου, Β) Απόκρυψη αριθμού, και Γ) Αποστολή αριθμού.

12.5.2 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Αναμονή κλήσεων. Τώρα μπορείτε να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο.

12.5.3 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία προώθησης κλήσεων, όταν βρίσκεστε στο κύριο ΜΕΝΟΥ επιλέξτε: Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Προώθηση κλήσεων.
2. Στη συνέχεια επιλέξτε πότε και πως θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις: **1 Όλες οι φωνητικές κλήσεις** (προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων σε ένα επιλεγμένο αριθμό), **2 Όταν δεν είμαι διαθέσιμος** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε κλειστό το κινητό σας ή είστε εκτός εμβέλειας), **3 Όταν δεν απαντάω** (προωθεί τις εισερχόμενες κλήσεις όταν δεν απαντάτε σε αυτές), **4 Όταν είμαι ήδη σε συνομιλία**, **5 Προώθηση όλων των συνδέσεων δεδομένων**, **6 Ακύρωση της λειτουργίας προώθησης**.
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή πατήστε **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπηρεσία, επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**.

12.5.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

1. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων.

2. Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος.

12.5.5 Ρυθμίσεις για προχωρημένους

- Μαύρη λίστα: Στη μαύρη λίστα μπορεί να προστεθεί κάθε αριθμός. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, κάθε κλήση από έναν αριθμό που βρίσκεται στη μαύρη λίστα σας θα

απορριφθεί αυτόματα.

- Επανάληψη κλήσης: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα, αν αποτύχει να πραγματοποιήσει μια κλήση.
- Υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας Μπορείτε να ρυθμίσετε την σηματοδότηση των κλήσεων σας. Κάθε τόσο ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θα ακούσετε ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
- Λήψη κλήσεων: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία που θα σας επιτρέψει να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο και, επίσης, να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη κλήσεων, αν έχετε συνδέσει τα ακουστικά.

12.6 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε:

Ρυθμίσεις-> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου σας. Στο τέλος επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός

13. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή (χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB) έτσι ώστε θα είστε σε θέση να αντιγράψετε και να μετακινήσετε διάφορα αρχεία μεταξύ των εν λόγω συσκευών.

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα του υπολογιστή σας
- στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: «Μέσα μαζικής αποθήκευσης» και «Θύρα COM». Τώρα επιλέξτε τη σωστή συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

14. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»

Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM δεν είναι απενεργοποιημένη στο μενού τηλεφώνου.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.
«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).

»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Η οθόνη δείχνει "Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού", τα πλήκτρα δεν λειτουργούν.»	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει να το ξεκλειδώσετε πατώντας το πράσινο πλήκτρο ακουστικού και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*).
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας πού αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.
«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

15. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σέτ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά

και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

16. Όροι εγγύησης

Η προϋπόθεση για την επιδιόρθωση στα πλαίσια της εγγύησης είναι η ισχύουσα, πλήρως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, η απόδειξη αγοράς και η περιγραφή του σφάλματος.

Οι ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση, ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή από αστραπές δεν θα αφαιρεθούν δωρεάν βάσει της εγγύησης. Όλα τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς η εγγύηση του κατασκευαστή ακυρώνεται.

Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

17. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη

διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτώσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία
ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες
μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το
περιβάλλον και πρέπει να

συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους
περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν
στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να
προκληθεί έκρηξη!

18. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις
διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές
ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας
πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε
να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε
ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς
προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον
ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και
περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι
ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των
ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση
της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές
συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία
είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).
Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του
ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια
ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται
χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη

συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνотήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών.

Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.507 W/kg (GSM900) 0.657 W/kg (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	0.537 W/kg (GSM900) 0.457 W/kg (GSM1800)

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

19. Εύρος συχνοτήτων και μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων

Εύρος συχνοτήτων:

GSM900: 880.2-914.8MHz

GSM1800: 1710.2-1784.8 MHz

Bluetooth: 2402-2480 MHz

FM: 87.5 - 108.0 MHz (Rx)

Μέγιστη ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται στο εύρος συχνοτήτων:

GSM 900: 33.00 dBm,

GSM1800: 29.33 dBm

Bluetooth: 2.24 dBm EIRP

20. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.



Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα
■ διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων

και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.



Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,75W που απαιτεί η ραδιοσυσκευή και 10W για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

21. Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή

Deklaracja Zgodności UE 31/2018/RED

Nazwa i adres producenta:
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:
Telefon komórkowy
Model: MM426

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwolania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

standards:	Technical Report(s):
EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013	TRE18060358
EN 62471:2008	GZZCT1510220B-LVD-03
EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	TRE18060144
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 EN 55032:2015/AC:2016 EN 55035:2017	TRE1806014303
ETSI EN 300 328 V2.1.1	TRE1806014302
ETSI EN 301 511 V12.5.1	TRE1806014301
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7	TRE1806014304
EN 300 328 V2.1.1	AGC00379180502EED4 V1.1

Jednostka notyfikowana:
PHOENIX TESTLAB, Oznaczenie Identyfikacyjne: 0700
przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:
Certificate No. 18-212123

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:
Tychy, 2018-12-04

Imię i nazwisko, stanowisko:
Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju



Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ.: 32 327 70 89
φαξ 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

