


Οδηγίες χρήσης

GR

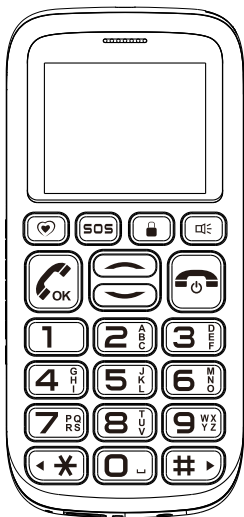

Κινητό τηλέφωνο GSM
Maxcom **MM428L**
DualSIM

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακόλουθη τηλεφωνική γραμμή: (+48) 325 32 07 00. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα e-mail: serwis@maxcom.pl
Η ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>

Περιεχόμενο του σετ:

- Κινητό τηλέφωνο
- Καλώδιο USB A για USB C ®
- Μπαταρία 800mAh
- Εγχειρίδιο χρήσης

Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 Mhz (2G). Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

Εύρος συχνοτήτων:

GSM900: 880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)
DCS1800:1710-1785 MHz(TX);1805-1880 MHz(RX)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται
στο εύρος συχνοτήτων:

GSM900: 31.69dBm

DCS1800: 30.07 dBm

Κινητό τηλέφωνο GSM 900/1800MHz

Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα

Έγχρωμη οθόνη

Υποδοχή κάρτας μνήμης MicroSD

Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κειμένου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)

Μεγάλη γραμματοσειρά, απλό μενού

Λειτουργία μεγαφώνου

Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (300 επαφές)

Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS

Ταχεία κλήση σε 10 αριθμούς

Εμφάνιση διάρκειας κλήσης

Δυνατό κουδούνισμα

Ραδιόφωνο FM

Αριθμομηχανή

Ξυπνητήρι

Μπαταρία 800 mAh

Χρόνος αναμονής: έως και 240 ώρες*

Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες*

* ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

Περιεχόμενα

1. Όροι ασφαλούς χρήσης	7
2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ	9
2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή	9
2.2 Φόρτιση της μπαταρίας	13
3. Περιγραφή της συσκευής	16
4. Χρήση του τηλεφώνου	18
4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου	18
4.2 Απενεργοποίηση	19
4.3 Κατάσταση αναμονής	19
5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ	20
6. Τηλεφωνικός κατάλογος	21
6.1 Αποθήκευση επαφών	21
6.2 Προβολή επαφών	22
6.3 Διαγραφή επαφών	23
6.4 Αντιγραφή επαφών	23
6.5 Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς κάρτα μνήμης microSD	24
6.6 Άλλες επιλογές τηλεφωνικού καταλόγου	24
6.6.1 Ταχεία κλήση	24
6.6.2 Κατάσταση μνήμης	25
7. Πραγματοποίηση κλήσεων	26
7.1 Άμεση κλήση	26
7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών	26
7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων	27
7.4 Ταχεία κλήση	27
8. Κλήση έκτακτης ανάγκης	27
8.1 Πληκτρολόγηση, διαγραφή, τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης	28
8.2 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης	28
8.3 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης	29
8.4 Άλλες επιλογές SOS	29
9. Λήψη κλήσεων	30
9.1 Λειτουργία ανοικτής ακρόασης	30
10. Αρχείο κλήσεων	30
11. Μηνύματα SMS	31
11.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS	32

11.2	Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)	32
11.3	Εισερχόμενα SMS	33
11.3.1	Εισερχόμενα	33
11.3.2	Απεσταλμένα	33
11.3.3	Πρόχειρα	34
11.3.4	Εξερχόμενα	34
11.4	Διαγραφή μηνυμάτων	34
11.5	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	34
11.6	Φωνητικό Ταχυδρομείο	35
12.	Πολυμέσα	36
12.1	Ραδιόφωνο FM	36
12.2	Πρόγραμμα εγγραφής ήχου	37
12.3	Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου	37
12.4	Διαχειριστής αρχείων	37
13.	Ρυθμίσεις	38
13.1	Ημερομηνία και ώρα	38
13.2	Γλώσσα	39
13.3	Προφίλ	39
13.4	Ταχεία κλήση (βλ. ενότητα 6.6.1)	40
13.5	Ρυθμίσεις SOS (βλ. ενότητα 8)	40
13.6	Ρύθμιση πλήκτρου κλειδώματος	40
13.7	Άρθρωση αριθμών πλήκτρων	40
13.8	Ρυθμίσεις τηλεφώνου	40
13.8.1	Οθόνη και πληκτρολόγιο	40
13.8.2	Ασφάλεια	40
13.8.3	Κλήσεις	41
13.8.4	Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του	
ηλεκτρώου		42
13.8.5	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	42
13.9	Ρυθμίσεις κλήσεων	42
13.9.1	Ρυθμίσεις SIM	42
13.9.2	Προώθηση κλήσεων	42
13.9.3	Αναμονή κλήσεων	43
13.9.4	Φραγή κλήσεων	43
13.9.5	Απόκρυψη αριθμού	44
13.9.6	Άλλα	44
14.	Εργαλεία	45
14.1	Ξυπνητήρι	45

14.2	Ημερολόγιο	45
14.3	Σημειώσεις	45
14.4	Αριθμομηχανή	46
14.5	Χρονόμετρο.....	46
14.6	Υπηρεσίες SIM (STK).....	46
15.	Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή.....	46
16.	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ).....	47
17.	Όροι χρήσης και ασφαλείας	50
18.	Πληροφορίες για τον συσσωρευτή.....	52
19.	Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης).....	54
20.	Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος.....	56
21.	Απαιτήσεις φόρτισης μπαταρίας	56
22.	Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	57

1. Όροι ασφαλούς χρήσης

Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά

στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές;

- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, Όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή έκρηξη.
NEPO - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

2. Εγκατάσταση των αξεσουάρ


Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημιά στην κάρτα κατά την εισαγωγή της.

Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και του φορτιστή

Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει επίσης να είναι αποσυνδεδεμένος. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM θα πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την μπαταρία, σύμφωνα με τα σχέδια και την περιγραφή:


- Με το τηλέφωνο απενεργοποιημένο, γυρίστε το τηλέφωνο με την οθόνη προς τα κάτω και, στη συνέχεια, στην αριστερή πλευρά στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, σηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι σας ή άλλο λεπτό αντικείμενο.

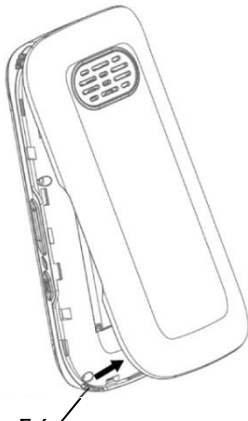


Σηκώστε εδώ και
ανοίξτε το κάλυμμα

- Ανασηκώστε την μπαταρία με το νύχι σας και αφαιρέστε την.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην «ΥΠΟΔΟΧΗ SIM 1» με τις μεταλλικές επαφές προς την κάτω πλευρά.
- Προαιρετικά, τοποθετήστε την κάρτα SIM2 στην «ΥΠΟΔΟΧΗ SIM 2». Για να το κάνετε αυτό, σύρετε τον πείρο προς την κατεύθυνση UNLOCK (προς τα πάνω) και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τον προς τα πάνω. Τοποθετήστε την κάρτα SIM με την εγκοπή προς τα κάτω, έτσι ώστε οι επαφές της κάρτας να

ακουμπήσουν στις υποδοχές του τηλεφώνου, κλείστε την ακίδα προς την κατεύθυνση **LOCK** (σύρετε προς τα κάτω).

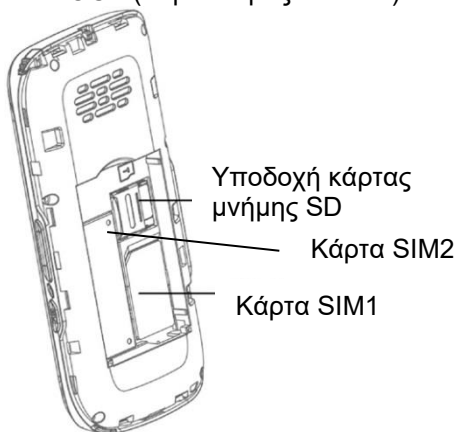


- Προαιρετικά, εγκαταστήστε την κάρτα μνήμης microSD. Για να το κάνετε αυτό, σύρετε την υποδοχή της κάρτας προς **OPEN** (δεξιά), και μετά ανασηκώστε την. Τοποθετήστε την κάρτα microSD έτσι ώστε οι επαφές της να αγγίζουν τις ακροδέκτες του τηλεφώνου και στη συνέχεια ασφαλίστε τη λαβή σύροντάς την προς **LOCK** (αριστερά).

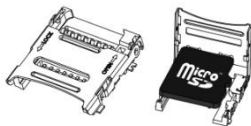

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή. Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.

- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές +/- να είναι στραμμένες προς τα κάτω στο τηλέφωνο (1) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη του τηλεφώνου (2).

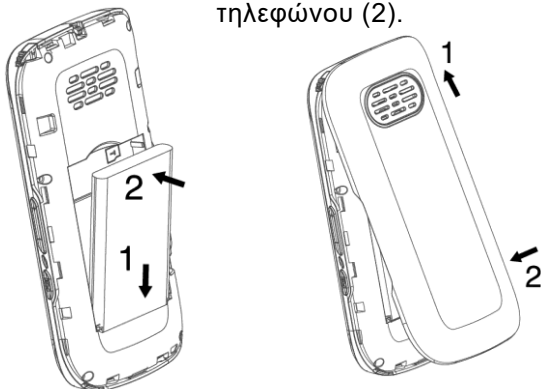

- Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας πάνω στο τηλέφωνο και πιέστε ελαφρά τις άκρες μεταξύ τους.

2.2 Φόρτιση της μπαταρίας

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μπαταρία μπορείτε να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο σας και θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει.

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

Περιλαμβάνεται ένα καλώδιο USB για φόρτιση από τη θύρα USB του υπολογιστή ή για τη σύνδεση του φορτιστή Maxcom (πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά), ο οποίος πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Τάση εισόδου (Input voltage): AC 100-240V 50/60Hz
Τάση εξόδου (Output voltage): DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου (Output current): μίν.: 0.5A, μάξ.: 2A
Ισχύς εξόδου (Output power) που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ:
μίν. 2,5W, μάξ. 10W

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του καλωδίου USB στην υποδοχή USB στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή του φορτιστή ή στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας,
3. Εάν χρησιμοποιείτε φορτιστή, συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα δικτύου για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Εάν συνδεθείτε σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής παρέχει τάση στην υποδοχή USB
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας

Όταν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η

μπαταρία είναι χαμηλή. Το τηλέφωνο θα ηχήσει έναν προειδοποιητικό ήχο (εάν Μενού >Ρυθμίσεις >Προφίλ >Επιλογές >Ρυθμίσεις >Άλλοι ήχοι ειδοποίησης >Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας), όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Κατά τη φόρτιση, το τηλέφωνο θα πρέπει να βρίσκεται σε αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 0°C ~ 45°C. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατασταθεί σωστά την μπαταρία.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του

τηλεφώνου - ενδέχεται να βλάψετε τη συσκευή σας.

- Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και στη συνέχεια η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς (π.χ. επειδή έχετε αφήσει το ραδιόφωνο ή τον φακό αναμμένο), περιμένετε αρκετά λεπτά μετά τη σύνδεση του φορτιστή πριν εμφανιστεί το σύμβολο φόρτισης.

3. Περιγραφή της συσκευής

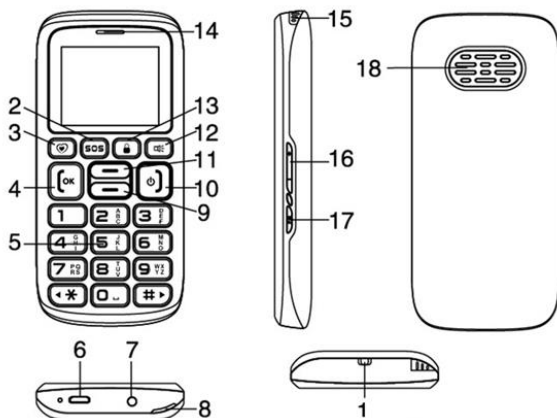

Αριθμός	Όνομα	Περιγραφή:
1	Λαβή λουριού	Μπορείτε να συνδέσετε ένα λουρί και να φορέσετε το τηλέφωνο κρεμασμένο στο λαιμό σας.
2	Πλήκτρο SOS (έκτακτης ανάγκης)	Ενεργοποιεί τη διαδικασία SOS στο τηλέφωνο
3	Αγαπημένες επαφές	Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επαφές σας για να τις καλέσετε γρήγορα
4	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού	Εγκρίνει τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και λειτουργεί ως πλήκτρο "ΟΚ".
5	Πληκτρολόγιο	Χρησιμοποιείται για την κλήση τηλεφωνικών αριθμών και το γράψιμο μηνυμάτων
6	Υποδοχή USB C	Θέση για φόρτιση του τηλεφώνου και πιθανή σύνδεση με υπολογιστή
7	Φακός	Λυχνία φακού - για να την ενεργοποιήσετε κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «12».
8	Εσοχή καλύμματος μπαταρίας	Για εύκολη ανύψωση και αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας
9	Πλήκτρο προς τα κάτω	Για πλοήγηση στο μενού του τηλεφώνου

10	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Τερματίζει την κλήση και λειτουργεί ως πλήκτρο «επιστροφής» και «αναίρεσης».
11	Πλήκτρο προς τα πάνω	Για πλοήγηση στο μενού του τηλεφώνου
12	Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φακού	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φακό
13	Κλειδί του πληκτρολογίου	Κλειδώνει/ξεκλειδώνει το πληκτρολόγιο
14	Ηχείο κλήσης	-
15	Μονάδα ραδιοφώνου FM	-
16	Πλήκτρο + / -	Αυξάνει την ένταση της κλήσης/κουδουνίσματος/ραδιοφώνου
17	Πλήκτρο Ραδιόφωνο FM	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ραδιοφώνου FM
18	Ηχείο κουδουνίσματος	-

4. Χρήση του τηλεφώνου

4.1 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πρέπει να τον εισάγετε. Θα το βρείτε στο αρχικό σετ της κάρτας SIM. Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό, επιβεβαιώστε με το πράσινο ακουστικό.

Προειδοποίηση: Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. τότε η κάρτα

4.2 Απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης (**κόκκινο ακουστικό**).

4.3 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελεί καμία ενέργεια, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



1. Σήμα δικτύου
2. Εικονίδια οθόνης

	Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Ειδοποίηση για μη αναγνωσμένο μήνυμα SMS
	Ειδοποίηση για μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων MMS
	Ενεργοποιημένη αθόρυβη λειτουργία
	Ενεργοποιημένη λειτουργία ξυπνητηριού

3. Επίπεδο μπαταρίας
4. Όνομα φορέα εκμετάλλευσης κάρτας SIM1 και SIM2
5. Ώρα
6. Ημερομηνία

5. Διαχείριση του ΜΕΝΟΥ

Για να εισέλθετε στο ΜΕΝΟΥ, πατήστε το πλήκτρο «επάνω» **(11)** σε κατάσταση αναμονής (ορατή επιφάνεια εργασίας).

Για να πλοηγηθείτε στο ΜΕΝΟΥ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **«Επάνω»/«Κάτω»**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το «**πράσινο ακουστικό**».

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού (αναίρεση), πατήστε το **κόκκινο ακουστικό**. Για να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, ξαναπατήστε το κόκκινο ακουστικό.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους τρεις τρόπους που περιγράφονται κάτω:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό, επιλέξτε «**Επιλογές**» (πράσινο ακουστικό), στη συνέχεια «**Προσθήκη στις επαφές**», επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ως νέα επαφή ή ως υπάρχουσα επαφή, στη συνέχεια εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής, πατήστε «**Τέλος**» (κόκκινο ακουστικό).
2. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό από τη λίστα αναπάντητων και εισερχόμενων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το **πράσινο ακουστικό** σε κατάσταση αναμονής ή αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
3. Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα επαφή απευθείας στον τηλεφωνικό κατάλογο. Από

την κατάσταση αναμονής επιλέξτε **MENΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Νέα**. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή και εισάγετε το όνομα και τον αριθμό της. Πατήστε **Ok** και στη συνέχεια «**Τέλος**».

6.2 Προβολή επαφών

Μέθοδος 1

1. Επιλέξτε **MENΟΥ (πλήκτρο «επάνω»)-> Επαφές**,
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης **ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ**.

Μέθοδος 2

1. Σε κατάσταση αναμονής (η επιφάνεια εργασίας είναι ορατή), πατήστε το πλήκτρο «κάτω»,
2. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.
3. Το τηλέφωνό σας θα μεταβεί σε ονόματα που αρχίζουν με το γράμμα / τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα μέσα από τα πλήκτρα πλοήγησης **ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ**.

6.3 Διαγραφή επαφών

Αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Επαφές**.
2. Για να διαγράψετε μια επαφή, επιλέξτε την -> πατήστε **Επιλογές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή**.
3. Για να διαγράψετε πολλές επαφές, πατήστε **Επιλογές** και, στη συνέχεια **Διαγραφή επιλεγμένων**. Επιλέξτε τις επιλεγμένες επαφές και επιλέξτε «**ΟΚ**».

6.4 Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM (SIM1 ή SIM2) στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM, κάντε τα εξής:

1. Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Επαφές-> Επιλογές-> Εισαγωγή/Εξαγωγή-> Αντιγραφή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε από πού θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές (από τη SIM1,2 στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στη SIM1,2, και, ενδεχομένως, από τη SIM1 <-> SIM2). Η επιλογή γίνεται με τη χρήση του πλήκτρου **μηδέν (0)**. Επιλέξτε την κάρτα: SIM1 ή SIM2 από την οποία θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές στο τηλέφωνο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **Αντιγραφή**.
2. Επιλέξτε «**Αντιγραφή από...**», πατήστε το πλήκτρο «**0**» και επιλέξτε από πού θα αντιγραφούν οι επαφές: Τηλέφωνο, SIM1 ή SIM2).

3. Επιλέξτε «**Αντιγραφή σε...**», πατήστε «0» και επιλέξτε από πού θέλετε να αντιγραφούν οι επαφές: Τηλέφωνο, SIM1 ή SIM2).
4. Επιλέξτε «**Αντιγραφή**».
5. Επιλέξτε μεμονωμένες επαφές προς αντιγραφή ή χρησιμοποιήστε την επιλογή «Επισήμανση όλων» (**Επιλογές-> Επισήμανση όλων**).
6. Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε OK- οι επισημασμένες επαφές θα αντιγραφούν από τις προκαθορισμένες και επιλεγμένες τοποθεσίες.

6.5 Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς κάρτα μνήμης microSD

Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **MENΟΥ-> Επαφές->**

Εισαγωγή/Εξαγωγή. Εάν η κάρτα SD έχει εγκατασταθεί σωστά, θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Εισαγωγή επαφών** και **Εξαγωγή επαφών**. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ασφαλίσετε τις επαφές σας σε ένα μέσο εκτός της κάρτας SIM ή του τηλεφώνου. *Να θυμάστε ότι οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SD θα διαβάζονται και από άλλα τηλέφωνα που υποστηρίζουν αυτή τη μορφή αποθήκευσης.*

6.6 Άλλες επιλογές τηλεφωνικού καταλόγου

6.6.1 Ταχεία κλήση

Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ταχεία κλήση** ή πατήστε το πλήκτρο με την «καρδιά» στην αριστερή

πλευρά κάτω από την οθόνη. Εάν έχουν εκχωρηθεί αριθμοί σε πλήκτρα: 2-9,*,#, όταν κρατάτε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο, θα γίνει κλήση στον προηγούμενως αποθηκευμένο αριθμό.

6.6.2 Κατάσταση μνήμης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης της κάρτας SIM1, SIM2 και του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Επαφές-> Άλλα -> Κατάσταση μνήμης.**

7. Πραγματοποίηση κλήσεων

7.1 Άμεση κλήση

1. Απλά πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε «00» ή «+» και τον κωδικό χώρας πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε «+», πατήστε δύο φορές το πλήκτρο «*».

2. Πατήστε το **πράσινο ακουστικό** για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό
3. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το **κόκκινο ακουστικό**.

7.2 Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο «**κάτω**» ή μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο: MENOY-> Επαφές και επιλέξτε τον αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «**πάνω**»/«**κάτω**». ή πατήστε το πρώτο γράμμα της αναζητούμενης επαφής για να δείτε τα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

7.3 Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα των πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε το **πράσινο ακουστικό** όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (ορατή επιφάνεια εργασίας) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των πρόσφατων κλήσεων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ** για να πλοηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε το **πράσινο ακουστικό** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.4 Ταχεία κλήση

Βλ. 6.6.1

Εάν έχετε εκχωρήσει προηγουμένως επαφές στα πλήκτρα 2-9, σε κατάσταση αναμονής πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το **πλήκτρο «με καρδιά»**.

8. Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει κανέναν αριθμό SOS, όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί SOS θα συνδεθείτε με το 112.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε διαφορετικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί SOS (που βρίσκεται κάτω από την οθόνη) θα ενεργοποιήσετε τη διαδικασία SOS.

Το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει αυτόματα τον συναγερμό, θα στείλει ένα SMS και θα καλέσει μία προς μία τις προκαθορισμένες επαφές έκτακτης

ανάγκης. Το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να καλέσει κάθε προκαθορισμένη επαφή τρεις φορές. Σε περίπτωση που το τηλέφωνο θα αποτύχει να συνδεθεί με έναν αριθμό, θα καλέσει το επόμενο προκαθορισμένο άτομο.

Αφότου ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο ενεργοποιεί το μεγάφωνο και η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

Να θυμάστε! Σε περίπτωση που στην κλήση έκτακτης ανάγκης σας θα απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής, η διαδικασία έκτακτης ανάγκης τελειώνει.

8.1 Πληκτρολόγηση, διαγραφή, τροποποίηση των επαφών έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Για να ρυθμίσετε τις επαφές έκτακτης ανάγκης μεταβείτε σε: **Μενού-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις SOS-> Επαφές SOS**. Επισημάνετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 1, πατήστε OK, στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον πλήρη αριθμό έκτακτης ανάγκης και επιβεβαιώστε με OK.

Για να **διαγράψετε** ή να **επεξεργαστείτε** ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

8.2 Μήνυμα έκτακτης ανάγκης

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια διαδικασία έκτακτης

ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι ως εξής:
«Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! Κάλεσέ με!»

Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, μεταβείτε σε: **Μενού-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις SOS-Μήνυμα SOS**. Εισάγετε το σωστό κείμενο και πατήστε **OK**.

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μενού-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις SOS-> SMS Ενεργ./Απενεργ.**

8.3 Απενεργοποίηση ήχου έκτακτης ανάγκης

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **MENΟΥ** και επιλέξτε: **Μενού-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις SOS-> SOS Ενεργ./Απενεργ.**

8.4 Άλλες επιλογές SOS

Εάν μεταβείτε σε: **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις SOS->** και στη συνέχεια επιλέξετε:

1. Ηχητικό σήμα SOS - μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σήμα που δίνεται κατά τη διαδικασία SOS.

2. Ένταση ηχητικού σήματος SOS - μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του σήματος που εκπέμπεται κατά τη διαδικασία SOS.

9. Λήψη κλήσεων

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το **πράσινο πλήκτρο ακουστικού**.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το **κόκκινο πλήκτρο ακουστικού**.

Για σίγαση του κουδουνίσματος εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το **πλευρικό πλήκτρο έντασης («+,-»)**.

9.1 Λειτουργία ανοικτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το «πράσινο ακουστικό» και στη συνέχεια το «Ηχείο» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, αυτή τη φορά πατώντας "Απενεργοποίηση λειτ. ανοικτής ακρόασης".

10. Αρχείο κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων, μεταβείτε στο κύριο **MENΟΥ** (πλήκτρο προς τα πάνω) και επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναπάντητες κλήσεις (για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις). Εάν δεν έχετε απαντήσει σε μια κλήση, το σύμβολο του ακουστικού στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί σε κατάσταση αναμονής.

Εξερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εξερχόμενες κλήσεις σας).

Εισερχόμενες κλήσεις (για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις).

Απορριφθέντες κλήσεις (για να εμφανίσετε τους αριθμούς που απορρίφθηκαν αυτόματα γιατί βρίσκονται στη μαύρη λίστα).

Διαγραφή όλων των κλήσεων (για να διαγράψετε όλες τις κλήσεις σας από το ιστορικό).

Διάρκεια κλήσης (για να δείτε τις διάρκειες κλήσης)

Μετρητής GPRS (για να δείτε την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται κατά την αποστολή μηνυμάτων MMS)

11. Μηνύματα SMS

Έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα SMS. Όταν στην οθόνη

εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Για να διαβάσετε τα μη αναγνωσμένα μηνύματα, πατήστε το πλήκτρο «**επάνω**» στην κατάσταση αναμονής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μηνύματα-> Εισερχόμενα**. Το εικονίδιο που υποδεικνύει τα μη αναγνωσμένα μηνύματα θα εξαφανιστεί αυτόματα όταν τα μηνύματα αυτά προβληθούν.

Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

11.1 Δημιουργία και αποστολή των μηνυμάτων SMS

1. Πηγαίνετε στο **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Δημιουργία SMS** για να ανοίξετε τον επεξεργαστή μηνυμάτων.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
 - **Αλλαγή μεθόδου εισαγωγής κειμένου:** Για να μπορέσετε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο «#», αν θέλετε να εισαγάγετε ένα σύμβολο πατήστε το πλήκτρο «*».
3. Αποστολή μηνύματος: αφού πληκτρολογήσετε το περιεχόμενο του μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπί **Επιλογές**, στη συνέχεια **Έγινε** και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Ο αριθμός μπορεί να εισαχθεί απευθείας από το πληκτρολόγιο ή να αναζητηθεί στις επαφές σας (Επιλογές -> Επαφές). Πατήστε **«Αποστολή»** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κάρτα SIM από την οποία θα σταλεί το μήνυμα κειμένου.

11.2 Ανάγνωση και απάντηση σε μηνύματα κειμένου (SMS)

1. Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνυμά σας, επιλέξτε: **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Εισερχόμενα**. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο **«Ok»**. Κατά την ανάγνωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις

πρόσθετες επιλογές πατώντας το πράσινο ακουστικό.

2. Ένα εικονίδιο «κλειστού φακέλου» δίπλα σε ένα μήνυμα υποδεικνύει ότι πρόκειται για μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Πατώντας «**Επιλογές**» κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος θα εμφανίσετε τις ακόλουθες πρόσθετες λειτουργίες:

- **Απάντηση:** για να στείλετε ένα SMS/MMS στον αποστολέα
- **Κλήση:** για να καλέσετε τον αποστολέα
- **Διαγραφή:** διαγράφει το μήνυμα
- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλον παραλήπτη
- **Μεταφορά**
- **Αντιγραφή**
- **Λεπτομέρειες, κ.λπ.**

11.3 Εισερχόμενα SMS

11.3.1 Εισερχόμενα

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας (ταξινομημένα ανά ημερομηνία παραλαβής).

11.3.2 Απεσταλμένα

Εμφανίζει τα απεσταλμένα μηνύματά σας.

11.3.3 Πρόχειρα

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα μη απεσταλμένα μηνύματα στο φάκελο «Πρόχειρα». Για να το κάνετε αυτό, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Επιλογές> Αποθήκευση ως πρόχειρο**.

Ανοίξτε το φάκελο Πρόχειρα για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα μηνύματά σας.

11.3.4 Εξερχόμενα

Αν αποτύχετε να στείλετε ένα μήνυμα, θα αποθηκευτεί αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα.

11.4 Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στις επιλογές και επιλέξτε **Διαγραφή**.

11.5 Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Πηγαίνετε σε: **MENΟΥ-> Μηνύματα-> Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

- **Ρυθμίσεις:**

- **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων SIM1 και SIM2:** Διαμεσολαβεί μεταξύ των συνδρομητών κατά την αποστολή μηνυμάτων SMS. Για να στείλετε ένα μήνυμα SMS από ένα κινητό τηλέφωνο, πρέπει να έχετε εισαγάγει έναν έγκυρο αριθμό κέντρου SMS. Θα λάβετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών σας.

- **Αναφορά παράδοσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να λάβετε ένα απαντητικό SMS κάθε φορά που το μήνυμα SMS το οποίο

στείλατε παραδοθεί στον αποστολέα του (υπηρεσία δικτύου)

- **Ισχύς μηνύματος:** σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα μήνυμα διαγράφεται από το δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης, εάν δεν παραδοθεί.

- **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων:** σας επιτρέπει να ορίσετε εάν τα απεσταλμένα μηνύματα θα πρέπει να αποθηκεύονται στα Εξερχόμενα.

- **Ρυθμίσεις μνήμης:** σας επιτρέπει να επιλέξετε την προεπιλεγμένη μνήμη για την αποθήκευση των μηνυμάτων (τηλέφωνο ή κάρτα SIM).

- **Διαγραφή όλων:**

Σας επιτρέπει να διαγράψετε μηνύματα από το επιλεγμένο γραμματοκιβώτιο.

- **Κατάσταση μνήμης:**

Σας επιτρέπει να ελέγξετε τη διαθέσιμη μνήμη για μηνύματα στο τηλέφωνο και στις κάρτες SIM.

11.6 Φωνητικό Ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που μας επιτρέπει να αφήνουμε ηχογραφήσεις φωνής όταν κάποιος αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε **MENU-> Μηνύματα-> Φωνητικό ταχυδρομείο** και πληκτρολογήστε τον σωστό αριθμό.

Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να

συνδεθείτε με το Φωνητικό ταχυδρομείο, απλά πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 

12. Πολυμέσα

12.1 Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνό σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο δέκτη ραδιοφώνου FM. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς ακουστικά, αλλά λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη ασθενέστερων ραδιοφωνικών σταθμών (καθώς τα ακουστικά λειτουργούν ως κεραία).

Προειδοποίηση: Η ποιότητα λήψης εξαρτάται από την περιοχή που βρίσκεται ο χρήστης σε σχέση με την πλησιέστερη κεραία εκπομπής. Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα λήψης, αυτά όμως δεν

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ-> Πολυμέσα-> Ραδιόφωνο FM. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πατήστε το πλήκτρο **«Επάνω»**.

Κατά την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα:

- **Πλήκτρο επάνω:** παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής,
- **Πράσινο πλήκτρο ακουστικού:** είσοδος στο μενού επιλογών,
- *****: προηγούμενος σταθμός,

- #: επόμενος σταθμός.

12.2 Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

Σας επιτρέπει να εγγράφετε ήχο και στη συνέχεια να τον αναπαράγετε. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή μεταβείτε σε: **Μενού-> Πολυμέσα-> Εγγραφή φωνής-> Επιλογές-> Εγγραφή.**

12.3 Πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο **Επάνω**. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των εγγραφών σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα * και #. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε: **Επιλογές**, πατώντας το πράσινο ακουστικό.

12.4 Διαχειριστής αρχείων

Επιλέξτε **MENΟΥ-> Πολυμέσα-> Διαχείριση αρχείων.**

Ο διαχειριστής αρχείων σας επιτρέπει να βλέπετε και να διαχειρίζεστε τη δομή καταλόγου και αρχείων στην κάρτα microSD. Σημειώστε ότι ο Διαχειριστής δεν θα ξεκινήσει εάν η κάρτα microSD δεν είναι σωστά εγκατεστημένη στο τηλέφωνο. Πατήστε το πράσινο ακουστικό [**Επιλογές**]:

- **Ανοιγμα:** επιλέξτε για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Δημιουργία φακέλου:** επιλέξτε για να

δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο στην επιλεγμένη θέση

- **Διαγραφή** - επιλέξτε για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο/αρχείο,
- **Λεπτομέρειες** - επιλέξτε για να ελέγξετε πρόσθετες πληροφορίες,
- **Μετονομασία** - επιλέξτε για να μετονομάσετε το φάκελο/αρχείο,
- **Αντιγραφή** - επιλέξτε για αντιγραφή,
- **Ταξινόμηση** - επιλέξτε να ταξινομήσετε τα αρχεία/φακέλους με βάση: το όνομα, το χρόνο, το μέγεθος ή τον τύπο,
- **Επισήμανση** - επιλέξτε για να επισημάνετε περισσότερα από ένα αρχεία/φακέλους,
- **Κατάσταση μνήμης** - επιλέξτε για να ελέγξετε τη χωρητικότητα και το χώρο στην κάρτα SD ή να διαμορφώσετε την κάρτα (**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!** Να θυμάστε πάντα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας, καθώς όλες οι πληροφορίες θα διαγραφούν μόλις διαμορφωθεί η κάρτα!))

13. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια:

13.1 Ημερομηνία και ώρα

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε: **MENΟΥ ->Ρυθμίσεις ->Ώρα και ημερομηνία**. Επιλέξτε «Ζώνη ώρας» για να ορίσετε τη σωστή πόλη και, στη συνέχεια, «Ρύθμιση

ώρας/ημερομηνίας» για να εισαγάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **«επάνω»/«κάτω»** για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων επιλογών, ενώ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **0-9** θα εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας (12-ωρη ή 24-ωρη), τη μορφή ημερομηνίας (ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥΥ, ΜΜ/ΗΗΗ/ΥΥΥΥ ή ΥΥΥΥ/ΜΜ/ΗΗΗ) και αν η ώρα θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα (**Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας**).

13.2 Γλώσσα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα συστήματος του τηλεφώνου σας. Αν κατά λάθος ρυθμίσετε μια ξένη γλώσσα, σε κατάσταση αναμονής (αρχική οθόνη) κάντε τα εξής βήματα:

- 2 x το πλήκτρο **«επάνω»**,
- 1x **«πράσινο ακουστικό»**,
- 1x πλήκτρο **«κάτω»**,
- 2x **«πράσινο ακουστικό»**,
- επιλέξτε τη γλώσσα σας και επιβεβαιώστε με το **«πράσινο ακουστικό»**.

13.3 Προφίλ

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ 4 προφίλ: Μέτριο, Αθόρυβο, Σιωπηλό και Δυνατό. Διαφέρουν μόνο ως προς την ένταση του ήχου και τη δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικού ήχου κλήσης. **Γρήγορη εναλλαγή προφίλ** - στην αρχική οθόνη πατήστε και κρατήστε πατημένο το **μηδέν «0»**.

13.4 Ταχεία κλήση (βλ. ενότητα 6.6.1)

13.5 Ρυθμίσεις SOS (βλ. ενότητα 8)

13.6 Ρύθμιση πλήκτρου κλειδώματος

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αν το κλείδωμα του πληκτρολογίου θα ξεκλειδώνει με ένα σύντομο πάτημα ή με παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου κλειδώματος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου: **MENU-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις τηλεφώνου-> Οθόνη και πληκτρολόγιο-> Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων -> Απενεργοποίηση.**

13.7 Άρθρωση αριθμών πλήκτρων

Εισερχόμενη κλήση - προφέρει τα ψηφία του αριθμού τηλεφώνου της εισερχόμενης κλήσης.
Πλήκτρων - προφέρει το ψηφίο του πατημένου πλήκτρου κατά την πληκτρολόγηση.

13.8 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

13.8.1 Οθόνη και πληκτρολόγιο

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου, το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου και την αντίθεση της οθόνης. **Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της ταπետσαρίας και του θέματος στο τηλέφωνο!**

13.8.2 Ασφάλεια

- **PIN1** - μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε/αλλάξετε

το PIN της κάρτας SIM. **Σημειώστε ότι δεν σας δίνει κάθε φορέας εκμετάλλευσης τη δυνατότητα να αλλάξετε το PIN μέσω των επιλογών του τηλεφώνου, μερικές φορές πρέπει να εισάγετε ειδικούς κωδικούς ή να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.**

- **Κλείδωμα τηλεφώνου** - μπορείτε να ορίσετε έναν σύντομο κωδικό που θα ζητείται από τον ιδιοκτήτη του τηλεφώνου κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. **Να θυμάστε ή να αναγράψτε τον κωδικό σας, καθώς η απώλειά του θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκκίνησης της συσκευής! Ο αρχικός κωδικός είναι: «1234».**
- **Μαύρη λίστα** - μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε αριθμό από τον οποίο θα μπλοκάρονται οι κλήσεις ή/και τα μηνύματα κειμένου.

13.8.3 Κλήσεις

Οι επιλογές εδώ είναι για προχωρημένους χρήστες τηλεφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε τους λογαριασμούς APN για MMS και GPRS και να επιλέξετε χειροκίνητα το δίκτυο (BTS).

13.8.4 Αυτόματα ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε αυτόματες ώρες στις οποίες το τηλέφωνο θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται αυτόματα.

13.8.5 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου, δηλαδή τις ρυθμίσεις πριν από την πρώτη εκκίνηση. Ο αρχικός κωδικός είναι: „1234”.

13.9 Ρυθμίσεις κλήσεων

13.9.1 Ρυθμίσεις SIM

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποιες κάρτες SIM (SIM1 ή SIM2 ή και οι δύο) να είναι σε κατάσταση αναμονής, δηλαδή συνδεδεμένες στο δίκτυο. Υπάρχουν επίσης και άλλες πρόσθετες επιλογές για προχωρημένους χρήστες. Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσης-> Ρυθμίσεις SIM.**

13.9.2 Προώθηση κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η προώθηση κλήσεων ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις προς άλλο προορισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο ή μία υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε:

MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσης-> Προώθηση κλήσεων.

13.9.3 Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση.

Μετά είστε σε θέση να ελέγξετε αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη και να αποφασίσετε, αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε.

Εφόσον ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης κάθε νέα εισερχόμενη κλήση θα υποδεικνύεται μέσω ενός ειδικού ηχητικού σήματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός του καλούντος. Έχετε την επιλογή να κρατάτε σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να περάσετε στο δεύτερο. Επιλέξτε:

MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσης-> Αναμονή κλήσεων.

13.9.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Η υπηρεσία αυτή σας επιτρέπει την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων όταν κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό σας.

Από τη λίστα, επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες

υπηρεσίες. Μπορείτε μεμονωμένα να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά, που έχουν ως κατωτέρω: φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της δικής σας χώρας, φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων και φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος. Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσης-> Φραγή κλήσεων.**

13.9.5 Απόκρυψη αριθμού

Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία δικτύου. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών σας παρέχει αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει να κάνετε την κατάλληλη διαμόρφωση. Με την λειτουργία απόκρυψης αριθμού επιλέγετε εσείς αν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός σας στην οθόνη του τηλεφώνου που καλείτε. Το πρόσωπο που καλούμε θα δει: «**Ιδιωτικός αριθμός**» ή «**Περιορισμένος αριθμός**».

Επιλέξτε: **MENΟΥ-> Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσης-> Απόκρυψη αριθμού.**

13.9.6 Άλλα

Ήχος διάρκειας κλήσης: μπορείτε να ορίσετε τον ήχο διάρκειας κλήσης (π.χ. κάθε 60 δευτερόλεπτα). Δηλαδή, κάθε 60 δευτερόλεπτα, θα υπάρχει ένα σιωπηλό σήμα ότι μόλις πέρασαν 60 δευτερόλεπτα της κλήσης.

14. Εργαλεία

14.1 Ξυπνητήρι

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ορίσετε επτά ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, μεταβείτε στο **MENΟΥ->Εργαλεία->Ξυπνητήρι**).

Επιλέξτε το επιθυμητό ξυπνητήρι και πατήστε **Ενεργοποίηση**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, να ρυθμίσετε την ώρα του ξυπνητηριού, τον ήχο του ξυπνητηριού, τον τύπο του ξυπνητηριού και την επανάληψή του. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία ξυπνητηριού θα συνεχίσει να λειτουργεί, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση της μπαταρίας.

14.2 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ημερολογίου, επιλέξτε: **MENΟΥ-> Εργαλεία-> Ημερολόγιο**.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη/προηγούμενη εβδομάδα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «**πάνω**»/«**κάτω**».

Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη/επόμενη ημέρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα * **και** #.

Μπορείτε να προσθέσετε μια **Νέα εργασία (Επιλογές)** σε κάθε ημέρα στο ημερολόγιο.

14.3 Σημειώσεις

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να κάνετε μια σημείωση έως και 1000 χαρακτήρων.

14.4 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, επιλέξτε: **Μενού-> Εργαλεία -> Αριθμομηχανή**. Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστή που εκτελεί τέσσερις βασικές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε απλούς υπολογισμούς.

Εισάγετε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **0-9**, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης «**πάνω**»/«**κάτω**» για να επιλέξετε την ενέργεια επιβεβαιώνοντας το **Ok**, εισάγετε τον δεύτερο αριθμό, περάστε πάνω από το σύμβολο «**=**» και πατήστε **Ok**.

14.5 Χρονόμετρο

Ένα απλό χρονόμετρο για τη μέτρηση του χρόνου, π.χ. στο τρέξιμο.

14.6 Υπηρεσίες SIM (STK)

Αυτή η επιλογή σας θέτει στη διάθεσή σας τις υπηρεσίες δικτύου του φορέα σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες από το φορέα σας. Λάβετε υπόψη ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης χειρίζεται αυτή την υπηρεσία με διαφορετικό τρόπο και θα πρέπει να ενημερωθείτε εκ των προτέρων αν οι υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν θα λειτουργούν σωστά σε αυτό το τηλέφωνο.

15. Σύνδεση τηλεφώνου με υπολογιστή

Η συσκευή επιτρέπει τη σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα δεδομένα που είναι

αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης microSD (όταν αυτή είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο, φυσικά).

Πραγματοποίηση της ως άνω σύνδεσης:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο,
- συνδέστε το άλλο άκρο καλωδίου σε μια θύρα USB του υπολογιστή σας,
- επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου** και επιβεβαιώστε με **OK** (όταν κάνετε τη σύνδεση για πρώτη φορά, περιμένετε μέχρι να εγκατασταθούν τα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή).

16. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις, αλλιώς μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή!

«Αδυναμία σύνδεσης»	Βεβαιωθείτε ότι ο καλούμενος αριθμός είναι σωστός. Όταν καλείτε μια άλλη χώρα, πάντα προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα (πχ. 0049 ή +49 για τη Γερμανία). Αν έχετε μια προπληρωμένη κάρτα (καρτοκινητή), ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
---------------------	--

«Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (112).»	Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας έχει τοποθετηθεί σωστά.
«Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί και δε φαίνεται να μπορώ να το φορτίσω.»	Ίσως το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης (κόκκινο πλήκτρο ακουστικού) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης.
«Μπορώ να κάνω κλήσεις στο εξωτερικό;»	Εάν βρίσκεστε έξω από τη χώρα σας, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα με ένα ξένο δίκτυο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιηθεί τη λειτουργία περιαγωγής (roaming). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

«Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσω μια επείγουσα κλήση σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου ή αν δε διαθέτω αρκετά χρήματα στο λογαριασμό μου;»	Δεν μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε κλήση, αν δεν είστε εντός της εμβέλειας ενός δικτύου. Αν δεν έχετε χρήματα στο λογαριασμό σας, είναι δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112).
»Πώς μπορώ να αυξήσω την εμβέλεια του δικτύου μου;»	Στην περίπτωση που η οθόνη δείχνει "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας ή δεν βρίσκεστε στην εμβέλεια του δικτύου σας. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση είναι πάντα δυνατόν να πραγματοποιείτε τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 (με την προϋπόθεση, ότι βρίσκεστε στην εμβέλεια δικτύου κάποιου άλλου φορέα). Κτίρια, λόφοι, βουνά κτλ. περιορίζουν την εμβέλεια δικτύου – πρέπει να πλησιάσετε ένα παράθυρο ή να απομακρυνθείτε από μια τέτοια περιοχή.
«Τι είναι το κέντρο μηνυμάτων SMS;»	Το κέντρο μηνυμάτων SMS είναι ο αριθμός του κέντρου του φορέα σας που αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αυτός είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM σας, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε και να εισάγετε έναν άλλο αριθμό.

«Πότε γίνεται η χρέωση για την κλήση?»	Η χρέωση γίνεται αμέσως μετά τη σύνδεση. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης.
«Πώς μπορώ να ελέγξω αν το μήνυμά μου έφτασε στον παραλήπτη;»	Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση του μηνύματος έρχεται το απαντητικό SMS, δηλώνοντας ότι το μήνυμα παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).

17. Όροι χρήσης και ασφαλείας

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, αν ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές γύρω σας!
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνό τους σε τσέπη κοντά στο στήθος, καθώς και θα πρέπει να κρατήσουν το τηλέφωνό τους στην απέναντι πλευρά του σώματός τους απ' ό,τι η ιατρική συσκευή τους για να ελαχιστοποιήσουν το

ενδεχόμενο παρεμβολών και να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνό τους μόλις υποψιαστούν ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβολές;

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, Όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση από χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες - είναι πιθανόν να χάσετε τα δεδομένα μιας τέτοιας κάρτας.
- Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε να μην μιλήσετε στο τηλέφωνο όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή να είναι εκτεθειμένο στην υγρασία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε

υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.

- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

18. Πληροφορίες για τον συσσωρευτή

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες. Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.



Στο σετ παρέχεται μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς

χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

19. Πληροφορίες για SAR (Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο. Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να

οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλές επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών.

Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σεντ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR _{10G} για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.304 W/kg (GSM900) 0.319 W/kg (GSM1800)
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	1.756 W/kg (GSM900) 0.955 W/kg (GSM1800)

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

20. Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών

ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περισυλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!


Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

21. Απαιτήσεις φόρτισης μπαταρίας

Για περιβαλλοντικούς λόγους, αυτό το πακέτο δεν περιέχει φορτιστή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί από τους περισσότερους προσαρμογείς ρεύματος USB και ένα καλώδιο με βύσμα USB τύπου C.

Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό USB με τις ακόλουθες παραμέτρους:



Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	0.5A - 2A
Ισχύς εξόδου:	2.5W - 10W

22. Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου: κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM428L συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου σας. Αυτό εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο των υπηρεσιών σας και την κάρτα SIM σας. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτό το προϊόν και τις λειτουργίες του χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας επιτελείο στο τηλέφωνο: 32 325 07 00 ή στο e-mail serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. 32 327 70 89
φάξ 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

