

3-matkapuhelin Pikaohje

1 JOHDANTO

2 TEKNISET TIEDOT

- Laitteen paino akun kanssa: 110 g
 - Mitat: 132,1 x 58,4 x 14,19 mm
- * riippuu olosuhteista ja mobiiliverkon signaalin vahvuudesta

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Matkapu
- Laturi
- Pöytälat
- USB-kaa
- Akku
- Pikaohje

4 TARVIKKEET

4 TARVIKKEET


5 KÄYTTÖEHDOT JA TURVALLISUUS

5 KÄYTTÖEHDOT JA TURVALLISUUS

- Puhelinta ei saa käyttää alueilla, joilla se on kiellettyä, esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla tai helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi aiheuttaa vaaraa muille ihmisille.

-  Pitkääaikainen altistuminen kovalle äänille voi vahingoittaa kuuloa. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella, äläkä pidä laitetta lähellä korvaa kaitutinkäytön aikana.

6 NÄYTÖN KUVAUS

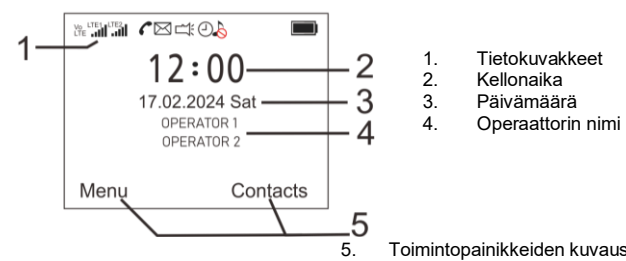

	Verkon signaali		Ei SIM-korttia tai SIM-korttivirhe
	Ei verkkoa		Ei kuuluvuutta
VoLTE	VoLTE-palvelu aktiivinen	LTE	LTE-kuuluvuus
3G/ G	3G/2G-kuuluvuus		Lentokonetila
	Uusi SMS/ MMS		Vastaamaton puhelu
	Vain värinä (Kokous-profiili)		Vaimennettu (Äänetön-profiili)

	Aktiivinen profiili "Ulkotila"		Verkkovierailu aktiivinen
	Heräts aktiivinen		Soitonsiirto käytössä
	Akku täynnä		Akku tyhjentynyt
Kuvakkeet saattavat näyttää erilaiselta ohjelmistoversiosta riippuen		* Kuvake  näkyy myös kansallisen verkkovierailun aikana silloin, kun matkapuhelin on liittynyt toisen operaattorin verkkoon.	

7 PUHELIMEN KUVAUS







1	+/- näppäin	Äänenvoimakkuus YLÖS/ALAS Tulevan puhelun soittoäänän vaimennus
2	Taskulamppu	Taskulamppu päällä
3	Puhelun kaiutin	Aktiivinen puheluiden aikana
4	Näyttö	Näyttää puhelimen toimintojen tilat reaaliaikaisesti
5	Navigointi- näppäin YLÖS	Siirtyminen ylöspäin näytössä olevassa sisällössä/valikoissa
6	Vasen toiminto- näppäin	Näytön vasemmassa alakulmassa mainitun toiminnon valinta
7	Oikea toiminto- näppäin	Näytön oikeassa alakulmassa mainitun toiminnon valinta
8	Vihreä luurinäppäin	Tuleviin puheluihin vastaaminen / Puhelulokit
9	Punainen luurinäppäin	Paina: hylkää/päätä puhelu, poistuminen aloitusnäyttöön Paina ja pidä: puhelimen päälle ja pois päältä kytkeminen

10	Navigointinäppäin ALAS	Siirtyminen alapäin näytössä olevassa sisällössä/valikoissa
11	Numeerinen näppäimistö	Mahdollistaa numeroiden/merkkien syöttämisen. Näppäin 1 – paina pitkään soittaaksesi vastaajapalveluun. Näppäimet 3–9 – paina pitkään soittaaksesi aiemmin ohjelmoituun pikavalintanumeroon.
12	Näppäin 2 / ICE	Paina pitkään avataksesi I.C.E (Hätätilanne) -valikon
13	Mikrofoni	
14	* näppäin	Siirtyminen vasemmalle näytössä näkyvässä sisällössä. Avaa erikoismerkit muokattessa.
15	# näppäin	Siirtyminen oikealle näytössä näkyvässä sisällössä. Tekstiä muokattessa painamalla voit vaihtaa syöttönäppäimistöä. Pidä painettuna vaihtaaksesi nopeasti profiilia, esim. Normaali / Hiljainen / Kokous.
16	0 näppäin	Pidä painettuna LED-valon päälle/pois kytkemiseksi Kamera – ota valokuva, käynnistä/tauota videon tallennus.
17	Latausliitäntä	Mahdollistaa latauksen pöytälaturin avulla.
18	USB-C-naarasliitin	Mahdollistaa puhelimen akun latauksen sekä puhelimen yhdistämisen tietokoneeseen USB-C-kaapelin avulla.
19	3,5 mm:n naarasliitin	Mahdollistaa korvakuulokkeiden liittämisen.
20	Rannekehihna kiinitys	Mahdollistaa rannehihnan kiinnittämisen.
21	Näppäimistön lukko	Avaa/luokitse näppäimistö siirtämälle alas/ylös.
22	Akkutilan kannen avaaminen	
23	Kaiutin	Aktiivinen multimediakäytön aikana sekä tulevan puhelun soittoäänän toistamisen aikana.
24	Kamera	Mahdollistaa valokuvien/videoiden tallentamisen.
25	SOS-näppäin	Paina ja pidä painettuna: SOS-hälytysviestin lähetyksen aktivointi.

8 PUHELIMEN VALMISTELU KÄYTTÖKUNTOON


8.1 SIM-KORTIN/-KORTTIEN, SD-MUISTIKORTIN JA AKUN ASENTAMINEN

Huom: Älä aseta tai poista SIM-korttia, kun puhelin on kytketty laturiin. Ennen akun poistamista puhelimesta varmista, että puhelin on sammutettu. Aseta SIM-kortti korttipaikkaan kultapinnoitetut liittimet alaspäin, tarvittaessa asenna myös toinen SIM-kortti ja/tai microSD-muistikortti. Asenna akku. Katso seuraavat kuvat:

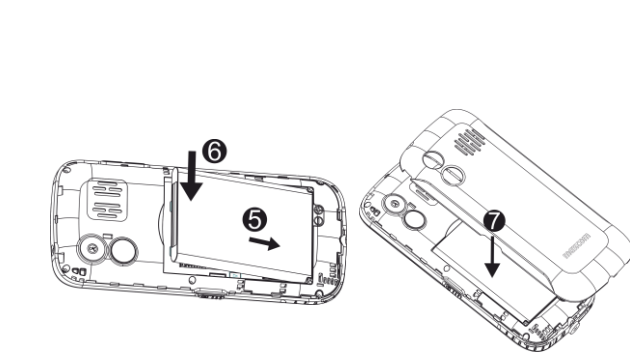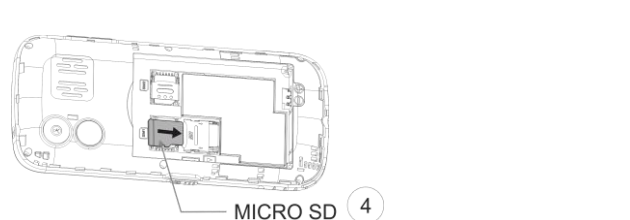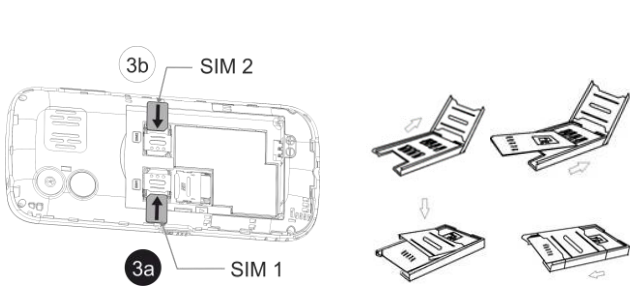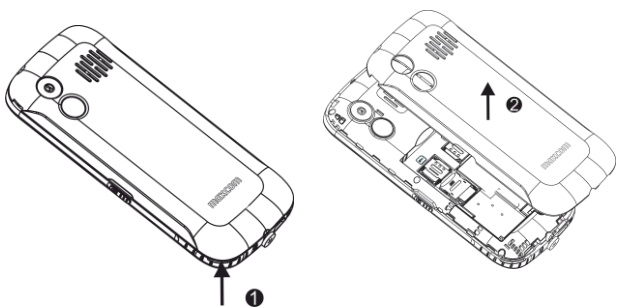

8.2 VIRTALÄHTEEN LIITTÄMINEN JA AKUN LATAAMINEN

Puhelimen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa laturia ja akkua. Kolmannen osapuolen akkujen käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja mitätöidä takuun.

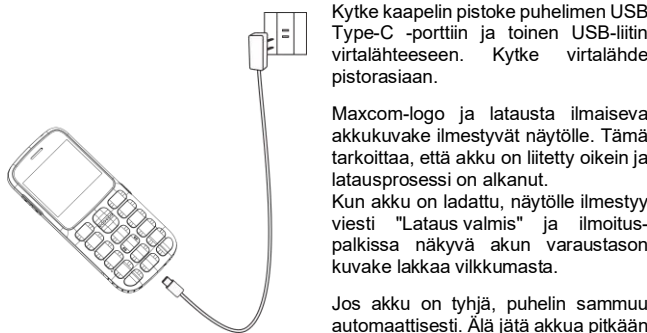

tyhjäksi, sillä se voi heikentää akun laatua ja käyttöikää.

Huomio! Akun ja puhelimen vahingoittumisen välttämiseksi sinun tulee varmistaa, ettei akku on asennettu oikein ennen latausta. Älä poista akkua latauksen aikana. Pitkän purkauksen jälkeen, kun akku on liitetty lataukseen, odota muutama minuutti ennen puhelimen käynnistämistä. Akkuja ei saa säilyttää lähellä lämmönlähteitä, sillä ylikuumentuminen voi aiheuttaa akulle fyysisiä vahinkoa.

8.2.1 PÖYTÄLATURI

Kytke ensin USB-C-kaapeli pöytälaturiin ja sen jälkeen virtälähde pistorasiaan. Puhelin tulee asettaa laturiin siten, että laitteen alareunassa olevat kontaktit kohdistuvat pöytälaturin kontakteihin.

8.2.2 MATALAN AKKUTEHON VAROITUS

Kun akku on vähissä, puhelin ilmoittaa lataustarpeesta viestillä "Akun varuustaso alhainen" ja äänimerkillä (jos varoitusaänet on otettu käyttöön profiilissa).
Varoitusaänen ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä siirry kohtaan: Valikko > Asetukset > Profiilit > Vaihtoehdot > Asetukset > Muut varoitusaänet > Akun vähäisen varauksen varoitus

9 PUHELIMEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ KYTKEMINEN

Puhelimen käynnistämiseksi paina ja pidä painettuna punaista luurinäppäintä. Hetken kuluttua näyttö tulee päälle. Käynnistyksen jälkeen näyttöön ilmestyy kenttä PIN-koodin syöttämistä varten (jos SIM-kortin suojaus on käytössä). Käynnistyksen jälkeen puhelin etsii automaattisesti verkkoa. Jos puhelin löytää valtuutetun verkon, näytölle ilmestyy signaalin voimakkuutta kuvaava symboli. Jos verkkoa ei löydy, voit soittaa vain hätänumeroon tai käyttää toimintoja, joissa ei tarvita verkkoysteyttä.

Puhelimen sammuttamiseksi paina ja pidä painettuna punaista luurinäppäintä ja vahvista painamalla "OK"-näppäintä.

10 TURVAKOODIT

10.1 PIN-KOODI

Tämä on SIM-korttisi henkilökohtainen tunnistuskoodi, jonka saat operaattoriltasi.
Myös PIN2-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana operaattorin toimesta. Kaikki SIM-kortit eivät tue tätä koodia.
Jos PIN-koodi syötetään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukittuu. Sen voi avata PUK-koodilla. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä verkkoperaattoriisi.

10.2 PUHELIMEN LUKITUS

Puhelimen lukituskoodi estää muita käyttämästä puhelintasi ilman lupaa (alkuperäinen lukituskoodi on **1234**) .
Puhelinkoodin avulla voit estää muita käyttämästä valitsemiasi asetuksia puhelimesi.

11 NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS

Lukitaksesi/avataksesi näppäimistön, käytä puhelimen oikealla sivulla olevaa liukukytintä siirtämällä se vastakkaiseen asentoon (näppäimistö käytössä kun

