

Κινητό τηλέφωνο MM443
Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz.
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Διορθώσεις λόγω ασφαλιμάτων, ανακριβειών στις παροχές πληροφορίες και αναβαθμίσεων του τηλεφώνου ή του λογισμικού ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά παρ' όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάδοση, αποθήκευση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 2.31" QVGA 240x320,
- Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης (εκπέμπει ένα δυνατό ήχο, καθώς και στέλνει ένα μήνυμα κείμενου και καλεί τα προκαθορισμένα άτομα)
- Ταχεία κλήση (3=9)
- Απλό μενού, μεγάλη γραμματοσειρά, δυνατότητα ζουμ
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο – έως 1000 επαφές
- Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
- Ραδιόφωνο FM, συσκευή εγγραφής φωνής, Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου (MP3 / MIDI / WAV)
- Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο (3GP / AVI / MP4)
- Φακός, αριθμομηχανή, ξυπνητήρι
- Μνήμη RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Υποστήριξη κάρτας MicroSD: έως 32GB
- Μπαταρία 1700 mAh
- Χρόνος αναμονής: 330 ώρες (1 SIM) / 260 (Dual SIM)*, χρόνος ομιλίας: 4 ώρες
- Βάρος ακουστικού με μπαταρία: 110 γραμμάρια
- Διαστάσεις: 132.1x58.4x14.19

*ανάλογα με τις συνθήκες και το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΤ:

- Κινητό τηλέφωνο
- Φορτιστής δικτύου
- Επιτραπέζιος φορτιστής
- Καλώδιο USB
- Μπαταρία
- Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

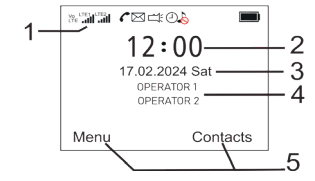


Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

5 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Σημείωση: τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ: Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ΣΕΡΒΙΣ: Μην πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας - τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- ΦΑΚΟΣ: μην κοιτάτε κατευθείαν στη δέσμη φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ: Εάν ο χρήστης έχει ακουστικό βαρηκοΐας, η ένταση του τηλεφώνου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας να ρυθμίζεται ανάλογα.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνό σας είναι ραδιοπομπός που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστά μεταξύ του τηλεφώνου και του εμφυτεύματος. Μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας ή από τους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με το θέμα αυτό.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικό εξοπλισμό να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- ΝΕΡΟ: το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ: το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στη σκόνη, γι' αυτό μη το χρησιμοποιείτε σε σκονισμένο περιβάλλον.
- ΘΕΩΝΗ: αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά την οθόνη LCD ή να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σχάρες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!
Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

	1. Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (πίνακας παρακάτω). 2. Ωρα 3. Ημερομηνία 4. Όνομα χειριστή 5. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας
	Σήμα δικτύου
	Καμία υπηρεσία
	Υπηρεσία VoLTE ενεργή
	Ισχύς σήματος LTE
	Κάλυψη 3G/2G
	Νέο μήνυμα SMS / MMS
	Λειτουργία πτήσης
	Μόνο δόνηση (προφίλ συνάντησης)
	Ενεργό προφίλ «Εξω»
	Σίγαση (σιωπηλό προφίλ)
	Ενεργό ξυπνητήρι
	Η μπαταρία είναι πλήρης
	Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί
	Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.
	* Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

	1. Εξωτερικό ακουστικό 2. Φωτεινό αισθητήρα 3. Πλήκτρο κλήσης 4. Πλήκτρο τερματισμού κλήσης 5. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 6. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 7. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 8. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 9. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 10. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 11. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 12. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 13. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 14. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 15. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 16. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 17. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 18. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 19. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 20. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 21. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 22. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 23. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 24. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης 25. Πλήκτρο επαναληψιασμένης κλήσης
	1. Πλήκτρο + / -

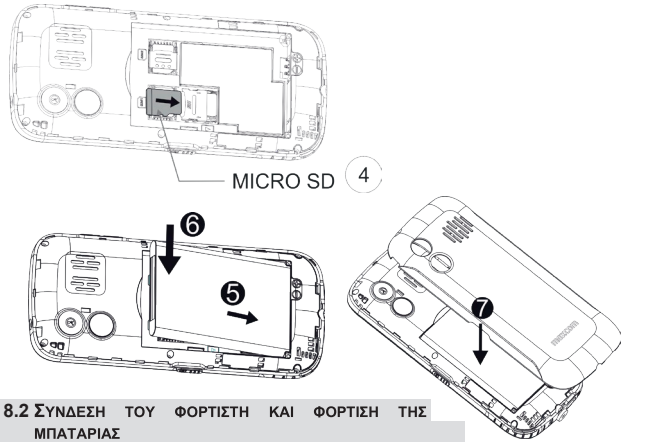
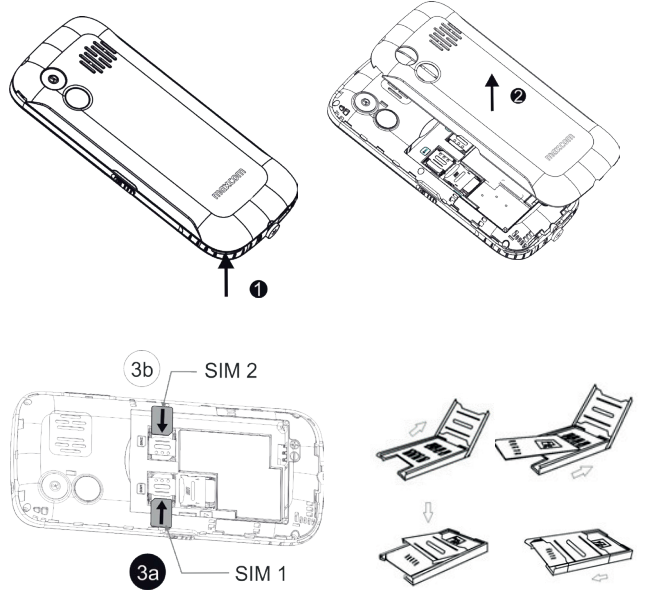
2	Φακός	Δίοδος LED που εκπέμπει λευκό φως
3	Ηχείο κλήσης	Ενεργό κατά τη διάρκεια κλήσεων
4	Οθόνη	Εμφανίζει τις τρέχουσες διεργασίες του τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο
5	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω	Για πλοήγηση προς τα πάνω στο περιεχόμενο της οθόνης
6	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	Εκτελεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης.
7	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	Εκτελεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στο κάτω δεξί τμήμα της οθόνης.
8	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού	Λήψη εισερχόμενων κλήσεων / λίστα κλήσεων
9	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Πάτημα: απόρριψη/τερματισμός κλήσεων, έξοδος στην επιφάνεια εργασίας Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
10	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω	Για πλοήγηση προς τα κάτω στο περιεχόμενο της οθόνης
11	Αριθμητικό πληκτρολόγιο	Σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς/χαρακτήρες Πλήκτρο 1 - πατώντας το και κρατώντας το πατημένο θα καλέσετε το φωνητικό ταχυδρομείο. Πλήκτρο 3+9 - πατώντας και κρατώντας πατημένο θα καλέσετε τον προ-προγραμματισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.
12	Πλήκτρο 2 / ICE	Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστεί το μενού ICE «Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».
13	Μικρόφωνο	
14	Πλήκτρο *	Για πλοήγηση προς τα αριστερά στο περιεχόμενο της οθόνης. Το πάτημα κατά την επεξεργασία του κειμένου επιτρέπει την πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες.
15	Πλήκτρο #	Για πλοήγηση προς τα δεξιά στο περιεχόμενο της οθόνης. Το πάτημα κατά την επεξεργασία κειμένου επιτρέπει την αλλαγή του πληκτρολογίου εισαγωγής. Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ, π.χ. κανονικό / σιωπηλό / συνάντηση.
16	Πλήκτρο 0	Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φακού Φωτογραφική μηχανή - λήψη φωτογραφιών, έναρξη/παύση εγγραφής βίντεο
17	Επαφές φόρτισης	Επιτρέπει τη φόρτιση μέσω επιτραπέζιου φορτιστή
18	Θηλυκή υποδοχή βύσματος USB-C	Επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας που τροφοδοτεί το τηλέφωνο και τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB-C
19	Θηλυκή υποδοχή βύσματος 3,5 mm	Επιτρέπει τη σύνδεση ακουστικών
20	Λαβή λουριού	Για την προσάρτηση λουριού

21	Διακόπτης κλειδώματος πληκτρολογίου	Για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε σύρετε προς τα πάνω/κάτω
22	Ανοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας	
23	Ηχείο	Ενεργό για πολυμέσα / ήχους κλήσης
24	Φωτογραφική μηχανή	Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο
25	Πλήκτρο SOS (έκτακτης ανάγκης)	Πάτημα: ενεργοποίηση διαδικασίας SOS

8 ΠΡΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM, ΚΑΡΤΑΣ SD ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες nano SIM (4FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο. Την κάρτα SIM θα την προμηθευτείτε από τον φορέα σας. Φυλάξτε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά. Οποιαδήποτε τριβή ή κόμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν την τοποθετείτε, την αφαιρείτε και την αποθηκεύετε. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω, προαιρετικά τοποθετήστε μια δεύτερη κάρτα SIM, κάρτα μνήμης microSD. Εγκαταστήστε την μπαταρία. Δείτε τις εικόνες παρακάτω:



Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή και την μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας. Η χρήση μπαταρίας από τρίτη πηγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και να ακυρώσει την εγγύησή σας.



Εάν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προσοχή! Για να αποφύγετε την καταστροφή της μπαταρίας και του τηλεφώνου, παρακαλούμε: ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη πριν από τη φόρτιση και μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε περίπτωση παρατεταμένης εκφόρτισης, αφού συνδέσετε τη μπαταρία στη φόρτιση, περιμένετε μερικά λεπτά πριν εκκινήσετε το τηλέφωνο. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας. Η υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε φυσική βλάβη της μπαταρίας.

8.2.1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Πρώτα συνδέστε το βύσμα του καλωδίου USB-C στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στο φορτιστή έτσι ώστε οι επαφές στο κάτω μέρος της θήκης να ταιριάζουν με τις επαφές του επιτραπέζιου φορτιστή.

8.2.2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξαντλημένη, το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει για την ανάγκη σύνδεσης στο φορτιστή με το μήνυμα «Χαμηλή μπαταρία» και

Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό (απόσταση 5mm)	0.856 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο άκρο (απόσταση 0mm)	1.351 W/kg 10g	4.0 W/kg

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

30 ΕΥΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη ισχύς εκπεμπόμενη
GSM 900	880 -915 MHz	34.38dBm
GSM1800	1710-1785MHz	31.50dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz	23.63dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.59dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz	23.33dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz	23.36dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz	22.83dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.53 dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	23.29dBm
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	2402-2480MHz	3.08dBm
Ραδιόφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

30.1 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Το εξωτερικό τροφοδοτικό της συσκευής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1782 της Επιτροπής.

Αναγνωριστικό μοντέλου	Travel Charger DCS38-0500550E
Τάση εισόδου:	AC 100-240V
Συχνότητα εισόδου AC	50 και 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 5.0V
Ρεύμα εξόδου	0.55A
Ισχύς εξόδου:	2.75 W
Μέση απόδοση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση χωρίς φορτίο	0.04W(230V) 0.06W(115V)

31 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου: κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM443 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Σημείωση Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.. Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα στο **32 325 07 00** ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση serwis@maxcom.pl. **Η ιστοσελίδα μας:** <http://www.maxcom.pl/>

Οι σωστές συνθήκες λειτουργίας του τηλεφώνου καθώς και της μπαταρίας εξαρτώνται από το περιβάλλον του τοπικού δικτύου, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλείψεως τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση.

με ένα ηχητικό σήμα (αν έχουν ενεργοποιηθεί οι προειδοποιητικοί ήχοι στο προφίλ). Για να απενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον προειδοποιητικό ήχο, κάντε τα εξής βήματα: ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Προφίλ>Επιλογές>Ρυθμίσεις>Άλλοι ήχοι ειδοποίησης>Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

9 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού. Μετά από λίγο η οθόνη θα ανάψει. Αφού ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, στην οθόνη εμφανίζεται το πλαίσιο πληκτρολόγησης κωδικού PIN (εάν έχετε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας). Μετά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα το δίκτυο. Εάν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ισχύος σήματος. Εάν το δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή να χρησιμοποιήσετε μη επικοινωνιακές λειτουργίες.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο OK.

10 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
10.1 Κωδικός PIN

Πρόκειται για τον ιδιωτικό κωδικό αναγνώρισης της κάρτας SIM που σας παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μαζί με τις κάρτες SIM.

Ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτόν τον κωδικό.

Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

10.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου εμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εξουσιοδότηση (ο αρχικός κωδικός τηλεφώνου είναι 1234).

Με τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου είναι δυνατό να αποκλείσετε άλλους από τη χρήση επιλεγμένων ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας.

11 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου μετακινώντας το στην αντίθετη θέση, δηλαδή προς τα πάνω/κάτω. Για να κλειδώσετε / ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (ΜΕΝΟΥ/Ξεκλειδωμα) και στη συνέχεια *****.

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, δεν είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

11.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου Στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειώνει αυτόματα και επιβεβαιώστε την επιλεγμένη θέση με το ΑΠΕ «OK».

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

Διάστημα – πατήστε 0.

Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1.

Για να εισάγετε ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πιάστε *****.

Πατώντας το πλήκτρο #, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- Pl - πολωνικό αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα μετά την τελεία,
- pl - πολωνικό αλφάβητο, πεζά γράμματα,
- PL - πολωνικό αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα,

- Abc - γράμματα χωρίς πολωνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία γράμματα μετά την τελεία,
- abc - γράμματα χωρίς πολωνικούς χαρακτήρες, πεζά,
- ABC - γράμματα χωρίς πολωνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία,
- 123 – ψηφία.

13 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το ΔΠΕ "Διαγραφή" για να διαγράψετε τα λανθασμένα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό αριθμό, πατήστε το πράσινο ακουστικό.

1. Κλήση εσωτερικών αριθμών

Ορισμένοι εσωτερικοί αριθμοί δεν μπορούν να κληθούν απευθείας και είναι απαραίτητο να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια να καλέσετε τον αριθμό του εσωτερικού αριθμού.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε ένα "+", χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ""*".

3. Πραγματοποίηση κλήσης από την λίστα των επαφών

Εισέλθετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να βρείτε την επαφή ή πληκτρολογήστε το μέρος του ονόματος που αναζητάτε. Πατήστε το πράσινο ακουστικό.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.

Μεταβείτε στο ιστορικό κλήσεων (πατήστε το πράσινο ακουστικό σε κατάσταση αναμονής ή εισέλθετε μέσω του μενού), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή.

5. Ταχεία κλήση - πλήκτρα 3-9

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

13.1 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το πράσινο πλήκτρο ακουστικού.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο ακουστικού.

14 ΕΠΑΦΕΣ ICE

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καταχωρίσετε προσωπικές και ιατρικές πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Για να προσθέσετε/διαγράψετε/επεξεργαστείτε μια επαφή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 2 ICE > επιλέξτε Επαφές ICE > επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, πατήστε το ΑΠΕ Επιλογές, επεξεργαστείτε, διαγράψτε ή εισάγετε τον αριθμό από τις επαφές σας και πατήστε «OK».

Για να προσθέσετε πληροφορίες ιδιοκτήτη κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 2 ICE, επιλέξτε Πληροφορίες ιδιοκτήτη και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τα εξής: Όνομα, ασθένεια, αλλεργίες, ομάδα αίματος και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK

15 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (SOS)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μενού -> Ρυθμίσεις -> SOS -> Κατάσταση -> Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία SOS, με την οθόνη φωτισμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SOS.

Το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει έναν συναγερμό (εάν είναι ενεργοποιημένο), θα στείλει ένα SMS έκτακτης ανάγκης (εάν είναι ενεργοποιημένο στις επιλογές SOS) και θα καλέσει αυτόματα τους αριθμούς που αναφέρονται στην ενότητα επαφών ICE. Εάν δεν έχουν προστεθεί επαφές ICE, η κλήση θα γίνει στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Εάν το SOS έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος, πατήστε το κόκκινο ακουστικό ή το ΔΠΕ «Πίσω».

***Na θυμάστε!** Σε περίπτωση που στην κλήση έκτακτης ανάγκης σας θα απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνήτης, η διαδικασία έκτακτης ανάγκης τελειώνει.*

15.1 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SOS

Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει τα μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Μενού -> Ρυθμίσεις -> Έκτακτη ανάγκη -> Αποστολή SMS έκτακτης ανάγκης -> Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS που αποστέλλεται κατά μια διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Το προεπιλεγμένο μήνυμα είναι ως εξής: *«Μήνυμα έκτακτης ανάγκης! «Κάλεσέ με!»* Για να αλλάξετε αυτό το προεπιλεγμένο μήνυμα, μεταβείτε σε:

Μενού > Ρυθμίσεις > Έκτακτη ανάγκη > Μήνυμα SMS έκτακτης ανάγκης Εισάγετε το σωστό κείμενο και πατήστε Αποθήκευση.

15.2 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης που εκπέμπεται όταν το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο **ΜΕΝΟΥ** και επιλέξτε: Μενού >Ρυθμίσεις> SOS> Ειδοποίηση SOS> Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.

16 ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς κάρτα SIM. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

17 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, πατήστε Επιλογές> Προσθήκη σε επαφή, πατήστε Εντάξει, επιλέξτε που θέλετε να κάνετε την αποθήκευση (ως νέα επαφή ή προσθέτοντας τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή), επιλέξτε την μνήμη (Τηλέφωνο ή SIM) και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής > Αποθήκευση.

Εάν έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε μια επαφή στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία, έναν πρόσθετο αριθμό, να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

18 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε :

Επαφές>Επιλογές>Άλλα>Ταχεία κλήση>Εντάξει

Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό και πατήστε OK.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε.

19 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ☰, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Για να μεταβείτε στο **ΜΕΝΟΥ μηνυμάτων SMS**, στην κατάσταση αναμονής ανοίξτε το ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Μηνύματα>Εισερχόμενα. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

19.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Μηνύματα.
- Επιλέξτε Γράψτε μήνυμα
- Προσθέστε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
- Μεταβείτε στις Επιλογές > Αποστολή.

Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα.

Πατήστε Επιλογές>Προσθήκη για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσθέσετε μια φωτογραφία, να προσθέσετε ένα εμποίση, να εισάγετε ένα πρότυπο κ.λπ.

19.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όταν στην οθόνη βλέπτε το εικονίδιο μη αναγνωσμένο μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματα σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα>Εισερχόμενα>Αναζήτηση του επιθυμητού μηνύματος Πατήστε το πλήκτρο Επιλογές:

- Εμφάνιση - εμφάνιση του μηνύματος,
- Απάντηση - αποστολή μηνύματος SMS/MMS στον αποστολέα,
- Διαγραφή - διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος,
- Διαγραφή όλων - διαγραφή όλων των μηνυμάτων από τα εισερχόμενα,
- Κλήση - πραγματοποίηση κλήσης στον αποστολέα,
- Μετακίνηση - αλλαγή της θέσης αποθήκευσης του μηνύματος,
- Επισήμανση - επισήμανση επιλεγμένων μηνυμάτων,
- Ταξινόμηση - αλλαγή της κατηγορίας ταξινόμησης του μηνύματος,
- Εξαγωγή SMS - επιλογή εξαγωγής του μηνύματος σε άλλο φάκελο,
- Προσθήκη αποστολέα σε - δυνατότητα προσθήκης ενός αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο,
- Διαγραφή από τον ίδιο αριθμό - επιλογή και διαγραφή μηνυμάτων από έναν αποστολέα,
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα - δυνατότητα προσθήκης ενός αριθμού σε μια μαύρη λίστα, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των κλήσεων και των SMS, για αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου.

19.2.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπείτε στο Μενού και επιλέξτε: Μηνύματα> Ρυθμίσεις> SMS/MMS.

Μπορείτε να ορίσετε το κέντρο μηνυμάτων, την εγκυρότητα των μηνυμάτων, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των αναφορών παράδοσης, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αποθήκευσης των απεσταλμένων μηνυμάτων, την επιλογή του τόπου αποθήκευσης των μηνυμάτων κ.λπ.

20 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που μας επιτρέπει να αφήνουμε ηχογραφήσεις φωνής όταν κάποιος αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε τον αριθμό: Μενού >Μηνύματα > Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου.

Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 στο πληκτρολόγιο, σε κατάσταση αναμονής, το φωνητικό ταχυδρομείο θα ξεκινήσει.

21 ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο>Γλώσσα

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού του τηλεφώνου. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα:

- Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)
- 2 x Επάνω
- OK

- 1 x ΚΑΤΩ >OK

- 1 x ΚΑΤΩ >OK >OK

επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε Εντάξει.

22 ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Μαύρη λίστα>Ρυθμίσεις μαύρης λίστας

- Φραγή κλήσεων
- Φραγή μηνυμάτων

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και οι αριθμοί προστίθενται στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνο απορρίπτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις ή/και τα SMS από τους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα.

Για να προσθέσετε γρήγορα έναν αριθμό στη μαύρη λίστα, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το αρχείο κλήσεων και πατήστε Επιλογές>Προσθήκη στη μαύρη λίστα.

Για να ελέγξετε ποιοι αριθμοί βρίσκονται στη μαύρη λίστα επιλέξτε:

ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Ασφάλεια >Μαύρη λίστα >Μαύρη λίστα

Για να διαγράψετε μια επαφή από τη μαύρη λίστα επιλέξτε στη μαύρη λίστα έναν συγκεκριμένο αριθμό>Επιλογές>Διαγραφή

23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης (απενεργοποίηση υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας) επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Dual SIM>Λειτουργία αναμονής>Λειτουργία πτήσης

24 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DUAL SIM

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Κλήσεις>Dual SIM

Μπορείτε να επιλέξετε ποια κάρτα SIM θα είναι ενεργή, το όνομα της κάρτας SIM και ποια κάρτα SIM θα οριστεί ως προεπιλεγμένη για απάντηση.

25 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

25.1 ΠΡΟΦΙΛ ΗΧΟΥ

Για να αλλάξετε τους ήχους επιλέξτε: MENU >Ρυθμίσεις >Προφίλ >Επιλογές>Ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου κλήσης, στη λειτουργία αναμονής χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση από 0 έως 9 (οι αλλαγές της έντασης δεν μπορούν να γίνουν στα προφίλ Αθόρυβο και Συνάντηση).

Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου κλήσης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χρησιμοποιήστε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση από το 1 έως το 9 (οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν).

25.2 ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΑΣ

Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μενού επιλέξτε:

Μενού >Ρυθμίσεις >Οθόνη >Μέγεθος γραμματοσειράς

25.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο> Ρυθμίσεις συντομεύσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των συντομεύσεων των πλήκτρων πλοήγησης ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ.

26 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, επιλέξτε MENU >Ρυθμίσεις >Ελεγχος για ενημερώσεις.

Η μετάδοση δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (MENU >Ρυθμίσεις >Δίκτυο>Μετάδοση δεδομένων). Εάν η μετάδοση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο μπορεί να είναι συνεχώς συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις. Για να αποφύγετε πρόσθετο κόστος, συνιστάται η χρήση πρόσθετων πακέτων δεδομένων ή προσφορών που διατίθενται από το Φορέα σας.

27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΤΡΕΥΤΗ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Σημείωση: Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρος με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

28 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ με το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία συλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Ο σωστός χειρισμός των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον λόγω της παρουσίας επικινδύνων συστατικών και της ακατάλληλης αποθήκευσης και επεξεργασίας του εν λόγω εξοπλισμού. Για να καταστεί δυνατή η ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσκευασία του τηλεφώνου, εφορμόστε τους κανόνες διαλογής υλικών που έχουν θεσπιστεί σε τοπικό επίπεδο για αυτόν τον τύπο αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικό σημείο σε κατάλληλο δοχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφων