

MM443 mobiltelefon
Gyors használati útmutató

Megjegyzés : a telefon a GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz hálózatban működik.
LTE: 800/900/1800/2100/2600MHz. Bekapcsolás előtt legalább egy SIM-kártyát megfelelően be kell helyezni

1 BELÉPÉS

Ezt a felhasználói kézikönyvet a gyártó tette közzé. A hibákból, az aktuális információk pontatlanságából, valamint a telefon vagy szoftver fejlesztéseiből eredő javítások és javítások előzetes figyelmeztetés nélkül is elvégezhetők , de a használati útmutató újabb verzióiban szerepelnek. További információ és segítség kérhető a www.maxcom.pl weboldalon. A gyártó fenntart minden jogot a kézikönyvben szereplő tartalomra.
A jelen dokumentumban említett szerzői jogok és védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik. A szerzői jog által védett anyagok egészének vagy egy részének másolása, továbbítása, tárolása vagy terjesztése előzetes írásbeli engedély nélkül tilos.

2 MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

- Színes kijelző: 2,31" QVGA 240x320,
- Nagy háttérvilágítású gombok
- SOS gomb (riasztást ad ki, és automatikusan hív és SMS-t küld a korábban meghatározott számokra)
- Gyorstárcsázó számok (3-9)
- Egyszerű menü, nagy betűtípus, nagyítható
- Kihangosító funkció
- Telefonkönyv -1000 bejegyzés
- SMS és MMS küldésének és fogadásának funkciója
- FM rádió, hangrögzítő, audio fájl lejátszó (MP3 / MIDI / WAV)
- Videólejátszó (3GP/AVI/MP4)
- Zseblámpa, számológép, ébresztőóra
- RAM + ROM: 48MB+128MB
- Kettős SIM: Nano SIM + Nano SIM
- kártya támogatás: 32 GB-ig
- mAh akkumulátor
- Készenléti idő: 330 óra (1 SIM)/260 (két SIM-kártya)*, beszélgetési idő: 4 óra*
- A kézibeszélő súlya akkumulátorral: 110g
- Méretek: 132,1x58,4x14,19

*a körülményektől és a mobilhálózat jelétől függően

3 A KÉSZLET TARTALMA

- Mobiltelefon
- Töltő
- Asztali töltő
- USB kábel
- Akkumulátor
- Gyors kezdési útmutató

Megjegyzés : ajánlott a csomagolást megőrizni, ez hasznos lehet az esetleges szállításhoz. Kérjük, őrizze meg a nyugtát, ez a garancia elválaszthatatlan részét képezi.

4 KIEGÉSZÍTŐK

Csak a telefon gyártója által javasolt akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Nézze meg, milyen tartozékok kaphatók eladójánál.


5 HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS BIZTONSÁG

- Megjegyzés** : Kérjük, olvassa el az alábbi szabályokat, hogy minimalizálja a telefonjával való visszaélés kockázatát.
- HASZNÁLAT: a telefon elektromágneses mezőt bocsát ki, amely negatív hatással lehet más elektronikus eszközökre, beleértve az orvosi berendezéseket is.

- Tilos a telefont olyan helyen használni, ahol tilos, pl. kórházakban, repülőgépeken, benzinkutaknál vagy gyúlékony anyagok közelében. A telefon ilyen helyeken történő használata más embereket veszélynek tehet ki.
- Ne használja telefonját a megfelelő készlet nélkül vezetés közben.
- A készülék és tartozékai apró alkatrészeket tartalmazhatnak. A telefont és alkatrészeit tartsa távol a gyermekektől.
- SZERVIZ: ne végezzen saját maga semmilyen javítást vagy módosítást, a hibákat szakszerviznek kell eltávolítania.
- TISZTÍTÁS: a telefont nem szabad vegyi vagy maró hatású anyagokkal tisztítani.
- ZSEMBÉP: ne nézzon közvetlenül a fénysugárba.
- HALLÓKÉSZÜLÉK: ha a felhasználónak van hallókészüléke, gondosan állítsa be a telefon hangerejét és állítsa be megfelelően a hallókészülék érzékenységet.
- ELEKTRONIKUS ORVOSI BERENDEZÉS: az Ön telefonja egy rádióadó, amely zavarhatja az elektronikus orvosi berendezések vagy implantátumok, például hallókészülékek, pacemaker, inzulinpumpák stb. működését. Javasoljuk, hogy a telefon és az implantátum között legalább 15 cm távolságot tartson. Ezzel kapcsolatban tanácsot kérhet orvosától vagy az ilyen típusú berendezések gyártóitól.
- ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK: A lemágnesezés veszélyének elkerülése érdekében ne hagyjon elektromos eszközöket a telefon közelében hosszú ideig.
- VÍZÁLLÓSÁG: A telefon nem vízálló. Kérjük, tartsa száraz helyen.
- PORMENTES: a telefon nem porálló, ne használja a telefont fokozottan poros környezetben.
- KIJELZŐ: ne gyakoroljon túl nagy nyomást az LCD-kijelzőre, és ne használjon éles szerszámokat, mert ez károsíthatja.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit fémtárggyal, mert ez robbanást okozhat.
- A készüléket nem szabad alacsony vagy magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak kitenni. A készüléket nem szabad fűtőberendezés közelébe helyezni, pl. radiátor, radiátor, sütő, központi fűtéses tűzhely, kandalló, grill stb.
- Védje hallását!

- A hangos hangok hosszan tartó expozíciója károsíthatja a hallását. Hallgasson zenét mérsékelt hangerővel, és ne tartsa a készüléket a füléhez közel, amikor a hangszórót használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, javíttassa meg a legközelebbi hivatalos szervizben, vagy tegyen panaszt az eladónál. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó által a nem rendeltetésszerű használatból vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákért.

6 LEÍRÁS MEGJELENÍTÉSE

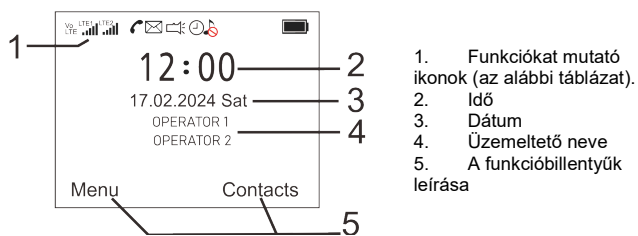

	Hálózati jel		Nincs SIM-kártya/SIM-kártya
	Nincsenek szolgáltatások		A lefedettség hiánya
VoLTE	A VoLTE szolgáltatás aktív	LTE	LTE lefedettség

3G/ G	3G/2G lefedettség		Repülőgép üzemmód
	Új SMS/MMS		Nem fogadott hívás
	Csak rezgés (megbeszélés profilla)		Elnémítva (néma profil)
	Aktív profil "Kint szabadban"		Roaming aktív
	Riasztás aktív		Hívásátírányítás engedélyezve
	Az akkumulátor megtelt		Az akkumulátor lemerült
Az ikonok a szoftver verziójától függően változhatnak		* Az ikon R országos roaming esetén is megjelenik, ha az előfizető egy másik szolgáltató hálózatát használja	

7 TELEFON LEÍRÁSA



1	+/- gomb	Hangerő fel/le A csengőhang némítása bejövő hívás közben
2	Zseblámpa	Fehér fényt kibocsátó LED dióda
3	Hívja hangszórót	Aktív beszélgetés közben
4	Kijelző	Valós időben jeleníti meg a telefonon folyamatban lévő folyamatokat
5	Navigációs gomb felfelé	A kijelzőn megjelenített tartalomban felfelé lépéshez
6	Bal funkciógomb	Elvégzi a kijelző bal alsó részében leírt feladatokat
7	Jobb funkciógomb	Elvégzi a kijelző jobb alsó részében leírt feladatokat

8	Zöld kézibeszélő	Bejövő hívások fogadása/hívásnapló
9	Piros kézibeszélő	Nyomja meg: hívások elutasítása/bontása, kilépés az asztalra Tartsa lenyomva: a telefon be-/kikapcsolása
10	Navigációs gomb le	Lefelé navigálás a megjelenített tartalom között a kijelzőn
11	Numerikus billentyűzet	Lehetővé teszi számok/karakterek beírását 1. gomb – nyomja meg és tartsa lenyomva a hangposta hívásához. 3+9 gomb – nyomva tartva egy korábban beprogramozott gyorstárcsázó szám hívásához,
12	2. kulcs / ICE	Nyomja meg és tartsa lenyomva az ICE "Vészhelyzetben" menü megjelenítéséhez
13	Mikrofon	
14	* kulcs	A kijelzőn megjelenített tartalom balra lépéséhez. A szöveg szerkesztése közbeni megnyomásával hozzáférhet a speciális karakterekhez,
15	kulcs	A kijelzőn megjelenő tartalom jobb oldalára történő mozgáshoz. A szöveg szerkesztése közbeni megnyomásával módosíthatja a beviteli billentyűzetet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a profil gyors váltásához, pl. normál / néma / értekezlet.
16	0 gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a zseblámpa be- és kikapcsolásához Kamera - fénykép készítése, videofelvétel indítása/szüneteltetése
17	Töltő érintkezők	Lehetővé teszi a töltést asztali töltővel
18	Nő USB-C aljzat	Lehetővé teszi a telefon akkumulátorának feltöltését és a számítógéphez való csatlakoztatásához USB-C kábelrel keresztl
19	3,5 mm-es női jack aljzat	Lehetővé teszi fejhallgató csatlakoztatását
20	Zsinór tartó	Lehetővé teszi zsinór felszerelését
21	Billentyűzetár kapcsoló	A zároláshoz/feloldáshoz húzza az ujját fel/le
22	Az elemtartó fedelének kinyitása	
23	Hangszóró	Aktív multimédiához/csengőhangokhoz
24	Kamera	Lehetővé teszi fényképek/videók készítését
25	SOS kulcs	Nyomja meg és tartsa lenyomva: elindítja az SOS eljárást


8 A TELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE

8.1, AZ SD-KÁRTYA ÉS AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE

A telefon támogatja a nano SIM-kártyákat (4FF). Más SIM-kártyák használata károsíthatja a kártyát vagy a telefont. SIM-kártyát kap a szolgáltatótól. A SIM-kártyát tartsa távol a gyermekektől. Bármilyen kopás vagy hajlítás könnyen károsíthatja a SIM-kártyát, ezért legyen különösen óvatos a behelyezése, eltávolítása és tárolása során.

Megjegyzés : Ne helyezze be és ne vegye ki a SIM-kártyát, amikor a telefon a töltőhöz van csatlakoztatva. Mielőtt eltávolítaná az akkumulátort a telefonból, győződjön meg arról, hogy a telefon ki van kapcsolva.

Helyezze be a SIM-kártyát a nyílásba úgy, hogy aranyozott csatlakozói lefelé nézzenek, opcionálisan helyezzen be hosszú SIM-kártyát vagy microSD-memóriakártyát. Helyezze be az akkumulátort. Lásd az alábbi rajzokat:

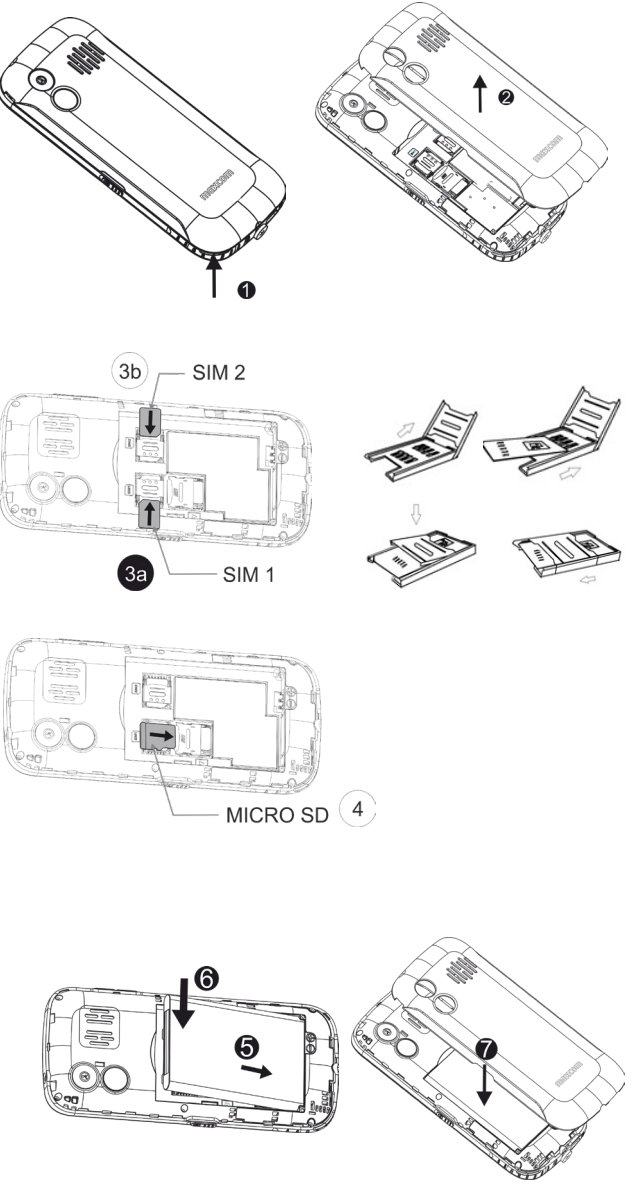

8.2 A TÁPEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA ÉS AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A telefon megfelelő működése érdekében csak a gyártó által javasolt töltőt és akkumulátort használja. Harmadik féltől származó akkumulátor használata károsíthatja a telefont, és érvénytelenítheti a garanciát.

Csatlakoztassa a kábel csatlakozóját a telefon USB Type-C portjához, a másik USB-csatlakozót pedig a tápegységhez. Dugja be a tápegységet egy konnektorba .
A Maxcom logó és a töltési akkumulátor ikon megjelenik a kijelzőn. Ez annak a jele, hogy az akkumulátor megfelelően van csatlakoztatva, és ezézt a töltési folyamat megkezdődött. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a "Töltés befejeződött" üzenet jelenik meg a kijelzőn, és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon villogása megszűnik az értesítési sávban.

Ha az akkumulátor lemerült, a telefon automatikusan kikapcsol. Ne hagyja hosszú ideig lemerülve az akkumulátort, különben károsan befolyásolhatja annak minőségét és élettartamát.

Figyelem! Az akkumulátor és a telefon sérülésének elkerülése érdekében: töltés előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve, és ne vegye ki az akkumulátort a töltési folyamat során. Hosszan tartó lemerülés esetén az akkumulátor töltéshez való csatlakoztatása után várjon néhány percet, mielőtt bekapcsolja a telefont. Az akkumulátort nem szabad hőforrások közelében tárolni. A túlelmegeedés fizikai károsodást okozhat az akkumulátorban.

8.2.1 ASZTALI TÖLTŐ

Először csatlakoztassa az USB-C kábelt az asztali töltőhöz, majd csatlakoztassa a tápegységet a hálózati aljzathoz. A telefont úgy kell behelyezni a töltőbe, hogy a ház alján található érintkezők egy vonalba kerüljenek az asztali töltő érintkezőivel.

8.2.2 ALACSONY AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉS

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a telefon az „Akkumulátor lemerülése” üzenettel és hangjelzéssel figyelmezteti Önt a töltés szükségességére (ha a figyelmeztető hangok be vannak kapcsolva a profilban). A figyelmeztető hang letiltásához/engedélyezéséhez lépjen a MENÜ>Beállítások>Profilok>Opciók>Beállítások>Egyéb értesítési hangok>Alacsony akkumulátor-figyelmeztetés menüpontra.

9 A TELEFON BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a kézibeszélő piros gombját. Egy idő után a kijelzőnek világítania kell. Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik egy mező a PIN kód megadására (ha a SIM kártya biztonsága engedélyezett). Bekapcsolás után a telefon automatikusan megkeresi a hálózatot. Ha a telefon engedélyezett hálózatot észlel, a jelerősség szimbóluma megjelenik a képernyőn. Ha a hálózat nem található, csak segélyhívásokat kezdeményezhet, vagy nem kommunikációs funkciókat használhat. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő piros gombját, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

10 BIZTONSÁGI KÓDOK

10.1 PIN KÓD

Ez a SIM-kártya személyes azonosító kódja, amelyet a szolgáltató adja. A PIN2 kódot a SIM-kártyákkal együtt a szolgáltató biztosítja. Egyes SIM-kártyák nem támogatják ezt a kódot. Ha egymás után háromszor hibás PIN kódot ad meg, a SIM-kártya blokkolja. Feloldható a PUK kóddal. További információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

10.2 TELEFONZÁR

A telefonzár megakadályozza, hogy mások engedély nélkül használják a telefont (az eredeti telefonkód 1234) . Telefonkódja segítségével letilthatja, hogy mások használhassák telefonja kiválasztott beállításait.

11 BILLENTYÜZETZÁR

A billentyűzet zárolásához/feloldásához használja a telefon jobb oldalán található csúszkát az ellenkező helyzetbe, azaz fel/le mozgatásával. A következő módszert is használhatja a billentyűzet zárolására/feloldására. Nyomja meg a bal funkciógombot (MENU/Feloldás), majd a ***** gombot. Bejövő hívás közben nincs szükség a billentyűzet feloldására.

11.1 AUTOMATIKUS BILLENTYÜZÁR

Az automatikus billentyűzár engedélyezéséhez válassza a következőket: MENÜ > Beállítások > Biztonság > Automatikus billentyűzetzár. Ezután válassza ki az inaktivitási idő hosszát, amely után a billentyűzet automatikusan lezárásra kerül, és erősítse meg a kiválasztott pozíciót a bal oldali "OK" funkciógombbal.

12 SZÖVEG BEÍRÁSA

Szöveg írásához nyomja meg a megfelelő gombot, amíg a kívánt betű meg nem jelenik. Szóköz – nyomja meg a 0 billentyűt. Pont, vessző és egyéb karakterek – nyomja meg többször az 1-es gombot. Szimbólum vagy speciális karakter beírásához nyomja meg a gombot *****. A # gomb megnyomásával módosíthatja a beviteli módot. Elérhetőek:

- Abc – a pont után nagybetű,
- abc – kisbetűk,
- ABC – nagybetűk,
- 123 – számjegy.

13 HÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE

Készenléti állapotban írja be a hívni kívánt telefonszámot. Nyomja meg a jobb oldali "Törlés" funkciógombot az érvénytelen adatok törléséhez. Miután beírta a helyes számot, nyomja meg a zöld kézibeszélőt

1. **Mellékek tárcsázása.** Egyes mellékeket nem lehet közvetlenül elérni, ezért először fel kell hívni a telefonközpontot vagy a fővonalat, majd tárcsázni a mellék számát.

2. Nemzetközi hívás kezdeményezése

Nemzetközi hívások esetén a szám elé be kell írnia a „00”-t vagy a „+”-t. A "+" beírásához használja a "*" " billentyűt .

3. Szám tárcsázása a telefonkönyvből .

Adja meg a Névjegyeket a menüben, használja a Fel/Le navigációs billentyűket a névjegy megkereséséhez, vagy írja be a keresett név egy részét. Nyomja meg a zöld kagylót

4. Szám tárcsázása a híváslistából .

Lépjen be a hívásnaplóba (készenléti módban nyomja meg a zöld kézibeszélőt, vagy lépjen be a menün keresztül), használja a Fel/Le navigációs gombokat a kívánt kapcsolat kiválasztásához.

5 Gyorstárcsázás – gombok 3-9

Készenléti állapotban hívás kezdeményezéséhez tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

13.1 HÍVÁSOK FOGADÁSA

Bejövő hívás fogadásához nyomja meg a zöld kézibeszélőt. A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a piros kézibeszélőt

14 ICE KAPCSOLATOK

Legfeljebb 5 segélyhívószámot tárcsázhat.

Ezen túlmenően ez a funkció lehetővé teszi olyan személyes és egészségügyi információk megadását, amelyek hasznosak lehetnek a mentők számára. Névjegy hozzáadásához/eltávolításához/szerkesztéséhez tartsa lenyomva a 2 ICE gombot, válassza ki az ICE Contacts menüpontot, válassza ki a módosítani kívánt elemet, nyomja meg a bal oldali funkciógombot Opciók, szerkessze, törölje vagy importálja a számot a névjegyekből, majd nyomja meg az "OK" gombot.

A tulajdonos adatainak hozzáadásához tartsa lenyomva a 2 ICE gombot, válassza az Információ a tulajdonosról lehetőséget, majd adja meg: Név, Szenved, Allergiák, Vércsoport, és erősítse meg az OK gombbal.

15 SOS GOMB

Engedélyezheti vagy letilthatja az SOS gombot. Ehhez válassza a Menü > Beállítások > SOS > Állapot > Engedélyezés/Letiltás menüpontot. Az SOS eljárás aktiválásához, miközben a kijelző világít, nyomja meg és tartsa lenyomva az SOS gombot

A telefon riasztást indít (ha engedélyezve van), riasztási SMS-t küld (ha engedélyezve van az SOS opciókban), és automatikusan felhívja az ICE névjegyek részen megadott számokat. Ha nem adtak hozzá ICE kapcsolatokat, a hívás a 112-es segélyhívó számra történik. Ha az SOS véletlenül aktiválódott, nyomja meg a piros kézibeszélőt vagy a jobb oldali "Vissza" funkciógombot.

Emlékezz! *Ha hangpostaüzenetet kap, miközben megpróbál segélyhívást kezdeményezni egy adott számra, a telefon azt feltételezi, hogy a hívás létrejött, és az SOS eljárás befejeződik.*

15.1 SOS ÜZENET

Vészhelyzetben engedélyezheti vagy letilthatja a segélykérő üzenetek küldését. Ehhez válassza a Menü > Beállítások > SOS > Segélykérő SMS küldése > Engedélyezés/Letiltás menüpontot. Módosíthatja a riasztási eljárás során elküldött SMS üzenet szövegét. Alapértelmezés szerint a szöveg a következő: *"Riasztás SMS! Hívj "*. A segélykérő üzenet tartalmának módosításához válassza a következőket: Menü > Beállítások > SOS > SOS SMS üzenet. Írja be a megfelelő szöveget, és nyomja meg a Mentés gombot.

15.2 SOS RIASZTÁS LETILTÁSA

Be-/kikapcsolhatja az ébresztőhangot segélyhívások indításakor. Ehhez válassza a Menü > Beállítások > SOS > SOS riasztás > Engedélyezés/Letiltás lehetőséget.

16 SEGÉLYHÍVÓ SZÁM

SIM-kártya nélkül közvetlenül tárcsázhatja a 112-es segélyhívó számot. A 112-es szám az európai segélyhívószám.

17 NÉVJEGYEK MENTÉSE

Készenléti módban válassza ki a kívánt számot (vagy válasszon a híváslistáról) > nyomja meg az Opciók gombot > Hozzáadás a névjegyekhez, nyomja meg az OK gombot, válassza ki a menteni kívánt helyet (új névjegyként, vagy adja hozzá a számot egy meglévő névjegyhez, válassza ki a memóriát (Telefon vagy SIM), és írja be a névjegy nevét > Mentés Ha úgy döntött, hogy menti a névjegyet a telefonjára, hozzáadhat fényképet, további számot, vagy megváltoztathatja a csengőhangot.

18 EGYSZERŰ TÁRCSÁZÁS

Ha számot szeretne hozzárendelni egy gombhoz, válassza a MENU menüben a következőt :

Névjegyek>Opciók>Egyéb>Gyorstárcsázás>OK

Válassza ki, hogy melyik gombhoz szeretne számot rendelni, majd nyomja meg az OK gombot Írja be a számot, vagy válasszon egy számot a névjegyzékből, majd nyomja meg az OK gombot a mentéshez

19 SMS ÉS MMS ÜZENETEK

A telefon lehetővé teszi SMS szöveges üzenetek és MMS multimédiás üzenetek küldését és fogadását. Ha az ikon megjelenik a képernyőn,  az azt jelenti, hogy legalább egy olvasatlan üzenet van. **Az SMS-üzenetek MENU menübe** való belépéshez készenléti módban válassza a Menü > Üzenetek > Beérkezett üzenetek menüpontot. Ha a beérkezett üzenetek mappája megtelik, megjelenik egy üzenet, amely szerint az üzenetmemória megtelt. A probléma megoldásához törölje az üzeneteket a beérkező levelek közül.

19.1 ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE

- A menüben válassza az Üzenetek menüpontot
- Válassza az Üzenet írása lehetőséget
- Adjon hozzá egy névjegyet a telefonkönyvből, vagy írja be a kívánt számot

4. Nyomja meg a LE gombot az üzenetbevitelhez, írja be az üzenetet.

5. Nyomja meg az Opciók>Küldés gombot Ha több személynek szeretne üzenetet küldeni, a szám beírásakor pontosvessző után adjon meg egy másik számot, vagy vegyen fel a telefonkönyvbe mentett számokat.

Az üzenet mentéséhez nyomja meg az Opciók> Mentés üzenetként gombot. piszkozat (az üzenet a Piszkozatok mappába kerül). Nyomja meg az Opciók>Hozzáadás gombot a telefonkönyvbe mentett névjegy információinak beszúrásához, fénykép hozzáadásához, hangulattjel hozzáadásához, sablon beszúrásához stb.

19.2 OLVASÁS ÉS REAGÁLÁS

Ha az olvasatlan üzenet ikonja megjelenik a kijelzőn, vagy el kívánja olvasni a beérkezett üzeneteket, válassza a MENÜ-ben: Üzenetek> Beérkezett üzenetek> Keresse meg a kívánt üzenetet Nyomja meg az Opciók gombot:

- Show – üzenet megjelenítése,
- Válasz – SMS/MMS üzenet küldése a feladónak,
- Törlés – az aktuális üzenet törlése,
- Összes törlése – az összes üzenet törlése a beérkező levelek mappából,
- Hívás – hívás kezdeményezése a feladónak,
- Mozgatás – az üzenetek tárolási helyének módosítása,
- Mark – a kiválasztott üzenetek megjelölésének lehetősége,
- Rendezés – az üzenetrendezési kategória módosítása,
- SMS export – üzenetek exportálása másik mappába,
- Feladó hozzáadása – lehetőség feladó hozzáadása a telefonkönyvhöz,
- Törlés ugyanarról a számról – egyetlen feladótól származó üzenetek kiválasztása és törlése,
- Hozzáadás a tiltólistához – lehetőség egy szám hozzáadására a tiltólistára, ami a hívások és szöveges üzenetek blokkolását eredményezi erre a telefonszámra.

19.2.1 ÜZENETBEÁLLÍTÁSOK

Lépjen be a MENÜ-be, és válassza ki: Üzenetek>Beállítások>SMS/MMS Beállíthatja az üzenetközpontot, az üzenet fontosságát, be- és kikapcsolhatja. kézbesítési jelentések, az elküldött üzenetek mentésének be- és kikapcsolása, az üzenetek mentési helyének kiválasztása stb.

20 HANGPOSTA

A hangposta egy kezelői szolgáltatás, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hangfelvételeket hagyjunk, ha valaki nem ér el minket. További információért forduljon szolgáltatójához. A hangposta számát a szolgáltatótól kaphatja meg. Válassza ki a számot: Menü > Üzenetek > Hangposta szerver, majd írja be a hangposta számát.

Miután készenléti módban lenyomva tartja az 1-es gombot a billentyűzeten, a hangposta aktiválódik.

21 NYELV

MENÜ>Beállítások>Telefon>Menü nyelve Lehetővé teszi a telefon menüjének nyelvének módosítását. Ha véletlenül idegen nyelvet állított be, készenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy a megfelelőre váltson - Bal funkciógomb -2x felső - kb - 1x LE>OK - 1x LE>OK>OK válassza ki a megfelelő nyelvet, és nyomja meg az OK gombot.

22 FEKETELISTA

MENÜ > Beállítások > Biztonság > Feketelista > Feketelista beállításai:

- Hívások blokkolása
- Üzenetek blokkolása

Ha az opció aktiválva van, és a számok felkerülnek a feketelistára, a telefon automatikusan elutasítja a listán szereplő számokról érkező hívásokat és/vagy szöveges üzeneteket.

Ha gyorsan fel szeretne venni egy számot a feketelistára, válassza ki a kívánt számot a hívásnaplóból, és válassza az Opciók> Hozzáadás a feketelistához gombot.

A feketelistán szereplő számok ellenőrzéséhez válassza a következőket: MENÜ > Beállítások > Biztonság > Feketelista > Feketelista A feketelistáról való eltávolításhoz válassza ki a kívánt számot a Feketelista>Opciók>Törlés menüpontban

23 REPÜLŐGÉP MÓD

A Repülőgép üzemmód engedélyezéséhez/letiltásához (a mobilhálózati szolgáltatások letiltva) válassza a következőket: MENÜ> Beállítások> Hívások> Kettős SIM> Készenléti mód> Repülőgép üzemmód

24 DUAL SIM

MENÜ>Beállítások>Kapcsolatok>Két SIM Kiválaszthatja, hogy melyik kártya legyen aktív, a SIM-kártya neve és melyik SIM-kártya legyen beállítva alapértelmezett válaszadásra.

25 TELEFONOS SZEMÉLYRE SZABÁS

25.1 HANGPROFILOK

A hangok módosításához válassza a MENÜ > Beállítások > Profilok > Opciók > Beállítások lehetőséget

A csengőhang hangerejének gyors megváltoztatásához készenléti módban az oldalsó hangerőszabályzó gombokkal állítsa a hangerőt 0 és 9 között (a hangerő nem módosítható Csendes és Találkozó módban)

A hívás hangerejének gyors megváltoztatásához használja az oldalsó hangerőgombokat hívás közben, és állítsa be a hangerőt 1 és 9 között, a beállításokat a jövőben emlékezni fogjuk.

25.2 BETŰMÉRET

A menü betűméretének módosításához válassza a következőket: MENU >Beállítások >Kijelző >Betűméret

25.3 PARANSIKONOK BEÁLLÍTÁSA

MENU>Beállítások>Telefon>Gyorsbillentyű-beállítások Módosíthatja a FEL és LE navigációs billentyűk alapértelmezett gyorsbillentyű-beállításait

26 SZOFTVER FRISSTÍTÉS

A frissítések kereséséhez válassza a MENÜ > Beállítások > Frissítések keresése menüpontot. Az adatátvitelt engedélyezni kell (MENÜ > Beállítások > Hálózat > Adatátvitel). Ha az adatátvitel be van kapcsolva, a telefon folyamatosan csatlakozhat az internethez, és automatikusan ellenőrizheti a frissítéseket. A többletköltségek elkerülése érdekében az Üzemeltetőtől elérhető kiegészítő adatszomagok vagy tarifák használata javasolt.

27 AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

A telefon akkumulátorral rendelkezik, amely a készletben található töltővel tölthető.

A telefon működési ideje a különféle működési feltételektől függ. A rövidebb munkaidőt jelentősen befolyásolja, hogy milyen távolságra vagyunk a közvetítőállomástól, illetve a beszélgetések hossza és száma. Mozgás közben a telefon folyamatosan vált a reléállomások között, ami az üzemidőt is jelentősen befolyásolja.

Több száz töltés és kisütés után az akkumulátor természetesen elveszíti tulajdonságait. Ha jelentős teljesítménycsökkenést észlel, vásároljon új akkumulátort.

Csak a gyártó által javasolt akkumulátorokat használjon. Ne hagyja a töltőt csatlakoztatva 2-3 napnál tovább.

Megjegyzés : Ne tartsa a telefont túl magas hőmérsékletű helyen. Ez negatív hatással lehet az akkumulátorra és mására a telefonra.

Soha ne használjon látható sérült akkumulátort. Ez rövidzárlatot és a telefon károsodását okozhatja. Az elemet a polaritásnak megfelelően kell behelyezni.

Ha az akkumulátort túl magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen hagyja, az csökkenti annak élettartamát. Az akkumulátort 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten kell tárolni. Ha hideg akkumulátort helyez a telefonba, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően, és fennáll a károsodás veszélye.

28 KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Megjegyzés : Ez a készülék a 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően áthúzott szemeteskuka szimbólummal van megjelölve.

 Ez a jelölés arról tájékoztat, hogy ez a berendezés használati időtartama után nem doható ki a háztartási hulladékkal együtt. **Megjegyzés :** ezt a berendezést nem szabad kommunális hulladékként kezelni!!! A terméket szelektív gyűjtéssel kell ártalmatlanítani az erre a célra kialakított helyen.

 Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő kezelése segít elkerülni az emberi egészségre és a természeti környezetre gyakorolt káros következményeket, amelyek a veszélyes alkatrészek jelenlétéből, valamint az ilyen berendezések nem megfelelő tárolásából és feldolgozásából erednek. A telefoncsomagolás gyártása során felhasznált anyagok újrahasznosításának lehetővé tétele érdekében alkalmazza az ilyen típusú hulladékokra helyileg megállapított anyagválogatási szabályokat.

A készlet Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkumulátorok károsak a környezetre, ezért a vonatkozó előírásoknak megfelelően, erre a célra kijelölt helyen, megfelelő tárolóedényben kell tárolni. Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad kommunális hulladékként kidobni, azokat gyűjtőhelyre kell vinni.

NE DOBJA TŰZBE AZ ELEMÉKET VAGY AKKUMULÁTOROKAT!

29 SAR INFORMÁCIÓ

Ez a modell megfelel a rádióhullámok kitettségére vonatkozó nemzetközi irányelveknek. Ez az eszköz rádióhullámok adója és vevője. Úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által javasolt rádióhullám-expozíciós határértékeket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és biztonsági ráhagyást tartalmaznak, hogy biztosítsák minden személy védelmét életkortól és egészségi állapottól függetlenül. Ezek az irányelvek a fajlagos abszorpciós sebesség (SAR) nevű mértékegységet használják – fajlagos abszorpció. A SAR-értéket a legmagasabb adási teljesítményen méri, a tényleges érték az eszköz működése közben általában alacsonyabb, mint a fent jelzett szint. Ez annak köszönhető, hogy az eszköz teljesítményszintje automatikusan változik, hogy az eszköz csak a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges minimális mennyiséget használja. Noha a telefonmodellek SAR-értékei és akár eltérő használati pozíciók is eltérhetnek, mindegyik megfelel a biztonságos sugárzási szintre vonatkozó előírásoknak.

Az Egészségügyi Világszervezet kijelentette, hogy a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy nincs szükség különleges korlátozásokra a mobilkészítőközök használatára vonatkozóan. Hangsúlyozza azt is, hogy ha csökkenteni akarjuk a sugárzás hatását, korlátozzuk a beszélgetések hosszát, vagy használjunk fülhallgatót vagy hangszórót a beszélgetés során, nehogy testünkhöz vagy fejünkhöz közel tartsuk a telefont.

A tesztek során mért legmagasabb SAR-érték		Határ
SAR - fejre szerelhető eszköz	0,953 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR - eszköz a törzsnél (távolság 5 mm)	0,856 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR egyútható - eszköz a végtagnál (távolság 0 mm)	1,351 W/kg 10g	4,0 W/kg

A SAR-értékek a nemzeti jelentési és tesztelési követelményektől, valamint a hálózat frekvenciasávjától függően is változhatnak

30 A KÉSZÜLÉK FREKVENCIARTARTOMÁNYA ÉS MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYE

Rendszer	frekvencia tartomány	Maximális teljesítmény	kibocsátott
----------	----------------------	------------------------	-------------

GSM 900	880-915 MHz	34,38 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	31,50 dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	23,63 dBm
WCDMA Band VIII	880-912 MHz	23,59 dBm
LTE 1. sáv	1920-1980 MHz	23,33 dBm
LTE sáv 3	1710-1785 MHz	23,36 dBm
LTE sáv 7	2500-2570 MHz	22,83 dBm
LTE sáv 8	880-915 MHz	23,53 dBm
LTE sáv 20	832-862 MHz	23,29 dBm
Kommunikáció hatótávolságú rövid	2402-2480 MHz	3,08 dBm
FM rádió	87,5MHz - 108MHz	-

30.1 TÖLTŐ

A telefon külső tápegysége megfelel az (EU) 2019/1782 bizottsági rendeletnek

Modellazonosító	Utazási töltő DCS38-0500550E
Bemeneti feszültség	AC 100-240V
AC bemeneti frekvencia	50/60Hz
Kimeneti feszültség	DC 5.0V
Kimeneti áram	0,55A
Kimeneti teljesítmény	2,75W
Átlagos hatékonyság működés közben	70,6% (230 V) 73,47% (115V)
Hatékonyság alacsony terhelés mellett (10%)	-
Energiafogyasztás terhelés nélküli állapotban	0,04 W (230 V) 0,06 W (115 V)

31 EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Maxcom SA kijelenti, hogy a rádiókészülék típusa: MAXCOM MM443 mobiltelefon megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és a 2011/65/EU irányelvnek (RoHS) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: **http://www.maxcom.pl/deklaracje**

Megjegyzés Ez a kézikönyv csak tájékoztató jellegű. A leírt funkciók és opciók némelyike szoftverenként és országonként eltérő lehet.

Ha technikai támogatásra van szükség, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a műszaki részleggel a 32 325 07 00 telefonszámon vagy e-mailben: serwis@maxcom.pl

Weboldalunk: http://www.maxcom.pl/

A telefon és az akkumulátor megfelelő működési feltételei a helyi hálózati környezettől, a SIM-kártya és a telefon használatától függ. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból, visszaélésből vagy az utasítások be nem tartásából eredő következményekért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtasson vagy változtatásokat hajtson végre.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
 Lengyelország
 tel.: 32 327 70 89
 www.maxcom.pl
 e-mail: office@maxcom.pl

