

maxcom MM443 LV

MM443 mobilais tālrunis Īsa lietotāja rokasgrāmata

Piezīme : tālrunis darbojas GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz tīklā.
LTE: 800/900/1800/2100/2600MHz. Pirms ieslēgšanas pareizi jāievieto vismaz viena SIM karte

1 IEEĒJA

Šo lietotāja rokasgrāmatu ir publicējis ražotājs. Labojumi un labojumi, kas radušies kļūdu, pašreizējās informācijas neprecizitātes un tālruna vai programmatūras uzlabojumu dēļ, var tikt veikti bez iepriekšēja brīdinājuma , taču tie tomēr tiks iekļauti lietotāja rokasgrāmatas jaunākajās versijās. Plašāku informāciju un palīdzību var iegūt, apmeklējot vietni: www.maxcom.pl. Ražotājs patur visas tiesības uz šajā rokasgrāmatā ietvertu saturu. Šajā dokumentā minētās autortiesības un preču zīmes paliek to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visu ar autortiesībām aizsargāto materiālu vai to daļas kopēšana, pārsūtīšana, glabāšana vai izplatīšana bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

2 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Krāsu displejs: 2,31" QVGA 240x320,
- Lieli taustiņi ar apgaismojumu
- SOS poga (izdod trauksmi un automātiski zvana un nosūta SMS uz iepriekš definētiem numuriem)
- Ātrās sastādīšanas numuri (3-9)
- Vienkārša izvēlne, liels fonts, var palielināt
- Brīvroku funkcija
- Tālrunu grāmata -1000 ieraksti
- SMS un MMS sūtīšanas un saņemšanas funkcija
- FM radio, balss ierakstītājs, audio failu atskaņotājs (MP3 / MIDI / WAV)
- Video atskaņotājs (3GP/AVI/MP4)
- Lukturis, kalkulators, modinātājs
- RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
- Divas SIM kartes: Nano SIM + Nano SIM
- karšu atbalsts: līdz 32 GB
- mAh akumulators
- Gaidīšanas laiks: 330 h (1 SIM)/260 h (divas SIM kartes)*, sarunu laiks: 4 h*
- Klausules svars ar akumulatoru: 110g
- Izmēri: 132,1x58,4x14,19

*atkarībā no apstākļiem un mobilā tīkla signāla

3 KOMPLEKTA SATURS

- Mobilais telefons
- Lādētājs
- Galda lādētājs
- USB kabelis
- Akumulators
- Īsā sākuma rokasgrāmata

Piezīme : iepakojumu ieteicams paturēt, tas var noderēt iespējamai transportēšanai. Lūdzu, saglabājiēt čeku, tā ir garantijas neatņemama sastāvdaļa.

4 PIEDERUMI

Izmantojiet tikai šī tālruna ražotāja ieteiktos akumulatorus, lādētājus un piederumus. Pārbaudiet, kādi piederumi ir pieejami no jūsu pārdevēja.

5 LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN DROŠĪBA

Piezīme . Lūdzu, izlasiet šos noteikumus, lai samazinātu tālruna ļaunprātīgas izmantošanas risku.

- LIETOŠANA: tālrunis izstaro elektromagnētisko lauku, kas var negatīvi ietekmēt citas elektroniskās ierīces, tostarp medicīnas iekārtas.


- Nedrīkst lietot tālruni vietās, kur tas ir aizliegts, piemēram, slimnīcās, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās vai uzliesmojošu materiālu tuvumā. Tālruna lietošana šādās vietās var pakļaut citus cilvēkus briesmām.
- Braukšanas laikā neizmantojiet tālruni bez atbilstoša komplekta.
- Ierīcei un tās piederumiem var būt sīkas detaļas. Glabājiet tālruni un tā sastāvdaļas bērniem nepieejamā vietā.
- SERVISS: pats neveiciet remontdarbus vai pārveidojumus, defekti jānovērš kvalificētam servisam.
- TĪRĪŠANA: tālruni nedrīkst tīrīt ar ķīmiskām vai kodīgām vielām.
- LUKTURI: neskatieties tieši gaismas starā.
- DZIRDĒS APARĀTS: ja lietotājam ir dzirdes aparāts, uzmanīgi noregulējiet tālruna skaļumu un atbilstoši iestatiet dzirdes aparāta jutību.
- ELEKTRONISKS MEDICĪNAS IEKĀRTAS: jūsu tālrunis ir radio raidītājs, kas var traucēt elektronisko medicīnisko iekārtu vai implantu, piemēram, dzirdes aparātu, elektrokardiostimulatoru, insulīna sūkņu utt., darbību. Ieteicams ievērot vismaz 15 cm attālumu starp tālruni un implantu. Jebkuru padomu par šo jautājumu varat lūgt savam ārstam vai šāda veida aprīkojuma ražotājiem.
- ELEKTRONISKS APRĪKOJUMS: lai izvairītos no atsmagnetizācijas riska, neatstājiet elektriskās ierīces tālruna tuvumā ilgu laiku.
- ŪDENS IZTURĪBA: tālrunis nav ūdensizturīgs. Lūdzu, glabājiet to sausā vietā.
- PUTEKĻU DROŠS: tālrunis nav putekļu necaurlaidīgs, nelietojiet tālruni vidē ar paaugstinātu putekļu daudzumu.
- DISPLEJS: izvairieties no pārāk liela spiediena uz LCD displeju un neizmantojiet asus instrumentus, jo tas var to sabojāt.
- Neveidojiet īssavienojumu akumulatora spaiļus ar metāla priekšmetiem, jo tas var izraisīt eksploziju.
- Ierīci nedrīkst pakļaut zemei vai augstai temperatūrai, tiešai saules gaismai vai augstam mitrumam. Ierīci nedrīkst novietot apkures iekārtu, piemēram, radiatora, radiatora, cepeškrāsns, centrālāpkures plīts, kamīna, grila u.c. tuvumā.
- Aizsargājiet savu dzirdi!



Ilgstoša skaļu skaņu iedarbība var sabojāt dzirdi. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un, lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss.

- Ja ierīce nedarbojas pareizi, lieciet to salabot tuvākajā autorizētajā servisa centrā vai iesniedziet sūdzību pārdevējam. Ražotājs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies lietotāja nepareizas lietošanas vai lietošanas instrukcijas neievērošanas rezultātā.

6 DISPLEJA APRAKSTS

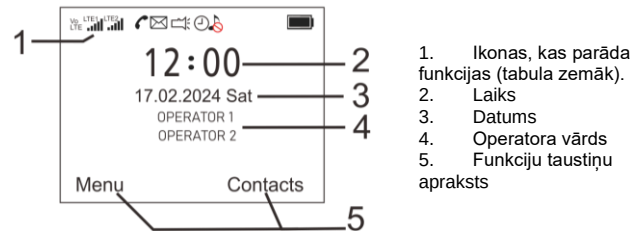

	Tīkla signāls		Nav SIM kartes/SIM kartes
	Nav pakalpojumu		Pārklājuma trūkums
VoLTE	VoLTE pakalpojums ir	LTE	LTE pārklājums
3G/ G	3G/2G pārklājums		Lidmašīnas režīms
	Jauna SMS/MMS		Neatbildēts zvans

	Tikai vibrācija (sapulces profils)		Izslēgts (kluss profils)
	Aktīvais profils "Ārā"		Viesabonēšana ir aktīva
	Signalizācija ir aktīva		Zvanu pāradresācija ir iespējota
	Akumulators pilns		Akumulators izlādējies
Ikonas var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas		* Ikona R parādās arī valsts viesabonēšanā, kad abonents izmanto cita operatora tīklu	

7 TĀLRUNA APRAKSTS



1	+/- taustiņš	Skaļuma palielināšana/ samazināšana Izslēdziet zvana signālu ienākošā zvana laikā
2	Lukturis	LED diode, kas izstaro baltu gaismu
3	Zvanīt uz skaļruni	Aktīvs sarunu laikā
4	Displejs	Tas reāllaikā parāda notiekošos procesus tālrunī
5	Navigācijas taustiņš uz augšu	Lai pārvietotos uz augšu pa displejā parādīto saturu
6	Kreisais funkcijas taustiņš	Veic displeja apakšējā kreisajā daļā aprakstītos uzdevumus
7	Labais funkcijas taustiņš	Veic displeja apakšējā labajā daļā aprakstītos uzdevumus
8	Zaļa klausule	Atbildēšana uz ienākošajiem zvaniem / zvanu žurnāls

9	Sarkana klausule	Nospiediet: noraidīt/pārtraukt zvanus, iziet uz darbvirsmu Nospiediet un turiet: ieslēdziet/izslēdziet tālruni
10	Navigācijas taustiņš uz leju	Lai pārvietotos uz leju pa displejā parādīto saturu
11	Ciparu tastatūra	Ļauj ievadīt ciparus/rakstzīmes 1. taustiņš — nospiediet un turiet, lai izsauktu balss pastu. Taustiņš 3+9 — nospiediet un turiet, lai izsauktu iepriekš ieprogrammētu ātrās sastādīšanas numuru.
12	2. atslēga / ICE	Nospiediet un turiet, lai parādītu ICE izvēlni "In Case of Emergency".
13	Mikrofons	
14	* atslēga	Lai pārvietotos pa kreisi pa displejā parādīto saturu. Nospiežot teksta rediģēšanas laikā, varat piekļūt īpašajām rakstzīmēm.
15	Atslēga Nr.	Lai pārvietotos pa labi pa displejā parādīto saturu. Nospiežot teksta rediģēšanas laikā, varat mainīt ievades tastatūru. Nospiediet un turiet, lai ātri mainītu profilu, piemēram, parastu / klusu / sapulci.
16	0 taustiņš	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu lukturīti Kamera - fotografēt, sākt/pauzēt video ierakstīšanu
17	Uzlādes kontakti	Ļauj uzlādēt, izmantojot galda lādētāju
18	Sieviešu USB-C līgзда	Tas ļauj uzlādēt tālruna akumulatoru un savienot to ar datoru, izmantojot USB-C kabeli
19	3,5 mm sieviešu domkrata līgзда	Ļauj pievienot austiņas
20	Virves turētājs	Ļauj uzstādīt štropi
21	Tastatūras bloķēšanas slēdzis	Lai bloķētu/atbloķētu, velciet uz augšu/uz leju
22	Akumulatora vāciņa atvēršana	
23	Skaļrunis	Aktīvs multividei/zvana signāliem
24	Kamera	Ļauj uzņemt fotoattēlus/video
25	SOS atslēga	Nospiediet un turiet: aktivizējiet SOS procedūru


8 TĀLRUNA SAGATAVOŠANA

8.1 SIM KARTES , SD KARTES UN AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA

Tālrunis atbalsta nano SIM kartes (4FF). Citu SIM karšu lietošana var sabojāt karti vai tālruni. Jūs saņemsiet SIM karti no sava operatora. Glabājiet SIM karti bērniem nepieejamā vietā. Jebkurš noberzums vai izliekums var viegli sabojāt SIM karti, tāpēc esiet īpaši uzmanīgs, ievietojot, izņemot un uzglabājot to.


Piezīme . Neievietojiet un neizņemiet SIM karti, kamēr tālrunis ir pievienots lādētājam. Pirms akumulatora izņemšanas no tālruna pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.

Ievietojiet SIM karti slotā tā, lai tās apzeltītie savienotāji būtu vērsti uz leju, pēc izvēles ievietojiet garu SIM karti vai microSD atmiņas karti. Ievietojiet akumulatoru. Skatiet zemāk esošos zīmējumus:

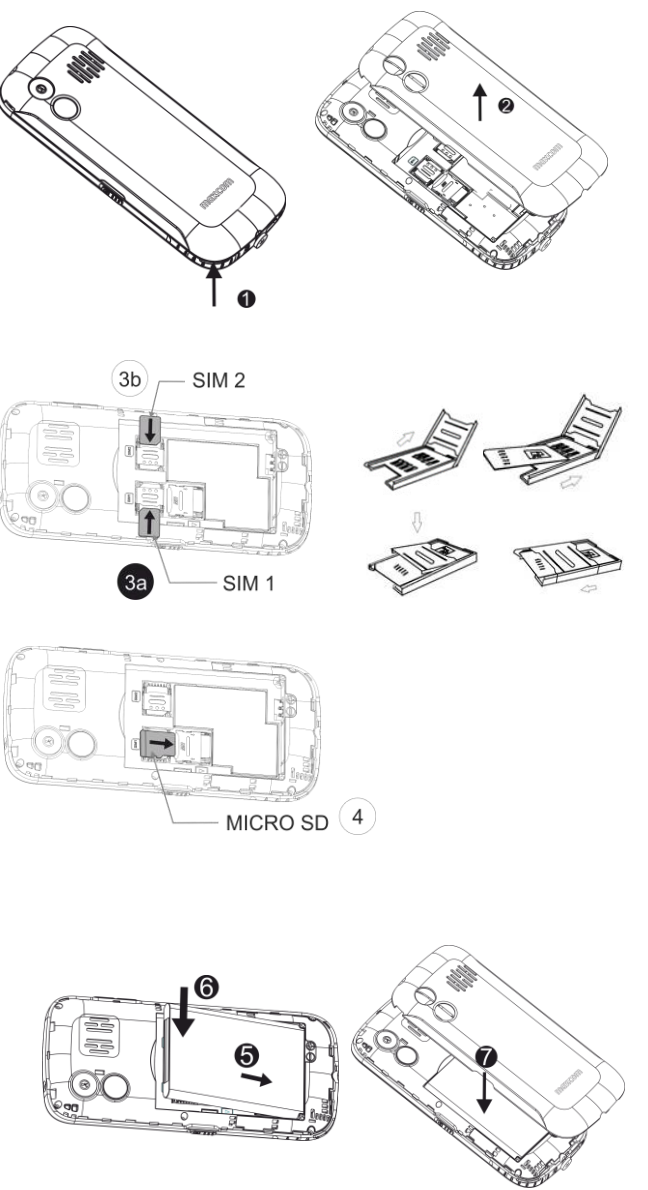

8.2 STRĀVAS AVOTA PIEVIEŅOŠANA UN AKUMULATORA UZLĀDE

Lai nodrošinātu pareizu tālruna darbību, izmantojiet tikai ražotāja ieteikto lādētāju un akumulatoru. Izmantojot akumulatoru no trešās puses avota, var sabojāt tālruni un anulēt garantiju.

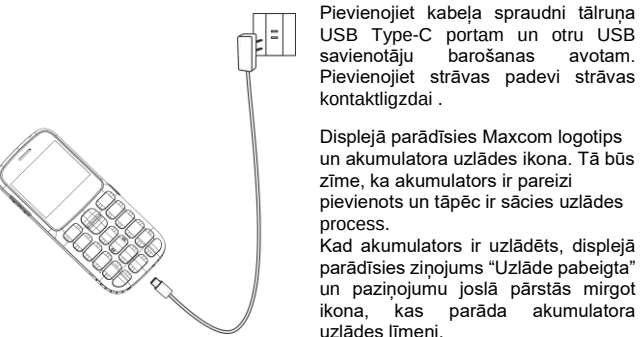

Pievienojiet kabeļa spraudni tālruna USB Type-C portam un otru USB savienotāju barošanas avotam. Pievienojiet strāvas padevi strāvas kontaktligzdai .

Displejā parādīsies Maxcom logotips un akumulatora uzlādes ikona. Tā būs zīme, ka akumulators ir pareizi pievienots un tāpēc ir sācies uzlādes process. Kad akumulators ir uzlādēts, displejā parādīsies ziņojums "Uzlāde pabeigta" un paziņojumu josla pārstās mirgot ikona, kas parāda akumulatora uzlādes līmeni.

Ja akumulators ir izlādējies, tālrunis automātiski izslēgsies. Neatstājiet akumulatoru ilgu laiku izlādētu, pretējā gadījumā tas var nelabvēlīgi ietekmēt tā kvalitāti un kalpošanas laiku.

Uzmanību! Lai nesabojātu akumulatoru un tālruni, jums vajadzētu: pirms uzlādes pārbaudīt, vai akumulators ir pareizi ievietots, un uzlādes laikā neizņemiet akumulatoru. Ilgstošas izlādes gadījumā pēc akumulatora pievienošanas uzlādēšanai uzgaidiet dažas minūtes pirms tālruna ieslēgšanas. Akumulatoru nedrīkst glabāt siltuma avotu tuvumā. Pārkaršana var izraisīt fiziskus akumulatora bojājumus.

8.2.1 GALDA LĀDĒTĀJS

Vispirms pievienojiet USB-C kabeli galda lādētājam un pēc tam pievienojiet strāvas padevi strāvas kontaktligzdai. Tālrunis jāievieto lādētājā tā, lai kontakti, kas atrodas korpusa apakšā, sakristu ar kontaktiem, kas atrodas galda lādētājā.

8.2.2 BRĪDINĀJUMS PAR ZEMU AKUMULATORA UZLĀDES LĪMENI

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis brīdina par nepieciešamību izveidot savienojumu, lai uzlādētu ar ziņojumu "Zems akumulators" un ar skaņas signālu (ja profilā ir iespējotas brīdinājuma skaņas).

Lai atspējotu/iespējotu brīdinājuma skaņu, dodieties uz: MENU> Iestatījumi> Profili> Opcijas> Iestatījumi> Citas paziņojumu skaņas> Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

9 TĀLRUNA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet sarkano klausules taustiņu. Pēc kāda laika displejam vajadzētu iedegties. Pēc ieslēgšanas displejā tiks parādīts lauks PIN koda ievadīšanai (ja ir iespējota SIM kartes drošība). Pēc ieslēgšanas tālrunis automātiski meklē tīklu. Ja tālrunis nosaka autorizētu tīklu, ekrānā parādīsies signāla stipruma simbols. Ja tīkls netiek atrasts, varat veikt tikai ārkārtas zvanus vai izmantot nesakaru funkcijas.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet sarkano klausules taustiņu un pēc tam apstipriniet, nospiežot taustiņu OK.

10 DROŠĪBAS KODI

10.1 PIN KODS

Šis ir jūsu SIM kartes privātais identifikācijas kods, un to nodrošina jūsu operators. PIN2 kodu operators nodrošina kopā ar SIM kartēm. Dažas SIM kartes neatbalsta šo kodu.

Ievadot nepareizu PIN kodu 3 reizes pēc kārtas, SIM karte tiks bloķēta. To var atbloķēt, izmantojot PUK kodu. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, lūdzu, sazinieties ar tīkla operatoru.

10.2 TĀLRUNA ATSLĒGA

Tālruna atslēgas kods neļauj citiem bez atļaujas izmantot jūsu tālruni (sākotnējais tālrunu kods ir 1234) . Izmantojot savu tālrunu kodu, varat neļaut citiem izmantot atlasītos jūsu tālruna iestatījumus.

11TASTATŪRAS BLOĶĒŠANA

Lai bloķētu/atbloķētu tastatūru, izmantojiet slīdni tālruņa labajā pusē, pārvietojot to pretējā pozīcijā, ti, uz augšu/uz leju. Varat arī izmantot tālāk norādīto metodi, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru. Nospiediet kreiso funkciju taustiņu (MENU/Unlock) un pēc tam *****. Ienākošā zvana laikā nav nepieciešams atbloķēt tastatūru.

11.1 AUTOMĀTISKA TASTATŪRAS BLOĶĒŠANA

Lai iespējotu automātisko tastatūras bloķēšanu, atlasiet: IZVĒLNE > Iestatījumi > Drošība > Automātiskā tastatūras bloķēšana. Pēc tam izvēlieties neaktivitātes laika ilgumu, pēc kura tastatūra tiks automātiski bloķēta, un apstipriniet izvēlēto pozīciju ar kreiso funkciju taustiņu "OK".

12TEKSTA IEVADĪŠANA

Lai rakstītu tekstu, nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts. Atstarpes taustiņš — nospiediet taustiņu 0. Punkts, komats un citas rakstzīmes — vairākas reizes nospiediet taustiņu 1. Lai ievadītu simbolu vai īpašo rakstzīmi, nospiediet *****. Ievades metodi var mainīt, nospiežot taustiņu #. Ir pieejami:

- Abc – aiz punkta lielais burts,
- abc – mazie burti,
- ABC - lielie burti,
- 123 – cipari.

13ZVANU VEIKŠANA

Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties zvanīt. Nospiediet labo izvēles taustiņu "Dzēst", lai dzēstu ievadītos nederīgos datus. Kad esat ievadījis pareizo numuru, nospiediet zaļo klausuli **1. Zvanišanas paplašinājumi.** Dažus paplašinājumus nevar sasniegt tieši, un vispirms ir jāzvana uz telefona centrāli vai maģistrāli un pēc tam jāsastāda paplašinājuma numurs.

2. Starptautiska zvana veikšana .

Lai veiktu starptautiskos zvanus, pirms numura ir jāievada "00" vai "+". Lai ievadītu "+", izmantojiet taustiņu **""**.

3. Numura sastādīšana no tālruņu kataloga .

Ievadiet kontaktpersonas, izmantojot izvēlni, izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, lai atrastu kontaktpersonu, vai ievadiet daļu no meklētā vārda. Nospiediet zaļo klausuli

4. Zvanu vēstures numura sastādīšana .

Ievadiet zvanu žurnālu (gaidīšanas režīmā nospiediet zaļo klausuli vai ievadiet caur izvēlni), izmantojiet navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo kontaktu.

5 Ātrie zvani – taustiņi 3-9

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu, lai veiktu zvanu.

13.1 ATBILDĒŠANA UZ ZVANIEM

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zaļo klausuli. Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet sarkano klausuli

14ICE KONTAKTI

Varat izsaukt līdz 5 avārijas dienestu izsaukšanas numuriem. Turklāt šī funkcija ļauj sniegt personisku un medicīnisku informāciju, kas var būt noderīga glābējiem. Lai pievienotu/noņemtu/rediģētu kontaktu, turiet nospiestu taustiņu 2 ICE > atlasiet ICE Contacts > izvēlieties, kuru vienumu vēlaties mainīt, nospiediet kreiso izvēles taustiņu Opcijas, rediģējiet, dzēsiet vai importējiet numuru no kontaktiem un nospiediet "OK". Lai pievienotu informāciju par īpašnieku, turiet nospiestu taustiņu 2 ICE , atlasiet Informācija par īpašnieku, pēc tam aizpildiet: Vārds, Ciesš, Alerģijas, Asinsgrupa un apstipriniet ar pogu Labi.

15SOS POGA

Varat iespējot vai atspējot SOS pogu. Lai to izdarītu, atlasiet Izvēlne > Iestatījumi > SOS > Statuss > Iespējot/Atspējot. Lai aktivizētu SOS procedūru, kad displejs ir izgaismots, nospiediet un turiet SOS pogu Tālrunis aktivizēs trauksmi (ja tas ir iespējots), nosūtīs trauksmes SMS (ja tas ir iespējots SOS opcijās) un automātiski zvanīs uz ICE kontaktu sadaļā norādītajiem numuriem. Ja ICE kontakti nav pievienoti, tiks zvanīts uz ārkārtas numuru 112. Ja SOS tika nejauši aktivizēts, nospiediet sarkano klausuli vai labo funkciju taustiņu "Atpakaļ" ***Atercieties! Ja saņemat balss pastu, mēģinot veikt ārkārtas zvanu uz noteiktu numuru, tālrunis pieņems, ka zvans ir izveidots, un SOS procedūra beigsies.***

15.1 SOS ZIŅA

Varat iespējot vai atspējot SOS ziņojumu sūtīšanu avārijas režīmā. Šis varat to izdarītu, atlasiet Izvēlne > Iestatījumi > SOS > Sūtīt SOS SMS > Iespējot/Atspējot Varat mainīt trauksmes procedūrā nosūtītās SMS ziņas tekstu. Pēc noklusējuma teksts ir: *"Trauksmes īsziņa! Zvaniet man "*. Lai mainītu SOS ziņas saturu, atlasiet: Izvēlne >Iestatījumi>SOS>SOS SMS. Ievadiet pareizo tekstu un nospiediet Saglabāt.

15.2 SOS MODINĀTĀJA ATSPĒJOŠANA

Veicot SOS zvanu, varat ieslēgt/izslēgt modinātāja skaņu. Lai to izdarītu, atlasiet: Izvēlne > Iestatījumi > SOS > SOS trauksme > Iespējot/Atspējot.

16AVĀRIJAS NUMURS

Jūs varat tieši sastādīt neatliekamās palīdzības dienesta numuru 112, neizmantojot SIM karti. Numurs 112 ir Eiropas neatliekamās palīdzības numurs.

17KONTAKTU SAGLABĀŠANA

Gaidīšanas režīmā izvēlieties vajadzīgo numuru (vai izvēlieties no zvanu saraksta) > nospiediet iespēju taustiņu > Pievienot kontaktiem, nospiediet OK, izvēlieties vietu, kur vēlaties saglabāt (kā jaunu kontaktu vai pievienojiet numuru esošam kontaktam, izvēlieties atmiņu (tālrunis vai SIM) un ievadiet kontakta vārdu > Saglabāt. Ja esat izvēlējies kontaktu saglabāt savā tālrunī, varat pievienot fotoattēlu, papildu numuru vai mainīt zvana signālu.

18VIENKĀRŠA NUMURA SASTĀDĪŠANA

Lai taustiņam piešķirtu numuru, izvēlnē MENU atlasiet :

Kontakti>Opcijas>Cits>Ātrie zvani>Labi Izvēlieties taustiņu, kuram vēlaties piešķirt numuru, un nospiediet OK Ievadiet numuru vai izvēlieties numuru no sava kontaktu saraksta, nospiediet OK, lai saglabātu

19SMS UN MMS ZIŅAS

Tālrunis ļauj nosūtīt un saņemt SMS īsziņas un MMS multizīņas. Kad ekrānā parādās ikona, ☒tas nozīmē, ka ir vismaz viens nelasīts ziņojums. Lai atvērtu **SMS ziņas IZVĒLNE**, gaidīšanas režīmā izvēlieties Izvēlne > Ziņas > Iesūtne. Kad iesūtne ir pilna, jūs redzēsīt ziņojumu, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai atrisinātu problēmu, izdzēsiet ziņojumus no iesūtnes.

19.1 ZIŅU RAKSTĪŠANA UN SŪTĪŠANA

1. Izvēlnē atlasiet Ziņas
2. Izvēlieties Rakstīt ziņu
3. Pievienojiet kontaktu no tālruņu kataloga vai ievadiet vajadzīgo numuru
4. Nospiediet taustiņu UZ LEJU, lai pārietu uz ziņojuma ievadi, ievadiet savu ziņojumu.
5. Nospiediet Iespējas> Sūtīt Ja vēlaties nosūtīt ziņu vairākām personām, ievadot numuru, pievienojiet citu numuru aiz semikola vai pievienojiet tālruņu katalogā saglabātos numurus. Lai saglabātu ziņu, nospiediet iespējas > saglabāt kā ziņu . melnraksts (ziņa tiks saglabāta mapē Melnraksti).

Nospiediet Opcijas>Pievienot, lai ievietotu informāciju par tālruņu katalogā saglabātu kontaktu, pievienotu fotoattēlu, pievienotu emocijzīmi, ievietotu veidni utt.

19.2 LASĪŠANA UN ATBILDĒŠANA

Kad displejā parādās nelasīta ziņojuma ikona vai vēlaties lasīt saņemtos ziņojumus, IZVĒLE atlasiet: Ziņas>Iesūtne> Meklēt vajadzīgo ziņojumu Nospiediet opciju taustiņu:

- Rādīt - parādīt ziņojumu,
- Atbildēt – SMS/MMS ziņas nosūtīšana sūtītājam,
- Dzēst – dzēst pašreizējo ziņojumu,
- Dzēst visu – dzēst visus ziņojumus no iesūtnes,
- Zvanīt – zvanīt sūtītājam,
- Pārvietot — mainiet ziņojumu glabāšanas vietu,
- Atzīmēt – iespēja atzīmēt atlasītos ziņojumus,
- Kārtot – mainiet ziņojumu kārtošanas kategoriju,
- SMS eksportēšana – iespēja eksportēt ziņas uz citu mapi,
- Pievienot sūtītāju – iespēja pievienot sūtītāju tālruņu katalogam,
- Dzēst no tā paša numura – atlasiet un dzēsiet ziņas no viena sūtītāja,
- Pievienot melnajam sarakstam – iespēja pievienot numuru melnajam sarakstam, kā rezultātā tiks bloķēti zvani un īsziņas uz šo tālruņa numuru.

19.2.1 ZIŅU IESTĀTĪJUMI

Atveriet IZVĒLNI un atlasiet: Ziņojumi> Iestatījumi> SMS/MMS Varat iestatīt īsziņu centru, ziņas svarīgumu, ieslēgt/izslēgt. piegādes atskaites, ieslēgt/izslēgt nosūtīto ziņojumu saglabāšanu, izvēlēties, kur saglabāt ziņas utt.

20BALSS PASTS

Balss pasts ir operatora pakalpojums, kas ļauj mums atstāt balss ierakstus, ja kāds mūs nerasniedz. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar savu operatoru. Balss pasta numuru var saņemt no pakalpojumu sniedzēja. Izvēlieties numuru: Izvēlne > Ziņas > Balss pasta serveris, pēc tam ievadiet balss pasta numuru. Pēc tam, kad gaidīšanas režīmā ir nospiests tastatūras taustiņš 1, balss pasts tiks aktivizēts.

21MĒLE

MENU>Iestatījumi>Tālrunis>Izvēlnes valoda Ļauj mainīt tālruņa izvēlnes valodu. Ja nejauši iestatījāt svešvalodu, gaidīšanas režīmā nospiediet , lai mainītu to uz pareizo -Kreisais funkciju taustiņš -2x augšdaļa - APTM - 1x DOWN>OK - 1x DOWN>OK>OK atlasiet pareizo valodu un nospiediet OK.

22MELNAIS SARAĶSTS

MENU > Iestatījumi > Drošība > Melnais saraksts > Melnā saraksta iestatījumi:

- Bloķēt zvanus
- Bloķēt ziņas

 Kad opcija ir aktivizēta un numuri ir pievienoti melnajam sarakstam, tālrunis automātiski noraida zvanus un/vai īsziņas no sarakstā ievadītajiem numuriem. Lai ātri pievienotu numuru melnajam sarakstam, zvanu žurnālā atlasiet vajadzīgo numuru un nospiediet Opcijas>Pievienot melnajam sarakstam Lai pārbaudītu, kuri numuri ir melnajā sarakstā, atlasiet: MENU >Iestatījumi >Drošība >Melnais saraksts >Melnais saraksts Lai noņemtu no melnā saraksta, atlasiet norādīto numuru sadaļā Melnais saraksts>Opcijas>Dzēst

23LIDMAŠĪNAS REŽĪMS

Lai iespējotu/atspējotu lidmašīnas režīmu (mobilā tīkla pakalpojumi ir atspējoti), atlasiet: MENU>Iestatījumi>Zvani>Div SIM>Gaidīšanas režīms>Lidmašīnas režīms

24DIVAS SIM KARTES

IZVĒLNE> Iestatījumi> Savienojumi> Divas SIM kartes Varat izvēlēties, kura(-as) karte(-es) ir aktīva(-as), SIM kartes nosaukumu un kura(-as) SIM karte ir jāiestata atbildei pēc noklusējuma.

25TĀLRUŅA PERSONALIZĀCIJA

25.1 SKAŅAS PROFILI

Lai mainītu skaņas, izvēlieties: MENU > Settings > Profiles > Options > Settings

Lai gaidīšanas režīmā ātri mainītu zvana signāla skaļumu, izmantojiet sānu skaļuma taustiņus, lai iestatītu skaļumu no 0 līdz 9 (skaļumu nevar mainīt klusuma un sapulces režīmā).

Lai ātri mainītu zvana skaļumu, sarunas laikā izmantojiet sānu skaļuma taustiņus, lai iestatītu skaļumu no 1 līdz 9, iestatījumi tiks saglabāti nākotnē.

25.2 FONTA LIELUMS

Lai mainītu izvēlnes fonta lielumu, atlasiet: MENU >Iestatījumi >Displejs >Fonta lielums

25.3 ĪSCEĻU IESTĀTĪŠANA

MENU>Iestatījumi>Tālrunis>Īsceļu iestatījumi Varat mainīt noklusējuma īsājuntaustiņu iestatījumus navigācijas taustiņiem UZ AUGŠU un LEJU

26PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet IZVĒLNE > Iestatījumi > Pārbaudīt atjauninājumus. Datu pārraidei jābūt iespējotai (MENU > Iestatījumi > Tīkls > Datu pārraide). Ja ir ieslēgta datu pārraide, tālrunis var būt pastāvīgi savienots ar internetu un automātiski meklēt atjauninājumus. Lai izvairītos no papildu izmaksām, ieteicams izmantot papildus Operatora pieejamās datu paketes vai tarifu.

27INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Tālrunim ir akumulators, kuru var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju. Tālruņa darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem darbības apstākļiem. Īsāku darba laiku būtiski ietekmē tas, cik tālu esam no stafetes stacijas un sarunu ilgums un skaits. Kustības laikā tālrunis nepārtraukti pārslēdzas starp releja stacijām, kas arī būtiski ietekmē darbības laiku. Pēc vairākiem simtiem uzlādēšanas un izlādes akumulators dabiski zaudē savas īpašības. Ja pamanāt būtisku veikspējas zudumu, lūdzu, iegādājieties jaunu akumulatoru. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās baterijas. Neatstājiet lādētāju pieslēgtu ilgāk par 2-3 dienām. **Piezīme** : neglabājiet tālruni vietās, kur ir pārāk augsta temperatūra. Tas var negatīvi ietekmēt akumulatoru un pašu tālruni. Nekad neizmantojiet akumulatoru ar redzamiem bojājumiem. Tas var izraisīt īssavienojumu un tālruņa bojājumus. Baterija jāievieto atbilstoši polaritātei. Atstājot akumulatoru vietās ar pārāk augstu vai zemu temperatūru, samazināsies tā kalpošanas laiks. Akumulators jāuzglabā temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Ja tālrunī ir ievietots auksts akumulators, tālrunis var nedarboties pareizi un pastāv bojājumu risks.

28VIDES INFORMĀCIJA

Piezīme : šī ierīce saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES ir marķēta ar pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbolu. Šāds marķējums informē, ka šo iekārtu pēc tā lietošanas perioda nevar izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. **Piezīme** : šo aprīkojumu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus!!! Produkts ir jāiznīcina, veicot selektīvu savākšanu šim nolūkam sagatavotos punktos. Pareiza rīcība ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem palīdz izvairīties no kaitīgām sekām cilvēku veselībai un dabiskajai videi, ko rada bīstamu komponentu klātbūtne un šādu iekārtu nepareiza uzglabāšana un apstrāde. Lai nodrošinātu tālruņu iepakojuma ražošanā izmantoto materiālu

otreizēju pārstrādi, ievērojiet vietēji noteiktos materiālu šķirošanas noteikumus šāda veida atkritumiem.



Komplektā ietilpst litija jonu akumulators. Izlietotās baterijas ir kaitīgas videi, un tās ir jāuzglabā īpaši norādītā vietā, atbilstošā konteinerā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus, tie jānogādā savākšanas punktā.

NEMET AKUMULATORUS VAI AKUMULATORUS UGUNĪ! Šis modelis atbilst starptautiskajām radioviļņu iedarbības vadlīnijām. Šī ierīce ir radioviļņu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts tā, lai nepārsniegtu starptautiskajās vadlīnijās ieteiktos radioviļņu iedarbības ierobežojumus. Šīs vadlīnijas izstrādāja neatkarīga zinātniskā organizācija ICNIRP , un tās ietver drošības rezervi, lai nodrošinātu visu personu aizsardzību neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Šajās vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpatnējo absorbcijas ātrumu (SAR) — īpatnējo absorbciju. SAR vērtība tiek mērīta pie lielākās raidīšanas jaudas, faktiskā vērtība, kad ierīce darbojas, parasti ir zemāka par iepriekš norādīto līmeni. Tas ir saistīts ar ierīces jaudas līmeņa automātisku izmaiņām, lai nodrošinātu, ka ierīce izmanto tikai minimālo nepieciešamo, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

Lai gan starp tālruņu modeļiem un pat dažādām lietošanas pozīcijām var atšķirties SAR vērtības, tie visi atbilst droša starojuma līmeņa noteikumiem. Pasaules Veselības organizācija paziņojusi, ka pašreizējie pētījumi liecina, ka nav nepieciešami īpaši mobilo ierīču lietošanas ierobežojumi. Viņš arī uzsver, ka, ja vēlaties samazināt starojuma ietekmi, jāierobežo sarunu ilgums vai sarunas laikā jāizmanto austiņas vai skaļrunis, lai tālruni neturētu tuvu ķermenim vai galvai.

Augstākā izmērītā SAR vērtība testos		Ierobežot
SAR - uz galvas piestiprināta ierīce	0,953 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR — ierīce pie rumpja (attālums 5 mm)	0,856 W/kg 10 g	2,0 W/kg
SAR koeficients - ierīce ekstremitātē (attālums 0 mm)	1,351 W/kg 10 g	4,0 W/kg

SAR vērtības var atšķirties arī atkarībā no valsts ziņošanas un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas

30IERĪCES FREKVENČU DIAPAZONS UN MAKSIMĀLĀ JAUDA

Sistēma	Ļekvenču diapazons	Maksimālā izstarotā jauda
GSM 900	880-915MHz	34,38 dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	31,50 dBm
WCDMA josla I	1920-1980 MHz	23,63 dBm
WCDMA josla VIII	880-915MHz	23,59 dBm
LTE josla 1	1920-1980 MHz	23,33 dBm
LTE josla 3	1710-1785 MHz	23,36 dBm
LTE josla 7	2500-2570MHz	22,83 dBm
LTE josla 8	880-915MHz	23,53 dBm
LTE josla 20	832-862MHz	23,29 dBm
Komunikācija mazā diapazonā	2402-2480MHz	3,08 dBm
FM radio	87,5–108 MHz	-

30.1 LĀDĒTĀJS

Tālruņa ārējais barošanas avots atbilst Komisijas Regulai (ES) 2019/1782 Ar šo Maxcom SA paziņo, ka radioierīces tips: MAXCOM MM443 mobilais tālrunis atbilst Direktīvai 2014/53/ES un Direktīvai 2011/65/ES (RoHS) Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: **http://www.maxcom.pl/deklaracje** **Piezīme** Šī rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Dažas no aprakstītajām funkcijām un opcijām var atšķirties atkarībā no programmatūras un valsts. Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, iesakām sazināties ar tehnisko nodaļu pa tālruni 32 325 07 00 vai e-pastu uz serwis@maxcom.pl **Mūsu vietne: <http://www.maxcom.pl/>**

Modeļa ID	Ceļojumu lādētājs DCS38-0500550E
Ieejas spriegums	AC 100-240V
Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Izejas spriegums	Līdzstrāva 5.0V
Izejas strāva	0,55A
Izejas jauda	2,75 W
Vidējā efektivitāte darbības laikā	70,6% (230 V) 73,47% (115 V)
Efektivitāte pie zemas slodzes (10%)	-
Enerģijas patēriņš bezslodzes stāvoklī	0,04 W (230 V) 0,06 W (115 V)

31VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Maxcom SA paziņo, ka radioierīces tips: MAXCOM MM443 mobilais tālrunis atbilst Direktīvai 2014/53/ES un Direktīvai 2011/65/ES (RoHS) Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: **http://www.maxcom.pl/deklaracje**

Piezīme Šī rokasgrāmata ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Dažas no aprakstītajām funkcijām un opcijām var atšķirties atkarībā no programmatūras un valsts. Ja nepieciešams tehniskais atbalsts, iesakām sazināties ar tehnisko nodaļu pa tālruni 32 325 07 00 vai e-pastu uz serwis@maxcom.pl **Mūsu vietne: <http://www.maxcom.pl/>**

Pareizi tālruņa un akumulatora darbības apstākļi atkarīgi no lokālā tīkla vides, SIM kartes un tālruņa lietojuma. Ražotājs nav atbildīgs par sekām, ko izraisa nepareiza lietošana, ļaunprātīga izmantošana vai norādījumu neievērošana. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas vai veikt izmaiņas bez brīdinājuma.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
Polija
tālr.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-pasts: office@maxcom.pl

