

maxcom MM718 SR

Ako primetite kvar na vašem telefonu, obratite se tehničkoj podršci Maxcom ili prodavcu.

Direktan kontakt broj: **+48 32 325 07 00**

Mobilni telefon MM718 Kratak korisnički priručnik

Telefon radi na GSM 900/1800 MHz VCDMA 900/2100 MHz mreži.
LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Najmanje jedna SIM kartica mora biti pravilno umetnuta.

1 UVOD

Ovaj korisnički priručnik je izdao proizvođač. Revizije i ispravke zbog grešaka, netačnosti u trenutnim informacijama i poboljšanja telefona ili softvera mogu se izvršiti bez prethodne najave, ali će ipak biti uključeni u kasnije verzije korisničkog priručnika. Za dodatne informacije i bilo kakvu pomoć, posetite: www.maxcom.pl. Proizvođač zadržava sva prava na sadržaj ovog priručnika.

Autorska prava i zaštitni znaci navedeni u ovom dokumentu ostaju vlasništvo odgovarajućeg vlasnika. Kopiranje, prenošenje, čuvanje ili distribucija celog ili dela materijala zaštićenog autorskim pravima bez prethodne pismene dozvole je zabranjeno.

2 SPECIFIKACIJE

- Ekran u boji: 1.77", 160Ks128 piksela
 - Hands-free funkcija
 - Telefonski imenik -500 unosa
 - Slanje i primanje SMS i MMS funkcija
 - Brzo biranje (3-9)
 - Tema visokog kontrasta,
 - FM radio, audio i video plejer (MP3 / MIDI / AMR; AVI / MP4 / 3GP)
 - Budilnik, Kalendar, Diktafon, Kalkulator
 - Baklja
 - Memorija RAM + ROM: 48MB + 128MB
 - Podrška za MicroSD karticu: do 32GB
 - SIM kartica : Nano SIM
 - Baterija: 1000 mAh
 - Vreme mirovanja: 100h
 - Vreme razgovora: 10h
 - Težina slušalice sa baterijom: 77,3g
 - Dimenzije: 121x46x14mm
- *zavisí od uslova i signala mobilne mrežeGSM

3 SADRŽAJ SETA

- Mobilni telefon
- USB kabl
- Punjiva baterija
- Brzo uputstvo za upotrebu

Oprez: preporučljivo je zadržati ambalažu. Molimo Vas da zadržite račun, to je sastavni deo garancije.

4 PRIBOR

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuje proizvođač ovog telefona. Proverite koji pribor je dostupan od vašeg prodavca.

5 USLOVI RADA I BEZBEDNOSTI

Oprez: Upoznavanje sa sledećim pravilima smanjit će rizik od nepravilne upotrebe vašeg telefona.

- UPO TREBA: Telefon emituje elektromagnetne talase koji mogu negativno uticati na druge elektronske uređaje, uključujući, na primer, medicinsku opremu.
- Nemojte koristiti telefon u oblastima gde je to zabranjeno, npr. Bolnice, avioni, benzinske pumpe i u blizini zapaljivih materijala. Korišćenje telefona u takvim oblastima može izložiti druge opasnosti.
- Nemojte koristiti telefon bez odgovarajućeg podešavanja tokom vožnje.
- Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu se sastojati od malih delova. Držite svoj telefon i njegove komponente van domašaja dece.
- SERVIS: Ne vršite popravke ili modifikacije sami; Sve greške treba da popravi kvalifikovani servisni centar.
- ČIŠĆENJE: Telefon se ne sme čistiti hemikalijama ili korozivnim supstancama.
- BATERIJSKA LAMPA: Ne gledajte direktno u izvor svetlosti.
- SLUŠNI APARAT: Ako imate slušni aparat, pažljivo prilagodite jačinu zvuka telefona i osetljivost slušnog aparata u skladu s tim.
- ELEKTRONSKA MEDICINSKA OPREMA: vaš telefon je radio predajnik koji može poremetiti elektronsku medicinsku opremu ili implantate kao što su slušni aparati, srčani pejsmejkeri, insulinske pumpe itd. Preporučuje se održavanje minimalne udaljenosti od 15 cm između telefona i implantata. O tome možete potražiti savjet od svog liječnika ili proizvođača takve opreme.
- ELEKTRONSKA OPREMA: Da biste izbegli rizik od demagnetizacije, ne dozvolite da električna oprema bude u blizini vašeg telefona tokom dužeg vremenskog perioda.
- VODOOTPORNOST: Telefon nije voodootporan. Držite ga na suvom mestu.
- PRAŠINA: telefon nije otporan na prašinu, ne koristite telefon u prašnjavom okruženju.
- DISPLEJ: izbegavajte prejako pritiskanje na LCD ekran ili korišćenje oštirih alata jer to može da ga ošteti.

- Nemojte kratko spajati terminale baterije metalnim predmetima, jer postoji opasnost od eksplozije.
- Ne izlažite uređaj niskim ili visokim temperaturama, direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokoj vlažnosti. Ne postavljajte uređaj u blizini instalacija za grejanje, npr. radijator, grejač, pećnica, šporet za centralno grejanje, logorska vatra, roštilj itd.
- Zaštitite svoj sluh!




Dugotrajno izlaganje glasnim zvukovima može dovesti do oštećenja sluha. Slušajte muziku na umerenom nivou i ne držite uređaj blizu uha kada koristite zvučnik.

Uslovi garancije

Telefon ima garanciju, čiji je sastavni deo dokaz o kupovini. Oštećenja nastala nepravilnom upotrebom, elektrostatičkim pražnjenjem ili udarima groma neće biti besplatno popravljena pod garancijom. Ako korisnik pokuša da popravi ili modifikuje proizvod sam, ovo poništava garanciju! Gore navedene informacije su date u informativne svrhe.

6 OPIS PRIKAZA

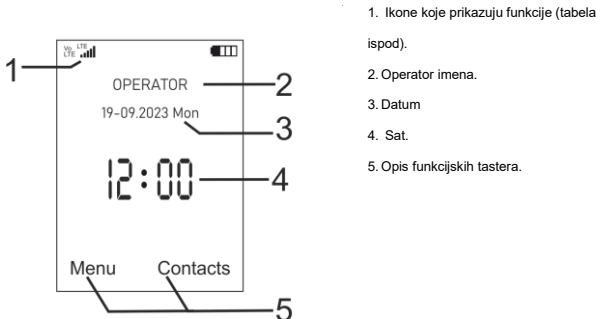

1. Ikone koje prikazuju funkcije (tabela ispod).
2. Operator imena.
3. Datum
4. Sat.
5. Opis funkcijskih tastera.

	Mrežni signal		Nema greške SIM kartice / SIM kartice
	Nema usluga		Nema signala /
VoLTE	VoLTE servis aktivan	LTE	LTE opseg
3G / G	3G / 2G opseg		Avion režim
	Novi SMS / MMS		Propušteni poziv
	Samo vibracija (profil sastanka)		Isključi zvuk (tihi profil)
	Otvoreni profil aktivan	R	Roaming omogućen
	Alarm aktivan		Prenos poziva aktiviran
	Puna baterija		Slaba baterija
Ikone mogu da variraju u zavisnosti od verzije softvera		* Ikona R se pojavljuje u nacionalnom romingu kada pretplatnik koristi mrežu drugog operatera	

7 OPIS TELEFONA



1	Zvučnika	
2	Prikazivanje	
3	Navigacioni taster Gore Dole Levo Desno	U meniju : Pritisnite GORE / DOLE LEVO / DESNO da biste se kretali kroz opcije ili funkcije; Prekidač podešavanja. Tokom poziva: GORE / DOLE-podesite jačinu zvuka; U stanju pripravnosti: UP- prećica do audio plejera DOVN- prećica za evidenciju poziva LEFT- Prećica za novu poruku DESNO - prećica do profila
4	OK dugme	U stanju pripravnosti: OK- glavni meni U meniju: Pritisnite OK da biste izabrali istaknutu stavku.
5	LFK (levi funkcijski taster)	Funkcija kao što je prikazano na ekranu
6	RFK (desni funkcijski taster)	Funkcija kao što je prikazano na ekranu
7	Ključ za poziv	Štampa: napravite / odgovorite na telefonski poziv; u režimu mirovanja unesite Dnevnik poziva
8	Ključ za prekid poziva	Kratko pritisnite: vratite se u stanje pripravnosti; kraj poziva.
9	Kej 2 (ICE)	ICE (u slučaju nužde) je informacija za pomoć koga treba pozvati u slučaju nužde. Pritiskom i držanjem tastera 2 ICE prikazuje kontakte i informacije o korisniku. Skrtačenicu ICE prepoznaju prvi učesnici svuda u svetu i omogućavaju im da dobiju informacije o korisniku, stoga se preporučuje da popune informacije o kontaktima za hitne slućajeve
10	Numerićki tasteri	Kratki tisak: cifra 1 Drži: govorna pošta 3 do 9-Kratka štampa: unos odgovarajuće cifre Držite: biranje programiranog broja za brzo biranje * Unos karaktera: *, +, P, V. Kada šaljete poruke: specijalni znakovi #Short pritisnite: promenite režim unosa dok šaljete tekst; Press & Hold: promena tihog / sastanka / normalnog režima u stanju pripravnosti unesite #
11	Ključ 0 / baklja	1-Kratka štampa: cifra 0 Držite: uključite / isključite baterijsku lampu Dok kucate: razmaknica

12	USB-C utičnica (kontakti za punjenje)
13	Utičnica za slušalice
14	Otvoravanje poklopca baterije
15	Mikrofon
16	Baterijska lampa dioda
17	Povodac za kuku
18	Zvučnik zvona
19	Poklopac baterije

Oprez: U cilju uštede energije, ekran automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog vremenskog perioda. Da biste aktivirali pozadinsko osvetljenje ekrana, pritisnite bilo koji taster. Ako se ekran isprazni kada je tastatura zaključana, pritisnite levi funkcijski taster, a zatim taster ""*"" za otključavanje


8 PRIPREMA TELEFONA

8.1 UGRADNJA SIM KARTICE, SD KARTICE I BATERIJE

Telefon je kompatibilan sa nano SIM karticom (4FF). Upotreba drugih SIM kartica može oštetiti karticu ili telefon. SIM karticu ćete dobiti od svog provajdera. Držite SIM karticu van domašaja dece. Svaka abrazija ili savijanje može lako oštetiti SIM karticu, pa budite posebno oprezni prilikom umetanja, uklanjanja i skladištenja.

Oprez: nemojte umetati ili uklanjati SIM karticu ako je telefon povezan sa punjačem. Proverite da li je telefon isključen pre nego što izvadite bateriju iz telefona.

Ubacite SIM karticu u otvor tako da su njeni pozlaćeni konektori licem prema dole, opciono instalirajte microSD memorijsku karticu. Pogledajte sliku ispod:

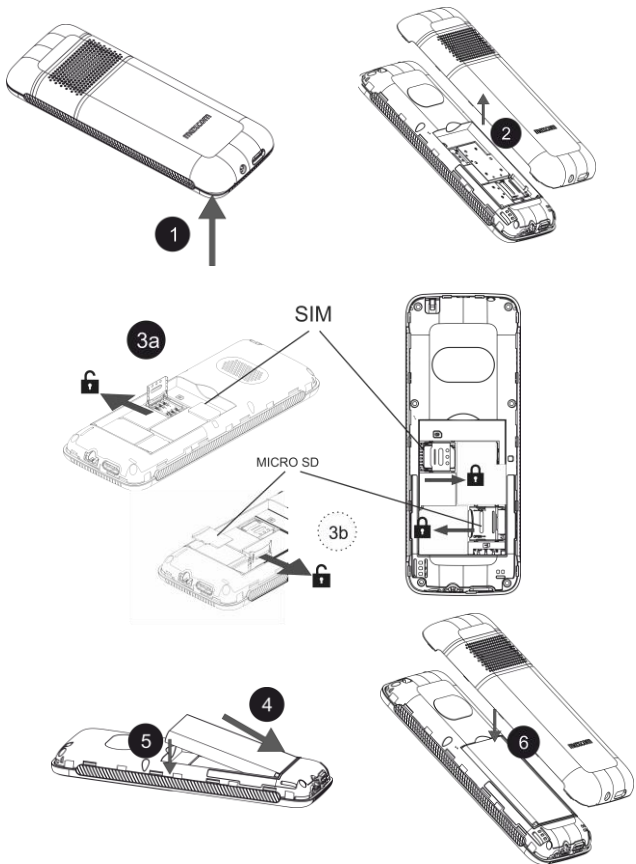

8.2 PUNJENJE BATERIJE

Komplet sadrži USB kabl koji vam omogućava da punita sa USB porta na računar u ili da povežete Maxcom punjač (prodaje se odvojeno), koji ispunjava sledeće parametre: Ulazni napon AC 100-240V 50 / 60Hz Izlazni napon DC 5.0V Izlazna struja: 0.5A, (maks. 2A) Izlazna snaga: 2.5V (maks. 10V) 1. Priključite mali kraj USB kabl a u USB priključak telefona na dnu uređaja. 2. Priključite drugi kraj USB kabl a na utičnicu punjača ili na USB port računara, 3. Ako koristite punjač, priključite punjač na zidnu utičnicu da biste započeli punjenje baterije. Ako je povezan sa računarm, proverite da li računar napaja napon na USB port 4. Kada je punjenje završeno i indikator baterije prestane da treperi, isključite izvor napajanja

Oprez: Pre početka procesa punjenja, proverite da li je baterija pravilno instalirana. Ne uklanjajte bateriju tokom procesa punjenja - možete oštetiti telefon. Ako je napon baterije pre nizak da bi telefon ispravno funkcionisao, prikazaće se poruka da će se telefon automatski isključiti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, sačekajte nekoliko minuta nakon spajanja punjača pre nego što se pojavi simbol punjenja. Ako niste koristili telefon duže vreme, baterija može biti u stanju takozvanog "dubokog pražnjenja"; Da biste vratili pravilan rad, ostavite punjač priključen iako se ništa ne pojavljuje na ekranu. Ovo može potrajati i do sat vremena.

9 SIGURNOSNI KODOVI

9.1 PIN KOD

Ovo je privatni identifikacioni kod vaše SIM kartice i obezbeđuje ga vaš operater. PIN2 kod isporučuje operater sa SIM karticama. Neke SIM kartice ne podržavaju ovaj kod. Ako unesete netačan PIN kod 3 puta zaredom, SIM kartica će biti zaključana. Može se otključati pomoću PUK koda. Unos PUK koda pogrešno 10 puta će zaključati SIM karticu. Molimo Vas da kontaktirate svog mrežnog operatera za više informacija.

9.2 ZAKLJUČAVANJE TELEFONA

Kod za zaključavanje telefona sprečava druge da koriste vaš telefon bez ovlašćenja (originalni telefonski kod je 0000). Da biste zaštitili svoje lične podatke, trebalo bi da promenite originalni telefonski kod. Koristeći telefonski kod, možete je blokirati druge da koriste izabrane postavke na vašem telefonu.

10 UPOTREBA TELEFONA

10.1 UNOS TEKSTA

Da biste ukucali tekst, pritisnite odgovarajući taster dok se ne prikaže željeno slovo. Prostor - pritisnite taster 0. Tačka, zarez i drugi znakov i - pritisnite taster KSNUMKS nekoliko puta.

Da biste uneli simbol ili specijalni znak, pritisnite **✱**. Da biste uneli broj, pritisnite i držite brojničani taster. Da biste promenili način unosa teksta, pritisnite taster **#**

10.2 UKLJUČIVANJE TELEFONA / OD

Pritisnite i držite krajnji taster za uključivanje ili isključivanje telefona. KSNUMKS. na ekranu će se prikazati polje za unos telefonskog koda i PIN koda (ako je bezbednost omogućena). Nakon unosa telefonskog koda i PIN-a, telefon će ući u M stanje pripravnosti. Ako napravite grešku prilikom unosa PIN-a i telefonskog koda, možete izbrisati znakove pritiskom na RFK (desni funkcijski taster). Kada je uključen, telefon automatski traži mrežu Ako telefon detektuje ovlašćenu mrežu, na ekranu će se pojaviti naziv mreže i nivo signala. Ako mreža nije pronađena, možete samo da hitne pozive ili koriste ne-komunikacijske funkcije.

10.3 UPUĆIVANJE POZIVA

U stanju pripravnosti unesite telefonski broj koji želite da pozovete. Pritisnite desni taster "Delete" da biste izbrisali netačne podatke unesene. Kada unesete tačan broj, pritisnite taster za poziv. 1. Biranje ekstenzija. Neke ekstenzije se ne mogu direktno pozvati i potrebno je, prvo, da se povežete sa telefonskom centralom ili prijažnikom, a zatim pozovete broj za proširenje. 2 Upućivanje međunarodnog poziva. Za međunarodne pozive, potrebno je uneti "00" ili "+" pre broja. Da biste uneli "+" koristite taster *** 3.Biranje broja iz telefonskog imenika. Unesite kontakte preko menija, koristite navigacione tastere gore / dole da biste pronašli kontakt ili unesite deo imena koji tražite. Pritisnite taster za poziv ., 4. Pozovite broj iz istorije poziva. Unesite dnevnik poziva (pritisnite taster Poziv u stanju pripravnosti ili unesite preko menija), koristite navigacione tastere gore / dole da biste izabrali željeni kontakt. Pritisnite desno / levo za navigaciju između propuštenih, biranih, odgovorenih i odbijenih brojeva 5 Jednostavno biranje

Ako ste prethodno dodeljeni kontakte na tastere 9 u stanju pripravnosti, pritisnite i držite odgovarajući taster da biste upućivali poziv.

10.4 ODGOVARANJE NA POZIVE

U slučaju dolaznog poziva, telefon će vas obavestiti odgovarajućim tonom, ako vaša mreža prihvati ID pozivaoca, ime ili broj pozivaoca će biti prikazan na ekranu (u zavisnosti od toga da li su informacije o pozivaocu u imeniku). 1. Pritisnite taster za poziv ili levi funkcijski taster da odgovorite na dolazni poziv. 2. Ako je opcija snimanja izabrana u (Podešavanje>Pozivi >Ostalo >Automatsko snimanje poziva), poziv će biti snimljen kada odgovorite na poziv. 3. Ako ne želite da odgovorite na dolazni poziv, pritisnite taster za završetak poziva. Da biste isključili poziv, desni taster funkcije. 4. Tokom poziva, možete koristiti levo / desno tastere za pristup svojim kontaktima ili započeti snimanje. Aktivirajte / deaktivirajte režim zvučnika poruke, stavite poziv na čekanje, isključite poziv.... Koristite tastere gore / dole za podešavanje jačine zvuka poziva.

10.5 ZAKLJUČAVANJE TASTATURE

Da biste zaključali tastaturu, pritisnite levi funkcijski taster, a zatim taster ***. Ako je aktivirana automatska blokada tastature (MENU>Podešavanja>Displej>Automatsko zaključavanje tastature), telefon će automatski zaključati tastaturu nakon isteka podešenog vremena. Da biste otključali tastaturu, pritisnite levi funkcijski taster, a zatim ***.

10.6 BROJ ZA HITNE SLUČAJEVE

Možete direktno da pozovete broj hitne službe KSNUMKS bez SIM kartice. 112 je evropski broj za hitne slučajeve.

10.7 ČUVANJE KONTAKATA

Iz stanja pripravnosti izaberite željeni broj (ili izaberite sa liste poziva) >Pritisnite Opcije > Dodaj u kontakte, izaberite da li bi ovo trebalo da bude novi kontakt ili već postojeći kontakt, a zatim izaberite memoriju (telefon ili SIM) >OK> pritisnite centar OK taster za uređivanje polja> pritisnite LFK (sačuvaj) da biste sačuvali kontakt MEMORIJE

10.8 BRZO BIRANJE

Da biste dodelili broj na taster, iz menija izaberite: Kontakti>Opcije>Ostalo>Brzo biranje. Zatim izaberite koji taster želite da dodelite broj. Unesite broj ili izaberite sa liste kontakata i pritisnite OK.

10.9 SMS I MMS PORUKE

Vaš telefon vam omogućava slanje i primanje SMS tekstualnih poruka i multimedijalnih MMS-ova.

Kada se  ikona prikaže na ekranu, to znači da postoji najmanje jedna nepročitana poruka. Da biste ušli u **SMS poruke MENU**, izaberite Meni>Poruke>Inbok u stanju pripravnosti. Kada je prijemno sandučić puno, pojavit će se poruka da je memorija poruke puna. Izbrisite poruke iz prijemnog sandučića da biste rešili problem

10.9.1PISANJE I SLANJE PORUKA

KSNUMKS. U meniju izaberite Poruka 2. Izaberite Nova poruka 3.Dodajte kontakt iz imenika ili unesite željeni broj 4. pritisnite dole ključ da biste ušli u poruku, upišite poruku. 5. Pritisnite Opcije>Pošalji Ako želite da pošaljete poruku više od jedne osobe, unesite sledeći broj iza tačka-zarez kada ukucate broj ili dodajte brojeve sačuvane u imeniku. Da sačuvate poruku, pritisnite Opcije>Sačuvaj kao nacrt (poruka će biti sačuvana u folderu Nacrti). Pritisnite Opcije>Dodaj da biste ubacili informacije o kontaktu sačuvanom u imeniku, - dodajte emotikone, ubacite šablon itd.

10.9.2ČITANJE I REAGOVANJE

Kada se na ekranu pojavi ikona nepročitane poruke ili želite da pročitate primljene poruke, u meniju izaberite: Poruke>Inbok>Traži željenu poruku pritisnite centar OK taster da biste pročitali poruku

- pritisnite OK središnji taster da biste odgovorili putem SMS-a
- Pritisnite taster za poziv da pozovete pošiljaoca
- da biste izbrisali, dodajte pošiljaoca u imenik, itd, pritisnite Opcije i izaberite odgovarajuću stavku.

10.9.3PODEŠAVANJA PORUKE

Idi na MENI i izaberite: Poruke>Opcije> Podešavanje, Možete podesiti validnost poruka, izveštaje o isporuci, uključivanje/isključivanje čuvanja poslatih poruka i odabrati gde želite da sačuvate poruke.

11 GOVORNA POŠTA

Govorna pošta je usluga operatera koja nam omogućava da ostavimo glasovne snimke kada nas neko ne pozove. Da biste saznali više, obratite se svom operateru. Možete dobiti broj govorne pošte od svog provajdera usluga. Potrebno je da pozovete broj: Meni >Poruke >Server govorne pošte, a zatim unesite broj govorne pošte.

Kada držite pritisnut 1 taster na tastaturi, u stanju pripravnosti, govorna pošta će početi.

12 JEZIK

MENU>Podešavanja>Telefon>Jezik menija Omogućava vam da promenite jezik menija telefona. Ako slučajno podesite strani jezik, da biste promenili na ispravan, u stanju pripravnosti pritisnite centralni taster OK i  rite ikonu , a zatim : - 1k DOLE>OK - 1k DOLE>OK - U redu, izaberite odgovarajući jezik i pritisnite OK.

13 CRNA LISTA

MENU >Podešavanja >Bezbednost >Crna lista Kada je ova opcija aktivna i brojevi se dodaju na crnu listu, telefon automatski odbija dolazne pozive i / ili SMS sa brojeva na listi

14 PERSONALIZUJTE SVOJ TELEFON

14.1 PROFILI

Da biste promenili zvukove, izaberite: MENU > Settings > Profiles > Options > Settings

14.2 VISOK KONTRAST

Da biste podesili visok kontrast, izaberite: MENU > Podešavanja > Teme >

14.3 GLASOVNE UPUTE

Da biste omogućili glasovne upite za birani broj / dolazni broj izaberite: MENU>Podešavanja >Broj zvuka

15 AŽURIRANJE SOFTVERA

Da biste proverili ažuriranja, izaberite MENI >Podešavanja >Proveri ažuriranje Prenos podataka mora biti omogućen (MENU > Podešavanja > Veze > Servis podataka) Ako je prenos podataka uključen, telefon može biti stalno povezan sa Internetom i automatski proverava ažuriranja. Da bi se izbegli dodatni troškovi, preporučuje se korišćenje dodatnih paketa podataka ili tarifa koje su dostupne od Operatora.

16 INFORMACIJE O PUNJIVOJ BATERJI

Telefon uključuje punjivu bateriju koja se može puniti pomoću punjača koji je uključen u set. Vreme rada telefona zavisi od različitih uslova rada. Na kraće radno vreme značajno utiče koliko ste udaljeni od relejne stanice i dužine i broja poziva koje upućujete. Kada se kreće, telefon se stalno prebacuje između relejnih stanica, što takođe ima značajan uticaj na vreme rada. Baterija se prirodno istroši nakon nekoliko stotina punjenja i pražnjenja. Ako korisnik primeti značajan gubitak performansi, treba nabaviti novu bateriju. Koristite samo i isključivo baterije koje preporučuje proizvođač. Ne ostavljajte punjač priključen duže od 2-3 dana. Oprez: ne držite telefon u područjima prekomerne toplote. Ovo može imati negativan uticaj na bateriju, kao i na sam telefon. Nikada ne koristite bateriju sa vidljivim oštećenjima. To može dovesti do kratkog spoja i oštećenja telefona. Ubacite bateriju u skladu sa kućnim otpadom. Ostavljanje baterije na mestima gde je temperatura previsoka ili niska će smanjiti njen vek trajanja. Čuvajte bateriju na temperaturi između 15 ° C i 25 ° C. Ako se u telefon ubaci hladna baterija, telefon možda neće raditi ispravno i postoji opasnost od oštećenja.

17 INFORMACIJE O ŽIVOTNOJ SREDINI

Oprez: ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU i poljskim Zakonom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi simbolom precrtanog kontejnera za otpad. Takvo označavanje ukazuje na to da se ova oprema, nakon svog životnog veka, ne sme stavljati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. **Oprez:** ova oprema se ne sme odlagati sa kućnim otpadom!! Proizvod se mora odložiti selektivnim sakupljanjem na posebnom sabirnom mestu. Pravilno rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom doprinosi izbegavanju štetnih posledica po ljudsko zdravlje i životnu sredinu zbog prisustva opasnih komponenti i nepravilnog skladištenja i tretmana takve opreme. Da biste reciklirali materijale koji se koriste za pakovanje telefona, pridržavajte se pravila za sortiranje materijala koja su lokalno utvrđena za ovu vrstu otpada.

Uključena je Li-ion punjiva baterija. Polovne punjive baterije su štetne po životnu sredinu i treba ih odložiti na određenom mestu u odgovarajućem kontejneru u skladu sa važećim zakonodavstvom. Baterije i punjive ne smeju se odlagati u komunalni otpad, treba ih odneti na sabirno mesto. **NE BACAJTE BATERIJE ILI PUNJIVE BATERIJE U VATRU!**

18 SAR INFORMACIJE

Ovaj model je u skladu sa međunarodnim smernicama za uticaj radio talasa. Ovaj uređaj je radio talasni predajnik i prijemnik. Dizajniran je da ne prelazi granice izloženosti radio talasima preporučene međunarodnim smernicama. Ove smernice je razvila nezavisna naučna organizacija ICNIRP sa sigurnosnom marginom kako bi se garantovala zaštita za sve ljude bez obzira na starost i zdravlje. Ove smernice koriste mernu jedinicu koja se zove Specifična stopa apsorpcije (SAR). Vrednost SAR se meri na najvišoj snazi odašiljanja, stvarna cifra kada uređaj radi je obično niža od gore navedenog nivoa. To je zbog automatskih varijacija u nivou snage uređaja kako bi se osiguralo da koristi samo minimum potreban za povezivanje na mrežu. Iako mogu postojati razlike u vrednostima SAR-a za različite modele telefona, pa čak i za različite položaje upotrebe - svi su u skladu sa propisima za sigurne nivoe zračenja. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da su trenutna istraživanja pokazala da nema potrebe za bilo kakvim posebnim ograničenjima u korišćenju mobilnih uređaja. Takođe ističe da ako želite da smanjite uticaj zračenja, trebalo bi da ograničite dužinu razgovora ili koristite slušalice ili spikerfon kada razgovarate, tako da ne držite telefon blizu tela ili glave.

Najviša izmerena SAR vrednost u testovima	Ograničenje	
SAR vrednost - uređaj na čelu	1.152 V/kg 10g	2.0 W/kg
SAR vrednost- uređaj na poledini (5 mm RAZMAK)	1.553 V/kg 10g	2.0 W/kg
SAR vrednost - uređaj na ekstremitetu (0 mm GAP)	3.116 P/kg 10g	4.0 V/kg

Vrednosti SAR-a takođe mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanje i testiranje i frekvencijskog opsega mreže u pitanju.

19 FREKVENTNI OPSEG I MAKSIMALNA SNAGA UREDAJA

Sistem	Frekvencijski opseg	Maksimalna emitovana snaga
GSM 900	880 -915 MHz	33.27dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	30.33dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	21.22dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.03dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	22.72dBm
LTE opseg 3	1710-1785 MHz	21.56dBm
LTE opseg 7	2500-2570 MHz	24.17dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.90dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	24.00dBm
LTE Band 38	2570- 2620 MHz	24.14dBm
Komunikacija kratkog dometa	2402-2480 MHz	6.37 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

20 UE POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI


Maxcom S.A. ovim izjavljuje da je tip radio uređaja: MAXCOM mobilni telefon MM718 u skladu je sa Direktivom 2014/53/EU i Direktivom 2011/65/EU (RoHS). Kompletan tekst EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj web adresi: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Oprez

Ovaj priručnik je namenjen samo u informativne svrhe. Neke od opisanih funkcija i opcija mogu se razlikovati u zavisnosti od softvera i zemlje. Ako je potrebna tehnička pomoć, preporučujemo da kontaktirate tehničko odeljenje na +48 32 325 07 00 ili imejl serwis@maxcom.pl Naš sajt: <http://www.maxcom.pl/>

Pravilni uslovi rada telefona, kao i baterije, zavise od lokalnog mrežnog okruženja, SIM kartice i upotrebe telefona. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice uzrokovane nepravilnom upotrebom, zloupotrebom ili nepoštovanjem uputstava. Proizvođač zadržava pravo da promeni ili izvrši promene bez prethodne najave.

 Snaga koju isporučuje punjač mora biti između min 0,75 V koje zahteva radio oprema i mak 10 V kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja "

 Iz ekoloških razloga ovaj paket ne uključuje punjač. Ovaj uređaj može biti napaja se većinom USB adaptera za napajanje i kablom sa USB Type-C utikačem. "



MAXCOM A.S.
Towarowa 23a
43-100 Tihi, Poljska
tel.: +48 32 327 70 89
www.maxcom.pl
E-mail: office@maxcom.pl