
maxcom

Ръководство за употреба GSM мобилен телефон Maxcom MM720 SE



Съдържание на комплекта
GSM телефон
Зарядно устройство
Батерия
Ръководство за употреба
Гаранционна карта
Слушалки
Настолно зарядно устройство

Препоръчително е да се пази
опаковката, което може да бъде
полезно в случай на транспортиране.

Съхранете документа за покупка, тъй
като той е необходим за
приложимостта на гаранцията.

**Забележка - Телефонът работи в мрежа GSM
900/1800. Поставете SIM картата правилно, преди
включване.**

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Големи светещи бутони

Цветен дисплей 2.2 "(176/220) 65 хиляди цвята

Камера

Поддръжка на micro SD карта памет до 16 GB

SOS бутон (алармира, автоматично звъни и изпраща

SMS към предварително зададени номера)

Голям шрифт, лесно за ползване меню

Високоговорител

Телефонен указател -100 записа

Функция за изпращане и получаване на SMS

Бързо набиране на 7 номера

Отчет на времето за разговор

Bluetooth

FM радио

Фенерче

Калкулатор

Будилник

Батерия 800 mAh

Време на готовност: до 300 часа *.

Време за разговори до 5 часа. *

Тегло: 83 грама

* в зависимост от условията и GSM мрежата

Съдържание

1. Принципи за безопасна употреба	8
2. Начало	9
2.1 Поставяне на SIM карта и батерия	9
2.2 Зареждане на батерията	11
2.2.1 Настолно зарядно устройство	12
2.3 Предупреждение за изтощена батерия	13
3. Описание на телефона	13
Основни функции на съответните бутони	15
4. Използване на телефона	18
4.1 Включване	18
4.2 Изключване	19
4.3 Режим на готовност	19
4.4 Заклучване на клавиатурата	20
5. Работа с Меню	21
6. Телефонен указател	21
6.1 Записване на контакти	21
6.2 Преглед на контакти	22
6.3 Изтриване на контакти	23
6.3.1 Премахване на единичен контакт	23
6.3.2 Премахване на няколко контакта	23
6.3.3 Изтриване на всички контакти	24
6.4 Копиране на контакти	24
6.4.1 Копиране на един контакт	24
6.4.2 Копиране на няколко контакта	24
6.5 Преместване на контакти	25
6.6 Маркирайте няколко	25
6.7 Настройки на телефонния указател	25
6.7.1 Бързо набиране	25
6.7.2 Допълнителни номера	26
6.7.3 Състояние на паметта	26
7. Обаждания	26
7.1 Директно набиране	26
7.2 Набиране от телефонния указател	27
7.3 Набиране от списъка с повиквания	27
7.4 Бързо набиране	28
7.6 Опции по време на разговор	28
7.7 Бутон ICE	29

7.8	Спешно повикване	29
7.8.1	Въвеждане, изтриване и модифициране на Контакти ICE	30
7.8.2	Информация за потребителя	31
7.8.3	Текст на SOS съобщение	31
7.8.4	Изключване на SOS аларма	31
7.8.5	SOS гласово съобщение	32
7.8.6	Бутон SOS	32
7.9	Отговаряне на повиквания	32
8.	Регистър на повиквания	32
9.	Съобщения SMS и MMS	34
9.1	Писане и изпращане на SMS/MMS	35
9.2	Четене и отговаряне на SMS	36
9.3	SMS кутии	36
9.3.1	Входящи	36
9.3.2	Изпратени SMS	37
9.3.3	Чернови	37
9.3.4	Изходящи	38
9.4	Изтриване на съобщение	38
9.5	Настройки на съобщенията	38
9.5.1	SMS	38
9.5.2	MMS	39
9.6	Гласова поща	39
10.	Приложения	40
10.1	Календар	40
10.2	Калкулатор	40
10.3	Аларма	41
10.4	Фенерче	41
10.5	Мрежови услуги	42
10.5.1	WAP услуги	42
10.5.2	SIM услуги	42
10.6	Файлов мениджър	43
11.	Камера	43
12.	FM Радио	46
13.	Мултимедия	47
13.1	Преглед на снимки	47
13.2	Видеозапис	47
13.3	Видео плейър	48
13.4	Аудиоплейър	48

13.5 Диктофон.....	49
14. Настройки.....	49
14.1 Профили.....	49
14.2 Настройки на телефона.....	50
14.2.1 Настройки на дата и час.....	50
14.2.2 Език.....	51
14.2.3 Дисплей.....	51
14.2.4 Автоматично заключване на клавиатурата.....	52
14.3 Настройки на повикване.....	52
14.3.1 Скриване на номера.....	52
14.3.2 Чакащо повикване.....	52
14.3.3 Пренасочване на повиквания.....	53
14.3.4 Забрана на повиквания.....	54
14.3.5 Разширени настройки.....	54
14.4 Мрежови настройки.....	55
14.5 Свързване.....	55
14.5.1 Bluetooth.....	55
14.5.2 Профил на APN.....	56
14.6 Настройки за защита.....	56
14.6.1 ПИН код.....	56
14.6.2 Защита на телефона.....	56
14.7 Възстановяване на фабричните настройки.....	56
15. Свързване с компютър.....	57
16. Често задавани въпроси (Отстраняване на проблеми).....	57
17. Условия за ползване и безопасност.....	60
18. Гаранционни условия.....	61
19. Информация за батерия.....	61
20. Информация за SAR.....	63
21. Информация за околната среда.....	64
22. Декларация за съответствие.....	66

1. Принципи за безопасна употреба

Прочетете следните правила. Това ще сведе до минимум риска от неправомерно използване на телефона.

- Не използвайте мобилния си телефон на места, където е забранено, като бензиностанции или болници. Използването на телефона на такива места може да изложи другите на опасност. Не включвайте телефона, ако това може да причини смущения на други устройства!
 - Не използвайте телефона без подходящ аксесоар по време на шофиране.
 - Не използвайте телефона си в болници, самолети, бензиностанции или в близост до запалими материали.
 - Вашият телефон е радиопредавател, който може да попречи на електронно медицинско оборудване или импланти, като слухови апарати, пейсмейкъри, инсулинови помпи и др. Спазвайте разстоянието между телефона и имплантираното медицинско устройство, като например пейсмейкъра, да е в съответствие с препоръчано от производителя. Хората с имплантирани устройства трябва да се запознаят с инструкциите на производителя за имплантирани медицински изделия и да следват тези указания. Хората с пейсмейкър не трябва да носят телефона в джоба на гърдите си.
- Препоръчителното минимално разстояние между телефона и имплантите е 15см, за да се сведе до

минимум риска от смущения и веднага да изключат телефона, ако усетят неразположение;

- Устройството и неговите принадлежности могат да съдържат малки части. Пазете телефона и неговите части от деца.
- Не извършвайте никакви самостоятелни ремонти или модификации. Всички повреди трябва да бъдат отстранени от квалифициран сервизен персонал.
- Използвайте само оригинални батерии и зарядни устройства. Използването на неоригинални аксесоари може да причини повреда или експлозия.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ: телефонът не е водоустойчив. Съхранявайте го на сухо място.

2. Начало

Преди да използвате телефона, трябва да поставите SIM-карта. Внимавайте да не повредите картата по време на поставянето.

Пазете SIM картата си от деца.


2.1 Поставяне на SIM карта и батерия

Преди да поставите SIM картата, уверете се, че телефонът е изключен. Зарядното устройство трябва да се изключи. За да поставите SIM картата, първо извадете батерията според схемите и описанието:


- Когато телефонът е изключен, повдигнете задния панел, като поставите пръст във

вдлъбнатото място, което се намира в долната дясна част на телефона.

- Извадете батерията, като я издърпате със нокът от горната част на телефона
- Поставете SIM-картата в гнездото "SIM" с металните контакти надолу.

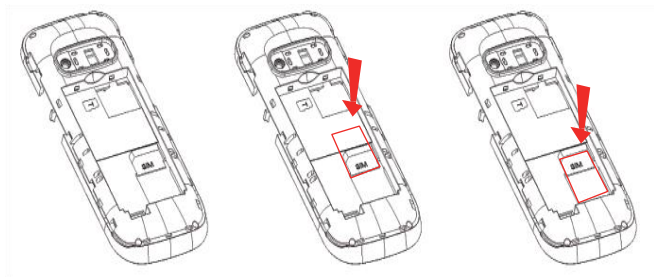

- Над слота за SIM-карта, отдясно, има място за карта памет microSD. Преместете фиксиращия щифт надясно и го повдигнете. Поставете картата microSD, така че клемите на microSD картата да се докосват до контактните площадки на телефона. Затворете щифта и го плъзнете наляво.

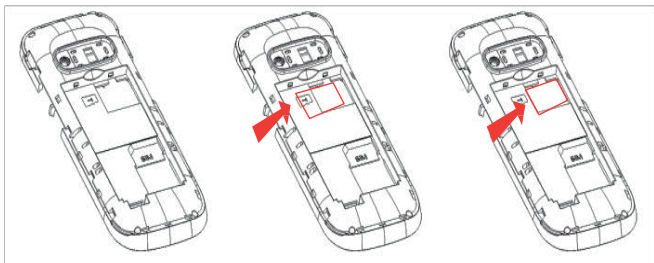

Някои карти памет, преди първата употреба, трябва да бъдат форматирани с компютър. Правете редовно резервно копие на информацията от картите на други устройства. Неправилната употреба или други фактори могат да причинят повреда на картата или загуба на съдържание

Поставете батерията така, че клемите +/- да са обърнати към долната част на телефона. Когато батерията е поставена, поставете капака на батерията на телефона и леко натиснете ръбовете


2.2 Зареждане на батерията

Внимание! Използвайте батерия от комплекта. Използването на друга батерия може да повреди телефона ви и да анулира гаранцията ви. Не свързвайте зарядното устройство, когато е свален задният капак на корпуса.

За да заредите телефона:

1. Включете зарядното устройство в изправен електрически контакт.
2. Свържете конектора на зарядното устройство към гнездото в десния горен край на телефона. На дисплея ще се появи информация относно свързването на зарядното устройство, символите в иконата на батерията ще мигат по време на зареждането.
3. Когато батерията е напълно заредена, извадете зарядното устройство от контакта и след това кабела от телефона.

Когато процесът на зареждане приключи, за кратко се появява съобщение "Зареждане завършено" и иконата на батерията ще спре да мига.



За постигане на максимална скорост на зареждане, мощността на зарядното устройство изисквана от телефона, трябва да бъде поне 0,75 W и най-много 10 W.

2.2.1 *Настолно зарядно устройство*

Ако използвате настолно зарядно устройство, първо свържете зарядното устройство с настолното и след това го включете в изправен електрически контакт. За да заредите батерията, просто поставете телефона върху настолното зарядно устройство, като контактните щифтове сочат надолу.

Забележка:

- Уверете се, че батерията е поставена правилно, преди да започнете процеса на зареждане.
- Не изваждайте батерията по време на процеса на зареждане - може да повредите телефона
- Ако напрежението на батерията е твърде ниско за правилната работа на телефона, на дисплея ще се появи съобщение, че телефонът ще се изключи. След това автоматично ще се изключи.
- Ако батерията е напълно изтощена (например, като оставите фенерчето включено), може да се наложи да изчакате няколко минути, докато се появи символът за зареждане.

2.3 Предупреждение за изтощена батерия

Телефонът ще издаде звуков сигнал (ако са позволени предупредителните съобщения в профила) и съобщение "Изтощена батерия" на дисплея, когато зарядът на батерията е нисък. Екранът показва . Заредете батерията, когато се появи съобщението.

3. Описание на телефона



1	Гнездо за слушалки	10	Бутон ГОРЕ/ДОЛУ
2	Увеличаване на звука	11	ICE МЕНЮ
3	Намаляване на звука	12	Цифрова клавиатура
4	Фенерче	13	Микро USB порт/вход за зареждане

5	Говорител	14	Бутон за фенерче
6	Светодиоден индикатор Пропуснат разговор/нов	15	Бутон за заключване/отключване на клавиатурата
7	Дисплей	16	Капак на батерията
8	Червена слушалка	17	Бутон SOS
9	Зелена слушалка	18	Камера

Основни функции на съответните бутони

Бутон	Функция
Червена слушалка	Кратко натискане: връщане в режим на готовност; край на разговора. Продължително натискане: включване / изключване на телефона
Зелена слушалка	Кратко натискане: обаждане; в режим на готовност -вход в регистъра на повикванията; в

		менюто-потвърждава избора. Дълго задържане: при заклучена клавиатурата, показва часовника
Навигационни бутони	ГОРЕ	МЕНЮ
	ДОЛУ	Телефонен указател
	1	Кратко натискане: цифра 1 Задържане: гласова поща
	2	Кратко натискане: цифра 2 Задържане: Показване на ICE МЕНЮ " При спешен случай "
	0	Цифра 0
	3-9	Кратко натискане: цифри от 3 до 9. Задържане: избира предварително зададен номер за бързо набиране
	*	Въвеждане на символи: *, +, P, W. При писане на SMS: специални символи
	#	При въвеждане-кратко натискане: промяна на режима на въвеждане В режим на готовност: -Кратко натискане -въвеждане на символ # -Продължително натискане-

		активиране/деактивиране на режим „Среща“ Натиснете по време на разговор: заглушаване на звука
	Страничен бутон +/-	Кратко натискане: по време на разговор, възпроизвеждане - контрол на силата на звука; в режим на готовност - контрол на силата на звука на бутоните. Задръжане в режим на готовност: общо изключване / звук на бутоните; Задръжете + по време на разговор-включване на запис на разговор.
Функционални бутони	SOS	Задръжете натиснат- ще активира алармата, ще се обади на предварително зададените номера и ще изпрати SMS
	Фенерче	Задръжете: включете / изключете фенерчето
	Заклучване на клавиатура	Кратко натискане: заключване на клавиатурата в режим на готовност. Продължително натискане: отключване на клавиатурата, когато е заключена.

4. Използване на телефона

4.1 Включване

Натиснете и задръжте бутон „Червена слушалка“, за да включите телефона.

Ако получите заявка за ПИН код, трябва да го въведете. Ще го намерите в комплекта за стартиране на SIM-картата. След като въведете кода, потвърдете със бутон „Зелена слушалка“.

Предупреждение: Неправилното въвеждане на ПИН-кода три пъти подред ще заключи SIM-картата. Той може да бъде отключен с PUK код. Неправилното въвеждане на PUK код 10 пъти ще заключи трайно SIM картата.

След стартиране на SIM-картата за първи път (или когато са възстановени фабричните настройки), ще бъдете поканени да въведете текущата дата и час, както и да копирате контакти от SIM картата в телефона си. Първо въведете правилното време, като използвате цифровата клавиатура. Натиснете бутона ДОЛУ и въведете правилната дата по същия начин и натиснете бутон „Зелена слушалка“. При появяването на съобщението: „Копирайте всичко от SIM към телефон“ Изберете „Да“, ако искате да копирате

контакти от SIM картата в паметта на телефона. В противен случай натиснете „Не“.

4.2 Изключване

За да изключите телефона, натиснете и задръжте „Червена слушалка“.

4.3 Режим на готовност

Когато телефонът е включен, но не са предприети никакви операции, той е в режим на готовност.



1. Индикатор за силата на сигнала
2. Икони, показващи функциите:

	Само звук		Слушалки свързани
	Звук + вибрация		Нов SMS

	Вибрация, по-късно звук		Нов MMS
	Само вибрация		Тих режим
	Активна аларма		Пренасочване на обажданията-активирано
	Включено фенерче		Заклучена клавиатура
	Пропуснато повикване		Роуминг активен
Иконите могат да са различни в зависимост от версията на софтуера		* Икона  се появява и в националния роуминг, когато абонатът използва мрежата на друг доставчик на услуги	

3. Ниво на заряд батерията
4. Наименование на оператора
5. Час
6. Дата

4.4 Заклучване на клавиатурата

За да заключите клавиатурата, натиснете бутона за заключване от дясната страна на телефона. За да отключите клавиатурата, задръжте бутона за заключване, докато се появи символът с отворен катинар. Не е нужно да отключвате клавиатурата, за да отговорите на повикване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Клавиатурата се заключава (автоматично или ръчно) само когато телефонът е в режим на готовност.

5. Работа с Меню

За да влезете в Менюто, в режим на готовност натиснете бутона ГОРЕ.

За да се придвижвате в менюто, използвайте бутоните ГОРЕ и ДОЛУ.

Натиснете бутон „Зелена слушалка“, за да потвърдите функцията.

За да се върнете към предишното Меню (отмяна), натиснете бутон „Червена слушалка“. За да се върнете в режим на готовност, задръжте бутон „Червена слушалка“.

6. Телефонен указател

6.1 Записване на контакти

Можете да запазите нов контакт по един от следните два начина:

1. Можете да запаметите номер от регистъра на повикванията. За да направите това, в режим на готовност, натиснете зелената слушалка, изберете номера, който искате да запаметите, и натиснете "Опции" (зелена слушалка). Изберете "Запазване в контактите", изберете къде искате да запазите-На SIM картата/На телефона. Натиснете Опции-> Редактиране и

- въведете името на контакта. Натиснете-
>Запази, след това Опции-> Запази .
2. Можете да добавите нов контакт директно към телефонния указател. За да направите това, в режим на готовност натиснете бутона Горѐ и след това изберете Контакти-> Нов Контакт->Опции-> Добавете. Изберете къде искате да запазите контакта. Натиснете Опции -> Редактиране и въведете името на контакта. Натиснете Запази. Натиснете бутона ДОЛУ, за да отидете в полето за номера. Натиснете Опции-> Редактиране и въведете номера, натиснете Запази, после Опции-> Запази.

6.2 Преглед на контакти

Метод 1

1. В режим на готовност натиснете бутона Горѐ и изберете Контакти
2. Въведете първата буква от името, което търсите
3. Телефонът ще отиде в списъка с имената, които започват с тази буква. Можете да преминете през списъка чрез бутоните за навигация ГОРЕ / ДОЛУ

Чрез натискане на бутона "#" ще промените режима за въвеждане на текст

Метод 2

1. В режим на готовност натиснете бутона ДОЛУ

2. Въведете първата буква от името, което търсите
3. Телефонът ще отиде в списъка с имената, които започват с тази буква. Можете да преминете през списъка чрез бутоните за навигация ГОРЕ / ДОЛУ

6.3 Изтриване на контакти

6.3.1 Премахване на единичен контакт

Ако искате да изтриете контакт от телефона или SIM-картата, направете следното:

1. В менюто изберете Контакти
2. Изберете контакта, който искате да изтриете, натиснете Опции-> Изтривам
3. Натиснете зелената слушалка, за да потвърдите.

6.3.2 Премахване на няколко контакта

Ако искате да изтриете няколко контакта от вашия телефон или SIM карта, направете следното:

1. В менюто изберете: Контакти-> Опции-> Маркирайте няколко-> Изтрийте няколко
2. Изберете подходящия контакт, след което Опции-> Маркирай. Можете да повторите това действие за няколко контакта.
3. След това изберете Опции-> Изтрийте няколко.

6.3.3 Изтриване на всички контакти

Ако искате да изтриете всички контакти от телефона или SIM картата, направете следното::

1. В менюто изберете: Контакти-> Опции-> Настройки-> Изтрийте всички контакти
2. Изберете дали искате да изтриете контакти от SIM-картата или от паметта на телефона и потвърдете с натискане на ОК.

6.4 Копиране на контакти

6.4.1 Копиране на един контакт

За да копирате контакти от вашата SIM-карта в телефона или от телефона си в SIM-карта:

1. В менюто изберете Контакти
2. Изберете контакт, който искате да копирате
3. Натиснете Опции-> Копие, след което изберете къде искате да копирате контакт като натиснете зелената слушалка.

6.4.2 Копиране на няколко контакта

За да копирате няколко контакта от SIM-картата в телефона си или от вашия телефон на SIM-картата:

1. В менюто изберете: Контакти-> Опции-> Настройки-> Копирайте всичко
2. Изберете къде искате да копирате контактите.
3. Маркирайте контактите, които искате да копирате.
За да направите това, натиснете Опции-> Маркирай. Повторете за други контакти. Ако искате

да копирате всички контакти, изберете Опции-> Маркирайте всички.

4. Натиснете Опции -> Копирай избраните.

6.5 Преместване на контакти

Можете да премествате контакти от SIM картата в паметта на телефона и обратно. За да направите това, изберете МЕНЮ-> Контакти-> Опции-> Настройки-> Преместете всичко. Продължете както, когато копирате няколко контакта (раздел 6.4.2).

6.6 Маркирайте няколко

В МЕНЮ изберете: Контакти-> Опции-> Маркирайте няколко и след това:

- Изпращане на SMS, ако искате да изпратите SMS на няколко получателя
- Изтрийте няколко, ако искате да изтриете няколко контакта, вижте точка 6.3.2

6.7 Настройки на телефонния указател

6.7.1 Бързо набиране

В Меню изберете: Контакти-> Опции-> Настройки-> Бързо набиране-> Статус, за да разрешите или забраните бързото набиране. Ако бързото набиране е включено/позволено и ако има телефонни номера зададени за бутони от 3 до 9, натиснете и задръжте

съответния бутон, за да осъществите обаждане до номера, зададен за този бутон
За да зададете номер на бутон, в Меню изберете Контакти-> Опции-> Настройки-> Бързо набиране .-> Задайте номера. След това изберете бутона, на който искате да зададете номер, натиснете зелената слушалка, изберете номера от списъка с контакти и отново натиснете зелената слушалка.

6.7.2 Допълнителни номера

В Меню изберете Контакти-> Опции-> Настройки-> Допълнителни номера-> Фиксирано набиране, за да разрешите или забраните фиксирано набиране.

6.7.3 Състояние на паметта

Тази опция ви позволява да проверите състоянието на паметта на картата и телефона си.

В МЕНЮ изберете-> Контакти-> Опции-> Настройки-> Състояние на паметта

7. Обаждания

7.1 Директно набиране

1. От клавиатурата въведете телефонния номер, на който искате да се обадите

За международни разговори трябва да въведете "00" или "+" преди номера. За да въведете "+", натиснете два пъти бутона "**".

2. Натиснете зелената слушалка, за да позвъните на номера
3. За да прекратите разговора, натиснете червената слушалка.

7.2 Набиране от телефонния указател

В режим на готовност натиснете бутона ДОЛУ, за да влезете в телефонния указател. Използвайте бутоните ГОРЕ или ДОЛУ, за да изберете правилния контакт. Ако искате бързо да преминете към контакт, започващ с буква „С“ напр., натиснете бутона 6 два пъти. За да наберете избрания номер, натиснете зелена слушалка.

7.3 Набиране от списъка с повиквания

Натиснете зелената слушалка, докато телефонът е в режим на готовност, за да отидете в списъка с повиквания. Използвайте бутоните ГОРЕ / ДОЛУ, за да преминете през него. Натиснете зелената слушалка и изберете Повикване, за да наберете избрания номер.

7.4 Бързо набиране

Ако сте задали по-рано контакти на бутони 3-9, в режим на готовност натиснете и задръжете съответния бутон, за да осъществите повикване със съответния номер.

7.5 Промяна на силата на звука на телефонно обаждане

По време на разговор натиснете бутоните + или – отляво на телефона, съответно за да увеличите или намалите звука в слушалката.

7.6 Опции по време на разговор

По време на текущ разговор натиснете Опции, за да активирате допълнителни функции:

- Високоговорител: Включване / изключване на високоговорителя (режим "свободни ръце")
- Изчакване- оставя текущия разговор в режим на изчакване. Можете впоследствие да възстановите връзката.
- Прекратете повикването: завършва повикването
- Контакти: препраща към меню Контакти
- Регистър на повиквания: препраща към меню Регистър на повиквания
- Съобщения: препраща към меню Съобщения
- Диктофон: включва записването на повикването. Опцията е валидна при наличие на карта памет
- Без звук: включва/изключва микрофона.

7.7 Бутон ICE.

ICE (анг. In Case of Emergency, - При спешен случай) - пряк път, който информира спасителите, на кого трябва да се обадят при спешен случай. Натискането и задържането на бутон ICE „2“ показва контакти и информация за собственика.

Прекия път „ICE“ е известен на спасителите по света и им позволява да получат важна информация за пострадалия собственик на телефона. Затова се препоръчва да попълните контактите и допълнителната информация:

Име, Болест, Алергия, Кръвна група

7.8 Спешно повикване

За да активирате тази функция от Меню изберете SOS Настройки->Статус->Включвам.

Ако не сте задали SOS номер/а, с натискането на SOS бутона ще се обадите на номер 112.

Можете да настроите четири номера за спешни повиквания. Когато натиснете и задържите бутона SOS (разположен на гърба на телефона), функцията SOS се стартира. Телефонът ще стартира аларма (ако сте я включили: SOS Настройки->SOS аларма->Включвам) и автоматично ще започне да набира предварително зададените Контакти ICE един по един. Ще направи по три опита за свързване с всеки един контакт. Телефонът ще се опитва 20 секунди да се свърже с всеки номер, преди да премине към следващия.

Ако някой от номерата за спешни повиквания отговори, телефонът превключва на режим "свободни ръце"/високоговорител и прекратява процедурата SOS.

Ако никой от въведените номера не отговори на повикването, телефонът автоматично ще изпрати спешен SMS(ако сте включили: SOS Настройки->SOS съобщение->Включвам) на въведените номера и ще остане в алармено състояние за един час, през който на всяко входящо повикване ще бъде автоматично отговорено в режим "свободни ръце".

7.8.1 Въвеждане, изтриване и модифициране на Контакти ICE

Можете да изберете до 4 номера за спешни повиквания.

За да настроите алармения контакт, отидете в главното меню и натиснете бутон ГОРЕ / ДОЛУ.

След това изберете: SOS Настройки-> Контакти ICE.

Изберете контакта, който искате да промените, натиснете зелената слушалка и изберете опцията:

Редактирам, за да промените запаметения номер или въведете номера за спешни повиквания ръчно.

Изтриване на всички, за да изтриете всички спешни номера.

Добавяне от телефонния указател, за да добавите нов номер за спешни повиквания от контактите, натиснете зелената слушалка, за да потвърдите номера.

Изтривам, за да изтриете вече регистрирания номер.

7.8.2 Информация за потребителя

В меню изберете SOS настройки -> Информация за потребителя, за да зададете името на потребителя, болести, алергии и кръвната му група. Тази информация се показва чрез натискане на бутон "2" (ICE).

7.8.3 Текст на SOS съобщение

Можете да промените текста на SOS съобщението (SOS SMS), изпратено по време на спешно повикване. По подразбиране текстът е: "SOS! Обади ми се!" За да промените съдържанието на SOS съобщението, изберете Меню SOS настройки->SOS Съобщение -> SOS Съобщение -> Редактиране. Въведете подходящия текст и натиснете Запиши. Можете да активирате или деактивирате изпращането на SOS съобщения в режим на аларма. За да направите това, отидете в Меню: SOS настройки-> SOS съобщение->Статус -> Изключвам/Включвам

7.8.4 Изключване на SOS аларма

Можете да активирате / деактивирате алармения звук, когато осъществявате SOS връзка. За да направите това, изберете Меню:-> SOS Настройки->SOS аларма.

7.8.5 SOS гласово съобщение

Ако съобщението е включено и SOS връзката е приета, получателя ще чуе съобщението: "SOS връзка, натиснете бутон „5“ до 10 секунди“. Ако не бъде натиснат бутон „5“, телефонът ще набере следващия номер запаметен в списъка с номера за спешни повиквания. Приемане на повикване чрез натискане на бутона „5“ гарантира, че на обаждането е било отговорено от лице, а не от гласова поща. SOS гласовото съобщение може да бъде изключено само, ако сме сигурни, че запазените контакти за спешни случаи са деактивирали гласовата си поща.

7.8.6 Бутон SOS

Можете да активирате или деактивирате бутона SOS. За да направите това, изберете Меню SOS настройки-> Статус.

7.9 Отговаряне на повиквания

За да отговорите на входящо повикване, натиснете „Зелена слушалка“.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете „Червена слушалка“.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, натиснете #.

8. Регистър на повиквания

За да влезете в регистъра на повикванията, от Меню изберете „Регистър на повиквания“ и след това изберете:

Пропуснати обаждания (за преглеждане на пропуснатите обаждания). Ако не сте отговорили на повикването, символът на слушалката ще се появи в режим на готовност в горния ляв ъгъл на екрана.

Избрани номера (за да видите набраните номера).

Получени обаждания (за преглед на приети повиквания)

Изтриване на регистъра (за да изтриете номера от регистъра)

Всички повиквания (за да видите всички обаждания)

Забележка: За да видите регистъра на повикванията, просто натиснете „Зелена слушалка“ в режим на готовност. Цветните символи показват вида на връзката



Набрани номера



Получени обаждания



Пропуснати обаждания

- След като изберете обаждане, натиснете бутон „Зелена слушалка“, за да видите допълнителни опции:
- **Повикване**, свързва се с номера
 - **Изпращане на SMS**, изпраща SMS
 - **Предварителен преглед** - показва подробностите за Контakta и обаждането
 - **Изпращане на MMS**, позволява да изпратите мултимедийно съобщение
 - **Запазване в контактите**, позволява да добавите номер към телефонния указател
 - **Редактирайте преди свързването**, променете номера преди да извършите повикване
 - **Изтривам**, изтрива елемент от регистъра

9. Съобщения SMS и MMS

Телефонът ви позволява да изпращате и получавате SMS текстови съобщения и мултимедийни MMS

съобщения. Когато на екрана се покаже икона  това означава, че има поне едно непрочетено съобщение и светодиодният индикатор мига в зелено.

За да осъществите достъп до менюто за SMS съобщения, в режим на готовност натиснете бутона ГОРЕ и изберете Съобщения-> Входящи.

Когато входящата кутия е пълна, иконата  ще мига. Изтрийте съобщенията от входящата си поща, за да решите проблема.

9.1 Писане и изпращане на SMS/MMS

1. Отидете в Меню и изберете: Съобщения-> Създайте съобщение-> SMS, за да отворите редактора на SMS съобщения.
2. Въведете съобщението си.
Промяна на метода за въвеждане на текст: За да промените метода за въвеждане на текст (цифри, големи или малки букви), натиснете бутона "#".
3. Изпращане на съобщение: Натиснете бутона „Зелена слушалка“ за да влезете в Опции, изберете "Изпращам", изберете „Въведете номера“ или „Телефонен указател“. Потвърдете номера с ОК. Ако искате да изпратите SMS на много хора, можете да добавите още номера. За да изпратите съобщението, натиснете "Изпрати".
4. Напишете съобщението: За да запаметите съобщението, което току-що сте написали, натиснете зелената слушалка и изберете "Запази". Съобщението се запазва в папката "Чернови". Можете да зададете автоматично запазване на изпратените съобщения, като отидете в Меню и изберете: Съобщения-> Настройки-> SMS-> Запазване на изпратени.

Ако искате да изпратите MMS съобщение, изберете Меню: Съобщения-> Създайте съобщение-> MMS, въведете текста на съобщението, натиснете Опции и изберете какво

съдържание да добавите, изберете Опции и Изпрати.

9.2 Четене и отговаряне на SMS

1. Икона  означава, че това съобщение е непроветено.
2. Когато на дисплея се появи иконата на непроветено съобщение или ако искате да прочетете получените съобщения, изберете в Меню: Съобщения-> Входящи. За да прочетете съобщението, натиснете "Опции" и изберете "Предварителен преглед". По време на четене, като натиснете зелената слушалка можете да използвате допълнителни опции:
 - Отговор чрез SMS: напишете SMS на подателя
 - Отговор чрез MMS: изпратете MMS до подателя
 - Повикване: свържете се с подателя
 - Изтривам: изтрива съобщението
 - Препращане: позволява ви да препратите съобщението на друг получател
 - Напреднал: позволява ви да използвате номер или URL адрес.

9.3 SMS кутии

9.3.1 Входящи

Показва получените съобщения, сортирани по дата на получаване.

Използвайте бутони ГОРЕ и ДОЛУ, за да се придвижите във входящата си поща.

За да видите допълнителни функции, докато разглеждате входящата поща, натиснете "Опции":

- Предварителен преглед: позволява ви да прочетете съобщението
- Отговор чрез SMS: напишете SMS на подателя
- Отговор чрез MMS: изпратете MMS до подателя
- Повикване: свържете се с подателя
- Препращане: позволява ви да изпратите съобщение на друг получател
- Изтривам: изтрива съобщението
- Изтриване на всички: Премахва всички съобщения от входящата поща

9.3.2 Изпратени SMS

Ако изпращате и запазвате изпратените съобщения, те се запаметяват в папката "Изпратени".

Използвайте бутони ГОРЕ и ДОЛУ, за да се придвижите в папка "Изпратени".

9.3.3 Чернови

Можете да запазвате неизпратените си съобщения в папката "Чернови". За да направите това, напишете съобщението си и натиснете „Зелена слушалка“ и изберете "Запази".

Отворете "Чернови", за да изпратите, изтриете или редактирате запазените съобщения

9.3.4 Изходящи

Ако не сте успели да изпратите съобщението, то ще бъде запазено в папка „Изходящи“.

9.4 Изтриване на съобщение

За да изтриете избрано съобщение, изберете „Опции“->"Изтриване".

9.5 Настройки на съобщенията

От Менюто и изберете: Съобщения-> Настройки и след това изберете:

9.5.1 SMS

- **SIM**

SMS център: Посредници между абонати в изпращане на SMS съобщения. За да изпратите SMS , трябва да има въведен коректен номер на SMS център.Този номер ще получите от вашия доставчик на услуги.

- Можете да настроите телефона да получавате доклад, когато съобщението ви е било доставено на получателя (мрежова услуга)

- Път на отговор: позволява да Вкл. / Изкл. тази функция

- **Състояние на паметта**

Позволява ви да проверите състоянието на паметта на SIM-картата и телефона.

- Запазване на изпратени съобщения

Позволява ви да активирате / деактивирате запазването на изпратените съобщения

- Предпочитана памет

Позволява ви да изберете къде да запазвате съобщения- в телефона или на SIM-картата.

9.5.2 MMS

- Данни за профила

Позволява ви да изберете профила за данни, необходим за изпращане на MMS.

- Общи

- Създаване: позволява ви да зададете време за слайд и автоматичен подпис

- Изпращане: позволява ви да зададете отчети за доставка, приоритет, автоматично запазване.

- Изтегляне: позволява ви да настроите изтеглянето на MMS в домашни и роуминг мрежи и да зададете филтри за съобщения.

- Състояние на паметта: позволява ви да проверите състоянието на паметта

.

9.6 Гласова поща

Гласова поща е мрежова услуга, която позволява на обаждращите се, да оставят гласово съобщение, когато не можете да отговорите на телефонното обаждане.

За да научите повече, свържете се с вашия доставчик на услуги. Ако искате да промените номера на вашата пощенска кутия в Меню изберете: Съобщения-> Настройки-> SMS-> SIM-> Гласова поща и въведете правилния номер.

Можете да получите номер на гласова поща от вашия доставчик на услуги. За да се свържете с гласовата си поща, просто натиснете и задръжте бутон 

10. Приложения

10.1 Календар

За да използвате функцията календар, в Менюто изберете: Приложения -> Календар.

Използвайте бутоните Горѐ / Долу, за да преминете към следващия / предишния ден.

Натиснете бутон „Зелена слушалка“, за допълнителни опции:

- Отидете на дата: въведете датата, на която искате да отидете
- Отидете до днешната дата: позволява ви да отидете на текущата дата.

10.2 Калкулатор

За да включите калкулатора, в менюто изберете: Приложения -> Калкулатор. Възможни са следните аритметични операции: събиране, изваждане, умножение и деление.

Въведете първото число с помощта на бутоните 0-9, след това използвайте бутоните ГОРЕ / ДОЛУ, за да изберете действие и натиснете ОК, въведете второто число и натиснете ОК отново.

10.3 Аларма

Можете да настроите пет независими аларми на телефона си. За да активирате алармата в менюто, изберете: Приложения -> Аларма. -> Редактиране. Можете да активирате / деактивирате алармата, да настроите часа на алармата, типа аларма и повторенията. Ако телефонът е изключен, функцията аларма ще продължи да работи, ако състоянието на батерията позволява. Ако алармата се включи, натиснете бутона „Зелена слушалка“, за да изключите алармата. Натиснете бутон „Червена слушалка“, за да активирате функцията Дрямка-алармата ще се активира отново след 5 минути.

10.4 Фенерче

Можете да активирате / деактивирате фенерчето, като използвате менюто на телефона. Можете да включите и изключите фенерчето с помощта на бутона отдясно на корпуса на телефона.

10.5 Мрежови услуги

10.5.1 WAP услуги

Браузърът на телефона поддържа разнообразие от WAP услуги. В телефона са въведени някои настройки на оператора. За да активирате в менюто, изберете: Приложения -> Мрежови услуги-> WAP-> Настройки-> Данни за профила-> изберете акаунта и натиснете ОК.

Размерът на дисплея на телефона може да направи появата на страниците различна от оригинала. Някои детайли на уеб сайтовете може да не са видими. За наличността на тези услуги, цените и инструкциите се свържете с вашия доставчик на услуги. Необходимите настройки за конфигуриране, необходими за сърфиране, можете да получите от оператора, вижте раздел 14.5.2 Профил APN Някои оператори позволяват отдалечено да конфигурирате телефона си.

10.5.2 SIM услуги

Независимо от функциите на самия телефон, SIM картата може да предлага допълнителни услуги. Името и функциите на това меню зависят от вида на наличната услуга. Услугите, които изискват връзка с интернет, може да не са налични.

10.6 Файлов мениджър

Изберете в менюто: Приложения -> Файлов мениджър. Натиснете бутон „Зелена слушалка“ [ОК]->Опции :

- Отворете - Изберете, за да отворите избраната папка.
- Форматиране - за форматиране на избраното устройство
- Детайли

Когато отворите папка, чрез натискане на бутон „Зелена слушалка“ получавате достъп до следните опции:

- Отворете
- Създайте папка
- Преименувам
- Изтривам

Когато отворите папка, натискането на бутон „Зелена слушалка“ [Опции] ви дава допълнителни възможности.

11. Камера

Телефонът има възможност да прави снимки и записва видеоклипове. За да включите камерата, изберете Меню:Мултимедия-> Камера. След като сте активирали, ще видите изображение на екрана. Камерата е оборудвана с цифрово увеличение. За да

увеличите/приближите обекта-натиснете бутона Горѐ.
 За да го намалите-натиснете бутон Долу.
 За да промените размера на изображението (176x220, 160x120, 320x240, 640x480), натиснете Опции->
 Настройки на изображението-> Размер на сним..
 За да направите снимка, натиснете бутон „5“, изображението ще се запази автоматично.
 За да видите повече опции, натиснете зелената слушалка.

Превключете към видеоклипа	Минава в режим на видеозапис
Изображения	Стартира програмата за преглед на снимки
Настройки на камерата	Позволява ви да промените настройките на камерата, като например таймер за самоснимачка
Настройки на изображението	Можете да промените размера и качеството на изображението
Баланс на бялото	Позволява ви да регулирате баланса на бялото
Режим	Автоматичен или нощен
Памет	Позволява ви да изберете дали изображенията да се записват на картата с памет или във вътрешната памет на вашия телефон
Възстановяване на стандартните	Възстановява стандартните настройки на камерата

Вътрешната памет на телефона ви позволява да правите само няколко снимки. За да запазите повече снимки, инсталирайте Micro SD карта с памет.

За да разгледате снимките изберете „Преглед на снимки“. Изберете снимката, и натиснете зелената слушалка, за да се покажат опциите:

- Предварителен преглед- отваря избраната снимка. Използвайте бутоните Горѐ / Долу, за да видите друга снимка
- Изпращам- ви позволява да изпратите снимката като MMS или чрез Bluetooth
- Преименувам- преименувайте снимката
- Изтривам- изтриване на снимка
- Памет- ви позволява да избирате дали да отваряте снимки от карта с памет или от паметта на телефона
- Информация за снимките- показва подробности за снимките.

Когато отворите снимка, натиснете Опции, за да видите допълнителни функции:

- Play - стартира слайдшоу
- Завъртане на изгледа - завърта снимката
- Използвайте като - можете да използвате снимката като тапет или скрийнсейвър
- Изпращам - изпратете снимката чрез MMS или чрез Bluetooth
- Информация за снимките-показва подробности за снимките

12. FM Радио

Телефонът има вграден FM радиоприемник. Можете да го използвате, като свържете слушалки, които действат като антена.

Предупреждение: Качеството на приемането зависи от това къде се намирате. Въздействието върху приемането на радиостанции има много външни фактори, които могат да причинят лошо качество на приемане, но това не е основание за оплаквания относно стоките.

За да включите радиото, изберете в менюто Меню: FM радио. За да включите/изключите радиото, натиснете бутон „#“. Ако функцията за възпроизвеждане като фон е включена, преди да изключите радиото, прекратете възпроизвеждането с бутон #, след което натиснете червената слушалка. В противен случай радиото ще продължи да работи.

Функции на бутоните по време на възпроизвеждане на радио:

- +/- (отляво): по-силно / по-слабо
- ГОРЕ: увеличава честотата с 0,1 MHz
- ДОЛУ: намалява честотата с 0,1 MHz
- #: пауза / възобновяване на възпроизвеждането
- * (звездичка): автоматично търсене на станции
- Червена слушалка: върнете се към менюто
- Зелена слушалка - опции: Списък с канали, ръчно въвеждане на честота, автоматично търсене,

настройки (възпроизвеждане като фон, високоговорител)

- Бутони 1 - 9: избор на радиостанция от списък с канали (станциите трябва да бъдат запазени)

13. Мултимедия

13.1 Преглед на снимки

В меню изберете: Мултимедия-> Преглед на снимки. Можете да видите снимките, които сте направили по-рано. Опциите, налични в екрана за преглед на изображения, са идентични с тези в "Изображения" в секция 11.

13.2 Видеозапис

За да включите камерата, отворете МЕНЮ: Мултимедия-> Камера. За да активирате опцията за видео запис, от менюто изберете „Превключете към видеоклипа“

Записването започва, когато натиснете 5. За да направите пауза в записа, използвайте също 5. За да прекратите записа, натиснете червената слушалка.

За да използвате функцията за видео запис, трябва да инсталирате MicroSD карта (не е приложена в комплекта) и да изберете картата памет за съхранение на записа чрез Опции -> Памет->Карта памет.

Снимки и видеоклипове, заснети с вашия телефон, могат да бъдат прехвърлени на вашия компютър. За

повече информация виж- Свързване на телефона с компютър.

13.3 Видео плейър

Изберете Меню: Мултимедия-> Видео плейър. С видео плейъра можете да видите предварително записани филми (папка Видео). Изберете подходящия запис с бутон ГОРЕ / ДОЛУ. За да стартирате и спирате възпроизвеждането, натиснете #. За да спрете записа, натиснете *. За да гледате на цял екран, натиснете 1. Телефонът възпроизвежда AVI и 3GP файлове Когато преглеждате списък с записи, натиснете "Опции", за да покажете допълнителни опции:

- Play
- Изпрати
- Преименувайте
- Изтриване

13.4 Аудиоплейър

С помощта на аудиоплейъра можете да възпроизвеждате аудио файлове записани на картата памет. За да стартирате или поставите на пауза възпроизвеждането, натиснете #. Ако не искате файловете да се възпроизвеждат във фонов режим, спрете възпроизвеждането като натиснете #, преди да излезете от плейъра.

Можете да преминавате между предишния и следващия запис, като използвате бутон ГОРЕ и

ДОЛУ. За да промените опциите за възпроизвеждане, изберете:

Списък-> Опции-> Настройки.

Натиснете *, за да промените опциите за повторение.

Можете да регулирате силата на звука, като използвате бутоните + и - от лявата страна на телефона.

Телефонът възпроизвежда следните файлови формати: WAV, AAC, AMR.

13.5 Диктофон

Можете да записвате музика или околни звуци.

- Изберете МЕНЮ: Мултимедия-> Диктофон

- За да стартирате или поставите на пауза запис, натиснете *.

- За да прекратите записа, изберете червената слушалка.

По подразбиране записите се запазват в папката Мениджър на файлове-> Памет-> Аудио.

Изберете Опции, за да направите подходящи настройки за диктофон (списък на записите, местоположение на файла, качество на запис).

14. Настройки

Изберете МЕНЮ: изберете Настройки и след това:

14.1 Профили

Телефонът има няколко профила, които можете да използвате, за да адаптирате телефона си бързо към

различни ситуации. Налични са следните профили: Основен, Без Звук, Среща, На открито.

Всеки профил може да се активира и да се персонализира според вашите нужди, с изключение на профила Без Звук. В профилите с помощта на опцията Персонализирай, можете да промените

- Тип на звънене (само звук, само вибрация, комбинации)
- Тип на звука (Повторен/Единичен)
- Тон на звънене
- Сила на звука
- Съобщение – тон за известие
- Силата на тона за известие
- Тон на клавиатурата
- Силата на тона на клавиатурата
- Системно известяване (например за ниско ниво на батерията)

В режим на готовност натиснете и задръжте #, за да активирате профил „Среща“, задръжте #, за да се върнете към предишния профил.

14.2 Настройки на телефона

14.2.1 Настройки на дата и час

За да зададете дата и час, изберете МЕНЮ: Настройки-> Наст. телефон-> Дата и час. Изберете "Часова зона", за да зададете правилния град и след това "Задайте часа / датата", за да въведете часа и датата. За да се движите между дата и час,

използвайте бутон Горе/Долу. За да въведете датата и часа, използвайте бутоните 0-9.

Можете също така да зададете формат на часа (12ч или 24ч), формат на датата (ДД / ММ / , ММ / ДД / ГГГГ или ГГ / ММ / ДД).

Когато батерията е извадена от телефона, трябва да зададете дата и час отново.

14.2.2 Език

Позволява ви да промените езика на менюто на телефона. Ако случайно зададете чужд език, за да преминете към правилното натискане в режим на готовност:

- 1x Горе
- 2x Долу
- 1x зелена слушалка
- 1x Долу
- 1x зелена слушалка
- 1x Долу
- 1x зелена слушалка

Изберете правилния език и натиснете зелената слушалка.

14.2.3 Дисплей

Можете да зададете тапет, яркост на дисплея и време на фоновото осветление. Можете също така да активирате показването на часовника, когато зареждате телефона си.

14.2.4 Автоматично заключване на клавиатурата

Тази функция ви позволява да регулирате времето, след което клавиатурата се заключва автоматично.

14.3 Настройки на повикване

14.3.1 Скриване на номера

Това е мрежова услуга. Ако вашия доставчик предлага тази услуга, направете подходящата конфигурация. Тази функция ви позволява да скриете вашия номер по време на разговор. Изберете "Задай според мрежата", "Скрий ИД" или "Изпрати ИД" и натиснете "ОК".

14.3.2 Чакащо повикване

Това е мрежова услуга. Ако вашия доставчик предлага тази услуга, направете подходящата конфигурация. От основното меню изберете: Настройки-> Настройки на повикване-> Чакащо повикване. Можете да проверите статуса на услугата и да вземете решение дали искате да активирате тази функция.

Ако чакащо повикване е активирано и потребителят говори, всяко следващо входящо повикване ще се сигнализира със звуков сигнал. Възможно е да се отговори на второто входящо повикване и да оставите първото на изчакване.

14.3.3 Пренасочване на повиквания

1. Това е мрежова услуга. Ако вашия доставчик предлага тази услуга, направете подходящата конфигурация. Потребителят може да пренасочва входящите си повиквания директно към гласовата поща или към друг предварително зададен номер.
2. За да настроите услугата Пренасочване на повиквания, от Менюто изберете: Настройки-> Настройки за повикване-> Пренасочване на повиквания.
3. След това изберете кога искате да пренасочите повиквания от наличния списък:
 - Всички повиквания. (Пренасочване на всички входящи повиквания към избрания номер)
 - Ако няма достъп (Пренасочване на повиквания, когато телефонът ви е изключен или извън обхват)
 - Когато не отговарям (Пренасочване на входящи повиквания, когато не отговорите)
 - Когато сте зает (Пренасочване на входящи повиквания, когато понастоящем разговаряте)
 - Прехвърляне на всички дата-повиквания
 - Отмени всички пренасочвания
4. Натиснете бутона Активирай, въведете номера, на който искате да прехвърлите повикването, за да активирате услугата, или Изключете (Деактивиране), за да спрете услугата. За да разберете какво е текущото избрано състояние на услугата, изберете Проверете състоянието

14.3.4 Забрана на повиквания

Това е мрежова услуга. Ако вашия доставчик предлага тази услуга, направете подходящата конфигурация. Тази функция ви позволява да забраните различни видове повиквания

1. Отидете в Меню:Настройки-> Настройки на повикванията-> Забрана на повиквания
Изберете от списъка вида разговори, които искате да блокирате. Можете да блокирате всички входящи/изходящи повиквания, всички изходящи международни разговори, всички входящи/ изходящи повиквания по време на роуминг. Можете също да промените паролата за забрана.

14.3.5 Разширени настройки

- Автоматично повторение: Когато функцията е включена и опитът за свързване не е успешен, телефонът автоматично ще опита да се свърже отново.
- Напомняне за време по време на разговор: Ако активирате тази функция, ще чувате звуков сигнал по време на разговор на всеки интервал, който сте избрали.
 - Периодично -30-60сек
 - Единично-1-3000сек.
- Отговаряне на повиквания: Можете да настроите повикванията, така че да отговаряте с който и да е бутон или автоматично, когато слушалката е свързана.

14.4 Мрежови настройки

- Изберете мрежа: Можете да изберете оператор ръчно или автоматично.
- GPRS връзка: Изберете дали да се създаде GPRS връзка, ако е необходимо или винаги
- Предп. връзка GPRS

14.5 Свързване

14.5.1 Bluetooth

С Bluetooth връзка можете да изпращате и получавате файлове. Можете също да свързвате други устройства, като безжична слушалка.

Изберете в Меню: Настройки-> Свързване и отидете на Bluetooth. В менюто Bluetooth можете да изберете една от следните опции:

Състояние на Bluetooth	Включете или изключете Bluetooth
Видимост	Включете, за да могат други да намерят телефона ви
Моето устройство	Устройства, с които вече сте се свързвали
Моето име	Изберете име на устройството

Файловете, изпратени до MM720, се съхраняват в папка Получени.

14.5.2 Профил на APN

Изберете МЕНЮ: Настройки-> Свързване и отидете в APN профил.

Вашият телефон има въведени настройки за WPR / MMSi GPRS връзка. За да редактирате / изтриете / добавите профил изберете в Меню: Настройки-> Свързване-> APN профил

Можете да получите правилната конфигурация от вашия оператор. Някои оператори Ви позволяват отдалечено да конфигурирате телефона си.

14.6 Настройки за защита

14.6.1 ПИН код

Можете да активирате / деактивирате защитата с ПИН код, когато стартирате телефона си и да промените своя ПИН код

14.6.2 Защита на телефона

Можете да активирате заключването на телефона. Когато включите телефона си, ще трябва да въведете код за заключване. Кодът по подразбиране е 0000.

14.7 Възстановяване на фабричните настройки

С тази опция можете да възстановите фабричните настройки. Изберете в Меню:

Настройки-> Възстановете фабричните настройки и след това въведете паролата за защита. Накрая потвърдете със бутон „Зелена слушалка“.

Внимание: Паролата за защита по подразбиране е 0000

15. Свързване с компютър

Можете да свържете телефона с компютъра чрез USB кабел, за да копирате и премествате файлове.

Свързване:

- поставете USB кабела в телефона
- свържете другия край на кабела към порта на компютъра
- На екрана на телефона се показват "Устройства за съхранение" и "COM порт". Изберете "Устройства за съхранение".

16. Често задавани въпроси (Отстраняване на проблеми)

Извършване на ремонти на телефона е възможно само и изключително от оторизиран сервиз. Неоторизираните опити за ремонти и модификации ще направят гаранцията на производителя невалидна!

Диода мига в зелено
(светодиоден индикатор)

Имате непрочетен SMS или пропуснато повикване

„Не може да се осъществи повикване "	Уверете се, че номера е правилен. Когато избирате номер от чужда държава, винаги добавете подходящия префикс (напр. Германия 0049 или +49). Ако имате предплатена карта, проверете дали имате достатъчно средства по картата, за да се обадите.
"СИМ карта е поставена, могат да се правят само спешни повиквания (112)"	Уверете се, че СИМ картата ви е инсталирана правилно.
Телефонът не работи, след свързване със зарядното устройство не се зарежда	Може би телефонът е изключен, включете телефона с натискане на бутона за захранване (червена слушалка) за около 3 секунди. Ако дълго не сте използвали телефона, батерията може да бъде в състояние на "Дълбоко разреждане". За да се възстанови батерията, оставете зарядното свързано, въпреки че на дисплея няма съобщение за зареждане. Може да отнеме до един час докато започне зареждането.
"Мога ли да осъществя разговори в чужбина?"	Ако се намирате извън страната, вашият телефон автоматично се регистрира в чужда мрежа, ако е активирана функцията ROAMING. Моля, свържете се с вашия доставчик на услуги.

„Възможно ли е да се направи спешно повикване на място, където няма покритие или нямам средства по сметката си?“	Ако нямате покритие, не можете да направите каквито и да е телефонни обаждания. Ако не разполагате със средства в сметката си, е възможно да се извърши спешно повикване до номер 112
„Как мога да разширя обхвата си?“	Места като сгради ограничават обхвата. Трябва да се придвижете по-близо до прозорец или да отидете извън зоната на събиране на много сгради.
На дисплея има катинар и текст: "Задръжете страничния ", бутоните не работят".	Заклучването на клавиатурата е включено. Трябва да отключите клавиатурата, като задръжите бутона за отключване/заклучване от дясната страна на телефона.
„Какво е SMS център? "	Номер на центъра на оператора, където се съхраняват текстовите съобщения. Номерът е записан на СИМ картата, но можете да го промените в менюто на телефона и да въведете друг.
„Кога се заплаща такса за разговор? "	Таксата се начислява веднага след връзката. Консултирайте се с оператора, какъв е начинът на изчисление
„Как да проверя дали SMS е достигнал до получателя?“	Можете да настроите телефона да получавате доклад, когато съобщението ви е било доставено на получателя (мрежова услуга)

17. Условия за ползване и безопасност

- Телефонът не трябва да се почиства с химикали или корозивни вещества.
- Не използвайте телефона в близост до кредитни и дебитни карти - това може да доведе до загуба на данни на картата.
- С оглед вашата безопасност, моля, не говорете по телефона, докато е свързан към мрежово зарядно устройство.
- Телефонът не е водоустойчив. Съхранявайте го на сухо място.
- Не излагайте устройството на ниски или високи температури или на пряка слънчева светлина. Не поставяйте устройството близо до отоплителна система напр. радиатор, нагревател, фурна, печка, скара и др.

ПАЗЕТЕ СЛУХА СИ!



Продължителното излагане на силни звуци може да повреди слуха ви. Слушайте музика с умерено силен звук и не поставяйте телефона прекалено близо до ухото си, докато използвате високоговорител

18. Гаранционни условия

Телефонът е защитен с гаранция; за да получите гаранцията трябва да представите доказателство за закупуване.

За ремонт на дефекти по телефона възникнали поради неизправност на електрическата мрежа, електростатичен разряд и мълнии се заплаща такса. Каквито и да е опити за ремонт или модифициране на телефона самостоятелно правят вашата гаранция невалидна.

Горепосоченото е предоставено само с информативна цел.

19. Информация за батерия

Телефонът има акумулаторна батерия, която може да се презарежда със зарядното устройство включено в комплекта.

Времето за разряд на батерията зависи от различни условия. Разстоянието до базовата станция на оператора и продължителността на разговорите значително намаляват периода между две зареждания на батерията. По време на движение, телефона превключва между различни базови станции, което също има голямо влияние върху работното време. След множество зареждания и разреждания батерията естествено губи своите свойства. Ако се наблюдава

значителна загуба на производителност, трябва да си закупите нова батерия.

Използвайте само батерии препоръчани от производителя. Не оставяйте зарядното устройство включено в продължение на повече от 2-3 дни.

Не дръжте телефона на места с прекалено висока или ниска температура. Това може да има отрицателно въздействие върху батерията и самия телефон.

Никога не използвайте батерия с видими повреди. Това може да доведе до късо съединение и да повреди телефона. Поставете батерията с правилната полярност.

Батерията трябва да се съхранява при температура от 15 ° C до 25 ° C

Ако в телефона се постави студена батерия, телефонът може да не работи правилно и съществува риск от увреждане.



В комплекта е включена Li-ion батерия. Използваните батерии са вредни за околната среда. Те трябва да се изхвърлят в специално проектирано за това място, в подходящ контейнер в съответствие с приложимите разпоредби. Батериите не трябва да се изхвърлят с битови отпадъци, а да се предадат на обозначеното за тях мястото за събиране. **Не хвърляйте батериите в огън!**

20. Информация за SAR

Този модел отговаря на международните насоки за излагане на радиовълни. Устройството е радиопредавател и приемник на радиовълни. Той е проектиран да не надвишава граничните стойности за излагане, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Тези насоки използват мерна единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (SAR) – специфична степен на абсорбция.

Определената от ICNIRP SAR за мобилни устройства, е с лимит 2.0 W / кг . SAR се измерва при максималната предавателна мощност. Действителния размер по време на работа е обикновено на по-ниско от нивото, посочено по-горе. Това се дължи на автоматичното регулиране на мощността на устройството, за да се гарантира, че устройството използва само минимум необходимото, за свързването с мрежата.

Въпреки че може да има разлики в стойностите на SAR за различните модели телефони, а дори и за различни положения на употреба - всички са в съответствие с разпоредбите за безопасни нива на радиация.

Световната здравна организация установи, че настоящите изследвания са показали, че няма нужда

от никакви специални ограничения в използването на мобилни устройства.

Също така отбелязва, че ако искате да се намали въздействието на радиация трябва да се ограничи продължителността на разговорите или да се разговаря с помощта на слушалки или високоговорител. Също не дръжте телефона близо до тялото си или главата.

За този модел най-високата стойност на SAR, измерена при тестовете, е 0.881 W/kg EGSM900 и 0.365 W/kg за DCS1800.

Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните доклади, изпитвателни изисквания и честотните ленти в мрежата

21. Информация за околната среда

Забележка: Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2002/96/EC (WEEE) и ЗУО със задраскан контейнер за отпадъци. Такава маркировка показва, че оборудването след употребата му не може да се изхвърля заедно с други отпадъци от домакинствата



Правилното изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, помага да се избегнат вредни за човешкото здраве и околната среда последици, от наличието на опасно и неправилно съхранение и обработка на такова оборудване.

Правилното боравене с отпадъците от електрическо и електронно оборудване допринася за избягване на вреди за човешкото здраве и околната среда вследствие на наличието на опасни компоненти и неправилното съхранение и обработка на такова оборудване.

22. Декларация за съответствие.

Някои от информацията в това ръководство може да варира в зависимост от конфигурацията на вашия телефон. Това зависи от инсталирания софтуер, доставчика на услуги и SIM картата. Ние си запазваме правото да правим промени в продукта и неговите функции без предварително уведомление.

Техническа поддръжка ни пишете на
support@maxcom.pl

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС 04/2024/RED

Наименование и адрес на производителя
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя

Обект на декларацията
Мобилен телефон
Името на модела: MM720 SE

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

Директива 2014/53/EC (RED)

Директива 2011/65/EC (RoHS)

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие.

Radio Equipment Directive 2014/53/EU		
Article 3.2 Effective Use of Spectrum	EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11)	Test Report RSZ201203008-22AA2 Test Report RSZ201203008-11A2 Test Report RSZ201203008-22BA2
Article 3.1(b) Electromagnetic Compatibility	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 301 489-52 V1.1.2 (2020-12) EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019	Test Report RSZ201203008-02A2 Test Report RSZ201203008-EM-01A2
Article 3.1(a) Health & Safety	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 50360:2017, EN 50566:2017, EN 62479:2010, EN 50663:2017	Test Report RSZ170703010-SFA1 Test Report RSZ201203008-SAA2

Нотифицираният орган Bay Area Compliance Laboratories, Corp. (BACL)..., номер: 1313 извърши съответствие с ПРИЛОЖЕНИЕ III, Модул В Директива 2014/35/EC и издаде сертификата за ЕС изследване на типа: EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE, Certificate No.: B21020824

RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives 2015/863/EU	
Tested Standards: IEC62321-3-1:2013, IEC 62321-6:2015, IEC62321-8:2017	Report No.: SZ1201208-26504E

Подписано за и от името на: Maxcom S.A.
място и дата на издаване:
Tychy, 15-03-2024

име, длъжност:
Adam Grzyś, Development Director



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Вносител:
Тотал Телеком ООД
Бул. „Инж. Иван Иванов“ №88,
1113 София,
България
e-mail: office@totaltelecom.bg

MM720 SE v01-1-2024

