

Návod na použitie
Mobilný telefón GSM
Maxcom **MM720SE**





Pokiaľ je potrebná technická pomoc, kontaktujte infolinku na čísle (+48) 32 325 07 00 alebo serwis@maxcom.pl

Naše webové stránky:

<http://www.maxcom.pl/>

Obsah balenia

Telefón GSM

Nabíjačka

Akumulátor

Návod na použitie

Záručný list

Headset

Stolná nabíjačka

Odporúča sa uschovať balenie, môže byť užitočné pri prípadnej preprave.

Uschovajte účet, je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

Pozor – Telefón pracuje v sieti GSM 900/1800. Pred spustením je nutné správne vložiť SIM kartu.

Mobilný telefón GSM 900/1800

Veľké podsvietené klávesy

Farebný displej 2.2" (176/220) 65 tis. farieb

Fotoaparát

Slot pamäťovej karty microSD

Tlačidlo SOS (spustí poplach a automaticky volá a odosiela SMS na predtým zadané čísla)

Veľké písmo, jednoduché menu

Funkcia handsfree

Telefónny zoznam - 100 záznamov

Funkcia odosielania a prijímania SMS

Rýchla voľba 7 čísiel

Zobrazenie dĺžky hovoru

Bluetooth

Rádio FM

Svetlo

Kalkulačka

Budík

Akumulátor 800 mAh

Pohotovostný režim: až 300 hod.*.

Dĺžka hovoru až 5 hod.*.

Hmotnosť: 83g

*v závislosti na podmienkach a signálu siete GSM

Obsah

1. Zásady bezpečného používania	9
2. Inštalácia súčastí	10
2.1 Inštalácia SIM karty a akumulátora	10
2.2 Nabíjanie akumulátoru	12
2.2.1 Stolná nabíjačka (voliteľná)	13
2.3 Upozornenie na vybitú batériu	14
3. Rozmiestnenie tlačidiel	14
Fotoaparát	16
4. Používanie telefónu	18
4.1 Zapnutie telefónu	18
4.2 Vypínanie	19
4.3 Pohotovostný režim	19
4.4 Zamykanie klávesnice	20
5. Obsluha MENU	20
6. Telefónny zoznam	21
6.1 Ukladanie kontaktov	21
6.2 Prezeranie kontaktov	22
6.3 Mazanie kontaktov	22
6.3.1 Vymazanie jedného kontaktu	22
6.3.2 Mazanie niekoľkých kontaktov	23
6.3.3 Mazanie všetkých kontaktov	23
6.4 Kopírovanie kontaktov	23
6.4.1 Kopírovanie jedného kontaktu	23
6.4.2 Kopírovanie niekoľkých kontaktov	24
6.5 Prenášanie kontaktov	24
6.6 Označiť niekoľko	24
6.7 Nastavenia telefónneho zoznamu	25
6.7.1 Jednoduchý výber	25
6.7.2 Ďalšie čísla	25
6.7.3 Stav pamäte	25

7.	Hovory	26
7.1	Priamy výber čísla	26
7.2	Výber čísla z telefónneho zoznamu	26
7.3	Výber čísiel zo zoznamu posledných hovorov	27
7.4	Rýchla voľba	27
7.5	Zmena hlasitosti hovoru	27
7.6	Voľby počas hovoru	27
7.7	Tlačidlo ICE	28
7.8	Núdzové volanie	28
7.8.1	Zadávanie, mazanie, úpravy núdzových kontaktov	29
7.8.2	Informácie o užívateľovi	30
7.8.3	Núdzový text	30
7.8.4	Vypnutie SOS poplachu	30
7.8.5	SOS správa	30
7.8.6	Tlačidlo SOS	31
7.9	Príjem hovorov	31
8.	Zoznam hovorov	31
9.	SMS a MMS správy	33
9.1	Písanie a odosielanie SMS	33
9.2	Čítanie a odpoveď na SMS	34
9.3	SMS správy	35
9.3.1	Prichádzajúce správy	35
9.3.2	Odoslané správy	36
9.3.3	Pracovná kópia	36
9.3.4	Odosielané správy:	36
9.4	Vymazanie správ	36
9.5	Nastavenia správ	36
9.5.1	SMS	36
9.5.2	MMS	37
9.6	Hlasová schránka	38

10. Doplnky.....	38
10.1 Kalendár	38
10.2 Kalkulačka	39
10.3 Budík	39
10.4 Svetlo	40
10.5 Sieťové služby:	40
10.5.1 WAP	40
10.5.2 Služby SIM	41
10.6 Správca súborov	41
11. Fotoaparát	41
12. Rádio FM	43
13. Multimédia	45
13.1 Prehliadač fotografií	45
13.2 Nahrávanie videa	45
13.3 Videoprehrávač	46
13.4 Audioprehrávač	46
13.5 Diktafón	47
14. Nastavenia.....	47
14.1 Profily.....	47
14.2 Nastavenia telefónu.....	48
14.2.1 Nastavenia dátumu a času.....	48
14.2.2 Jazyk	49
14.2.3 Displej.....	49
14.2.4 Automatické zamknutie obrazovky.....	49
14.3 Nastavenia hovorov.....	49
14.3.1 Utajenie čísla.....	49
14.3.2 Čakajúci hovor	50
14.3.3 Presmerovanie hovorov	50
14.3.4 Blokovanie hovorov	51
14.3.5 Pokročilé nastavenia	51
14.4 Nastavenia siete.....	52

14.5	Možnosti pripojenia	52
14.5.1	Bluetooth	52
14.5.2	Profil APN.....	53
14.6	Nastavenia zabezpečenia	54
14.6.1	PIN kód.....	54
14.6.2	Zabezpečenie telefónu	54
14.7	Obnovenie továrenského nastavenia	54
15.	Pripojenie k počítaču	54
16.	FAQ (Riešenie problémov)	55
17.	Podmienky používania a bezpečnosti	58
18.	Záručné podmienky	60
19.	Informácie týkajúce sa akumulátora	60
20.	Informácie o SAR	62
21.	Informácie ohľadom ochrany životného prostredia.....	63
22.	Prehlásenie o zhode	64

1. Zásady bezpečného používania

Zoznámenie sa s nižšie uvedenými zásadami minimalizuje riziko nesprávneho používania telefónu.

- Nepoužívajte telefón na miestach, kde je to zakázané, napr. na čerpacích staniciach alebo v nemocniciach. Používanie telefónu na takýchto miestach môže iné osoby vystaviť nebezpečenstvu. Nezapínajte telefón, pokiaľ môže vyvolať problémy s prácou iných zariadení!
- Počas riadenia vozidla nepoužívajte telefón bez zodpovedajúceho handsfree.
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, pri čerpacích staniciach a v blízkosti horľavých materiálov.
- Telefón vydáva elektromagnetické pole, ktoré môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napr. i na zdravotnícke zariadenia. Zachovávajte výrobcami zdravotníckych prístrojov odporúčanú minimálnu vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Osoby s implantovanými zariadeniami sa musia zoznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia a dodržiavať ich. Osoby s kardiostimulátorom by nemali nosiť telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane tela než je lekárske zariadenie, aby sa minimalizovalo riziko problémov a okamžite telefón vypnúť v prípade podozrenia, že došlo k narušeniu jeho činnosti;

- Zariadenie a jeho príslušenstvo sa môžu skladať z drobných častí. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi.
- Je zakázané vykonávať samostatne opravy alebo úpravy. Všetky závady musia byť odstránené kvalifikovaným servisom.
- Používajte iba originálne akumulátory a nabíjačky. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže vyvolať poškodenie zariadenia alebo výbuch.
VODOTESNOSŤ – telefón nie je vodotesný. Ukladajte ho na suché miesto.

2. Inštalácia súčastí

Pred spustením telefónu je nutné inštalovať SIM kartu. Dajte zvlášť pozor, aby ste kartu počas vkladania nepoškodili.


SIM karty ukladajte mimo dosah detí.

2.1 Inštalácia SIM karty a akumulátora


Pred vložením SIM karty sa uistite, či je telefón vypnutý. Nabíjačka musí byť odpojená. Na vloženie SIM karty najskôr vytiahnite batériu podľa obrázku a popisu:

- Keď je telefón vypnutý, nadvihnite vpravo na spodnej strane telefónu kryt akumulátora.
- Vytiahnite batériu, potiahnite ju nechtom smerom nahor k telefónu

- Zasuňte SIM kartu do „SLOTU SIM“ kovovými kontaktmi nadol. Venujte pozornosť tomu, aby výrez na karte smeroval k hornej časti telefónu.

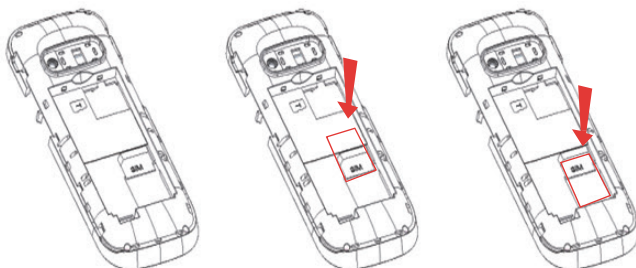

- Nad slotom pre SIM napravo sa nachádza miesto pre pamäťovú kartu MicroSD. Posuňte závlačku doprava a následne ju nadvihnite. Vložte kartu microSD tak, aby sa kontakty karty microSD dotýkali kontaktov telefónu, zavrite západku a posuňte ju doľava.

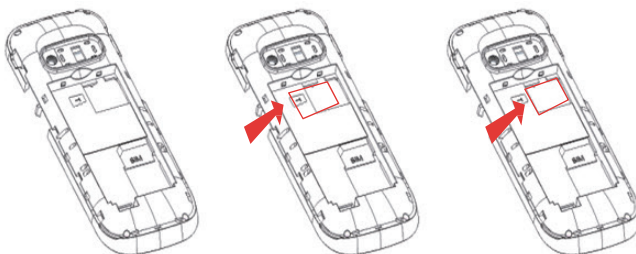

Počas používania pamäťovej karty budte opatrní, zvlášť počas jej vkladania a vyberania. Niektoré pamäťové karty vyžadujú pred prvým použitím naformátovanie pomocou počítača.

Pravidelne si robte záložné kópie informácií, ktoré sa nachádzajú na kartách používaných v iných zariadeniach, pokiaľ používate karty typu SD! Nesprávne používanie alebo iné faktory môžu vyvolať poškodenie alebo stratu obsahu kariet.

- Vložte batérie tak, aby kontakty +/- smerovali k dolnej časti telefónu.
- Po vložení batérie je potrebné nasadiť na telefón kryt akumulátora a ľahko pritlačiť okraje.

2.2 Nabíjanie akumulátoru

Pozor! Používajte akumulátor, ktorý je súčasťou balenia. Používanie iného akumulátora môže poškodiť telefón a vyvolať stratu záruky.

Nezapájajte nabíjačku, pokiaľ je dole zadný kryt.

Na nabitie telefónu:

1. Zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Zasuňte konektor nabíjačky do zdierky, ktorá sa nachádza na pravom okraji telefónu. Na displeji sa objavia informácie o pripojení nabíjačky a čiarky na ukazovateli nabitia batérie na displeji sa budú počas nabíjania objavovať a miznúť.

3. Keď bude akumulátor úplne nabitý, vypojte nabíjačku z elektrickej zásuvky a následne kábel z telefónu.

Keď sa proces nabíjania dokončí, objaví sa na displeji na chvíľku správa „Nabíjanie ukončené“ a po podsvietení nebude blikať symbol batérie.

2.2.1 Stolná nabíjačka (voliteľná)

V prípade používania stolnej nabíjačky najskôr zapojte malý kontakt sieťovej nabíjačky do zdierky stolnej nabíjačky a následne zapojte adaptér do siete. Na nabitie akumulátora potom stačí vložiť telefón do stolnej nabíjačky kontaktmi nadol

Pozor:

- Pred zahájením procesu nabíjania sa uistite, že je akumulátor správne vložený
- Počas procesu nabíjania akumulátor nevyberajte - mohli by ste telefón poškodiť
- Pokiaľ je napätie batérie príliš nízke na správne fungovanie telefónu, zobrazí sa správa, že sa telefón automaticky vypne a následne dôjde k automatickému vypnutiu prístroja.
- Pokiaľ sa akumulátor úplne vybije (napr. kvôli ponechaniu rozsvieteného svetla) je nutné po pripojení nabíjačky niekoľko minút počkať, než sa objaví symbol nabíjania.

2.3 Upozornenie na vybitú batériu

Telefón upozorní zvukovým signálom (pokiaľ sú v profile zapnuté zvuky upozornenia) a správou „Vybitá batéria“ na displeji, že je hladina nabitia batérie príliš nízka. Na displeji sa zobrazí symbol . Nabite batériu, keď sa objaví táto správa.

3. Rozmiestnenie tlačidiel



1	Slot slúchadiel	10	Tlačidlo NAHOR/NADOL
2	Zvyšovanie hlasitosti	11	ICE MENU
3	Znižovanie hlasitosti	12	Numerická klávesnica
4	Svetlo	13	Micro USB slot/nabíjanie
5	Reproduktor	14	Tlačidlo svetla
6	Ukazovateľ neprijateľného hovoru/novej SMS správy	15	Tlačidlo zamykania klávesnice
7	Displej	16	Kryt akumulátora
8	Červené slúchadlo	17	Tlačidlo SOS
9	Zelené slúchadlo	18	Fotoaparát

Fotoaparát

Tlačidlo		Funkcia
Červené slúchadlo		Krátke stlačenie: návrat do pohotovostného režimu; ukončenie hovoru. Dlhé vypnutie: vypnutie/zapnutie telefónu
Zelené slúchadlo		Krátke stlačenie: nadviazanie hovoru; v pohotovostnom režime vstup do registra hovorov; v MENU, potvrdenie výberu. Dlhé podržanie: pokiaľ je klávesnica zamknutá, ukážu sa hodiny
Navigačné klávesy	Nahor	MENU
	Nadol	Telefónny zoznam
	1	Krátke stlačenie: číslo 1 Podržanie: hlasová schránka
	2	Krátke stlačenie: číslo 2 Podržanie: Zobrazenie MENU ICE „V náhlom prípade“
	0	Číslo 0
	3-9	Krátke stlačenie: čísla 3 až 9 Podržanie: vyberte naprogramované číslo rýchlej voľby

	*	Zadávanie znakov: *, +, P, W. Počas písania SMS: špeciálne znaky
	#	Krátke stlačenie: Zmena režimu zadávania počas písania SMS; zadanie znaku # Podržanie: Spustenie/vypnutie tichého režimu Stlačenie počas hovoru: vypnutie zvuku zvonenia
	Bočný kláves +/-	Krátke stlačenie: počas hovoru, prehrávanie rádia reguluje hlasitosť; v pohotovostnom režime reguluje hlasitosť klávesnice. Podržanie v pohotovostnom režime: úplne stíšenie/zapnutie zvukov klávesnice; podržanie + počas hovoru spúšťa nahrávanie hovoru.
Funkčné klávesy	SOS	Podržanie spustí poplašný proces. Zavolá na zadané číslo a odošle SMS.
	Svetlo	Podržanie rozsvieti/zhasne svetlo
	Zamykanie klávesnice	Krátke stlačenie: zamknutie klávesnice v pohotovostnom režime Dlhé stlačenie: pri zamknutej klávesnici odblokovanie klávesnice.

4. Používanie telefónu

4.1 Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte červené tlačidlo zavesenia na pustenie hovoru.

Pokiaľ sa objaví žiadosť o zadanie PIN kódu, musíte ho zadať. Nájdete ho v štartovacej sade SIM karty.

Po zadaní kódu ho potvrdte tlačidlom so zeleným slúchadlom.

Varovanie: Zadanie nesprávneho PIN kódu 3krát po sebe vyvolá zablokovanie SIM karty.

Možno ju odblokovať pomocou kódu PUK. 10násobné zle zadanie PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

Následne sa pri prvom spustení s danou SIM kartou (alebo po obnovení továrenského nastavenia) objaví možnosť zadania aktuálneho dátumu a času a následne možnosť skopírovať kontakty zo SIM karty do telefónu. Najprv zadajte správny čas pomocou numerickej klávesnice, stlačte tlačidlo NADOL a rovnako zadajte aj správny dátum a stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom. Objaví sa správa: Kopírovať všetko zo SIM do telef? Vyberte Áno, pokiaľ chcete kopírovať kontakty zo SIM karty do pamäte telefónu. V opačnom prípade stlačte Nie.

4.2 Vypínanie

Na vypnutie telefónu stlačte a podržte tlačidlo zavesenia.

4.3 Pohotovostný režim

Keď je telefón zapnutý, ale nie sú na ňom vykonávané žiadne operácie, nachádza sa v pohotovostnom režime.



1. Signál siete
2. Ikony zobrazujúce funkcie:

	Iba zvukový signál		Zapojené slúchadlá
	Zvukový signál+vibrácie		Nová SMS
	Vibrácie, neskôr vyzváňanie		Nová MMS
	Len vibrácie		Stlmený

	Aktívny budík		Spustené presmerovanie hovorov
	Rozsvietené svetlo		Zamknutá klávesnica
	Neprijatý hovor		Aktívny roaming
Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii softwaru		* Ikona R sa objaví tiež v tuzemskom roamingu v situácii, kedy abonent používa sieť druhého operátora	

3. Úroveň batérie
4. Názov operátora
5. Čas
6. Dátum

4.4 Zamykanie klávesnice

Na zamknutie klávesnice stlačte tlačidlo zamykania na pravej strane telefónu. Na odomykanie klávesnice podržte tlačidlo zamykania, dokiaľ sa neobjaví symbol otvorenej visiacej zámky. Na prijatie hovoru nie je nutné odomykať klávesnicu.

POZOR: Klávesnica sa zamkne (automaticky alebo manuálne) len v situácii, keď je telefón v pohotovostnom režime.

5. Obsluha MENU

Na vstup do MENU stlačte v pohotovostnom režime tlačidlom **NAHOR**.

Na pohyb po MENU použite klávesy **NAHOR** a **NADOL**.
Na potvrdenie vybranej funkcie stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom.

Na návrat do predchádzajúceho MENU (pohyb späť) stlačte pravé tlačidlo s červeným slúchadlom. Na prechod do pohotovostného režimu podržte červené slúchadlo.

6. Telefónny zoznam

6.1 Ukladanie kontaktov

Nový kontakt môžete uložiť jedným z dvoch spôsobov:

1. Môžete uložiť číslo zo zoznamu neprijatých a prijatých hovorov. Na tento účel stlačte v pohotovostnom režime zelené slúchadlo, vyberte číslo, ktoré chcete uložiť, a stlačte „Voľby“ (zelené slúchadlo). Vyberte „Uložiť do kontaktov“, stlačte zelené slúchadlo, vyberte, kde ho chcete uložiť. Stlačte Voľby->Upraviť a zadajte názov kontaktu. Stlačte Uložiť a následne Voľby->Uložiť.
2. Nový kontakt môžete pridať priamo do telefónneho zoznamu. Na tento účel stlačte počas pohotovostného režimu tlačidlo Nahor a následne vyberte Kontakty->Nový kontakt->Pridať. Vyberte, kde chcete uložiť kontakt. Stlačte Voľby->Upraviť a zadajte názov kontaktu. Stlačte Uložiť. Stlačte tlačidlo NADOL, prejdite na pole čísla, stlačte Voľby->Upraviť a zadajte číslo. Stlačte Uložiť a následne Voľby->Uložiť.

6.2 Prezeranie kontaktov

Metóda 1

1. Vstúpte do MENU a vyberte Kontakty
2. Zadajte prvé písmeno názvu, ktorý hľadáte
3. Telefón prejde k názvom začínajúcim na toto písmeno
Zoznam môžete posúvať navigačnými klávesmi
NAHOR/NADOL

stlačením tlačidla „#” zmeníte režim zadávania textu

Metóda 2

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo NADOL
2. Zadajte prvé písmeno názvu, ktorý hľadáte
3. Telefón prejde k názvom začínajúcim na toto
písmeno Zoznam môžete posúvať navigačnými
klávesmi NAHOR/NADOL

stlačením tlačidla „#” zmeníte režim zadávania textu

6.3 Mazanie kontaktov

6.3.1 Vymazanie jedného kontaktu

Pokiaľ chcete vymazať kontakt z telefónu alebo SIM karty, vykonajte nasledujúce činnosti:

1. V MENU vyberte Kontakty

2. Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť, stlačte Voľby->Odstrániť
3. Na potvrdenie stlačte zelené slúchadlo

6.3.2 Mazanie niekoľkých kontaktov

Pokiaľ chcete vymazať niekoľko kontaktov z telefónu alebo SIM karty, vykonajte nasledujúce činnosti:

1. V MENU vyberte: Kontakty->Voľby->Označiť niekoľko->Odstrániť niekoľko
2. Vyberte príslušný kontakt a následne Voľby->Označiť. Túto činnosť môžete zopakovať pre niekoľko kontaktov.
3. Následne vyberte Voľby->Odstrániť označené.

6.3.3 Mazanie všetkých kontaktov

Pokiaľ chcete vymazať všetky kontakty z telefónu alebo SIM karty, vykonajte nasledujúce činnosti:

1. V MENU vyberte: Kontakty->Voľby->Nastavenia->Odstrániť všetko
2. Vyberte, či chcete odstrániť kontakty zo SIM karty alebo z pamäte telefónu a potvrdte stlačením Áno.

6.4 Kopírovanie kontaktov

6.4.1 Kopírovanie jedného kontaktu

Na skopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo z telefónu na SIM kartu je potrebné:

1. V MENU vyberte Kontakty
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať

3. Stlačte Voľby->Kopírovať a následne vyberte, kde chcete kontakt kopírovať a stlačte zelené slúchadlo.

6.4.2 Kopírovanie niekoľkých kontaktov

Na skopírovanie niekoľkých kontaktov zo SIM karty do telefónu alebo z telefónu na SIM karty je potrebné:

1. V MENU vyberte: Kontakty->Voľby->Nastavenia->Kopírovať všetko
2. Vyberte, kde chcete kopírovať kontakt.
3. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať. Na tento účel stlačte Voľby->Označiť. Zopakujte túto činnosť pre ďalšie kontakty. Pokiaľ chcete odstrániť všetky kontakty, vyberte Voľby->Označiť všetko.
4. Znovu stlačte Voľby->Kopírovať všetko.

6.5 Prenášanie kontaktov

Môžete prenášať kontakty zo SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak. Na tento účel vyberte MENU->Kontakty->Voľby->Nastavenia->Preniesť všetko Ďalej postupujte podobne ako pri kopírovaní niekoľko kontaktov (bod 6.4.2).

6.6 Označiť niekoľko

V MENU vyberte: Kontakty->Voľby->Označiť niekoľko a následne:

- Odoslať SMS, pokiaľ chcete odoslať SMS niekoľkým príjemcom

- Odstrániť niekoľko, pokiaľ chcete odstrániť niekoľko kontaktov, viď bod 6.3.2

6.7 Nastavenia telefónneho zoznamu

6.7.1 Jednoduchý výber

V MENU vyberte: Kontakty->Voľby->Nastavenia->Jednoduchý výber->Stav na zapnutie alebo vypnutie rýchlej voľby. Pokiaľ je rýchla voľba zapnutá a klávesom 3-9 sú priradené čísla, nasleduje po podržaní príslušného tlačidla nadviazanie hovoru s uloženým číslom.

Na uloženie čísla k danému tlačidlu v MENU vyberte Kontakty->Voľby->Nastavenia->Jednoduchý výber->Nastaviť kláves. Následne vyberte, ku ktorému tlačidlu chcete číslo priradiť, stlačte zelené slúchadlo, vyberte číslo zo zoznamu kontaktov a znova stlačte zelené slúchadlo.

6.7.2 Ďalšie čísla

V MENU vyberte Kontakty->Voľby->Nastavenia->Ďalšie čísla->Pevné vytáčanie na spustenie alebo vypnutie funkcie pevného vytáčania.

6.7.3 Stav pamäte

Voľba umožňuje kontrolu stavu pamäte karty a telefónu.

V MENU vyberte ->Kontakty->Voľby->Nastavenia->Stav pamäte

7. Hovory

7.1 Priamy výber čísla

1. Zadať telefónne číslo, na ktoré chcete volať

Na medzinárodné hovory je vyžadované zadať pred zadané číslo 00" alebo „+“. Pre zadanie „+“ dvakrát stlačte tlačidlo „ ”

2. Na spojenie s vybraným číslom stlačte zelené slúchadlo
3. Na ukončenie hovoru stlačte červené svetlo.

7.2 Výber čísla z telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime stlačte pravý kláves NADOL pre vstup do telefónneho zoznamu, Pomocou tlačidiel NAHOL/NADOL vyberte príslušný kontakt. Pokiaľ chcete rýchlo prejsť na kontakt, začínajúci napr. na písmeno U, stlačte dvakrát kláves 8. Na nadviazanie hovoru s vybraným kontaktom stlačte zelené slúchadlo a vyberte volať.

7.3 Výber čísiel zo zoznamu posledných hovorov

Na prechod do zoznamu posledných hovorov stlačte v pohotovostnom režime zelené slúchadlo. Na pohyb v zozname hovorov použite kláves NAHOR/NADOL. Na nadviazanie hovoru stlačte zelené slúchadlo a následne výber Volat'.

7.4 Rýchla voľba

Pokiaľ ste už predtým ku klávesom 3-9 priradili čísla, na nadviazanie hovoru v pohotovostnom režime stlačte a držte príslušný kláves.

7.5 Zmena hlasitosti hovoru

Počas trvania hovoru stlačte kláves + alebo - , ktorý sa nachádza na ľavej strane telefónu, na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hovoru.

7.6 Voľby počas hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru stlačte Voľby na spustenie doplnkových funkcií.

- Hlasitý odposluch: zapína/vypína režim hlasitého odposluchu
- Zavesiť: zavesí hovor
- Ukončiť hovor: ukončí hovor
- Kontakty: umožní vstup do Kontaktov, napr. za účelom overenia čísla

- Volané čísla: umožní skontrolovať register hovorov
- Správy: umožňuje skontrolovať prijaté/uložené správy
- Diktafón: spúšťa nahrávanie hovoru
- Stlmiť: zapne/vypne mikrofón.

7.7 Tlačidlo ICE

ICE (ang. In Case of Emergency, - v náhlom prípade) - skratka informujúca záchranárov, komu majú zavolať v prípade náhlej nehody. Stlačenie a podržanie klávesy 2 ICE zobrazí kontakty a informácie o užívateľovi

Skratku ICE poznajú záchranári na celom svete a umožňuje získať dôležité informácie o poškodenom, preto sa odporúča doplniť núdzové kontakty (kontakty ICE) a informácie o užívateľovi - viď nižšie: *Zadávanie, mazanie, úprava núdzových kontaktov a Informácie o užívateľovi.*

7.8 Núdzové volanie

Pokiaľ nemáte nastavené žiadne SOS číslo dôjde po stlačení tlačidla SOS k spojení s číslom 112.

Môžete nastaviť päť núdzových čísiel. Po stlačení a podržaní tlačidla SOS (nachádza sa v zadnej časti telefónu) bude spustená funkcia SOS: Telefón spustí alarm a automaticky zavolá na predtým nastavené núdzové kontakty, jeden po druhom. Dôjde k trom pokusom dovolať sa na každý nastavený kontakt. Telefón zavolá na nasledujúci kontakt, pokiaľ sa mu počas 20 sekúnd nepodarí spojiť s predchádzajúcim.

Pokiaľ jedno z núdzových čísiel prijme hovor, telefón spustí režim hlasitého odposluchu a ukončí SOS postup. Pokiaľ žiadne z naprogramovaných čísiel neprijme hovor, telefón automaticky vyšle poplašnú SMS na naprogramované čísla, zobrazí, akými chorobami majiteľ trpí a zostane v poplašnom stave na jednu hodinu, to znamená, že každý prichádzajúci hovor bude automaticky prijatý v režime hlasitého odposluchu. Na vypnutie režimu SOS podržte tlačidlo SOS.

7.8.1 *Zadávanie, mazanie, úpravy núdzových kontaktov*

Môžete si zvoliť maximálne 4 núdzové čísla.

Na rýchle nastavenie núdzového kontaktu vstúpte do hlavného MENU stlačte tlačidlo NAHOR. Následne vyberte: Nastavenia SOS->Kontakty ICE. Vyberte, ktorú položku chcete zmeniť, stlačte zelené slúchadlo a vyberte možnosť:

Upraviť, na zmenu už uloženého núdzového čísla alebo ručné zadanie núdzového čísla.

Pridať zo zoznamu kontaktov na pridanie nového núdzového čísla z kontaktov, po výbere príslušného čísla ho potvrdíte stlačením zeleného slúchadla.

Zmazať na odstránenie už uloženého núdzového čísla

Zmazať všetko na odstránenie všetkých núdzových čísiel.

7.8.2 Informácie o užívateľovi

V MENU vyberte Nastavenia SOS->Inform. o užívateľovi pre nastavenie mena užívateľa, jeho choroby, alergií a krvnej skupiny.

Táto informácia sa zobrazí po stlačení klávesu „2“(ICE).

7.8.3 Núdzový text

Môžete zmeniť text SMS správy, ktorá bude odoslaná počas núdzového hovoru. Prednastavený je text: „Núdzová SMS! Zavolaj mi“ Pre zmenu obsahu SOS správy vyberte v MENU Nastavenia SOS->SOS-správa>SOS správa->Upraviť. Zadaťte príslušný text a stlačte Uložiť.

Môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie SOS správ v poplašnom režime. Na tento účel v MENU vyberte: Nastavenie SOS->SOS- správa>Stav.

7.8.4 Vypnutie SOS poplachy

Môžete zapnúť/vypnúť poplašný zvuk počas nadväzovania SOS hovoru. Na tento účel v MENU vyberte: Nastavenie SOS->Alarm SOS

7.8.5 SOS správa

Pokiaľ je správa zapnutá a SOS hovor bude prijatý, vypočuje si príjemca správu: „SOS hovor, stlačte kláves 5“. Pokiaľ príjemca nestlačí kláves 5 počas 10 sekúnd, telefón vyberie ďalšie číslo uložené v zozname núdzových čísiel. Potvrdenie prijatia hovoru stlačením tlačidla 5 zaistí,

že spojenie bolo prijaté človekom a nie napr. hlasovou schránkou.

SOS správu možno vypnúť iba v prípade, že máme istotu, že uložené núdzové kontakty majú zrušené všetky presmerovania na hlasovú schránku (keď hovorí, keď neodpovedá, keď je mimo dosah, keď je nedostupný...)

7.8.6 Tlačidlo SOS

Tlačidlo SOS môžete zapnúť alebo vypnúť Na tento účel v MENU vyberte: Nastavenia SOS->Stav.

7.9 Príjem hovorov

Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené slúchadlo.

Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte červené slúchadlo.

Na stlmenie zvonenia prichádzajúceho hovoru stlačte kláves #.

8. Zoznam hovorov

Na vstup do registra hovorov pôjdete do hlavného MENU a vyberte Zoznam hovorov a následne vyberte:

Neprijaté hovory (na zobrazenie neprijatých hovorov).
Pokiaľ ste hovor neprijali, bude sa počas pohotovostného režimu hore v ľavej časti displeji zobrazovať symbol slúchadla.

Volané čísla (na zobrazenie volaných čísiel).

Prijaté hovory (na zobrazenie prijatých hovorov).
Vymazať register (na odstránenie vybraných hovorov z registra)
Všetky hovory (na zobrazenie všetkých hovorov)
Dĺžka hovoru (umožňuje skontrolovať dĺžku trvania vybraných hovorov)

Pozor: Na prezeranie registra hovorov stačí stlačiť v pohotovostnom režime zelené slúchadlo. Farebné symboly informujú o druhu hovoru



Volané čísla



Prijaté hovory



Neprijaté hovory

Po vybraní príslušného hovoru stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom na zobrazenie doplňujúcich volieb:

- **Spojiť**, nadviaže hovor s daným číslom
- **Odoslať SMS**, umožňuje vyslať SMS
- **Náhl'ad**, zobrazuje podrobnosti o hovore
- **Odoslať MMS**, umožňuje odoslať multimediálnu správu
- **Uložiť do kontaktov**, umožňuje pridať číslo do telefónneho zoznamu
- **Upraviť pred hovorom**, umožňuje zmeniť číslo pred nadviazaním hovoru

- **Zmazať**, odstráni danú položku

9. SMS a MMS správy

Telefón umožňuje odosielanie a prijímanie textových SMS a multimediálnych MMS správ. Keď sa na displeji objaví

ikona  znamená to, že existuje najmenej jedna neprečítaná správa. Navyše o neprečítanej SMS správe informuje LED ukazovateľ blikajúci na zeleno.

Na vstup do **MENU SMS správy** stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo NAHOR a následne vyberte Správy->Prichádzajúce. Keď sú prichádzajúce správy plné, bude

blinkať ikona . Na vyriešenie problému zmažte správy z prichádzajúcich správ.

9.1 Písanie a odosielanie SMS

1. Vstúpte do MENU a následne vyberte: Správy->Vytvoriť správu->SMS na otvorenie editora správ.
2. Napíšte svoju správu.
 - **Zmena metódy písania textu:** Na zmenu metódy písania textu (čísla, veľké alebo malé písmená) stlačte kláves „#“, pokiaľ chcete napísať symbol stlačte kláves „ ”.
3. **Odosielanie správy:** Stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom na vstup do volieb, vyberte „Odoslať“ a vyberte či chcete zadať číslo ručne alebo ho vybrať z kontaktov. Vyberte číslo a stlačte OK. Pokiaľ chcete

SMS odoslať viacerým osobám, môžete pridať ďalšie čísla. Na odoslanie správy stlačte „Odoslať“.

4. **Ukladanie správy:** Na uloženie vlastnej napísanej správy stlačte kláves so zeleným slúchadlom a následne vyberte „Uložiť“. Správa bude uložená v zložke Koncepty. Môžete nastaviť, aby boli odosielané správy automaticky ukladané, na tento účel chodte do MENU a vyberte: Správy->Nastavenia->SMS->Ukladať odoslané správy

Pokiaľ chcete odoslať MMS správy vyberte v MENU: Správy->Vytvoriť správu->MMS, zadajte text správy, stlačte Voľby a vyberte obsah, následne vyberte Voľby a Odoslať.

9.2 Čítanie a odpoveď na SMS

1. Keď sa na displeji objaví ikona neprečítanej správy alebo si chcete prečítať prijaté správy, vyberte v MENU: Správy->Prijaté správy. Na prečítanie správy stlačte „Voľby“ a vyberte „Náhľad“. Počas čítania môžete využiť dopĺňujúce možnosti po stlačení zeleného slúchadla.
2. Ikona  pri správe znamená, že sa jedná o neprečítanú správu.

Stlačením „Voľby“ počas čítania správy zobrazíte doplňujúce funkcie:

- Odpovedať SMS: napíšte SMS odosielateľovi
- Odpovedať MMS: napíšte MMS odosielateľovi
- Zavolať: spojte sa s odosielateľom
- Zmazať: odstráni správu
- Preposlať: umožňuje odoslať správu inému príjemcovi
- Pokročilé: umožňuje použitie čísla alebo URL adresy

9.3 SMS správy

9.3.1 Prichádzajúce správy

Ukáže prijaté správy roztriedené podľa dátumu prijatia.

Na pohyb v prijatých správach použite klávesy **NAHOR** a **NADOL**.

Na zobrazenie doplňujúcich funkcií počas prezerania prijatých správ stlačte „Voľby“:

- Náhľad: umožňuje čítanie správ
- Odpovedať SMS: napíšte SMS odosielateľovi
- Odpovedať MMS: napíšte MMS odosielateľovi
- Zavolať: spojte sa s odosielateľom
- Preposlať: umožňuje odoslať správu inému príjemcovi
- Zmazať: odstráni správu
- Zmazať všetko: odstráni všetky správy z prijatých správ

9.3.2 Odoslané správy

V prípade, že používate voľbu Odoslať a uložiť sa odoslané správy ukladajú do zložky „Odoslané”.

Na pohyb v prijatých správach použite klávesy **NAHOR** a **NADOL**.

9.3.3 Pracovná kópia

Neodoslané správy môžete ukladať do zložky „Koncepty”. Aby ste to urobili, napíšete svoju správu a po stlačení tlačidla so zeleným slúchadlom vyberte „Uložiť”.

Choďte do Konceptov na odoslanie, odstránenie alebo upravenie uložených správ.

9.3.4 Odosielané správy:

Pokiaľ sa nepodarilo odoslať správu, bude uložená do odosielaných správ.

9.4 Vymazanie správ

Na vymazanie vybranej správy choďte do volieb a vyberte „Odstrániť”.

9.5 Nastavenia správ

Vstúpte do MENU a vyberte: Správy->Nastavenia a následne vyberte:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Č. centra správ:** Funguje ako prostredník medzi abonentmi pri vysielaní SMS správy. Na odosielanie SMS správy z mobilného telefónu je nutné mať zadané správne číslo SMS centra.

Toto číslo získate od poskytovateľa služby.

- **Doručenka:** Telefón môžete nastaviť tak, aby ste dostávali spätnú SMS, že vaša SMS správa bola doručená odosielateľovi (sieťová služba)

- **Cesta odpovede:** umožňuje zapnúť/vypnúť cestu odpovede

- Stav pamäte

Umožňuje skontrolovať stav pamäte na SIM karte a v telefóne.

- Ukladať odoslané správy

Umožňuje zapnúť/vypnúť ukladanie odosielaných správ

- Preferovaná pamäť

Umožňuje vybrať, či majú byť správy ukladané v telefóne alebo na SIM kartu

9.5.2 MMS

- Dátový účet

Umožňuje vybrať dátový účet nevyhnutý na odosielanie MMS

- Spoločné

- **Kompozícia:** umožňuje nastaviť čas slajdu a automatický podpis

- **Odosielanie:** umožňuje nastaviť doručenky, priority, automatické ukladanie

- **Sťahovanie:** umožňuje nastaviť sťahovanie MMS v domácej sieti a v roamingu a nastaviť filtre správ.
- **Preferované uloženie:** umožňuje vybrať miesto ukladania správy
- **Stav pamäte:** umožňuje skontrolovať stav pamäte.

9.6 Hlasová schránka

Hlasová schránka je služba operátora, ktorá nám umožňuje zanechanie hlasovej správy, pokiaľ sa niekomu nepodarí sa s nami spojiť. Aby ste sa dozvedeli viac, kontaktujte svojho operátora. Pokiaľ chcete zmeniť svoje číslo hlasovej schránky vyberte v MENU: Správy->Nastavenia->SMS->SIM->Hlasová schránka a zadajte správne číslo.

Číslo hlasovej schránky môžete získať od poskytovateľa služby. Na spojenie s hlasovou schránkou stačí stlačiť tlačidlo 

10. Doplnky

10.1 Kalendár

Na zapnutie funkcie kalendára v MENU vyberte: Doplnky->Kalendár.

Na prechod na nasledujúci/predchádzajúci deň použite klávesy Nahor/Nadol.

Stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom na získanie doplnujúcich volieb:

- Prejsť na dátum zadajte dátum, na ktoré chcete prejsť

- Prejsť na dnešný dátum: umožňuje prejsť v kalendári na aktuálny dátum.

10.2 Kalkulačka

Na zapnutie kalkulačky v MENU vyberte: Doplnky->Kalkulačka. Dostupné sú nasledujúce matematické operácie: sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

Zadajte prvé číslo pomocou kláves 0-9, následne pomocou NAHOR/NADOL vyberte delenie a stlačte Ok, zadajte druhé číslo a znovu stlačte Ok.

10.3 Budík

Na telefóne môžete nastaviť päť nezávislých budíkov. Na spustenie budíka v MENU vyberte: Doplnky->Budík. Vyberte príslušný budík a stlačte Upraviť. Budík môžete zapnúť/vypnúť, nastaviť čas budíka, typ budíka a opakovanie. Pokiaľ je telefón vypnutý, bude funkcia budíka naďalej fungovať, pokiaľ to umožní stav akumulátora. Pokiaľ sa budík spustí, stlačte na vypnutie budíka tlačidlo so zeleným slúchadlom. Na zapnutie funkcie odloženia stlačte červené slúchadlo, budík sa znova spustí za 5 minút.

10.4 Svetlo

Pomocou MENU telefónu môžete rozsvietiť/zhasnúť svetlo. Svetlo môžete tiež rozsvietiť/zhasnúť pomocou tlačidla na kryte telefónu.

10.5 Sieťové služby:

10.5.1 WAP

Prehliadač v telefóne umožňuje využívať rôzne služby WAP.

Telefón má zavedené nastavenia niektorých operátorov.

Na aktivovanie v MENU vyberte:

Doplňky->Sieťové služby->WAP->Nastavenia->Dátový účet->*vyberte príslušný účet a stlačte OK.*

Rozmer displeja telefónu môže spôsobiť, že sa vzhľad stránok môže líšiť od originálu. Niektoré podrobnosti webových stránok nemusia byť viditeľné.

Vo veci dostupnosti týchto služieb, cenníka a návodu kontaktujte poskytovateľa služby.

Nevyhnutné nastavenia konfigurácie vyžadované na prehliadanie možno získať od operátora, viď bod 14.5.2 Profil APN.

Niektorí operátori umožňujú nakonfigurovanie telefónu na diaľku.

10.5.2 Služby SIM

Nezávisle na samotnom telefóne môže SIM karta ponúkať doplňujúce služby. Názov a funkcia tohto menu závisí na druhu dostupných služieb.

Služby vyžadujúce spojenie s internetom nemusia byť dostupné.

10.6 Správca súborov

Vyberte v MENU: Doplnky->Správca súborov

Stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom [Voľby] :

- Otvoriť - vyberte, na otvorenie zvolenej zložky.
- Formátovať - na sformátovanie vybraného disku
- Detaily

Po otvorení zložky sú pod ľavou programovou klávesom dostupné voľby:

- Otvoriť
- Vytvoriť zložku - na vytvorenie novej zložky na vybranom umiestnení
- Zmeniť názov zložky
- Zmazať: Zmazať súčasnú zložku

Na otvorenie daného súboru stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom [Voľby] a vyberte náhľad alebo otvoriť. Môžete vybrať tiež inú funkciu.

11. Fotoaparát

Telefón disponuje možnosťou robenia fotografií a nahrávania videa.

Na spustenie fotoaparátu v MENU vyberte: Fotoaparát. Po zapnutí uvidíte na displeji obraz. Fotoaparát je vybavený digitálnym zoomom (zväčšenie). Na priblíženie fotografovaného predmetu stlačte tlačidlo Nahor, na oddialenie stlačte Nadol.

Na zmenu rozmerov fotografie (176x220, 160x120, 320x240, 640x480) stlačte Voľby->Nastavenia obrazu->Veľkosť fotografie.

Na spravenie fotografie stlačte klávesu 5. Fotografia sa automaticky uloží.

Na zobrazenie viacerých možností stlačte zelené slúchadlo.

Prepnúť na video	Spustí kameru
Fotografia	Spustí prehliadač fotografií
Nastav. fotoaparátu	Umožňuje zmeniť nastavenia aparátu, napr. antiblikanie, samospúšť
Nastav. obrazu	Môžete zmeniť veľkosť fotografie a kvalitu obrazu
Vyváženie bielej	Umožňuje prispôbiť vyvažovanie bielej
Režimy scény	Automatický alebo noc
Pamäť	Umožňuje zvoliť, či majú byť fotografie ukladané na pamäťovú kartu alebo do zabudovanej pamäte telefónu
Obnoviť východiskové	Obnoví východiskové nastavenia fotoaparátu

Zabudovaná pamäť telefónu umožňuje spravenie iba niekoľkých fotografií. Na uloženie viac informácií inštalujte pamäťovú kartu Micro SD.

Počas používania funkcie **Fotografia** vyberte príslušnú fotografiu pomocou tlačidiel Nahor/Nadol a stlačte zelené slúchadlo na zobrazenie volieb:

- Náhľad, zväčší vybranú fotografiu. Pokiaľ chcete vidieť ďalšiu fotografiu, použite tlačidlo Nahor/Nadol.
- Odoslať, umožňuje odoslať fotografiu ako MMS alebo cez Bluetooth
- Zmeniť názov, umožňuje zmeniť názov fotografie
- Zmazať, odstráni fotografiu
- Pamäť, umožňuje zvoliť, či majú byť zobrazené fotografie z pamäťovej karty alebo z pamäte telefónu
- Informácie o fotografii, zobrazí podrobnosti fotografie.

Po zväčšení fotografie stlačte Voľby na zobrazenie doplnkových funkcií:

- Prehrať - spustí prehľad slajdov
- Otočiť pohľad - otočí fotografiu
- Použiť ako - môžete fotografiu použiť ako tapetu alebo setrič displeja
- Odoslať fotografiu pomocou MMS alebo cez Bluetooth
- Informácie o fotografii - zobrazí podrobnosti fotografie

12. Rádio FM

Telefón má zabudovaný FM rádioprijímač. Môžete ho používať po pripojení headsetu, ktorý funguje zároveň ako anténa.

Varovanie: Kvalita príjmu závisí na mieste, na ktorom sa nachádzate. Vplyv na príjem rádiových staníc má mnoho vonakjších faktorov, ktoré môžu vyvolať zlú kvalitu príjmu, nejedná sa ale o dôvod na reklamáciu tovaru.

Na spustenie rádia v MENU vyberte: Rádio FM. Na vypnutie tlačidla stlačte tlačidlo #. Pokiaľ je spustená možnosť Hrania v pozadí, zastavte pred vypnutím rádia jeho prehrávanie pomocou klávesy # a následne stlačte tlačidlo s červeným slúchadlom. V opačnom prípade bude rádio neustále prehrávať.

Funkcia tlačidiel počas prehrávania rádia:

- +/- (na ľavom boku): hlasnejšie/tichšie
- NAHOR: zvýšenie frekvencie o 0,1 MHz
- NADOL: zníženie frekvencie o 0,1 MHz
- #: zastavenie/obnovenie prehrávania
- * (hviezdika): automatické vyhľadávanie staníc
- Červené slúchadlo: návrat do menu
- Zelené slúchadlo - voľby: Zoznam kanálov, ručné zadávanie frekvencií, automatické vyhľadávanie, nastavenie (hranie v pozadí, reproduktor)
- Klávesy 1-9: výber rozhlasovej stanice zo zoznamu kanálov (musia byť uložené stanice)

13. Multimédia

13.1 Prehliadač fotografií

V MENU vyberte: Multimédia->Prehliadač fotografií. Môžete si prezerať predtým urobené fotografie. Voľby dostupné v prehliadači fotografií sú identické ako pri funkcii Fotografia a boli popísané v bode 11.

13.2 Nahrávanie videa

Za účelom spustenia kamery v MENU vyberte: Multimédia->Kamera. Na nastavenie volieb nahrávania stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom.

Nahrávanie začne po stlačení klávesu 5. Na zastavenie nahrávania tiež použite kláves 5. Na ukončenie nahrávania stlačte červené slúchadlo.

Na používanie funkcie kamery je vyžadovaná inštalácia MicroSD karty (nie je súčasťou vybavenia) a nastavte ukladanie na pamäťovú kartu.

Voľby ->Pamäť a vybrať pamäťovú kartu.

Fotografie a videá spravené pomocou telefónu možno prenášať do počítača. Viac informácií v bode Pripojenie telefónu k počítaču.

13.3 Videoprehrávač

Vyberte v MENU: Multimédia->Videoprehrávač. Pomocou videoprehrávača si môžete prezerať predtým natočené videá (zložka Videos). Vyberte príslušnú nahrávku pomocou tlačidla Nahor/Nadol. Na zahájenie a zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo #. Na zastavenie nahrávania stlačte kláves *. Na zväčšenie obrazu na celú obrazovku stlačte kláves 1.

Telefón prehráva súbory vo formáte AVI a 3GP

Počas prezerania zoznamu nahrávok stlačte „Voľby“ na zobrazenie dopĺňujúcich volieb:

- Prehrať
- Odoslať
- Zmeniť názov
- Zmazať

13.4 Audioprehrávač

Pri používaní audioprehrávača môžete prehrať nahrané zvukové súbory. Musia sa nachádzať v zložke My Music. Pokiaľ boli nahrané nové súbory, vyberte po spustení prehrávača Voľby->Aktualizovať zoznam. Na zahájenie alebo zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo #. Pokiaľ nechcete, aby sa súbory prehrávali na pozadí, zastavte pred odchodom z prehrávača prehrávanie stlačením #.

Môžete sa pohybovať medzi predchádzajúcou a ďalšou nahrávkou pomocou kláves NAHOR a NADOL. Pre zmenu voľby prehrávania vyberte:

Zoznam->Voľby->Nastavenia.

Na zmenu voľby opakovania stlačte kláves *.

Hlasitosť možno regulovať pomocou klávesu + a - na ľavej strane telefónu.

Telefón prehráva nasledujúce formáty súborov: WAV, AAC, AMR.

13.5 Diktafón

Možno nahrávať hudbu alebo zvuky z okolia.

- Vyberte v MENU: Multimédia->Diktafón

- Na zahájenie alebo zastavenie nahrávania stlačte *.

- Na ukončenie nahrávania stlačte červené slúchadlo

Je prednastavené ukladanie nahrávok v zložke Správca súborov->Pamäťová karta->Audio.

- ⊖ Vyberte **Voľby** na zadanie zodpovedajúceho nastavenia diktafónu (zoznam nahrávok, miesto ukladania súborov, kvalita nahrávok).

14. Nastavenia

Vyberte v MENU: Nastavenia a následne:

14.1 Profily

Telefón disponuje niekoľkými profilmi, s ktorých pomocou môžete rýchlo prispôsobiť telefón rôznym situáciám. Každý z profilov možno aktivovať a prispôsobiť podľa svojich potrieb. Dostupné sú profily: Všeobecný, Tichý, Schôdzka, Vonku.

V každom profile možno pomocou voľby Prispôsobiť meniť:

- Typ upozornenia (len vyzváňanie, len vibrácie apod.)
- Typ vyzváňania (jedno alebo opakované)
- Zvuk vyzváňania
- Hlasitosť vyzváňania
- Signál správy
- Hlasitosť signálu správy
- Zvuk klávesnice
- Hlasitosť klávesnice
- Zvuk upozornenia (napr. na nízku hladinu nabitia akumulátora)

V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo # na zapnutie profilu schôdzka, znovu podržte tlačidlo # na návrat do predchádzajúceho profilu.

14.2 Nastavenia telefónu

14.2.1 Nastavenia dátumu a času

Na nastavenie dátumu a času v MENU vyberte: Nastavenia->Nastav. telefónu->Čas a dátum. Vyberte „Časové pásmo“ na nastavenie príslušného mesta a následne „Nastaviť čas/dátum“ pre zadanie času a dátumu. Na pohyb medzi dátumom a časom použite klávesy Nahor/Nadol, na zadanie dátumu a času použite tlačidlá 0-9.

Môžete tiež nastaviť formát času (12h alebo 24h), formát dátumu (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR alebo RRRR/MM/DD).

Pokiaľ bude z telefónu vybraný akumulátor, musíte po jeho vložení späť nastaviť dátum a čas.

14.2.2 Jazyk

Umožňuje zmeniť jazyk menu telefónu. Pokiaľ nechcete nastaviť cudzí jazyk stlačte pre zmenu na správny počas pohotovostného režimu:

- 1x NAHOR
- 2x NADOL
- 1x Zelené slúchadlo
- 1x NADOL
- 1x Zelené slúchadlo
- 1x NADOL
- 1x Zelené slúchadlo

vyberte správny jazyk a stlačte zelené slúchadlo.

14.2.3 Displej

Môžete nastaviť tapetu, kontrast displeja a dĺžku podsvietenia. Môžete si tiež nastaviť vlastnú fotografiu (napr. fotografiu) a zapnúť funkciu zobrazovania hodín počas nabíjania telefónu.

14.2.4 Automatické zamknutie obrazovky

Funkcia umožňuje zapnúť a nastaviť po akom čase sa klávesnica automaticky zamkne.

14.3 Nastavenia hovorov

14.3.1 Utajenie čísla

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka túto službu, vykonajte príslušnú konfiguráciu. Táto funkcia umožňuje utajiť počas hovoru vlastné číslo.

Vyberte „Sieťové nastavenia“, „Skryt' číslo“ alebo „Odoslať číslo“ a stlačte „Ok“.

14.3.2 Čakajúci hovor

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka túto službu, vykonajte príslušnú konfiguráciu.

Po vstupe do MENU vo voľbách: Nastavenia->Nas. hovorov->Čakajúci hovor môžete skontrolovať stav dostupnosti a vybrať či chcete túto funkciu aktivovať.

Pokiaľ je čakanie na hovor spustené a užívateľ hovorí, bude každý nasledujúci prichádzajúci hovor signalizovaný vydávaním signálu druhého hovoru. Je možné prijatie druhého hovoru a zavesenie prvého.

14.3.3 Presmerovanie hovorov

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka túto službu, je nutné vykonať príslušnú konfiguráciu. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do hlasovej schránky alebo na iné vybrané číslo.

1. Pre nastavenie služby Presmerovanie hovorov je nutné ísť v MENU do: Nastavenia->Nas. hovorov->Presmerovanie hov.
2. Následne vyberte, kedy chcete presmerovať hovory z dostupného zoznamu: **1 Všetky hovory** (Presmerovanie všetkých hovorov prichádzajúcich na vybrané číslo), **2 Keď som nedostupný** (Presmeruje hovory, keď máte vypnutý telefón alebo ste mimo dosah), **3 Keď neprijímam** (Presmeruje prichádzajúce hovory, keď nedvíhate telefón), **4 Keď je obsadené** (Presmerovanie prichádzajúcich hovorov, keď práve

hovoríte), **5 Presmerovať všetky dátové prenosy, 6 Zrušiť všetky presmerovania.**

3. Stlačte **Aktivovať** a zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory na aktivovanie služby alebo **Vypnúť** na vypnutie služby.

Na kontrolu, aký stav služby je aktuálne vybraný, zvolte voľbu **Skontrolovať stav**.

14.3.4 Blokovanie hovorov

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka túto službu, vykonajte príslušnú konfiguráciu. Táto funkcia umožňuje zablokovanie hovorov rôzneho typu.

1. Vstúpte v MENU do:

Nastavenia->Nas. hovorov->Blokovanie hovorov

2. Zo zoznamu vyberte druh hovorov, ktoré chcete blokovať. Môžete zablokovať všetky odchádzajúce hovory, všetky odchádzajúce medzinárodné hovory, medzinárodné hovory (s výnimkou spojenia v tuzemsku), všetky prichádzajúce hovory a prichádzajúce hovory počas roamingu. Môžete tiež zmeniť heslo blokovania.

14.3.5 Pokročilé nastavenia

- Autoopakovanie: Keď je funkcia zapnutá, telefón automaticky, pokiaľ sa pokus o nadviazanie hovoru nepodarí skúsi nadviazať spojenie znovu
- Pripomenutie času: Môžete nastaviť signalizáciu dĺžky trvania hovoru. Vždy po stanovenom čase (31-60 sek) alebo po stanovenom čase (2-300 sek) budete počuť počas hovoru signál informujúci, že uplynul stanovený čas.

- Príjem hovorov: Môžete nastaviť, aby boli hovory prijímané stlačením ľubovoľného tlačidla alebo automaticky, pokiaľ je zapojený headset.

14.4 Nastavenia siete

- Výber siete: Operátora môžete vybrať ručne alebo automaticky.
- Spojenie GPRS: Umožňuje vybrať, či má byť spojenie GPRS nadviazané v prípade potreby alebo vždy
- Pref. prenos GPRS

14.5 Možnosti pripojenia

14.5.1 Bluetooth

Vďaka pripojeniu Bluetooth môžete odosielať a prijímať súbory. Môžete tiež zapojiť iné zariadenia, ako sú napr. bezdrôtové slúchadlá.

Vyberte v MENU: Nastavenia->Pripojenie a prejdite na Bluetooth

V menu Bluetooth môžete vybrať jednu z možností nižšie:

Stav Bluetooth	Zapnúť alebo vypnúť Bluetooth
Viditeľnosť	Zapnúť, aby iní mohli nájsť váš telefón
Moje zariadenia	Zariadenia, s ktorými ste sa už predtým spojili
Môj názov	Vyberte, ako sa má volať vaše zariadenie

Súbory zasielané na telefón mm720 sa ukladajú do zložky Received.

14.5.2 Profil APN

Vyberte v MENU: Nastavenia->Pripojenie a prejdite na Profil APN.

Telefón má zadané nastavenia pripojenia WAP/MMS a GPRS niektorých operátorov. Na úpravy/vymazanie/pridanie účtu vyberte v MENU: Nastavenia->Pripojenie->Profil APN

Správnu konfiguráciu môžete získať od svojho operátora. Niektorí operátori umožňujú nakonfigurovanie telefónu na diaľku.

14.6 Nastavenia zabezpečenia

14.6.1 PIN kód

Môžete zapnúť/vypnúť vyžadovanie PIN kódu pri spustení telefónu a zmeniť PIN kód.

14.6.2 Zabezpečenie telefónu

Môžete zapnúť blokovanie telefónu. Pri zapnutí telefónu budete musieť zadať kód blokovania. Prednastavený je kód 0000.

14.7 Obnovenie továrenského nastavenia

Vďaka tejto možnosti môžete obnoviť továrenské nastavenia. Vyberte v MENU:

Nastavenia->Obnoviť továrenské nas. a následne zadajte bezpečnostné heslo. Na koniec potvrdíte tlačidlom so zeleným slúchadlom.

Varovanie: Prednastavené bezpečnostné heslo je: 0000

15. Pripojenie k počítaču

Môžete zapojiť telefón k počítaču pomocou USB kábla, vďaka tomu môžete kopírovať a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom

Zapojenie:

- vložte USB kábel do telefónu
- zapojte druhý koniec kábla do portu na počítači

- na obrazovke telefónu sa zobrazí správa: „Hromadné úložisko“ a „Port COM“. Vyberte Hromadné úložisko

16. FAQ (Riešenie problémov)

Vykonávanie opráv telefónu je možné iba a výhradne autorizovaným servisom. Sami nesmiete telefón opravovať ani ho upravovať pod hrozbou straty záruky!

Bliká zelená dióda (LED ukazovateľ)	Máte neprečítanú SMS správu alebo neprijatý hovor
„Nemožno nadviazať hovor“	Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri volaní na číslo z inej krajiny je vždy nutné pridať príslušnú predvoľbu (napr. Nemecko 0049 alebo +49) Pokiaľ užívateľ disponuje predplatenou kartou (nabíjacia karta) je nutné si overiť, či sú na účte dostupné prostriedky na realizáciu hovoru.
„SIM karta je vložená, možno volať iba na núdzové čísla (112)“	Uistite sa, či je SIM karta vložená správne.
Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja.	Telefón je možno vypnutý, je nutné telefón zapnúť stlačením tlačidla spúšťania (červené slúchadlo) po cca 3 sekundy. Po dlhšom nepoužívaní telefónu môže byť akumulátor v stave tzv. „hlbokého vybitia“, na obnovenie správnej činnosti je nutné nechať nabíjačku pripojenú, aj keď sa na displeji nič neukazuje.

„Možno realizovať hovory, keď som v zahraničí?“	Pokiaľ sa užívateľ nachádza v zahraničí, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete, pokiaľ bol spustený ROAMING. Vyhľadajte informácie u svojho operátora.
„Je možná realizácia núdzového hovoru na mieste, kde nie je pokrytie alebo keď nemám prostriedky na účte?“	Pokiaľ je telefón mimo dosah siete, nemožno realizovať akýkoľvek hovor. Pokiaľ užívateľ nemá prostriedky na účte, je možná realizácia núdzových hovorov na číslo 112.
„Ako možno zväčšiť dosah?“	Pokiaľ sa na displeji objaví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chýba potrebný signál alebo prostriedky na účte. Pokiaľ sa avšak nachádzame v dosahu siete iného operátora, možno v tomto prípade realizovať núdzový hovor na číslo 112. Miesta ako sú budovy obmedzujú dosah, priblížte sa k oknu alebo vyjdite mimo oblasť sústrediaceho mnoho budov.

„Na displeji sa objaví „Na odblokovanie podržte“, klávesy nefungujú.“	Klávesnica je uzamknutá. Je potrebné odomknúť klávesnicu, stlačte tlačidlo zamykania na pravej strane telefónu.
„Čo to je centrum SMS správ?“	Číslo centra operátora, kde sú ukladané textové správy. Číslo je uložené na SIM karte ale v menu telefónu ho možno zmeniť a zadať iné.
„Kedy sa naúčtuje poplatok za hovor?“	Poplatok sa naúčtuje hneď po nadviazaní spojenia. Pre informácie, aký je režim účtovania, vyhľadajte informácie u operátora.
Ako skontrolovať či SMS dorazila príjemcovi?	Zapnite voľbu Doručienka. Po doručení správy príde spätná SMS s informáciou, že správa bola doručená (sieťová služba).

17. Podmienky používania a bezpečnosti

- Nezapínajte telefón, pokiaľ môže vyvolať problémy s prácou iných zariadení!
- Počas riadenia vozidla nepoužívajte telefón bez zodpovedajúceho handsfree.
- Telefón vydáva elektromagnetické pole, ktoré môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napr. i na zdravotnícke zariadenia. Zachovávajte výrobcami zdravotníckych prístrojov odporúčanú minimálnu vzdialenosť medzi telefónom a implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je napr. kardiostimulátor. Osoby s implantovanými zariadeniami sa musia zoznámiť s pokynmi výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia a dodržiavať ich. Osoby s kardiostimulátorom by nemali nosiť telefón v náprsnom vrecku, telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane tela než je lekárske zariadenie, aby sa minimalizovalo riziko problémov a okamžite telefón vypnúť v prípade podozrenia, že došlo k narušeniu jeho činnosti;
- Nepoužívajte telefón v nemocniciach, lietadlách, pri čerpacích staniciach a v blízkosti horľavých materiálov.
- Je zakázané vykonávať samostatne opravy alebo úpravy. Všetky závady musia byť odstránené kvalifikovaným servisom.

- Zariadenie a jeho príslušenstvo sa môžu skladať z drobných častí. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi.
- Telefón nečistite chemickými látkami alebo žieravinami.
- Nepoužívajte telefón v tesnej blízkosti platobných a kreditných kariet, mohlo by to spôsobiť stratu dát na karte.
- Z bezpečnostných dôvodov prosím nehovorte cez telefón, keď je pripojený k sieťovej nabíjačke.
- Telefón nie je vodeodolný, nevystavujte ho pôsobeniu vody ani iných kvapalných látok.
Neumiestňujte zariadenie na mieste, kde môže byť postriekané vodou alebo inou kvapalinou.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu nízkych a vysokých teplôt a priamemu vplyvu slnečného žiarenia. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti inštalácií vykurovania, napr. radiátor, ohrievač. rúra, kotol ÚV, ohnisko, gril apod.
- Chráňte svoj sluch



Dlhodobý kontakt s hlasitými zvukmi môže viesť k poškodeniu sluchu. Počúvajte hudbu na primeranej úrovni a nedržte zariadenie blízko ucha, keď používate reproduktor. Pred zapojením slúchadiel vždy znížte hlasitosť.

18. Záručné podmienky

Na telefón sa poskytuje záruka, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je doklad o nákupe.

Za opravu telefónov poškodených v dôsledku nesprávneho používania, elektrostatického výboja alebo úderu blesku sa bude vyberať poplatok. Pokiaľ sa užívateľ snažil sám zariadenie opraviť alebo upraviť, vedie to k strate záruky!

Informácie uvedené vyššie tu sú uvedené na informačné účely.

19. Informácie týkajúce sa akumulátora

V telefóne sa nachádza akumulátor, ktorý môže byť opätovne nabíjaný pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou balenia.

Dĺžka práce telefónu závisí na rôznych pracovných podmienkach. Na výrazne kratšiu dĺžku práce pôsobí to ako, ďaleko od retranslačnej stanice sa nachádzame a dĺžka a množstvo vedených hovorov. Počas premiestňovania sa telefón priebežne prepína medzi retranslačnými stanicami, čo má tiež značný vplyv na dĺžku práce.

Akumulátor po niekoľkých stovkách nabitia a vybitia prirodzene stráca svoje vlastnosti. Pokiaľ si užívateľ všimne straty výkonnosti, mal by si zakúpiť nový akumulátor.

Používajte len a výhradne akumulátory odporúčané výrobcom. Nenechávajte nabíjačku zapojenú dlhšie než 2-3dni.

Nenechávajte telefón na miestach s príliš vysokou teplotou. Môže to mať negatívny vplyv na akumulátor aj samotný telefón.

Nikdy nepoužívajte akumulátor s viditeľným poškodením. Môže to viesť k vyskratovaniu obvodu a poškodeniu telefónu. Akumulátor vkladajte zhodne s polarizáciou.

Ponechanie akumulátora na miestach s príliš vysokou alebo nízkou teplotu znižuje jeho životnosť. Akumulátor skladujte pri teplote od 15°C do 25°C. Pokiaľ bude do telefónu vložená studená batéria, nemusí telefón fungovať správne a existuje riziko poškodenia.




Súčasťou balenia je akumulátor

Li-ion. Vyslúžilé akumulátory sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť ukladané na k tomu určené miesto, v zodpovedajúcej nádobe, podľa platných predpisov. Batérie a

akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu, musia byť odovzdané na zbernom mieste.

BATÉRIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHADZUJTE DO OHŇA!



Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania musí byť výkon nabíjačky minimálne 0,75 W požadovaných rádiovým zariadením a maximálne 10 W.

20. Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice v oblasti pôsobenia rádiových vĺn. Zariadenie je vysielačom a prijímačom rádiových vĺn. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vĺn odporúčaných medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou organizáciou ICNIRP, so zohľadnením miery bezpečnosti za účelom zaručenia ochrany všetkým osobám nezávisle na ich veku a zdravotnom stave. Tieto smernice využívajú mernú jednotku nazývanú Specific Absorbption Rate (SAR) – špecifická miera absorpcie.

ICNIRP určená hraničná hodnota koeficientu SAR pre prenosné zariadenia činí 2,0 W/kg. Hodnota SAR sa meria pri najvyššom výkone, skutočná hodnota počas práce zariadenia je obvykle nižšia než vyššie uvedená úroveň. Plynie to z automatických zmien úrovne výkonu zariadenia, za účelom zaistenia, že zariadenie používa iba minimum vyžadované pre spojenie so sieťou.

Hoci môže dôjsť k rozdielom v hodnotách koeficienta SAR v prípade rôznych modelov telefónov a dokonca aj v prípade rôznych polôh používania, sú všetky zhodné s predpismi týkajúcimi sa bezpečnej úrovne žiarenia.

Svetová zdravotnícka organizácia prehlásila, že súčasné výskumy preukázali, že nie je nutné používať žiadne špeciálne obmedzenie pri používaní mobilných zariadení. Zdôrazňuje tiež, že v prípade, keď chcete obmedziť vplyv žiarenia, je nutné obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovorov používať headset alebo hlasitý odposluch a nedržať telefón blízko tela alebo hlavy.

V prípade tohto modelu je najvyššia nameraná hodnota SAR v testoch rovná 0.881W/kg pre EGSM900 a 0.365W/kg pre DCS1800 .

Hodnoty SAR sa môžu tiež líšiť na národných nárokoch na vykazovanie a testovanie a na frekvenčnom pásme v danej sieti.

21. Informácie ohľadom ochrany životného prostredia

Pozor: Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES a poľským zákonom o vyslúžilom elektrickom a elektronickom zariadení označené symbolom preškrtnutého kontajneru na odpadky.

 Takéto označenie informuje, že toto zariadenie nemôže byť po období jeho používania umiestnené spoločne s iným odpadom pochádzajúcim z domácnosti.

Pozor: toto zariadenie je zakázané vyhadzovať do komunálneho odpadu!!! Tento výrobok je nutné zlikvidovať prostredníctvom triedeného zberu na k tomu pripravených miestach.

Správne nakladanie s vyslúžilými elektrickými a elektronickými zariadeniami sa podieľa na vyhnutí sa dôsledkom škodlivým na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vychádzajú z prítomnosti nebezpečných látok a nesprávneho skladovania a spracovávaní takéhoto zariadenia.

Vyhľadanie o Zhode EÚ 07/2017/RED

Obchodné meno a adresa výrobcu
Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Poland

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu

Predmet vyhlásenia
GSM Mobile phone
Ime modelu MM720BB

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica 2014/53/UE

Smernica 2011/65/UE (RoHS)

Prípadné odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda.

EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Test Report RSZ170703010-11A1, 2017-07-27
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Test Report RSZ170703010-22A1, 2017-08-21
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)	Test Report RSZ170703010-02A1, 2017-07-27
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)	
EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ170703010-03A, 2017-07-18
EN 50360: 2001 + A1: 2012,	Test Report RSZ170703010-20A1, 2017-08-16
EN 50566: 2013	
EN 62479: 2010	

Notifikovaný orgán

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL), číslo: 1313

vykonal zásahu v súlade PRÍLOHA III (Modul B) Smernice 2014/53/EU a vydal certifikát EÚ skúšky typu

Certificate No. B1708082

Podpísané za a v mene: MAXCOM S.A.

miesto a dátum vydania:

Tychy, 2017-09-01

meno, funkcia:

Adam Grzyś, Development Director



Niektoré informácie obsiahnuté v tomto návode sa môžu líšiť v závislosti na konfigurácii telefónu. Závisí to na inštalovanom software, poskytovateľovi služby a SIM karte. Vyhradzuje sa právo na vykonávanie zmien vo výrobku a jeho funkciách bez predchádzajúceho zverejnenia informácií o ňom.

Technická podpora - číslo: 32 325 07 00 alebo
serwis@maxcom.pl





MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND (POLSKO)
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl



MM720 v03-03-2014