

maxcom

Käyttöohje
Matkapuhelin
Maxcom **MM724**



Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon (+48) 32 325 07 00 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen serwis@maxcom.pl

Sivustomme:
<http://www.maxcom.pl/>

Suosittelimme, että säilytät alkuperäisen pakkauksen, koska sitä voidaan tarvita kuljetuksissa.

Säilytä kuitti takuuta varten.

Tärkeää – Puhelin toimii GSM-verkoissa: 900/1800, WCDMA :900/2100MHz, LTE-kaista-alue:1/3/7/8/20/38. Ennen puhelimen käynnistämistä, asenna siihen SIM-kortti oikein.

Sisältö:

1. Pakkauksen sisältö:	7
2. Tekniset tiedot	7
2.1 Taajuusalue ja enimmäisteho	9
2.2 Laturi	10
3. Turvatoimet	10
4. Aloitus	12
4.1 SIM-kortin ja akun asentaminen	12
4.2 Akun lataaminen	16
4.2.1 Pöytälatari (lisälaite)	17
4.3 Alhaisen akkuvarauksen hälytys	17
5. Painikkeiden sijainti	17
6. Puhelimen käyttö	21
6.1 Puhelimen käynnistys/sammutus	21
6.2 Puhelimen sammutus	22
6.3 Virransäästötila	22
7. VALIKKO	24
8. Puhelinmuistio	24
8.1 Yhteystietojen tallennus	24
8.2 Puhelinmuistion tarkastelu	25
8.3 Yhteystietojen poistaminen	26
8.3.1 Yhden yhteystiedon poistaminen	26
8.3.2 Useiden yhteystietojen poistaminen	26
8.3.3 Kaikkien yhteystietojen poistaminen	26
8.4 Yhteystietojen kopioiminen	26
8.5 Pikavalinta	27
8.6 Muistin tila	27
9. Puheluiden soittaminen	28
9.1 Suora valinta	28
9.2 Numeron valinta puhelinmuistiosta	28
9.3 Numeron valinta puhelutiedoista	28
9.4 Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen	29
9.5 Valinnat puhelun aikana	29
9.6 ICE-painike	29

9.7	Hätäasetukset.....	30
9.7.1	Käyttäjätietoa.....	31
9.7.2	Hätäyhteystietojen määrittäminen, poistaminen ja muokkaaminen 31	
9.7.3	SOS-hätäpainike	31
9.7.4	SOS-ilmoitus	32
9.7.5	SOS-äänihälytyksen ottaminen pois käytöstä	32
9.8	Puheluihin vastaaminen.....	32
10.	Puhelutiedot.....	32
11.	Teksti- ja multimediaviestit	34
11.1	Tekstiviestien luominen ja lähettäminen.....	34
11.2	Multimediaviestien luominen ja lähettäminen	35
11.3	Tekstiviestien lukeminen ja niihin vastaaminen	36
11.4	Viestikansiot	37
11.4.1	Saapuneet viestit	37
11.4.2	Lähtevät viestit	39
11.4.3	Luonnokset.....	39
11.4.4	Lähetetyt	39
11.5	Viestien poistaminen.....	39
11.6	Viestiasetukset	39
11.6.1	Tekstiviesti.....	39
11.6.2	MULTIMEDIAPALVELU (MMS)	40
11.7	Äänivastaaja.....	40
12.	Multimedia	41
12.1	Videotallennus	41
12.2	Valokuvien katselu.....	41
12.1	Äänisoitin.....	42
12.2	Videosoitin.....	42
12.3	Äänentallennus.....	43
13.	Kalenteri	43
14.	Lisävalinnat.....	43
14.1	Bluetooth	43
14.2	Taskulamppu.....	44
14.3	Tilamerkkivalo.....	44
14.1	Herätyskello.....	44

14.2 Internet.....	44
14.3 Laskin	45
14.1 Muistiinpanot.....	45
14.2 SIM- korttipalvelu	45
14.3 Tiedostonhallinta.....	45
14.1 Maailmankello	46
14.1 Muunnin	46
15. Kamera	46
16. FM-radio.....	46
17. Asetukset	48
17.1 Profiilit.....	48
17.2 Puhelinasetukset.....	48
17.2.1 Päivämäärä ja aika-asetukset	48
17.2.2 Kieli.....	49
17.2.3 Kielen tavutus	49
17.2.4 Virranhallinta.....	49
17.2.5 Palauta tehdasasetukset.....	49
17.3 Puhelut.....	50
17.3.1 Soitonsiirto	50
17.3.2 Odottava puhelu.....	51
17.3.3 Soiton esto.....	51
17.3.4 Soittajan tunnuksen piilottaminen	52
17.3.5 Muut asetukset.....	52
17.4 Verkkoasetukset (verkko).....	52
17.5 Näyttö	53
17.6 Suojausasetukset.....	53
17.6.1 PIN-koodi	53
17.6.2 Vaihda PIN2.....	53
17.6.3 Puhelin lukitus.....	53
17.6.4 Päivitä puhelimen salasana.....	53
17.6.5 Yksityisyyden suojaus	54
17.6.6 Autolukitus	54
17.6.7 Kiinteä valintanumero.....	54
17.6.8 Estoluettelo	54
17.7 Numeroiden lausuminen ääneen.....	54
18. Tietokoneen liittäminen	54

19. Usein kysyttyä (Vianetsintä).....	55
20. Turvallinen käyttö.....	58
21. Takuuu ehdot.....	60
22. Tietoa akusta	60
23. Suojele ympäristöä	61
24. SAR- tietoa	62
25. Vaatimusten mukaisuusvakuutus.....	64

1. Pakkauksen sisältö:

GSM-puhelin

Laturi

Pöytälatu ri

USB-kaapeli

Akku

Käyttöohje

Takuukortti

Kuulokkeet

2. Tekniset tiedot

Pääominaisuudet:

- Suuri taustavalollinen näppäimistö
- Värinäyttö 2,4” (240/320) 65 000 värillä
- Kamera 2 megapikseliä
- MicroSD-muistikorttipaikka
- SOS-painike (tuottaa hälytysäänen ja soittaa sekä lähettää tekstiviestin esiasetettuihin puhelinnumeroihin)

- Suuri fontti, helppo valikko
- Kaiutinpuhelin
- Puhelinmuistio - 500 paikkaa
- Teksti- ja multimediaviestien lähettäminen ja vastaanotto
- Enintään 7 pikavalintanumeroa
- Puhelun keston ilmoitus
- Bluetooth 5.0
- FM-radio
- Taskulamppu
- Laskin
- Herätyskello
- 1300 mAh:n akku
- SIM-korttipaikka: MICRO SIM
- Yhteensopiva HAC T4/M4 kuulokojeiden kanssa
- Virransäästöaika: ~ 400 tuntia*
- Puheaika: ~ 3 tuntia*
- Paino: 99

* riippuen GSM-verkon tilasta ja signaalinvahvuudesta

2.1 Taajuusalue ja enimmäisteho

Järjestelmä	Taajuusalue	Maksimivirta
EGSM 900	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	31,7 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)	22,14 dBm
WCDMA-kaista-alue I	1920-1980 MHz(TX); 2110-2170 MHz(RX)	22,90 dBm
WCDMA-kaista-alue VIII	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	22,91 dBm
LTE-kaista-alue 1	1920-1980 MHz(TX); 2110-2170 MHz(RX)	22,3 dBm
LTE-kaista-alue 3	1710-1785MHz(TX); 1805-1880MHz(RX)	23,3 dBm
LTE-kaista-alue 7	2500-2570 MHz(TX); 2620-2690 MHz(RX)	19,6 dBm
LTE-kaista-alue 8	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	23,5 dBm
LTE-kaista-alue 20	832-862 MHz(TX); 791-821 MHz(RX)	24,1 dBm
LTE-kaista-alue 38	2570-2620 MHz(TX); 2570-2620 MHz(RX)	23,7 dBm
Bluetooth BDR(GFSK)	2402-2480 MHz	8,23 dBm
FM-radio	87,5 MHz -108 MHz	-

2.2 Laturi

Puhelimen AC virtalähde on yhteensopiva komission (EU) asetuksen 2019/1782 mukaisesti.

Mallitunnus	Kytkevä virtalähde HJ-0500600B2- EU
Syöttöjännite	100-240 VAC
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Lähtöjännite	5,0 VDC
Lähtövirta	0,6 A
Lähtöteho	3,0 W
Keskimääräinen suorituskyky käytön aikana	71,07 % (230 V) 73,11 % (115 V)
Suorituskyky alhaisella kuormituksella (10 %)	-
Virrankulutus virransäästötilassa	0,040 W (230 V) 0,020 W (115 V)

3. Turvatoimet

Seuraavien suositusten lukeminen vähentää puhelimen väärinkäytön vaaraa:

- Älä koskaan käytä matkapuhelinta paikoissa, joissa matkapuhelimien käyttö on kiellettyä, kuten tankkauspaikoilla, sairaaloissa, lentokoneissa tai herkästi syttyvien aineiden läheisyydessä. Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi vaarantaa ihmisten turvallisuuden.

- Älä koskaan käytä puhelinta ajon aikana ilman suositeltuja lisävarusteita.
- Tämä puhelin lähettää sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden, kuten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Puhelimen ja implantoidun lääketieteellisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, välillä on pidettävä lääketieteellisen laitteen valmistajan suosittelema välimatka. Implantoitujen laitteiden käyttäjien tulee tutustua laitteen valmistajan antamiin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Sydämentahdistinta käyttävien käyttäjien ei pidä kantaa puhelinta rintataskussa ja heidän tulee pitää puhelinta lääketieteellisen laitteen sijaintiin nähden vastakkaisella korvalla häiriöiden minimoimiseksi. Puhelin on sammutettava välittömästi, jos epäilet vähäisimpiäkin häiriöitä.
- Laitteessa ja sen lisälaitteissa voi olla pieniä osia. Pidä puhelin ja kaikki sen osat lasten ulottumattomissa.
- Käyttäjä ei saa korjata puhelinta tai tehdä siihen muutoksia. Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat korjata vikoja.
- Käytä vain alkuperäistä akkua ja laturia. Muiden lisälaitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa räjähdysriskin.
- **VEDENKESTÄVYYS** – Tämä puhelin ei ole vedenkestävä. Pidä se aina kuivana.
- **Kuulokoje-** tämä puhelin on suunniteltu toimimaan kuulokojeen kanssa. Puhelimessa on kuitenkin mahdollisuus käyttää uusia langattomia teknologioita, joita ei ehkä ole vielä testattu käytettäväksi

kuulokojeiden kanssa. Tästä syystä tietyt kuulokojeet eivät ehkä toimi oikein puhelimen kanssa. Suosittelemme ottamaan puhelimesta käyttöön toiminnon HAC-yhteensopivuus kuulokojeen kanssa. Ota tämä valinta käyttöön puhelun aikana valitsemalla: Valinnat>HAC-tila.

Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta varovasti ja aseta

kuulokojeen herkkyys huolellisesti.

4. Aloitus

Ennen puhelimen käynnistämistä, asenna siihen SIM-kortti oikein. Varo vahingoittamasta korttia, kun asetat sen paikalleen.


Pidä SIM-kortit koko ajan lasten ulottumattomissa.

4.1 SIM-kortin ja akun asentaminen

Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Micro SIM-kortin kanssa. Erilaisten SIM-korttien käyttäminen voi aiheuttaa kortin tai puhelimen vaurioitumisen.


Varmista ennen SIM-kortin asettamista paikalleen, että katkaiset virran puhelimesta ja irrotat laturin.

- Kun puhelin on sammutettuna, nosta puhelimen akkukotelon kansi irti kynnelläsi puhelimen oikeasta alareunasta.

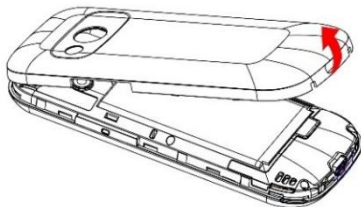

Poista akku nostamalla sitä kynnelläsi puhelimen yläpuolelta (jos akku

on paikallaan).

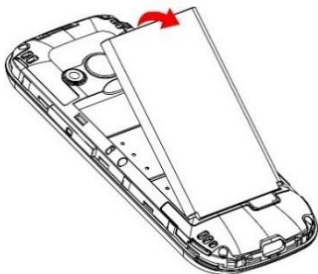

- Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan alaspäin ja kallista sitä.
- Aseta SIM-kortti paikalleen kohtaan "SIM SLOT" niin, että kortin metallinen siru osoittaa alaspäin. Varmista, että kortissa oleva lovi osoittaa puhelimen yläreunaa päin.
- Lukitse korttipaikka liu'uttamalla sitä ylöspäin.



- Oikealla puolella SIM-korttipaikan alapuolella on paikka MicroSD-muistikortille.
- Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan alaspäin ja kallista sitä.
- Aseta MicroSIM-kortti paikalleen niin, että kortin metallinen siru osoittaa alaspäin.




Ole varovainen käyttäessäsi muistikortteja, erityisesti asettaessasi korttia paikalleen tai poistaessasi sitä. Jotkut muistikortit on alustettava tietokoneella ennen ensimmäistä käyttökertaa.


Jos käytät SD-kortteja, tee säännöllisesti varmuuskopioita kortteille tallennetuista tiedoista muilta laitteilta.

Väärinkäyttö tai muut tekijät voivat vahingoittaa korttia tai aiheuttaa sen sisällön menetyksen.

- Aseta akku niin, että sen liittimet osoittavat alaspäin.

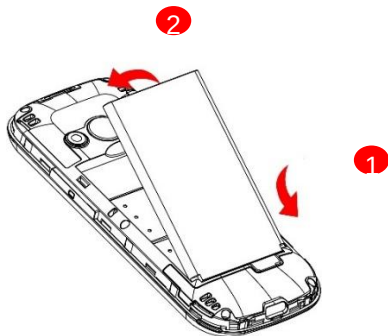

Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen ja paina sitä kevyesti reunoista käsin.

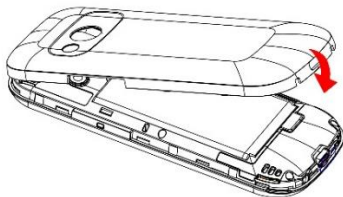


4.2 Akun lataaminen

Tärkeää! Käytä ainoastaan sarjan mukana toimitettua akkua. Muiden akkujen käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

ÄLÄ koskaan liitä laturia takakannen ollessa irrotettuna.

Puhelimen lataaminen:

1. Kytke laturi virtalähteeseen.
2. Liitä latausliitin puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.

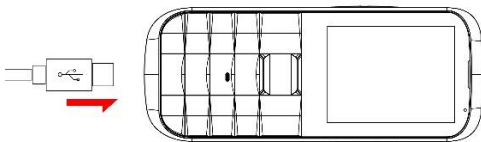

Näyttöön tulee ilmoitus laturin kytkemisestä ja akkukuvake näytöllä alkaa vilkkua ilmaisten käynnissä olevaa latausprosessia.

3. Heti kun akku on ladattu täyteen, kytke laturi irti virtalähteestä ja kytke sitten laturi irti puhelimesta.

Heti kun lataus on valmis, näytölle ilmestyy hetkeksi ilmoitus "Lataus valmis" ja akkukuvake lopettaa vilkkumisen.

4.2.1 Pöytälaturi (lisälaite)

Käytettäessä pöytälaturia tulisi laturin pieni liitin liittää pöytälaturiin ja tämän jälkeen laturi tulisi liittää virtalähteeseen. Lataa puhelin asettamalla se pöytälaturin päälle niin, että sen liittimet osoittavat alaspäin.

Tärkeää:

- Varmista ennen latauksen aloittamista, että akku on asennettu kunnolla.
- Älä koskaan irrota akkua latauksen aikana – se voi vahingoittaa puhelinta.
- Jos akun varaustaso on niin alhainen, että puhelin ei toimi kunnolla, näytöllä näytetään ilmoitus, että puhelin sammutetaan pian ja tämän jälkeen puhelin sammuu automaattisesti.
- Jos akku täysin tyhjä (jos esimerkiksi taskulamppu on jäänyt päälle), akkukuvakkeen ilmestyminen näytölle voi kestää useita minuutteja laturiin liittämisen jälkeen.

4.3 Alhaisen akkuvarauksen hälytys

Puhelin antaa äänihälytyksen (jos varoitushälytykset on otettu käyttöön profiilissa) ja ilmoitus Matala akkujännite näytetään näytöllä, jos akkuvaraustaso on liian alhainen. Näytöllä näytetään kuvake . Lataa puhelin heti, kun näet tämän ilmoituksen.

5. Painikkeiden sijainti



1	Kuulokeliitännä	12	Nuolipainike alaspäin
2	Äänenvoimakkuus ylös	13	Painike 5 (Valitse)
3	Äänenvoimakkuus alas	14	Numeronäppäimistö

4	Hihnakiinnike	15	Taskulampun painike
5	Taskulamppu	16	Näppäimistön lukituspainike
6	Kaiutinpuhelin	17	Akkukotelon kannen avaus
7	Tilan merkkivalo (lataus, vastaamattomat puhelut/uudet tekstiviestit)	18	USB C -latausliitäntä
8	Näyttö	19	Pöytälaturin latausliittimet
9	Nuolipainike ylöspäin	20	Kamera
10	Vihreä luuri, puhelinkuvake	21	SOS-hätäpainike
11	Punainen luuri, puhelinkuvake G-painike takaisin		

Toimintopainikkeiden toiminnot

Painike	Toiminto
Punainen luuripainike	Paina: takaisin virransäästötilaan; lopeta puhelu. Pidä painettuna: puhelimen käynnistys/sammutus
Vihreä luuripainike	Paina: soita puhelu, virransäästötilassa siirry puhelutietoihin, VALIKKO-valinnan vahvistus (OK).
Ylös	VALIKKO-/navigointipainike
Alas	Puhelinmuistio-/navigointipainike
Painike 1	Paina: numero 1 Pidä painettuna: Äänivastaaja
Painike 2	Paina: numero 2 Pidä painettuna: ICE-VALIKKO hätätilanteita varten
Painike 5	Paina: numero 5 VALIKOSSA: Valitse (ota valokuva/muokkaa hälytystä...)
Painike 0	Numero 0, välilyönti kirjoittamisen aikana
Painikkeet 3-9	Paina: painikkeet 3-9 Pidä painettuna: valitsee esiasetetut pikavalintanumerot

* +	Kirjoita merkit: *, + Tekstiviestien kirjoittamisen aikana: erikoismerkit, vasen (tiettyissä valinnoissa)
#	Paina: Syöttötilan vaihto tekstiviestin kirjoittamisen aikana: lisää #, oikea (tiettyissä valinnoissa) Pidä painettuna: Ota hiljainen tila käyttöön/poista käytöstä
Sivupainike +/-	Soittoäänien säätö virransäästötilassa. Puhelun aikana: mykistä soittoaäni Keskustelun aikana: radion toiston äänenvoimakkuuden säätö
SOS-hätäpainike	Pidä painettuna hätäpuhelun aloittamiseksi Soittaa esiasetettuun numeroon ja lähettää tekstiviestin
Taskulamppu	Pidä painettuna: taskulampun käynnistys/sammutus
Näppäimistöön lukituspainike	Lukitse näppäimistö painamalla lukituspainiketta virransäästötilassa Pidä painettuna: avaa näppäimistö lukituksesta.

6. Puhelimen käyttö

6.1 Puhelimen käynnistys/sammutus

Käynnistä puhelin pitämällä punaista luuripainiketta painettuna.

Jos sinulta pyydetään PIN-koodia, anna koodi. Koodi löytyy SIM-kortin pakkauksesta.


Annettuasi koodin vahvista painamalla vihreää luuripainiketta.

Varoitus: Jos annat virheellisen PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukitaan. Voit avata PIN-koodin lukituksen PUK-koodia käyttämällä. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttisi lukitaan pysyvästi

6.3 Virransäästötila

Jos puhelin on käynnistetty, mutta sitä ei käytetä, se siirtyy virransäästötilaan.

Näytön kuvaus

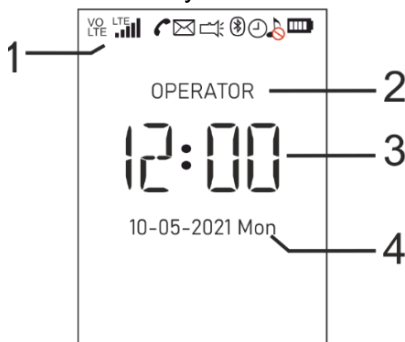

1. Toimintoja näyttävät kuvakkeet:

	Verkkosignaali		Ei SIM-korttia/SIM-korttivirhe
---	----------------	---	--------------------------------

	Ei palvelua		Ei vastaanottoa
VO LTE	VoLTE käytössä	LTE	LTE-verkko
3G	3G-verkko	E	2G-verkko
 	Uusi tekstiviesti Uusi multimediaviesti		Vastaamaton puhelu
	Vain värinä		Äänetön
	Herätyskello käytössä		Soitonsiirto käytössä
	Taskulamppu päällä		Bluetooth käytössä
	Kuulokkeet käytössä		Verkkovierailu aktiivinen
  	Akkuvirta täynnä Matala akkuvirta Akku tyhjä	SOS- häätäpai nike	SOS-tila käytössä
<i>Kuvakkeet voivat vaihdella ohjelmistoversion mukaan</i>		* Kuvake  näytetään myös kotimaan verkkovierailuissa, jos käyttäjä käyttää toisen palveluntarjoajan verkkoa.	

Lukitse näppäimistö painamalla puhelimen oikealla puolella olevaa näppäimistön lukitusnäppäintä. Avaa näppäimistön lukitus painamalla näppäimistön lukituspainiketta niin kauan, kunnes riippulukon kuvake häviää näytöltä. Näppäimistön avaamista ei tarvita saapuvan puhelun vastaamiseen.

TÄRKEÄÄ: Näppäimistö lukittuu ainoastaan silloin, kun näyttö on virransäästötilassa. Näppäimistön lukitus ei vaikuta taskulampun painikkeen tai SOS-hätäpainikkeen käyttöön.

7. VALIKKO

Siirry VALIKKOON virransäästötilassa painamalla nuolipainiketta **YLÖS**.

Liiku VALIKOSSA painamalla nuolipainikkeita **YLÖS** ja **ALAS**.

Vahvista valitut valinnat painamalla vihreää luuripainiketta (tietyissä tilanteissa painiketta 5 on painettava).

Palaa edelliseen VALIKKOON (takaisin) painamalla punaista luuripainiketta. Siirry virransäästötilaan pitämällä punaista luuripainiketta painettuna.

8. Puhelinmuistio

8.1 Yhteystietojen tallennus

Yhteystiedot voidaan tallentaa muutamalla tavalla:

1. Valitse haluamasi numero virransäästötilassa. Paina Valinnat > Lisää yhteystieto; paina vihreää luuripainiketta ja valitse minne haluat tallentaa

yhteystiedon (uusi yhteystieto tai lisää numero olemassa olevaan yhteystietoon, valitse muisti (puhelin tai SIM-kortti)) ja syötä yhteystiedon nimi.

2. Voit tallentaa numeron vastaamattomien tai vastattujen puheluiden luettelosta. Paina vihreää luuripainiketta virransäätötilassa, valitse numero, jonka haluat tallentaa ja noudata alapuolella kuvattuja vaiheita:
3. Voit lisätä uuden yhteystiedon puhelinmuistion VALIKOSSA. Paina virransäätötilassa nuolipainiketta YLÖS ja tämän jälkeen Yhteystiedot > VALINNAT > Uusi yhteystieto. Valitse, minne haluat tallentaa yhteystiedon. Valitse Valinnat > Nimi > Muokkaa. Syötä yhteystiedon nimi. Siirry numerokenttään painamalla nuolipainiketta ALAS ja syötä puhelinnumero. Paina Valinnat > Tallenna.

Jos olet valinnut yhteystiedon tallentamisen puhelimeen, sinun on määriteltävä tietty soittoääni tälle yhteystiedolle.

8.2 Puhelinmuistion tarkastelu

1. Siirry VALIKKOON ja valitse puhelinmuistio, tai siirry virransäätötilaan ja paina nuolipainiketta ALAS
2. Syötä hakemasi yhteystiedon nimessä olevia kirjaimia.
3. Puhelin siirtyy näillä kirjaimilla alkavaan nimiluetteloon. Voit vierittää luetteloa ylös ja alas -siirtymispainikkeilla.

Muuta tekstinsyöttötilaa painamalla „#”.

8.3 Yhteystietojen poistaminen

8.3.1 Yhden yhteystiedon poistaminen

Jos haluat poistaa yhteystiedon puhelimeltasi tai SIM-kortilta, toimi näin:

1. Valitse VALIKOSTA Puhelinmuistio
2. Valitse yhteystieto, jonka haluat poistaa painamalla Valinnat > Poista.
3. Vahvista painamalla vihreää luuripainiketta.

8.3.2 Useiden yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa useita yhteystietoja puhelimeltasi tai SIM-kortilta, toimi seuraavasti:

1. Valitse VALIKOSSA: Puhelinmuistio > Valinnat > Merkitse useita.
2. Etsi poistettava yhteystieto tai -tiedot painamalla painiketta 5 yhteystiedon merkitsemiseksi (tai valitse Valinnat > Merkitse).
3. Valitse sitten: Valinnat > OK.

8.3.3 Kaikkien yhteystietojen poistaminen

Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot puhelimestasi toimi seuraavasti:

1. Valitse VALIKOSSA: Puhelinmuistio > Valinnat > Poista useita > Valinnat > Merkitse kaikki > OK.
2. Vahvista painamalla OK.

8.4 Yhteystietojen kopioiminen

Jos haluat kopioida yhteystietoja SIM-kortilta puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille, toimi seuraavasti:

1. Valitse VALIKOSSA Puhelinmuistio > Valinnat > Kopioi.

2. Paina Valinnat > Valitse, jolloin voit valita minne haluat kopioida yhteystiedot.
3. Paina Valinnat > Kopioi.
4. Valitse kaikki yhteystiedot, mitkä haluat kopioida.
5. Paina Valinnat > OK.

8.5 Pikavalinta

Voit määrittää puhelinnumerot painikkeille 3-9. Pidä vastaavaa painiketta painettuna virransäästötilassa, jolloin puhelin soittaa tähän numeropainikkeeseen määritellyn puhelinnumeroon.

Valitse VALIKOSSA:

- Puhelinmuistio > Valinnat > Muut > Pikavalinta > OK.
- Valitse painike, mihin haluat määrittää puhelinnumeron.
- Paina vihreää luuripainiketta > Painike 5 (tai Valinnat > Muokkaa).
- Syötä numero valitsemalla numero puhelinmuistiosta painamalla vihreää luuripainiketta.
- Tallenna painamalla uudelleen vihreää luuripainiketta.

8.6 Muistin tila

Tällä valinnalla voit tarkastaa muistikortin ja puhelimen muistin tilan.

Valitse VALIKOSSA Puhelinmuistio > Valinnat > Muut > Muistin tila.

9. Puheluiden soittaminen

9.1 Suora valinta

1. Syötä henkilön puhelinnumero, kenelle haluat soittaa.

Kun soitat ulkomaanpuhelun, valitse 00 tai + ennen varsinaista numeroa. Syötä merkki + painamalla painiketta ***kaksi** kertaa.

2. Soita puhelu valittuun numeroon painamalla kaksi kertaa vihreää luuripainiketta.
3. Lopeta puhelu painamalla punaista luuripainiketta.

9.2 Numeron valinta puhelinmuistiosta

Siirry puhelinmuistioon virransäätötilassa painamalla nuolipainiketta ALAS. Valitse numero mihin haluat soittaa painamalla nuolipainikkeita YLÖS/ALAS. Paina tämän jälkeen vihreää luuripainiketta ja valitse Yhdistä.

Jos haluat siirtyä nopeasti yhteystietoon, jonka nimi alkaa esimerkiksi kirjaimella U, paina painiketta 8 kaksi kertaa. Paina nuolipainikkeita YLÖS/ALAS ja korosta soitettava yhteystieto. Paina vihreää luuripainiketta ja valitse Yhdistä.

9.3 Numeron valinta puhelutiedoista

Paina vihreää luuripainiketta virransäätötilassa siirtyäksesi puhelutietoihin. Selaa luetteloa ylös- ja alaspäin nuolipainikkeilla YLÖS/ALAS.

Valitse yhteystieto ja soita puhelu painamalla vihreää luuripainiketta.

9.4 Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Puhelun aikana paina puhelimen vasemmalla sivulla olevaa painiketta (+) tai (-) säätääksesi puhelun äänenvoimakkuutta suuremmalle tai pienemmälle.

9.5 Valinnat puhelun aikana

Voit ottaa lisävalinnat käyttöön puhelun aikana painamalla Valinnat:

- HAC-tila: tämä mahdollistaa tarpeettomien häiriöiden ja päästöjen poistamisen kuulokojeen ja puhelimen välillä.
- Kaiutin: siirtyy kaiutintilaan/puhelintilaan.
- Kuulokeliitäntä: voit keskustella Bluetooth-kuulokkeiden kanssa.
- Lisää uusi yhteys: voit soittaa uuden puhelun
- Keskeytä: keskeyttää puhelun
- Aloita tallennus: aloittaa puhelun tallennuksen
- Mykistä: ottaa mikrofonin mykistyksen päälle tai pois päältä
- Äänenvoimakkuus: voit lisätä keskustelun äänenvoimakkuutta suuremmaksi tai pienemmäksi
- Puhelinmuistio: voit siirtyä puhelinmuistioon esim. puhelinnumeron tarkistamista varten
- Puhelutiedot: voit tarkastella puhelutietoja
- Viestit: voit tarkastella vastaanotettuja/tallennettuja viestejä

9.6 ICE-painike

ICE (häätätilanteessa) sisältää tietoja henkilölle, joka kertoo, minne häätätilanteessa on soitettava. Pidä painiketta 2 ICE painettuna puhelinmuistion ja käyttäjätietojen näyttämiseksi.

Ensiapuhenkilöt kaikkialla maailmassa tunnistavat lyhenteen ICE, jonka avulla he voivat saada tietoa käyttäjästä, joten on suositeltavaa täyttää hätäyhteystiedot ja käyttäjätiedot – katso alapuolelta: *Hätäyhteystietojen ja Käyttäjätietojen määrittäminen, poistaminen ja muokkaaminen.*

9.7 Hätäasetukset

Jos puhelimessa ei ole määriteltyä SOS-hätänumeroa valittuna, SOS-painikkeen pitäminen painettuna soittaa hätänumeroon 112.

Voit määrittää omat hätänumerosi. Ota hätätila käyttöön pitämällä SOS-painiketta (sijaitsee puhelimen takana) painettuna. Puhelin aloittaa hälytyksen ja se soittaa automaattisesti esiasetetuihin hätänumeroihin yksi kerrallaan. Jokaiseen yhteystietonumeroon voidaan soittaa kolme yrityskertaa. Jos vastausta ei kuulu 45 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavan hätäyhteystiedon puhelinnumeroon.

Jos kuka tahansa hätäyhteyshenkilöistä vastaa puheluun, puhelin poistaa kaiutinpuhelutilan käytöstä ja päättää hätämenettelyn.

Jos haluat peruuttaa SOS-puhelun, paina punaista luuripainiketta.

Jos hätäyhteyshenkilö ei vastaa puheluun, puhelin näyttää ICE-tiedot käyttäjästä ja puhelin pysyy hätätilassa tunnin ajan, mikä tarkoittaa, että jokaiseen saapuvaan puheluun vastataan kaiutintilassa.

Voit poistaa hätätilan käytöstä pitämällä puhelimen takana olevaa SOS-painiketta painettuna.

9.7.1 Käyttäjätietoa

Valitse VALIKOSSA SOS-asetukset > Käyttäjätiedot antaaksesi käyttäjän nimen, hänen lääketietonsa, allergiat ja veriryhmän.

Näytä nämä tiedot pitämällä painiketta 2 ICE painettuna.

9.7.2 Hätyhteystietojen määrittäminen, poistaminen ja muokkaaminen

Voit määrittää korkeintaan neljä hätänumeroa.

Määritä hätänumerot nopeasti siirtymällä PÄÄVALIKKOON painamalla nuolipainiketta YLÖS. Valitse sitten: SOS-asetukset > ICE-yhteystiedot. Valitse, minkä kohdan haluat päivittää, paina vihreää luuripainiketta ja valitse valinta:

Muokkaa, jo aikaisemmin tallennetun hätänumeron päivitys tai uuden hätänumeron lisääminen.

Poista poistaaksesi jo valmiiksi määritellyn hätänumeron.

Varmista, että hätyhteystiedot EIVÄT käytä vastaajapalvelua, koska vastaajaan siirtyminen tarkoittaa samaa, kuin henkilön vastaaminen puheluun.

9.7.3 SOS-hätäpainike

Voit ottaa SOS-hätäpainikkeen käyttöön tai poistaa käytöstä. Valitse VALIKOSSA: SOS-asetukset > Tila.

9.7.4 SOS-ilmoitus

Voit muokata hätätilanteessa lähetettävän ilmoituksen sisältöä. Oletusilmoitus on: *Hätäteksti! Soita minulle!* Muokkaa ilmoituksen sisältöä VALIKOSSA valitsemalla SOS-asetukset > SMS-asetukset > SOS-ilmoitus > OK. Kirjoita oma tekstisi ja paina OK.

Voit ottaa SOS-ilmoituksen lähetyksen hätätilanteessa käyttöön tai poistaa käytöstä. Valitse VALIKOSSA: SOS-asetukset > SMS-asetukset > Tila.

9.7.5 SOS-äänihälytyksen ottaminen pois käytöstä

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä SOS-ääni hälytyksen hätäpuhelua soittaessasi. Valitse VALIKOSSA: SOS-asetukset > SOS-äänihälytys.

9.8 Puheluihin vastaaminen

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla vihreää luurinäppäintä.

Mykistä saapuva puhelu painamalla punaista luuripainiketta tai äänenvoimakkuuden säätöpainiketta +/- . Hylkää saapuva puhelu painamalla punaista luuripainiketta kaksi kertaa.

10. Puhelutiedot

Siirry puhelutietoihin PÄÄVALIKOSTA valitsemalla puhelutiedot ja tämän jälkeen valitsemalla:

Vastaamattomat puhelut (luettelo vastaamattomista puheluista). Jos puhelimesta on vastaamaton puhelu, puhelineluuriin kuva näytetään valmiustilassa näytön vasemmalla yläpuolella.

Soitetut numerot (luettelo soitetuista puheluista).

Vastatut puhelut (luettelo vastatuista puheluista).

Hylätyt puhelut (luettelo hylätyistä puheluista, jotka ovat lisätty estoluetteloon)

Poista kaikki (poistaa kaikki puhelutiedot)

Tärkeää: Katsele puhelutietoja painamalla vihreää luuripainiketta valmiustilassa. Eri värit kuvastavat eri puhelutyyppejä:



Soitetut puhelut
(vihreä)



Vastatut puhelut
(sininen)



Vastaamattomat puhelut
(punainen)



Hylätyt puhelut
(harmaa)

Kun olet valinnut oikean puhelun paina vihreää luuripainiketta lisävalintoihin siirtymiseksi:

- **Puhelu**, soittaa annettuun puhelinnumeroon
- **Tiedot**, näyttää puhelun tiedot
- **Luo viesti**, voit lähettää teksti- tai multimediasivestien
- **Lisää puhelinmuistioon**, voit tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon
- **Lisää estoluetteloon**, voit estää epätoivotun soittajan puhelut ja viestit
- **Poista**, poistaa tietyt syötteet

- **Poista kaikki**, poistaa kaikki syötteet ilmoitetusta tiedosta

11. Teksti- ja multimediaviestit

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella teksti- ja multimediaviestejä. Jos näytöllä näkyy  kuvake, sinulla on vähintään yksi lukematon viesti. Lisäksi LED-merkkivalo (jos käytössä) vilkkuu, jos sinulla on lukemattomia viestejä. Päästäksesi **TEKSTIVIESTIVALIKKOON** virransäästötilassa paina nuolipainiketta YLÖS, ja valitse tämän jälkeen Viestit > Saapuneet viestit. Heti kun saapuneiden viestien kansio on täynnä, sinulle ilmoitetaan muistin täyttymisestä. Poista viestejä saapuneiden viestien kansioista ratkaistaksesi tämän ongelman.

11.1 Tekstiviestien luominen ja lähettäminen

1. Paina nuolipainiketta ALAS puhelinmuistioon siirtymiseksi. Etsi yhteystieto, kenelle haluat lähettää viestin:
2. Paina Valinnat > Viestin kirjoitus > SMS tai MMS.
3. Kirjoita viesti.
4. Paina Valinnat > Lähetä.

Tai:

1. Paina nuolipainiketta YLÖS viestiin siirtymiseksi.
2. Valitse: Luo viesti > Valinnat > Avaa > Uusi tekstiviesti (SMS)

3. Syötä haluamasi numero tai valitse se puhelinmuistiosta (Valinnat > Valitse yhteystieto > OK).
4. Paina nuolipainiketta ALAS viestin kirjoittamista varten.
Paina Valinnat > Lähetä.

Jos haluat lähettää viestin useille vastaanottajille, syötä numeroita toisen numeron perään erottamalla numerot toisistaan puolipisteellä tai lisää puhelinmuistioon tallennettuja numeroita. (Valinnat > Valitse yhteystieto > OK).

Valitut yhteystiedot näytetään viestin aiherivillä. Kun olet lisännyt numerot, paina nuolipainiketta ALAS ja siirry kirjoittamaan viesti.

- Tekstin syöttötavan muuttaminen: Vaihda tekstin syöttötapaa (numerot, isot ja pienet kirjaimet) painamalla painiketta #, jos haluat syöttää symbolin, paina painiketta*.
- Tekstin kirjoittamisen aikana voit painaa Valinnat ja:
 - lisätä mallin
 - lisätä tiedot puhelinmuistioon tallennetusta yhteystiedosta
 - lisätä hymiön
 - tallentaa viestin luonnoksiin (viesti tallennetaan Luonnokset-kansioon).

11.2 Multimediaviestien luominen ja lähettäminen

1. Paina nuolipainiketta YLÖS viestiin siirtymiseksi.

2. Valitse: Luo viesti > Valinnat > Avaa > Uusi tekstiviesti (MMS)
3. Syötä haluamasi numero (VALINNAT > Muokkaa > Syötä numero > OK) tai valita puhelinmuistiosta (Valinnat > Lisää vastaanottaja > Hae yhteystieto > OK).
Jos haluat lisätä toisen yhteystiedon paina nuolipainiketta YLÖS. Valitse toinen yhteystieto ja paina Yhteystieto > OK > OK.
4. Paina nuolipainiketta ALAS > Valinnat > Muokkaa viestin aihetta.
5. Paina nuolipainiketta ALAS > Valinnat > Muokkaa viestin sisältöä.
6. Paina nuolipainiketta ALAS ja liitä haluamasi tiedosto, minkä haluat lähettää:



Valokuva/video



Äänitiedosto



Lisää muut tiedostot

7. Paina Valinnat > Muokkaa ja valitse tiedosto
8. Paina Valinnat > Lähetä.

11.3 Tekstiviestien lukeminen ja niihin vastaaminen

Jos näytöllä näkyy lukemattoman viestin kuvake tai jos haluat tarkastaa lukemattomat viestit, valitse VALIKOSSA:

1. Viestit > Saapuneet viestit > Valinnat > Avaa.
2. Etsi haluamasi viesti.
3. Paina Valinnat > Avaa.

Lukiessasi voit käyttää lisävalintoja painamalla vihreää luuripainiketta.

- Avaa
- Poista (poistaa viestin)
- Vastaa SMS-/MMS-viestillä
- Lähetä eteenpäin (voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle)
- Yhdistä (soita lähettäjälle)
- Siirrä (siirtää viestin SIM-kortin/puhelimen muistiin)
- Lisää yhteystietoon (voit tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon)

11.4 Viestikansiot

11.4.1 Saapuneet viestit

Näyttää saapuneet viestit lajiteltuna niiden vastaanottoajan mukaisesti



Lukematon viesti
(tallennettu puhelimen muistiin)



Luettu viesti
(tallennettu puhelimen muistiin)



Lukematon viesti
(tallennettu SIM-kortille)



Luettu viesti
(tallennettu SIM-kortille)



Lukematon
multimediaviesti
(pinkki)



Luettu
multimediaviesti
(pinkki)

Kuvakkeet voivat vaihdella ohjelmiston mukaan.

Selaa saapuneiden viestien luettelo nuolipainikkeilla
YLÖS ja **ALAS**.

Paina saapuneiden viestien tarkastamisen aikana Valinnat
päästäksesi lisävalintoihin:

- Avaa: voit lukea viestin
 - Vastaa: lähetä SMS-/MMS-viesti lähettäjälle
 - Poista: poistaa viestin
 - Poista kaikki: poistaa kaikki viestit saapuneet-kansiosta
 - Yhdistä (soita lähettäjälle)
 - Lukitse (estää, ettei viestiä poisteta) Jotta viesti voidaan lukita, se on tallennettava puhelimen muistiin.
 - Merkitse (poistaa esim. enemmän kuin yhden viestin)
- Merkitse viestit painamalla painiketta 5.
- Lajittele (lajittelu päivän, yhteystietojen, MMS-teemojen, MMS-/SMS-tyyppien mukaan)
 - Lisää lähettäjä puhelinmuistioon (lisää puhelinnumeron puhelinmuistioon)
 - Poista toistuvat numerot (poistaa samasta numerosta tulleet viestit)
 - Lisää estoluetteloon (estää saapuvat puhelut, teksti- ja multimediaviestit tästä numerosta)

11.4.2 Lähtevät viestit

Jos viestin lähettäminen ei onnistu, se tallennetaan lähtevät-kansioon.

11.4.3 Luonnokset

Voit tallentaa lähettämättömiä viestejä Luonnokset-kansioon. Kirjoita viesti, ja painettuasi vihreää luuripainiketta valitse Tallenna Luonnoksiin.

Luonnokset-kansiossa voit lähettää, poistaa tai muokata tallennettuja viestejä.

11.4.4 Lähetetyt

Jos käytät valintaa Tallenna lähetetyt viestit, lähetetyt viestit tallennetaan Lähetetyt-kansioon.

Liiku kansiossa painamalla nuolipainikkeita **YLÖS** ja **ALAS**

11.5 Viestien poistaminen

Poista valittu viesti siirtymällä kohtaan Valinnat ja valitsemalla Poista.

11.6 Viestiasetukset

Siirry VALIKKOON ja valitse: Viestit > Valinnat > Asetukset ja tämän jälkeen valitse:

11.6.1 Tekstiviesti

- SIM
- **Viestikeskus:** SIM-korttia lukeva numero.
- **Voimassaoloaika:** Voit asettaa tekstiviestien voimassaoloajan.

- **Toimitusraportti:** Halutessasi voit vastaanottaa puhelimeesi toimitusraportin heti, kun viesti on toimitettu vastaanottajalle (verkkopalvelu).

- Tallenna lähetetyt viestit

Tämän toiminnon avulla voit ottaa lähetettyjen viestien tallennuksen käyttöön tai pois käytöstä.

- Ensisijainen muisti

Voit valita puhelimeen tai SIM-kortille tallennettavat viestit.

11.6.2 MULTIMEDIAPALVELU (MMS)

- MMS-tili

Voit valita multimediaviestien lähettämiseen tarvittavan datatilin.

- **Vastaanotto:** voit vastaanottaa multimediaviestejä kotiverkossa ja verkkovierailun aikana.

- **Lähetys:** voit asettaa voimassaoloajan, toimitusraportin, nimettömän lähettäjän.

- **Muistiasetukset:** voit valita sijainnin viestien tallentamiseen.

- **Äänihälytys:** voit ottaa äänihälytykset käyttöön tai pois käytöstä.

- **Oletusasetusten palautus-** MMS palauttaa MMS-oletusasetukset.

11.7 Äänivastaaja

Äänivastaaja on verkkopalvelu, jonka avulla soittajat voivat jättää ääniviestin silloin, kun et pysty vastaamaan puheluun. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. Jos haluat muuttaa äänivastaajasi numeroa, valitse VALIKOSSA: Viestit > Vastaajapalvelin.

Saat äänivastaajanumeron palveluntarjoajaltasi. Kuuntele äänivastaajan viestit pitämällä luuripainiketta painettuna.



12. Multimedia

12.1 Videotallennus

Ota käyttöön videokamera valitsemalla VALIKOSSA: Multimedia > Videokamera. Aseta tallennusvalinnat painamalla vihreää luuripainiketta.

Aloita tallennus painamalla painiketta 5.

Keskeytä tallennus painamalla painiketta 5. Lopeta tallennus painamalla punaista luuripainiketta.

Siirry valokuva-/videokansioihin painamalla painiketta 0.

Käytä kameraa asentamalla MicroSD-kortti (ei sisälly toimitukseen) ja suosittelemme valitsemaan toiminnon Tallennus korttimuistiin.

Valinnat > Asetukset > Ensisijainen muisti > Muistikortti.

Voit lähettää puhelimella kuvattuja valokuvia ja videoita tietokoneeseen.

12.2 Valokuvien katselu

Valitse VALIKOSSA: Multimedia > Valokuvat.

Voit katsella aikaisemmin otettuja valokuvia.

Jos haluat tallentaa useampia valokuvia, asenna puhelimeen SD-muistikortti.

Käyttäessäsi **Valokuvat**-toimintoa, käytä nuolipainikkeitä Ylös/Alas haluamasi kuvan valitsemiseksi ja paina vihreää luuripainiketta lisätoimintojen katsomiseksi.

Puhelin tukee PNG-, JPG- ja GIF-formaatteja.

12.1 Äänisoitin

Käytä äänisoitinta tallennettujen äänitiedostojen toistamiseen. Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta 5.

Vaihtelee seuraavan ja edellisen raidan välillä painamalla nuolipainikkeitä YLÖS ja ALAS.

Näytä lisävalinnat painamalla vihreää luuripainiketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelimen vasemmalla sivulla olevilla painikkeilla + ja -.

Puhelin tukee MP3-, WAV- ja AMR-tiedostoja.

12.2 Videosoitin

Valitse VALIKOSSA: Multimedia>Videosoitin. Voit katsoa aikaisemmin otettuja videoita videosoitinta käyttämällä.

Valitse oikea video painamalla nuolipainikkeitä Ylös/Alas. Aloita tai keskeytä toisto painamalla painiketta 5.

Käännä kuvaa painamalla painiketta 2 ja tämän jälkeen painiketta 7 kuvan näyttämiseksi koko näytöllä.

Palaa takaisin painamalla painiketta 5.

Siirry lisävalintoihin painamalla vihreää luuripainiketta ja painiketta #.

Puhelin tukee AVI-, MP4- ja 3GP-formaatteja.

12.3 Äänentallennus

Voit tallentaa musiikkia ja ympäröivää ääntä.

- Valitse VALIKOSSA: Multimedia > Äänentallennus
 - Aloita tai keskeytä tallennus painamalla 5.
 - Lopeta tallennus painamalla punaista luuripainiketta.
- Valitse **Valinnat** äänentallennuksen asetusten asettamiseksi.

13. Kalenteri

Siirry tiettyjen päivien välillä käyttämällä nuolipainikkeita Ylös/Alas.

Lisää tapahtuma painamalla vihreää luuripainiketta >
Lisää tapahtuma.

Voit syöttää aiheen, muuttaa päivämäärää, aikaa, ottaa käyttöön hälytyksen ja vaihtaa toistotilaa (vaihda painamalla painiketta 5).

Näytä lisävalinnat painamalla vihreää luuripainiketta.

14. Lisävalinnat

14.1 Bluetooth

Bluetoothin avulla voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja. Lisäksi voit muodostaa yhteyksiä muihin laitteisiin, kuten langattomiin kuulokkeisiin.

Valitse VALIKOSSA: Lisävalinnat > Bluetooth.

Bluetooth-valikossa voit ottaa tämän toiminnan käyttöön, muuttaa näkyvyyttä, katsoa pariutetut laitteet, päivittää laitteesi nimen, siirrettyjen tiedostojen tallennus suositeltuun muistiin.

14.2 Taskulamppu

Taskulamppu voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä pitämällä sivulla olevaa taskulampun painiketta painettuna tai valitsemalla sen kohdasta Valikko > Lisävalinnat > Taskulamppu > OK.

14.3 Tilamerkkivalo

Merkkivalo voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä kohdassa Valikko > Lisävalinnat > tilamerkkivalo > Päällä/Pois päältä.

14.1 Herätyskello

Voit määrittää viisi eri hälytystä puhelimeen. Ota herätyskello käyttöön valikossa valitsemalla: Lisävalinnat > Herätyskello. Valitse haluamasi hälytys ja paina painiketta 5.

Voit asettaa ajan herätyskellon hälytykselle, herätyksen soittoäänen ja toiston.

Ota hälytys käyttöön tai pois käytöstä painamalla vihreää luuripainiketta oikean hälytysajan kohdalla.

Jos hälytys annetaan, voit sammuttaa hälytyksen painamalla vihreää luuripainiketta. Käynnistä torkkutoiminto painamalla punaista luuripainiketta, jolloin hälytys annetaan uudelleen viiden minuutin kuluttua. Jos puhelin on sammutettuna, herätyskello hälyttää, kunhan akussa on riittävä varaus.

14.2 Internet

Valitse: **Valikko > Lisävalinnat > Internet**

Käytettävissä on yleinen internetselain verkkosivujen katselemiseksi matkapuhelimissa.

Laitteessa on sisäiset asetukset maailman neljälle suurimmalle palveluntarjoajalle. Käytettäessä muuta palvelua, käyttäjän on siirryttävä palveluntarjoajan kauppaan tai heidän verkkosivustolleen ja syötettävä kohdassa **Valittava** oikeat internet- ja multimediaviestiasetukset.

14.3 Laskin

Ota laskin käyttöön valitsemalla VALIKOSSA: Lisäominaisuudet -> Laskin. Käytössä on neljä erilaista laskutoimitusta: yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku.

Syötä ensimmäinen numero painikkeilla 0-9, valitse sitten laskutoiminto nuolipainikkeilla YLÖS/ALAS. Syötä seuraava numero ja paina uudelleen painiketta OK.

14.1 Muistiinpanot

Tällä toiminnolla voit tallentaa enintään 1000 merkin muistiinpanoja.

14.2 SIM- korttipalvelu

SIM-kortti voi tarjota lisätoimintoja puhelimen ominaisuuksista riippumatta. Tällaisen valikon nimi ja valinnat riippuvat saatavilla olevasta palvelusta.

14.3 Tiedostonhallinta

Valitse VALIKOSSA: Lisävalinnat > Suosikit
Näytä lisävalinnat painamalla vihreää luuripainiketta.

Vaihda puhelimen ja kortin muistien välillä painamalla painikkeita */#.

14.1 Maailmankello

Tämän valinnan avulla voit nähdä kellonajan eri puolilla maailmaa.

14.1 Muunnin

Muunninta käytetään paino- ja pituusyksiköiden muuntamiseen, esim. Km → mailleiksi tai Kg → unseiksi.

15. Kamera

Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita puhelimella.

Ota kamera käyttöön valitsemalla VALIKOSSA: Kamera. Kun kamera on otettu käyttöön, näet kuvan näytöllä. Kamerassa on digitaalinen zoomaus (suurennus). Jos haluat suurentaa valokuvattavaa kohdettasi, paina nuolipainiketta Ylös ja pienentää kohdettasi, paina nuolipainiketta Alas. Muuta kuvan kokoa painamalla painiketta 3.

Muuta valintaa painamalla vihreää luuripainiketta > Lisävalinnat.

Paina painikkeita 4 ja 6 lisävalintojen valitsemiseksi. Muuta painamalla nuolipainikkeita ja vahvasta painamalla painiketta OK.

Ota kuva painamalla painiketta 5. Kuva tallennetaan automaattisesti.

Siirry lisävalintoihin painamalla vihreää luuripainiketta.

16. FM-radio

Puhelimessa on sisäänrakennettu FM- radiovastaanotin. Voit kuunnella radiota kuulokkeiden liittämisen jälkeen, koska ne toimivat myös lisäantennina.

Varoitus: Vastaanoton laatu riippuu sijainnista. Laatuun voivat vaikuttaa useat tekijät, jotka voivat aiheuttaa radiokanavien vastaanoton heikkoa laatua. Tämä ei kuitenkaan anna perusteita valituksen tekemiselle tuotteen laadusta.

Ota radio käyttöön valitsemalla VALIKOSSA: FM-radio
Sammuta radio painamalla painiketta 5. Jos käytössä on Toista taustalla -valinta, pysäytä radion toisto ensin painikkeella 5 ennen sen sammuttamista ja paina sitten punaista luuripainiketta. Muussa tapauksessa radion toisto pysyy päällä koko ajan.

Painikkeiden toiminnon radiotoiston aikana:

- Painike +/- (vasemmalla puolella): äänenvoimakkuus ylös/alas
- Nuolipainike YLÖS: taajuus nousee 0,1 MHz:llä
- Nuolipainike ALAS: taajuus laskee 0,1 MHz:llä
- Painike 5: tauko/toisto uudelleen
- Punainen luuripainike: palaa valikkoon
- Painikkeet 1 – 9: radiokanavan valinta kanavaluettelosta (radiokanavien tulee olla tallennettuina)

- Vihreä luuripainike - lisävalinnat: kanavaluettelo, taajuuden manuaalinen valinta, automaattinen haku, asetukset (toista taustalla, kaiutin).

17. Asetukset

Valitse VALIKOSSA: Asetukset, siirry sitten kohtaan:

17.1 Profiilit

Puhelimessa on erilaisiin tilanteisiin sopivia profiileita. Jokainen profiili on otettavissa käyttöön ja mukautettavissa. Seuraavat profiilit ovat saatavana: Yleinen, äänetön, kokous, ulkoilu.

Käytä valintaa Sääda seuraavien kohteiden muuttamiseksi:

- Nimi
- Soittoäänen ääni
- Soittoäänen äänenvoimakkuus
- Hälytystyyppi (vain soittoääni, vain värinä jne.)
- Muut ilmoitushälytykset (näppäimistö, alhainen akkuvaraus, puhelimen sammutuksen äänimerkki)

Pidä näppäintä # painettuna virransäästötilassa ottaaksesi käyttöön kokousprofiilin. Pidä painiketta # painettuna uudelleen palataksesi edelliseen profiiliin.

17.2 Puhelinasetukset

17.2.1 Päivämäärä ja aika-asetukset

Aseta aika ja päivämäärä valitsemalla VALIKOSSA: Asetukset > Puhelin > Aika ja päivämäärä.

Aseta aika/päivämäärä: tällä asetat oikean ajan ja päivämäärän. Selaa ajan ja päivämäärien välillä painamalla

nuolipainikkeita ylös/alas. Käytä painikkeita 0-9 ajan ja päivämäärän syöttämiseksi.

Voit myös asettaa aikamuodon (12 h tai 24 h).

Jos akku poistetaan puhelimesta, sinun täytyy määrittää aika ja päivämäärä uudelleen (ellei niitä ladata automaattisesti GSM-verkosta tai jos autopäivitys ei ole käytössä) ennen akun asentamista.

17.2.2 Kieli

Tällä toiminnolla voit muuttaa puhelimen valikkokielen. Jos valitset vahingossa kielen mitä et halua käyttää, paina virransäästötilassa:

- 8 x nuolipainiketta YLÖS
- 1 x vihreää luuripainiketta
- 1 x nuolipainiketta ALAS
- 1 x vihreää luuripainiketta
- 1 x nuolipainiketta ALAS
- 1 x vihreää luuripainiketta

Valitse haluamasi kieli ja paina vihreää luuripainiketta.

17.2.3 Kielen tavutus

Voit asettaa oletustavan tekstin syöttämiselle.

17.2.4 Virranhallinta

Voit tarkistaa akun varaustason.

17.2.5 Palauta tehdasasetukset

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa tehdasasetukset. Valitse VALIKOSSA:

Asetukset > Puhelin > Palauta tehdasasetukset, ja anna sitten suojauskoodi. Vahvista painamalla vihreää luuripainiketta.

Varoitus: Suojauskoodi on oletuksena 0000

17.3 Puhelut

17.3.1 Soitonsiirto

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, puhelin on määritettävä oikein. Käyttäjä voi määrittää saapuvat puhelut siirretyiksi suoraan äänivastaajaan tai mihin tahansa muuhun numeroon oman mieltymyksensä mukaan.

1. Ota soitonsiirto käyttöön VALIKOSSA valitsemalla:

Asetukset > Puhelut > Soitonsiirto.

2. Valitse sitten, mitkä puhelut haluat siirrettäviksi luettelosta:

Siirrä aina (kaikki saapuvat puhelut siirretään määritettyyn numeroon)

Siirrä, kun varattu (saapuvat puhelut siirretään, jos olet varattu puhelimesta)

Siirrä, kun vastaamatta (saapuvat puhelut siirretään, jos et vastaa puhelimeen)

Siirrä, kun ei tavoitettavissa (saapuvat puhelut siirretään, jos puhelin on sammutettu tai se ei ole verkossa)

Peruuta kaikki soitonsiirrot.

3. Paina **Ota käyttöön** ja syötä puhelinnumero, johon haluat puhelut siirrettävän ottaaksesi tämän toiminnon

käyttöön tai **Poista käytöstä**, jos haluat toiminnon pois käytöstä.

Voit tarkastaa tämän toiminnon nykyisen tilan valitsemalla Tarkasta tila.

17.3.2 Odottava puhelu

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, puhelin on määritettävä oikein.

Kun olet siirtynyt toimintoon, valitse VALIKOSSA:

Asetukset > Puhelut > Odottava puhelu.

Voit tarkistaa saatavuuden ja päättää, otatko toiminnon käyttöön vai ei.

Jos Odottava puhelu on käytössä, ja olet parhaillaan puhelussa, sinulle ilmoitetaan muista saapuvista puheluista erityisellä äänimerkillä. Voit vastata toiseen saapuvaan puheluun ja laittaa ensimmäisen puhelun pitoon.

17.3.3 Soiton esto

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, se edellyttää määrittämistä. Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa tietyn tyyppisiä puheluita.

1. Mene VALIKOSSA kohtaan:

Asetukset > Puheluasetukset > Soiton esto.

2. Valitse luettelosta puhelutyyppi, jonka haluat estää.

Voit estää kaikki lähtevät puhelut, kaikki lähtevät kansainväliset puhelut, kansainväliset puhelut (paitsi soitot kotimaahan), kaikki saapuvat puhelut ja saapuvat puhelut verkkovierailun aikana. Voit vaihtaa lukitun salasanan.

17.3.4 Soittajan tunnuksen piilottaminen

Tämä on verkkopalvelu. Jos palveluntarjoajasi tarjoaa tämän palvelun, puhelin on määritettävä oikein. Tämän valinnan avulla voit piilottaa oman numerosi puhelun aikana.

Valitse Piilota soittajan tunnus tai Näytä soittajan tunnus, Todenna verkko ja paina OK.

17.3.5 Muut asetukset

Voit asettaa seuraavat

- Puhelun keston muistutus.
- Automaattinen uudelleensoitto, jos numero on varattu.
- Värinä, kun liitetty.
- SMS-tekstiviesti puhelun hylkäyksen jälkeen.
- Lentotila.

17.4 Verkkoasetukset (verkko)

- Liitettävyyys: saat oikeat määrytykset palveluntarjoajaltasi. Jotkut palveluntarjoajat voivat mahdollisesti tarjota puhelimen etämäärittystä.
- GPRS-yhteys: voit valita toiminnot GPRS-verkossa.
- Verkkovierailu: valittavissa, jos tiedonsiirto suoritetaan verkkovierailun aikana.
- Verkon valinta: voit valita palveluntarjoajan manuaalisesti tai automaattisesti.
- Verkkotyyppi: voit valita suositellun yhteystyyppin 4G-/3G-/2G-verkossa.
- VoLTE: voit ottaa LTE-verkkoyhteydet käyttöön tai pois käytöstä.

17.5 Näyttö

Voit asettaa seuraavat

- Puhelimen animaatiokuvien ottaminen käyttöön / pois käytöstä
- Taustakuva
- Ajan, päivämäärän, palveluntarjoajan nimen näyttäminen virransäästötilassa
- Kellon näyttäminen puhelimen lataamisen aikana
- Näyttökontrasti
- Näytön taustavalon aika
- Näppäimistön taustavalon aika

17.6 Suojausasetukset

17.6.1 PIN-koodi

Voit ottaa käyttöön/poistaa käytöstä puhelimen pyynnön antaa PIN-koodi aina, kun puhelin käynnistetään, ja päivittää PIN-koodin.

17.6.2 Vaihda PIN2

Jos sinulla on PIN2-koodi, voit myös muuttaa sen. Tämä koodi ei ole saatavana kaikilta palveluntarjoajilta.

17.6.3 Puhelin lukitus

Voit ottaa käyttöön puhelimen lukituksen. Aina kun käynnistät puhelimen, sinulta pyydetään lukituskoodia. Puhelimen lukituskoodi on oletuksena 0000.

17.6.4 Päivitä puhelimen salasana

Voit muuttaa puhelimen salasanan.

17.6.5 Yksityisyyden suojaus

Voit rajoittaa pääsyä tiettyihin puhelimen valikoihin lisäämällä koodin.

17.6.6 Autolukitus

Automaattisella näytön lukitustoiminnalla voit ottaa käyttöön ja asettaa ajan, jonka kuluttua näppäimistö lukittuu automaattisesti.

17.6.7 Kiinteä valintanumero

Kiinteät numerot: tämä valinta on mahdollinen silloin, jos tämä palvelu on saatavana palveluntarjoajalta. Tähän vaaditaan PIN2-koodi.

17.6.8 Estoluettelo

Kun tämä valinta on otettu käyttöön ja estoluetteloon on lisätty numeroita, puhelin hylkää kaikki näistä numeroista saapuvat puhelut ja tekstiviestit (asetuksista riippuen).

17.7 Numeroiden lausuminen ääneen

Valitse VALIKKO > Asetukset > Numeroiden lausuminen äänikehotteen ottamiseksi käyttöön tai pois käytöstä. Voit ottaa äänikehotteen käyttöön/pois käytöstä:

- painikkeet: soitettujen puhelinnumeroiden numerot lausutaan ääneen.
- saapuva puhelu: numerot lausutaan ensin ja tämän jälkeen puhelu vastaanotetaan.

18. Tietokoneen liittäminen

Voit liittää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Voit kopioida ja siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.

Yhteyden muodostaminen:

- liitä USB-kaapeli puhelimeen.
- liitä kaapelin toinen pää tietokoneen liitäntään.
- näytöllä näkyy ilmoitus: USB-muisti ja Port COM. Valitse massamuistilaite.

19. Usein kysyttyä (Vianetsintä)

Vain pätevät huoltoliikkeen edustajat saavat korjata puhelinta. Kaikki luvattomat korjaus- ja muutosyritykset ovat kiellettyjä ja ne voivat mitätöidä valmistajan takuun!

Vihreä merkkivalo (LED-merkkivalo) vilkkuu.	Puhelimessa on lukematon viesti tai vastaamaton puhelu.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Varmista, että olet valinnut oikean numeron. Jos soitat ulkomaille, valitse maakoodi ennen varsinaista puhelinnumeroa (esim. 0049 tai +49, jos soitat Saksaan). Jos sinulla on prepaid-kortti, tarkista, että kortilla on riittävästi varoja puhelun soittamiseen.
SIM-kortti paikallaan, vain hätäpuhelut (112).	Tarkista, että SIM-kortti on asennettu oikein.

Puhelin ei toimi, puhelin ei lataudu laturiin kytkettynä.	Puhelin voi olla sammutettu. Käynnistä puhelin pitämällä virtapainiketta (punainen luuripainike) painettuna noin kolmen sekunnin ajan. Jos et ole käyttänyt puhelinta pitkään aikaan, voi akku olla syväpurkautunut. Elvytä erittäin tyhjä akku jättämällä laturi kytketyksi virtalähteeseen, vaikka näytöllä ei näkyisi kuvaa (tämä voi kestää jopa tunnin).
Voinko soittaa puheluita ulkomailla?	Jos olet ulkomailla ja VERKKOVIERAILU on otettu käyttöön, puhelimesi käyttää automaattisesti ulkomaan puhelinverkkoa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.
Voinko soittaa hätäpuhelun, jos vastaanottoa ei ole tai tililläni ei ole rahaa?	Jos puhelin on paikassa, jossa ei ole minkään verkon vastaanottoa, et voi soittaa mitään puheluita. Jos tililläsi ei ole varoja, voit soittaa hätänumeroon 112.

Miten saan parhaan vastaanoton?	Jos näytöllä on ilmoitus Ei toimi, signaalia ei ole tai tililläsi ei ole tarpeeksi varoja. Tällaisessa tapauksessa voit soittaa vain 112-hätäpuheluita, mikäli alueella on jonkun toisen palveluntarjoajan verkko. Paikoissa, joissa rakennukset rajoittavat vastaanottoa, siirry ikkunaan päin tai poistu alueelta, jossa on paljon rakennuksia.
Näytöllä näytetään ilmoitus: Lukituspainikkeet eivät toimi (lukitus ja avaus).	Näppäimistön lukitus on otettu käyttöön. Avaa näppäimistön lukitus pitämällä puhelimen oikealla sivulla olevaa lukituspainiketta painettuna.
Mikä on tekstiviestikeskus?	Se on palveluntarjoajan keskusnumero, jossa säilytetään kaikki tekstiviestit. Numero on tallennettu SIM-kortille, mutta voit vaihtaa numeron VALIKOSSA ja antaa toisen numeron.
Milloin minulta peritään maksu puheluista?	Puhelusta peritään maksu heti, kun puhelu soitetaan. Jos haluat lisätietoa laskutuksesta, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Voinko varmistaa jollain tavoin, että tekstiviestini on toimitettu vastaanottajalle?	Ota käyttöön toimitusraportti. Heti kun tekstiviesti on toimitettu vastaanottajalle, saat vastausviestin (verkkopalvelu).
Henkilö ei voi soittaa sinulle. Et saa hänen lähettämiään tekstiviestejä.	Estoluettelo on käytössä. Ota estoluettelo pois käytöstä tai poista estoluettelossa oleva puhelinnumero.

20. Turvallinen käyttö

- Älä koskaan käytä puhelinta, jos se voi vaikuttaa muiden laitteiden toimintaan!
- Älä koskaan käytä puhelinta ilman kuulokkeita ajaessasi.
- Tämä puhelin lähettää sähkömagneettista kenttää, joka voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden, kuten lääketieteellisten laitteiden toimintaan. Puhelimen ja implantoidun lääketieteellisen laitteen, kuten sydämentahdistimen, välillä on pidettävä lääketieteellisen laitteen valmistajan suosittelema välimatka. Implantoitujen laitteiden käyttäjien tulee tutustua laitteen valmistajan antamiin ohjeisiin ja noudattaa niitä. Sydämentahdistinta käyttävien käyttäjien ei pidä kantaa puhelinta rintataskussa ja heidän tulee pitää puhelinta lääketieteellisen laitteen sijaintiin nähden vastakkaisella korvalla häiriöiden minimoimiseksi. Puhelin on sammutettava välittömästi, jos epäilet vähäisimpiäkin häiriöitä.
- Älä koskaan käytä puhelinta sairaaloissa,

lentokoneessa, polttoaineen tankkausasemilla tai helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä.

- Älä koskaan korjaa puhelinta tai tee siihen muutoksia itse. Vain valtuutetut henkilöt saavat korjata puhelinta.
- Laitteessa ja sen lisälaitteissa voi olla pieniä osia. Pidä puhelin ja kaikki sen osat lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan puhdista puhelinta kemikaaleilla tai syövyttävillä aineilla.
- Älä käytä puhelinta pankki- tai luottokorttien läheisyydessä – kortille tallennetut tiedot voidaan menettää.
- Oman turvallisuutesi kannalta älä puhu puhelimeen laturin ollessa kytkettynä.
- Puhelin ei ole pölyn- eikä vedenkestävä; älä altista sitä vedelle tai muille nesteille.
Älä jätä puhelinta paikkoihin, joissa sen päälle voi roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä koskaan altista puhelinta liian matalille tai korkeille lämpötiloille, suoralle auringonpaisteelle ja kosteudelle. Älä koskaan laita puhelinta lämmityslaitteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien, tulisijojen, grillien jne. läheisyyteen.
- Suojele kuuloasi:



Pitkäaikainen altistuminen voimakkaille äänille voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia sopivalla äänenvoimakkuudelle äläkä pidä puhelinta liian lähellä korvaa kaiutinpuhelinta käyttäessäsi. Alenna äänenvoimakkuutta ennen kuulokkeiden käyttöä.

21. Takuuehdot

Puhelimella on takuu. Takuuta varten tarvitaan ostotodistus.

Jos puhelin on vahingoittunut väärinkäytön, sähköstaattisen purkauksen tai salaman iskun takia, sen korjauksesta veloitetaan. Yllä olevat tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksessa.

22. Tietoa akusta

Puhelimessa on akku, joka voidaan ladata uudelleen käyttämällä sarjan mukana toimitettua laturia.

Akun käyttöikä riippuu olosuhteista, joissa puhelinta käytetään. Käyttäjän ja lähetysvälittimen välinen etäisyys, puheluiden lukumäärä ja pituus vähentävät akunkestoa merkittävästi. Liikkeessä puhelin vaihtelee jatkuvasti lähetysvälittimien välillä, ja myös tällainen vaihtelu vaikuttaa merkittävästi akunkestoon.

Useiden latausten ja purkautumisten seurauksena akku menettää kykyään pitää latausta. Tämä on normaalia. Hanki uusi akku, jos huomaat merkittävän heikkenemisen akun suorituskyvyssä.

Käytä vain valmistajan suosittelemia akkuja. Älä koskaan jätä akkua kytketyksi 2-3 päivää kauemmin.

Älä koskaan säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi vaikuttaa haitallisesti niin akkuun kuin puhelimeenkin.

Älä koskaan käytä akkua, joka on selvästi vahingoittunut. Se voi aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa puhelinta. Tarkista, että akku on asennettu oikein polarisaation suhteen.

Akun jättäminen liian kuumaan tai kylmään paikkaan lyhentää akunkestoa. Suositeltu säilytyslämpötilaväli on 15 °C — 25 °C. Kylmän akun asentaminen puhelimeen voi aiheuttaa puhelimen virhetoimintaa ja vahingoittaa puhelinta.



Puhelimen mukana toimitetaan litiumioniakku. Vanhat akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne tulee hävittää niille tarkoitetussa paikassa ja niille tarkoitetussa säiliössä voimassa olevien sääntöjen

mukaisesti. Älä hävitä vanhoja akkuja tai latureita kotitalousjätteen mukana. Ne on toimitettava erikoisjätteiden keräyspaikalle.

23. Suojele ympäristöä

Tärkeää: Puhelimessa on merkintä Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU ja Puolan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteen käsittelyn koskevan lain mukaisuudesta, sekä sähkölaiteromun symboli.



Symboli merkitsee, että laitetta ei saa käytön jälkeen hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tärkeää: Älä heitä puhelinta kaatopaikalle!!! Laitetta tulee käyttää vain luvallisissa paikoissa.

Koska laitteessa on vaarallisia osia, sen asiattomalla säilytyksellä ja käytöllä voi olla vakavia seurauksia, jotka ovat haitallisia niin ihmisille kuin ympäristölle. Tällaisten seurausten välttämiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen käsittely on keskeisen tärkeää.

24. SAR- tietoa

Tämä puhelin vastaa kaikkia kansainvälisiä radioaaltoja koskevia standardeja. Tuote sekä vastaanottaa että lähettää radioaaltoja. Se on suunniteltu sellaiseksi, että se ei ylitä kansainvälisten ohjeiden suosittelemia radioaaltorajoituksia. Nämä ohjeet on laatinut Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), joka on riippumaton tieteellinen organisaatio tehtävänänsä suojata kaikkia ihmisiä näiden iästä ja terveydentilasta huolimatta. Ohjeissa käytetään mittayksikköä nimeltä ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, SAR).

ICNIRP:n suositusten mukaan SAR:n raja-arvo kannettaville laitteille on 2,0 wattia per kilogramma (W/kg). SAR-arvo määräytyy suurimman lähetystehon mukaan. Käytössä olevan laitteen varsinainen SAR-arvo on yleensä yllä ilmoitettua matalampi. Tällaiset eroavuudet johtuvat automaattisista muutoksista laitteen tehossa, joita tarvitaan varmistamaan, että laite toimii tehotasolla, joka on pienin verkon kanssa yhteyden muodostamiseen tarvittava. Vaikka SAR-arvot voivat vaihdella erimallisten puhelinten kesken tai jopa saman mallin puhelinten kesken, jotka ovat

eri asennoissa, ovat ne kaikki turvallisia säteilytasoja koskevien säännösten mukaisia.

WHO:n viimeaikaisen tutkimuksen mukaan kannettavien laitteiden käyttöä ei ole tarpeen rajoittaa erityisellä tavalla. WHO:n mukaan säteilyn vähentämiseksi puhelun pituutta tulisi lyhentää tai käyttää kuulokkeita tai kaiutinpuhelinta, tai puhelinta ei tulisi pitää lähellä päätä tai kehoa.

Järjestelmä	Korkeimmat mitatut SAR-arvot testeissä.	Raja (W/kg)
EGSM 900	0,69 W/kg 10 g Pää SAR 0,81 W/kg 10 g Keho SAR	2,0
DCS 1800	0,27 W/kg 10 g Pää SAR 0,66 W/kg 10 g Keho SAR	
WCDMA-kaista-alue I	0,29 W/kg 10 g Pää SAR 0,67 W/kg 10 g Keho SAR	
WCDMA-kaista-alue VIII	0,48 W/kg 10 g Pää SAR 0,74 W/kg 10 g Keho SAR	
LTE-kaista-alue 1	0,25 W/kg 10 g Pää SAR 0,70 W/kg 10 g Keho SAR	
LTE-kaista-alue 3	0,42 W/kg 10 g Pää SAR 0,92 W/kg 10 g Keho SAR	
LTE-kaista-alue 7	0,27 W/kg 10 g Pää SAR 0,76 W/kg 10 g Keho SAR	
LTE-kaista-alue 8	0,70 W/kg 10 g Pää SAR 1,23 W/kg 10 g Keho SAR	
LTE-kaista-alue 20	0,44 W/kg 10 g Pää SAR 0,83 W/kg 10 g Keho SAR	
LTE-kaista-alue 38	0,06 W/kg 10 g Pää SAR 0,21 W/kg 10 g Keho SAR	

25. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Maxcom S.A. vakuuttaa tässä, että radiolaitetyyppi:
Matkapuhelin MAXCOM MM724 on yhteensopiva
direktiivin 2014/53/EU ja direktiivin 2011/65/EU (RoHS)
mukaisesti.

Katso EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen
teksti verkkosivustolta:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Jotkut tämän käyttöohjeen tiedot voivat vaihdella puhelimen määrittämisestä riippuen. Ne riippuvat asennetusta ohjelmistosta, palveluntarjoajastasi ja SIM-kortista. Valmistaja pidättää oikeuden muokata tuotetta ja sen toimintoja ilman etukäteen annettavaa, näitä muutoksia koskevaa ilmoitusta.

Jos tarvitset teknistä tukea, soita numeroon +48 32 325 07 00 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
Puh. +48 32 327 70 89
Faksi +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

