

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM751**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800 oraz WCDMA 900/2100. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800; WCDMA 900/2100

Duże podświetlane klawisze
Kolorowy wyświetlacz
Aparat fotograficzny
Gniazdo kart pamięci microSD
Duża czcionka, proste Menu
Menu o wysokim kontraście
Funkcja głośnomówiąca
Książka telefoniczna -500 wpisów
Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów
Szybkie wybieranie 7 numerów
Wyświetlanie czasu połączenia
Głośny dzwonek
Bluetooth
Radio FM
Latarka
Kalkulator
Budzik
Akumulator 900 mAh
Czas czuwania: do 520 godz.*.
Czas rozmów do:

- 9 godz. (2G) *,
- 5,5 godz. (3G)*

Waga:80g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania.....	9
2. Przygotowanie telefonu	10
2.1 Instalacja karty SIM i karty pamięci microSD.....	11
2.2 Ładowanie akumulatora	14
2.3 Alarm słabej baterii.....	15
3. Lokalizacja przycisków	16
4. Użytkowanie telefonu	20
4.1 Włączanie telefonu	20
4.2 Wyłączanie	20
4.3 Twardy reset telefonu	21
4.4 Tryb czuwania	21
4.5 Blokada klawiatury	22
5. Obsługa MENU	23
6. Książka telefoniczna	23
6.1 Zapisywanie kontaktów	23
6.2 Przeglądanie kontaktów	24
6.3 Usuwanie kontaktów	24
6.3.1 Usuwanie pojedynczego kontaktu	24
6.3.2 Usuwanie kilku kontaktów	25
6.3.3 Usuwanie wszystkich kontaktów.....	25
6.4 Kopiowanie kontaktów.....	25
6.4.1 Kopiowanie pojedynczego kontaktu	25
6.4.2 Kopiowanie kilku kontaktów.....	25
6.5 Przenoszenie kontaktów	26
6.6 Zaznacz kilka.....	26
6.7 Ustawienia książki telefonicznej	26
6.7.1 Preferowana pamięć.....	26
6.7.2 Proste wybieranie	27
6.7.3 Dodatkowe numery.....	27
6.7.4 Stan pamięci.....	27
7. Połączenia.....	27
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru	28
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej.....	28

7.3	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	28
7.4	Szybkie wybieranie	29
7.5	Zmiana głośności połączenia	29
7.6	Opcje podczas połączenia	29
7.7	Odbieranie połączeń	30
8.	Spis połączeń	30
9.	Wiadomości SMS i MMS	31
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów	32
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy	33
9.2.1	Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS	33
9.3	Skrzynki SMS	34
9.3.1	Skrzynka odbiorcza	34
9.3.2	Pozycje wysłane	35
9.3.3	Kopie robocze	35
9.3.4	Skrzynka nadawcza	35
9.3.5	Szablony	35
9.4	Usuwanie wiadomości	35
9.5	Ustawienia wiadomości	35
9.5.1	SMS	36
9.5.2	MMS	36
9.6	Poczta głosowa	37
10.	Wiadomości E-mail	37
11.	Narzędzia	38
11.1	Kalendarz	38
11.2	Kalkulator	39
11.3	Alarm	39
11.4	Latarka	39
11.5	Notatki	39
11.6	Przypomnienie o lekach	40
11.7	Menedżer plików	41
12.	Usługi sieciowe	42
12.1	Internet	42
12.2	Usługi SIM	43
13.	Multimedia	43

13.1 Aparat.....	43
13.2 Radio FM.....	46
13.3 Przeglądarka zdjęć.....	47
13.4 Nagrywanie wideo	47
13.5 Odtwarzacz wideo	48
13.6 Odtwarzacz audio.....	48
13.7 Dyktafon	49
14. Ustawienia.....	49
14.1 Profile	49
14.2 Ustawienia telefonu	50
14.2.1 Ustawienia daty i czasu	50
14.2.2 Język	51
14.2.3 Preferowana metoda wprowadzania	51
14.2.4 Wyświetlacz.....	51
14.2.5 Automatyczna blokada klawiatury	52
14.2.6 Tematy	52
14.2.7 Rozmiar czcionki	52
14.2.8 Włączenie/wyłączenie klawisza nawigacyjnego	53
14.2.9 Skróty	53
14.2.10 Klawisz nawigacyjny	53
14.2.11 Tryb samolotowy	53
14.3 Wypowiadanie numerów	53
14.3.1 Klawiszy	53
14.3.2 Połączenia przychodzącego	54
14.4 Ustawienia połączeń	54
14.4.1 Ukrywanie numeru.....	54
14.4.2 Połączenie oczekujące	54
14.4.3 Przekazywanie połączeń	54
14.4.4 Blokada połączeń	55
14.4.5 Ustawienia zaawansowane	56
14.1 Ustawienia SOS	57
14.1.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych.....	58
14.1.2 Informacje o użytkowniku	58

14.1.3 Tekst alarmowy	58
14.1.4 Wyłączenie alarmu SOS	59
14.1.5 Przycisk SOS	59
14.1.6 Komunikat SOS	59
14.2 Ustawienia sieci	60
14.3 Łączność	60
14.3.1 Bluetooth	60
14.3.2 Profil APN	61
14.3.3 Usługi danych	61
14.4 Ustawienia zabezpieczeń	62
14.4.1 Kod PIN	62
14.4.2 Zabezpieczenie telefonu	62
14.5 Przywracanie ustawień fabrycznych	62
15. Podłączenie do komputera	62
16. FAQ (Rozwiązywanie problemów)	63
17. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	65
18. Warunki gwarancji	67
19. Informacje dotyczące akumulatora	68
20. Informacje o SAR	69
21. Informacja dotycząca ochrony środowiska	72
22. Deklaracja zgodności	73

Znaki towarowe

- MAXCOM oraz logo Maxcom są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Maxcom S.A.

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić

telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- Telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2. Przygotowanie telefonu

Sprawdź zawartość pudełka (strona 3) przed uruchomieniem.

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

2.1 Instalacja karty SIM i karty pamięci microSD

Telefon posiada gniazdo na karty microSIM. Jeśli posiadasz kartę o innym rozmiarze, bez możliwości wyłamania microSIM, udaj się do swojego operatora w celu wymiany karty SIM na właściwą.


Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona.

Gniazdo karty SIM oraz karty pamięci znajduje się na lewym boku telefonu.

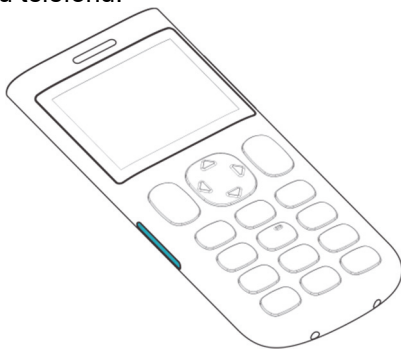


- Kiedy telefon jest wyłączony, za pomocą dołączonej szpilki otwórz szufladkę kart SIM i pamięci. Włóż dołączone szpilkę do otworu znajdującego się w szufladce, upewnij się że jest prostopadle do powierzchni telefonu (w przeciwnym razie możesz uszkodzić telefon) i

delikatnie naciśnij na szpilkę, aż do momentu wysunięcia się szufladki.

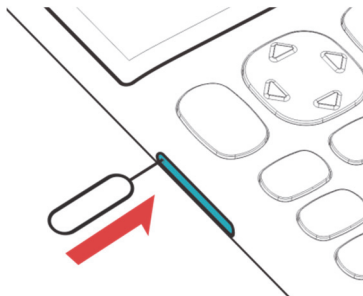


- Złap szufladkę i delikatnie ją wyciągnij

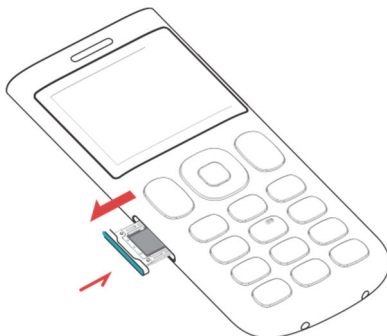


- Umieść kartę SIM w odpowiednim slotcie szufladki (patrz nadruk na szufladce), złotymi stykami do góry. W slotcie obok umieść kartę pamięci, również złotymi stykami do góry.


Karta SD

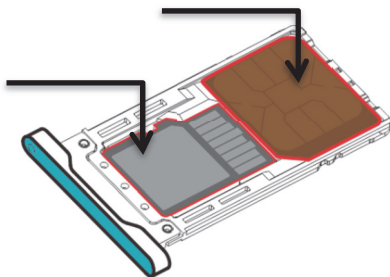

- Ostrożnie wsuń szufladkę do telefonu. Zwróć uwagę na jej prawidłowy montaż – otwór skierowany w stronę góry telefonu.

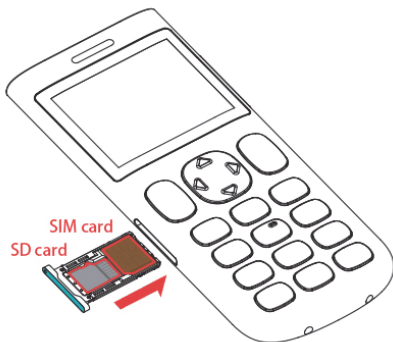

- Delikatnie dociśnij szufladkę, aż zrówna się z obudową telefonu.

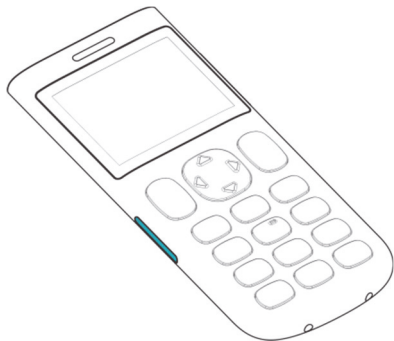

Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera. Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD! Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart

2.2 Ładowanie akumulatora

Nigdy nie używaj ładowarki lub akumulatora, które nie pochodzą od producenta lub są uszkodzone. Części innego typu lub wszelkie modyfikacje mogą spowodować uszkodzenie telefonu i utratę gwarancji.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.

2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na górnej krawędzi telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „Ładowanie ukończone”, a po podświetleniu nie będzie pulsował symbol baterii.

Uwaga:

- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz

komunikatem „Bateria rozładowana” na wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

3. Lokalizacja przycisków



1	Szufladka karty microSIM i microSD	11	Dioda powiadomień
2	Otwór na „szpilkę” z zestawu – otwieranie szufladki	12	Latarka/Dioda LED aparatu
3	Klawisz zielonej słuchawki – nawiązywanie	13	Obiektyw aparatu
4	Głośnik rozmów i dzwonek	14	Przycisk SOS
5	Gniazdo zestawu słuchawkowego – jack 3,5mm	15	Przycisk zgłoszenia (+)
6	Miejsce zaczepienia „smyczy”	16	Przycisk ściszenia (-)
7	Wyświetlacz LCD	17	Klawiatura numeryczna
8	Klawisz kierunkowy Góra/Dół/Prawo/Lewo	18	Mikrofon
9	Klawisz czerwonej słuchawki – kończenie połączeń/powrót/włącza	19	OK – klawisz zatwierdzania
10	Gniazdo ładowania/USB typ C		

Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. W Menu funkcja zgodna z opisem nad klawiszem. Długie przytrzymanie w menu: powrót do stanu czuwania; w trakcie pisania skasowanie tekstu Długie przytrzymanie w stanie czuwania: wyłączenie/włączenie telefonu Bardzo długie przytrzymanie (ok 8 sek): twardy reset telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do menu. W Menu funkcja zgodna z opisem nad klawiszem
OK		W stanie czuwania: wejście do menu; W Menu: potwierdzenie wyboru.
Klawisze nawigacyjne	Góra*	Wiadomości
	Dół*	Aparat fotograficzny
	Lewo*	Profile
	Prawo*	Skróty
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0

		Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki
	2	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie informacji ICE
	3-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Podczas pisania SMS: znaki specjalne
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
		Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy
	Minus (-)	W stanie czuwania: Zmniejszenie głośności dzwonka Podczas rozmowy: Zmniejszenie głośności rozmowy
	Plus (+)	W stanie czuwania: Zwiększenie głośności dzwonka Podczas rozmowy: Zwiększenie głośności rozmowy

***UWAGA:** Klawisz nawigacyjny w trybie czuwania jest domyślnie wyłączony. W pozostałym menu telefonu jest zawsze włączony. Aby włączyć klawisz nawigacyjny w trybie czuwania, patrz pkt. 14.2.8

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Następnie, przy pierwszym uruchomieniu z daną kartą SIM pojawi się komunikat o możliwości skopiowania kontaktów z karty SIM na telefon.

Wybierz Tak, jeśli chcesz skopiować kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

W przeciwnym wypadku naciśnij Nie.

4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania.


4.3 Twardy reset telefonu

Jeśli telefon zawiesi się i nie możesz go wyłączyć ani wykonywać żadnych innych operacji, naciśnij i przytrzymaj ok 10 sekund przycisk czerwonej słuchawki. Telefon zresetuje się.

4.4 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

Opis wyświetlacza

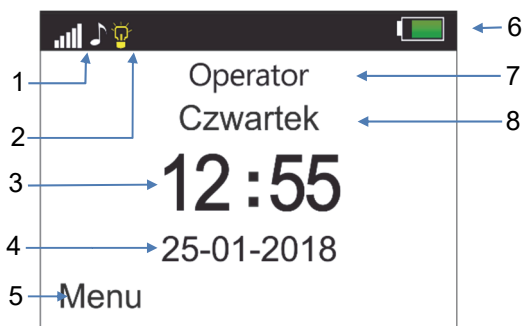

1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS

	Wibracje, później dzwonek		Nowy MMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Włączona latarka		Zablokowana klawiatura
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Godzina
4. Data
5. Funkcje zielonej i czerwonej słuchawki
6. Poziom baterii
7. Nazwa operatora
8. Dzień tygodnia

4.5 Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę, w stanie czuwania należy nacisnąć klawisz zielonej słuchawki a następnie gwiazdkę (*). Aby odblokować klawiaturę należy nacisnąć klawisz zielonej słuchawki a następnie gwiazdkę (*). Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

UWAGA: Klawiatura zablokuje się (automatycznie lub manualnie) tylko w sytuacji gdy telefon jest w stanie czuwania.

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **zielonej słuchawki lub klawisz OK**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz zielonej słuchawki lub OK.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć klawisz czerwonej słuchawki.

6. Książka telefoniczna

6.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu wejdź do menu (w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę), za pomocą klawiszy kierunkowych wybierz Spis połączeń, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje”. Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij klawisz zielonej słuchawki i wskaż gdzie chcesz zapisać. Wpisz nazwę kontaktu. Naciśnij Opcje>Zapisz.
2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania

naciśnij klawisz zielonej słuchawki, a następnie za pomocą klawiszy kierunkowych wybierz Kontakty. Naciśnij klawisz **W górę** wybierz **Nowy kontakt>Opcje>Dodaj**. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wprowadź nazwę kontaktu i naciśnij klawisz **W dół**. Wprowadź numer telefonu. Naciśnij **Opcje>Zapisz**.

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, za pomocą klawisza **W dół** możesz przejść do kolejnych ustawień: przypisać dzwonek oraz wprowadzić adres email. Naciśnij **Opcje>Dodaj szczegóły** aby wprowadzić nazwę firmy, nr komórkowy, nr domowy, nr służbowy lub nr faksu.

6.2 Przeglądanie kontaktów

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Usuwanie kontaktów

6.3.1 *Usuwanie pojedynczego kontaktu*

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje->Usuń
3. Naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby potwierdzić.

6.3.2 *Usuwanie kilku kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie zaznacz go naciskając klawisz OK
3. Następnie wybierz Opcje->Usuń kilka>Tak.

6.3.3 *Usuwanie wszystkich kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.

6.4 *Kopiowanie kontaktów*

6.4.1 *Kopiowanie pojedynczego kontaktu*

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować
3. Naciśnij Opcje->Kopiuuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

6.4.2 *Kopiowanie kilku kontaktów*

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Kopiuj wszystko
2. Wybierz gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Za pomocą klawisza OK zaznacz kontakty które chcesz skopiować. Jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty, wybierz Opcje->Zaznacz wszystko.
Naciśnij Opcje->Kopiuj wybrane.

6.5 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Przenieś wszystko. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kilku kontaktów (pkt. 6.4.2).

6.6 Zaznacz kilka

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców
- Wyślij MMS, jeśli chcesz wysłać MMSa do kilku odbiorców
- Usuń kilka, jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów, patrz pkt. 6.3.2

6.7 Ustawienia książki telefonicznej

6.7.1 Preferowana pamięć

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Prefer. pamięć, aby wybrać gdzie domyślnie mają być zapisywane kontakty oraz z której pamięci będą

wyświetlane kontakty (tylko SIM, tylko pamięć telefonu, SIM i telefon).

6.7.2 Proste wybieranie

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Status aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, w MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Proste wybier.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij klawisz zielonej słuchawki, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

6.7.3 Dodatkowe numery

W MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Dodatkowe numery->Wybieranie ustalone FDN aby włączyć lub wyłączyć funkcję wybierania ustalonego.

6.7.4 Stan pamięci

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Stan pamięci

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij Opcje>Połącz, aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij Menu>Kontakty, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij dwukrotnie zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

W stanie czuwania wybierz Menu>Spis połączeń, aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście połączeń.

Naciśnij dwukrotnie zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

Uwaga: Za pomocą klawiszy PRAWO/LEWO możesz się poruszać pomiędzy połączeniami Nieodebranymi, Odebranymi i Wybieranymi.

7.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, a opcja Prostego wybierania jest włączona, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz Plus (+) lub Minus (-) znajdujący się na prawym boku telefonu, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność rozmowy.

7.6 Opcje podczas połączenia

Aby włączyć tryb głośnomówiący, w czasie trwania połączenia naciśnij Opcje>Głośnik. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij ponownie Opcje>Telefon. Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Zawieś: zawiesza połączenie
- Zakończ: kończy połączenie
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości
- Dyktafon: włącza nagrywanie rozmowy

- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon

7.7 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij czerwoną słuchawkę.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać za pomocą klawiszy Prawo/Lewo:

Nieodebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Wszystkie połączenia (aby wyświetlić wszystkie połączenia)

Aby sprawdzić szczegóły połączenia (czas trwania, ilość połączeń itp.), naciśnij Opcje>Podgląd.

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij klawisz zielonej słuchawki, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem

- **Podgląd**, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia
- **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
- **Wyślij MMS**, pozwala wysłać wiadomość multimedialną
- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala zablokować numer
- **Edytuj przed połączeniem**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia
- **Usuń**, usuwa daną pozycję
- **Usuń wszystko**, pozwala usunąć wszystkie połączenia
- **Zaznacz kilka**, pozwala na usunięcie wybranych połączeń
- **Zaawansowane**>Czas połączeń, pozwala sprawdzić czas trwania: ostatniego połączenia, połączeń wychodzących oraz połączeń przychodzących. Możesz także wyzerować liczniki czasu połączeń.

9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych MMS. Kiedy nad ekranem mruga zielona dioda, a na ekranie wyświetla

się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz zielonej słuchawki, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, ikona  na ekranie

będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
 - **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.
3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij Opcje>Wyślij do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów (możesz zaznaczyć kilka kontaktów). Wybierz numer i naciśnij OK. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje>Wyślij.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij Opcje>Zapisz w roboczych. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane wiadomości

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU: Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij Opcje i wybierz zawartość, a następnie wybierz Opcje i Wyślij.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU wybierz: Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz OK. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając LKF.
2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.
Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:
 - Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
 - Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
 - Zadzwoń: połącz się z nadawcą
 - Usuń: usuwa wiadomość
 - Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
 - Zapisz w kontaktach, pozwala zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej
 - Zaawansowane: pozwala na użycie numeru, adresu email lub URL itp.
 - Opcje edycji, możesz zaznaczyć fragment lub cały tekst wiadomości i go skopiować

9.2.1 Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.

3. Naciśnij Opcje i wybierz czy chcesz dodać zdjęcie, dźwięk czy wideo, a następnie wskaż odpowiedni plik.
4. Naciśnij Opcje>Wyślij do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów (możesz zaznaczyć kilka kontaktów). Wybierz numer i naciśnij OK. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje>Wyślij.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Zapisz w kontaktach, pozwala zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej.
- Oznacz jako nieprzeczytane, zmienia status wiadomości na nieprzeczytaną

9.3.2 *Pozycje wysłane*

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiad., wysłane wiadomości są zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce Wysłane należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 *Kopie robocze*

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu klawisza zielonej słuchawki wybierz „Zapisz w roboczych”.

Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 *Skrzynka nadawcza*

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.3.5 *Szablony*

W skrzynce Szablony znajdują się gotowe wiadomości SMS, które możesz szybko użyć. W razie potrzeby można edytować gotowy szablon na własne potrzeby.

9.4 *Usuwanie wiadomości*

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 *Ustawienia wiadomości*

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

9.5.1 SMS

- SIM

- **Nr centrum SMS:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Raport doręczeń:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)

- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi

- **Poczta głosowa:** pozwala ustawić numer serwera poczty głosowej

- Stan pamięci

Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- Zapisuj wysłane wiadomości

Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości

- Preferowana pamięć

Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

9.5.2 MMS

- Konto danych: pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów

- Wspólne

- **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis

- **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.
- **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMSów w sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.
- **Preferowane przechowywanie:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości
- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->SIM->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer. Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz 

10. Wiadomości E-mail

Wybierz:

Menu-> Wiadomości-> E-mail.

W celu odbierania wiadomości e-mail na telefonie MM751 należy odpowiednio skonfigurować konto email, wg. wytycznych usługodawcy konta pocztowego klienta.

UWAGA!

Konfigurując konto GMAIL można napotkać problemy, spowodowane przez politykę Google,

który preferuje używanie tylko narzędzi Google'a do obsługi konta pocztowego. Zatem mogą pojawić się problemy z odbieraniem bądź wysyłaniem wiadomości email, mimo poprawnie skonfigurowanego konta – w tym wypadku należy poprawnie ustawić opcje konta pocztowego.

11. Narzędzia

11.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalendarz.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/Prawo/Lewo.

Naciśnij klawisz zielonej słuchawki, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Podgląd: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień,
- Zobacz wszystkie: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania,
- Dodaj zadanie: pozwala dodać nowe zadanie. Możesz wybrać typ zadania, jego początek i koniec, temat, opis oraz włączyć alarm. Aby zapisać zadanie, po ustawieniu wszystkich opcji najedź na Początek, Koniec lub Alarm i naciśnij klawisz zielonej słuchawki (Zapisz).
- Usuń zadanie: pozwala usunąć zadania: wszystkie, zaległe lub z danego okresu,
- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,
- Widok tygodnia, przełącza widok kalendarza,

11.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalkulator. Możliwe są następują działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/PRAWO/LEWO wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij OK.

11.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Narzędzia->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, typ alertu, dzwonek oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij klawisz zielonej słuchawki, aby wyłączyć budzik. Naciśnij klawisz czerwonej słuchawki aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 5 minut.

11.4 Latarka

Funkcja pozwala na włączenie/wyłączenie latarki. Możesz również włączyć/wyłączyć latarkę przytrzymując klawisz 0.

11.5 Notatki

Funkcja pozwala na zapisywanie krótkich notatek tekstowych (do 500 znaków).

11.6 Przypomnienie o lekach

Aby dodać nowe przypomnienie o lekach, w Menu telefonu wybierz Narzędzia>Przypomnienie o lekach>Dodaj. Następnie wprowadź nazwę leku, wybierz Opcje>Wykonano. Klawiszem Dół wybierz opcję Alarm i za pomocą klawiszy Prawo lub Lewo wybierz Włącz. Ponownie naciśnij klawisz Dół, aby za pomocą klawiatury numerycznej ustawić datę rozpoczęcia przyjmowania leku. Klawiszem Dół przejdź do ustawienia godziny przypomnienia i wprowadź prawidłową za pomocą klawiatury numerycznej. Klawiszem Dół przejdź do Przypomnienie co X godzin – funkcja ta pozwala na ustawienie jak często ma być aktywowane przypomnienie o leku, np. co 12, co 8, co 6 godzin. Jeśli lek chcesz przyjmować raz dziennie, pozostaw funkcję wyłączoną. Klawiszem Dół przejdź do opcji Wybierz godziny. Opcja ta pozwala wybrać o których godzinach ma działać przypomnienie, np. można wyłączyć godziny nocne. Klawiszem Dół przejdź do opcji Dźwięk alarmu, naciśnij Opcje>Wybierz aby wybrać odpowiedni dźwięk alarmu, zatwierdź naciskając Wybierz. Aby zapisać przypomnienie naciśnij Opcje>Zapisz.

Przykładowa konfiguracja:

Lekarz zalecił przyjmowanie leku ABC trzy razy dziennie od dnia 10.01.2018. Chcemy przyjmować go o godzinach: 9:00, 15:00 i 21:00.

Wybieramy Przypomnienie o lekach>Opcje>Dodaj. Wpisujemy nazwę leku ABC, włączamy alarm i ustawiamy datę i czas rozpoczęcia na 10.01.2018,

godzina 9:00. W opcji Powtórz co X godzin wybieramy co 6 godzin. W opcji Wybierz godziny telefon podpowiada godziny przyjmowania: 3:00, 9:00, 15:00, 21:00. Ponieważ nie musimy przyjmować leku o 3:00, wybieramy tą godzinę i naciskamy Wyłącz, a następnie Wykonano. Ostatnią czynnością jest ustawienie odpowiedniego dźwięku alarmu i wybieramy Opcje>Zapisz.

Aby edytować przypomnienie o leku, wybieramy właściwe przypomnienie i naciskamy Opcje>Edytuj. Aby usunąć przypomnienie, wybieramy je i naciskamy Opcje>Usuń.

Jeśli przypomnienie o leku/lekach dzwoniło podczas naszej nieobecności, na telefonie będzie migać dioda powiadomień (jeśli jest włączona), a na górze ekranu będzie wyświetlony symbol . Aby zobaczyć szczegóły pominiętego przypomnienia, wejdź w Przypomnienia o lekach>Opcje>Pominięte przypomnienia.

11.7 Menedżer plików

Wybierz w MENU: Narzędzia->Menedżer plików
Naciśnij klawisz zielonej słuchawki [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz

- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder
- Sortuj: Wybierz wg czego mają być sortowane foldery
- Zaznacz kilka: Zaznacz kilka folderów/plików aby je skopiować/wysłać/usunąć/przenieść
- Kopiuj: Kopiuje pojedynczy folder
- Przenieś: Przenosi pojedynczy folder

12. Usługi sieciowe

12.1 Internet

Przeglądarka zainstalowana w telefonie pozwala na korzystanie z większości stron internetowych.

Aby przejść do przeglądarki internetowej, w MENU wybierz:

Usługi sieciowe->Internet->Strona domowa (domyślna strona operatora) lub Szukaj lub wprowadź URL (dowolna strona).

Do korzystania z Internetu niezbędne jest poprawne konto danych - telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby dodać nowe konto danych wybierz: MENU>Ustawienia>Łączność>Profil APN>Opcje>Dodaj profil APN.

Rozdzielczość wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od

oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Korzystanie z Internetu wymaga przesyłu danych, co może spowodować dodatkowe koszty.

Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu

12.2 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

13. Multimedia

13.1 Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU:

Multimedia>Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia (320x240, 640x480, 1600x1200, 2048x1536, 2592x1944), naciśnij Opcje->Ustawienia obrazu->Rozmiar zdjęcia.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz OK. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Nie ruszaj telefonem jeśli na wyświetlaczu widnieje Zapisywanie.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

Przełącz na wideo	Włącza kamerę
Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. anty-migotanie, samowyzwalacz, lampę błyskową, kontrast, EV, dźwięk migawki
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub noc
Ustawienia efektów	Pozwala zastosować efekt negatywu, skali szarości itp
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć (zależnie od ustawionej rozdzielczości). Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci MicroSD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół/Prawo/Lewo i naciśnij klawisz zielonej słuchawki aby wyświetlić opcje:

- Podgląd, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Prawo/Lewo.
 - Wyślij, pozwala wysłać zdjęcie jako MMS, przez Bluetooth® lub e-mail.
 - Użyj jako, można ustawić zdjęcie jako tapetę
 - Zmień nazwę, pozwala zmienić nazwę zdjęcia
 - Usuń, usuwa zdjęcie
 - Sortuj według, sortuje zdjęcia według wybranego parametru
 - Usuń wszystkie pliki, usuwa wszystkie zdjęcia
 - Pamięć, pozwala wybrać czy zdjęcia mają być odtwarzane i zapisywane na karcie pamięci czy na pamięci telefonu
 - Informacje o zdjęciu, wyświetla szczegóły zdjęcia.
- Po powiększeniu zdjęcia, naciśnij Opcje, aby wyświetlić dodatkowe funkcje:
- Użyj jako – możesz użyć zdjęcia jako tapeta
 - Wyślij – wyślij zdjęcie za pomocą MMSa, przez Bluetooth® lub E-mail
 - Informacje o zdjęciu – wyświetla szczegóły zdjęcia.
- Naciskając klawisz OK podczas podglądu włączysz pokaz slajdów.

Dodatkowo naciskając klawisze 1 lub 3 możesz obrócić zdjęcie w lewo lub w prawo. Za pomocą przycisków 4 i 6 możesz pomniejszyć i powiększyć zdjęcie.

13.2 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Przed skorzystaniem z Radia FM należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jest jednocześnie anteną.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Multimedia>Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz OK. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza OK, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- PRAWO: automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji
- LEWO: automatyczne wyszukiwanie poprzedniej stacji
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- +: głośniej
- -: ciszej
- Czerwona słuchawka: powrót do menu

- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

Aby włączyć odtwarzanie radia z głośnika (przy podłączonym zestawie słuchawkowym), wybierz w ustawieniach Radia FM głośnik.

13.3 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia->Przeglądarka zdjęć. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w funkcji Zdjęcia i zostały opisane w punkcie 13.1.

Telefon obsługuje zdjęcia w formacie bmp, jpg, png, gif

13.4 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia->Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij klawisz zielonej słuchawki.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza OK. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza OK. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz czerwonej słuchawki.

Aby korzystać z funkcji kamery zalecane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci. Opcje ->Pamięć i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesyłać do komputera. Więcej informacji w punkcie Podłączanie telefonu do komputera.

13.5 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia->Odtwarzacz wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy (folder Videos). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz OK. Aby zatrzymać nagranie, naciśnij klawisz DÓŁ. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz GÓRA.

Telefon odtwarza pliki formatu AVI oraz 3GP

Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Usuń wszystkie pliki
- Sortuj według
- Pamięć

13.6 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Jeśli zostały nagrane lub dodane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz Lista>Opcje->Odśwież listę. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz OK. Jeśli nie chcesz aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając OK.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy LEWO i PRAWO. Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

Opcje->Ustawienia.

Naciśnij klawisz GÓRA aby zmienić opcje powtarzania.

Naciśnij klawisz DÓŁ aby zmienić kolejność odtwarzania.

Głośność możesz regulować za pomocą klawiszy + i -.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

13.7 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia->Dyktafon

- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij OK.

- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz klawisz czerwonej słuchawki.

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze Menager plików->Telefon->Audio.

⊖ Wybierz **Opcje** aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu (lista nagrań, miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

14. Ustawienia

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

14.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według

swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz, Własny.

W każdym z profili za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk włączania/wyłączania
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

14.2 Ustawienia telefonu

14.2.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia-

>Ustaw. telefonu->Godzina i data. Wybierz „Strefa czasowa” aby ustawić właściwe miasto, a następnie

„Ustaw godzinę/datę” aby wprowadzić godzinę i datę.

Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół/Prawo/Lewo, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Opcja Aktualizuj po zmianie strefy pozwala włączyć/wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji czasu po zmianie strefy czasowej.

Opcja Automatyczna aktualizacja czasu pozwala ustawić, czy po włączeniu telefonu czas ma być ustawiany automatycznie, po potwierdzeniu lub wcale.

14.2.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x OK
- 1x GÓRA
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK
- 1x DÓŁ
- 1x OK

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

14.2.3 Preferowana metoda wprowadzania

Ustaw, w jakim trybie chcesz domyślnie wprowadzać tekst: Abc, abc, ABC lub 123.

14.2.4 Wyświetlacz

- Podświetlenie: pozwala ustawić czas podświetlenia ekranu.

- Podświetlenie klawiatury: pozwala wybrać tryb podświetlenia klawiatury: włączone, wyłączone, użytkownika (patrz kolejny punkt)
- Wyłącz podświetlenie klawiatury w godzinach: pozwala ustawić w jakich godzinach podświetlenie klawiatury ma być wyłączone
- Dioda powiadomień: funkcja pozwala włączyć/wyłączyć diodę powiadomień dla wydarzeń: Nieodebrane połączenie, Ładowanie, Połączenie przychodzące, Rozładowana bateria.
- Tapeta: pozwala ustawić własną tapetę
- Zegar przy ładowaniu: pozwala włączyć funkcję wyświetlania zegara podczas ładowania

14.2.5 Automatyczna blokada klawiatury

Ustaw czas po którym klawiatura zablokuje się automatycznie. Jeśli automatyczna blokada klawiatury zostanie wyłączona, możesz zablokować ją ręcznie, naciskając w stanie czuwania klawisz zielonej słuchawki a następnie *.

14.2.6 Tematy

W telefonie są zainstalowane trzy tematy, które zmieniają tapetę oraz szatę graficzną menu telefonu. Wybierz odpowiedni temat i naciśnij Aktywuj.
 UWAGA: Temat jest tematem o wysokim kontraście.

14.2.7 Rozmiar czcionki

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki menu, wiadomości, kontaktów itp. Dostępne są

rozmiary od 18 do 32 (rozmiar nazwy operatora, zegarka i daty na głównym ekranie nie ulega zmianie).

14.2.8 Włączenie/wyłączenie klawisza nawigacyjnego

W Menu telefonu wybierz Ustawienia>Ustaw. telefonu>Wł/wył klawisz nawigacyjny – opcja ta umożliwia włączenie lub wyłączenie klawisza nawigacyjnego (tylko w stanie czuwania). Domyślnie opcja jest wyłączona

14.2.9 Skróty

Możesz ustawić które opcje będą dostępne, jeśli przypiszesz Skróty do klawisza nawigacyjnego.

14.2.10 Klawisz nawigacyjny

Opcja pozwala ustawić funkcje klawiszy w stanie czuwania: Góra, Dół, Prawo, Lewo

14.2.11 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd.

Można wykonać połączenie z numerem alarmowym 112 jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.

14.3 Wypowiadanie numerów

14.3.1 Klawiszy

Jeśli opcja Ustawienia>Wypow. nr>Klawiszy jest włączona, podczas wprowadzania numeru poszczególne cyfry będą wypowiadane.

14.3.2 Połączenia przychodzącego

Jeśli funkcja jest włączona, podczas połączenia przychodzącego usłyszysz poszczególne cyfry numeru który dzwoni (zamiast standardowego dzwonka).

14.4 Ustawienia połączeń

14.4.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

14.4.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połącz. oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

14.4.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
 2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**
 3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.
- Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

14.4.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

14.4.5 Ustawienia zaawansowane

- Czarna lista: Jeśli opcja czarnej listy jest włączona, nie będziesz otrzymywał połączeń od numerów znajdujących się na czarnej liście, a osoba próbująca się do Ciebie dodzwonić usłyszy komunikat jakbyś miał wyłączony telefon.
- Autopowtarzanie: Jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.
- Sygnalizacja odebrania połączenia: jeśli funkcja jest aktywna, telefon zasygnalizuje wibracjami gdy rozmówca odbierze telefon

- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

14.1 Ustawienia SOS

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić cztery numery alarmowe. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy przez 20 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon automatycznie wyśle SMS alarmowy do zaprogramowanych numerów (jeśli funkcja jest włączona), wyświetli na co choruje właściciel i pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. pierwsze przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

14.1.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Możesz wybrać maksymalnie 4 numery alarmowe.

Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego MENU. Następnie wybierz: Ustawienia->Ustawienia SOS->Kontakty ICE. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij Opcje i wybierz:

Edytuj, aby zmienić zapisany już numer alarmowy lub wprowadzić numer alarmowy ręcznie.

Dodaj z listy kontaktów, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając OK.

Usuń aby usunąć zapisany już numer alarmowy

Usuń wszystko, aby usunąć wszystkie numery alarmowe.

14.1.2 Informacje o użytkowniku

W MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS.-

>Inform. o użytkowniku aby ustawić nazwisko

użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.

Informacja ta wyświetli się po przyciśnięciu klawisza „2”(ICE).

14.1.3 Tekst alarmowy

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*”

Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Wiadomość SOS->Edytuj. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia>Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Status.

14.1.4 Wyłączenie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia->Ustawienia SOS->Alarm SOS.

14.1.5 Przycisk SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz w MENU: Ustawienia->Ustawienia SOS->Status.

14.1.6 Komunikat SOS

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie alarmowe, naciśnij klawisz 5 aby odebrać”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 10 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową.

Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny...)

14.2 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Wybór usługi: Możesz ustawić tylko sieć 2G (GSM), tylko sieć 3G (WCDMA) lub automatyczny wybór sieci.
- Informacje o sieci: Funkcja pozwala sprawdzić podstawowe informacje o sieci.
- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Preferowany transfer GPRS
- HSPA preferencje: Opcja pozwala na wyłączenie HSPA, włączenie HSDPA lub HSDPA/HSUPA

14.3 Łączność

14.3.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth® możesz przesyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Bluetooth

W Menu Bluetooth możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon

Moje urządzenia	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Wyszukaj urządzenia audio	Wyszukiwanie tylko urządzeń audio
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Zaawansowane	Możesz ustawić ścieżkę dostępu audio oraz sprawdzić adres Bluetooth®

Pliki przesłane na telefon mm751 są zapisywane w folderze Received.

14.3.2 Profil APN

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Profil APN.

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS niektórych operatorów. Aby edytować/usunąć/ dodać konto wybierz Opcje i wybierz co chcesz zrobić.

Poprawną konfigurację możesz zdobyć od swojego operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu.

14.3.3 Usługi danych

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność->Usługi danych. Możesz wyłączyć dane całkowicie lub zezwolić na pobieranie danych tylko w sieci macierzystej, w roamingu domowym lub w roamingu międzynarodowym

14.4 Ustawienia zabezpieczeń

14.4.1 Kod PIN

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

14.4.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

14.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz w MENU: Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź klawiszem zielonej słuchawki.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające to: 0000

15. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB (typu C) do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia pamięci masowej” oraz „Port COM”.

Wybierz Urządzenia pamięci masowej

16. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49) Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.

„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa” lub „Brak usług”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.

„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

17. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Używaj telefonu w temperaturze od -10°C do 40°C.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.

- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

18. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji.

Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

19. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu. Dostęp do akumulatora jest możliwy wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Nie próbuj rozbierać telefonu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zlecić wymianę akumulatora.

Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

20. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie

używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią.

Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	GSM900: 0.707W/Kg 10g Head SAR DCS 1800: 0.224W/Kg 10g Head SAR WCDMA 900: 0.545W/Kg 10g Head SAR WCDMA 2100: 0.118W/Kg 10g Head SAR
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	GSM900: 0.608W/Kg 10g Body SAR DCS 1800: 0.594W/Kg 10g Body SAR WCDMA 900: 0.150W/Kg 10g Body SAR WCDMA 2100: 0.589W/Kg 10g Body SAR

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci.

21. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



 Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

22. Deklaracja zgodności



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a I 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

PL

Deklaracja Zgodności UE 15/2018/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy

Model: MM751

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Test Report RSZ171030005-22A, 2017-11-30 Test Report RSZ171030005-22B, 2017-11-15 Test Report RSZ171030005-22C, 2017-11-15 Test Report RSZ171030005-11, 2017-11-15
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11)	Test Report RSZ171030005-02, 2017-11-25
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013	Test Report RSZ171030005-03, 2017-11-24
EN 50360: 2001 + A1: 2012, EN 50566: 2013, EN 62479: 2010	Test Report RSZ171030005-20, 2017-11-16
RoHS Directive 2011/65/EU	
Test Report RSZ171030D6028E, 2017-12-12	

Jednostka notyfikowana:

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (BACL, Oznaczenie identyfikacyjne: 1313

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:

Certificate No. B1711285

Podpisano w imieniu: Maxcom S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 27-06-2018

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

