

Teléfono móvil MM815 Guía rápida de usuario

Nota: El teléfono funciona en GSM 850/900/1800/1900 MHz.
Antes de encenderlo, debes insertar al menos una tarjeta SIM correctamente.

1 ENTRADA

Este manual de usuario ha sido publicado por el fabricante. Se pueden realizar correcciones y correcciones derivadas de errores, inexactitudes en la información actual y mejoras en el teléfono o el software sin previo aviso, pero se incluirán de todos modos en las versiones más recientes del manual del usuario. Puede obtener más información y asistencia visitando el sitio web: www.maxcom.pl. El fabricante se reserva todos los derechos sobre el contenido incluido en este manual. Los derechos de autor y las marcas comerciales mencionados en este documento siguen siendo propiedad de sus respectivos dueños. Se prohíbe copiar, transmitir, almacenar o distribuir total o parcialmente los materiales protegidos por derechos de autor sin consentimiento previo por escrito.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla a color: 2,4" QVGA 240x320
- Teclas grandes retroiluminadas
- Números de marcación rápida (2+9)
- Menú simple, fuente grande, se puede ampliar
- Función manos libres
- Directorio telefónico – 100 entradas
- Función de envío y recepción de SMS y MMS
- Radio FM, grabadora de voz, reproductor de archivos de audio (MP3 / WMA / AMR)
- Reproductor de video (MP4 / AVI / 3GP)
- Linterna, calculadora, despertador, calendario, dictáfono.
- RAM + ROM: 32 MB + 32 MB
- Doble SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Soporte de tarjeta: hasta 32 GB
- Batería de 1000 mAh
- Peso del teléfono con batería: 88g
- Dimensiones: 103x51x18

3 CONTENIDO DEL CONJUNTO

- Teléfono móvil
- Cargador
- Cable USB
- Batería
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Nota: Se recomienda conservar el embalaje, ya que puede resultar útil en caso de un posible transporte. Conserve el ticket de compra, ya que forma parte integrante de la garantía.

4 ACCESORIOS

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios recomendados por el fabricante de este teléfono. Compruebe qué accesorios tiene disponibles en su vendedor.

5 CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD

Nota: Lea las siguientes reglas para minimizar el riesgo de mal uso de su teléfono.

- USO: el teléfono emite un campo electromagnético que puede tener un impacto negativo en otros dispositivos electrónicos, incluidos equipos médicos.
- No debe utilizar el teléfono en áreas donde esté prohibido, por ejemplo, en hospitales, aviones, gasolineras o cerca de materiales inflamables. El uso del teléfono en dichos lugares puede exponer a otras personas a peligros.
- No utilice su teléfono sin el kit adecuado mientras conduce.
- El dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Mantenga el teléfono y sus componentes fuera del alcance de los niños.

- SERVICIO:** no realice ninguna reparación o modificación usted mismo, cualquier falla debe ser eliminada por un servicio calificado.
- LIMPIEZA:** el teléfono no debe limpiarse con sustancias químicas o corrosivas.
- LINTERNA:** no mire directamente al haz de luz.
- AUDÍFONO:** si el usuario tiene un audífono, ajuste con cuidado el volumen del teléfono y configure la sensibilidad del audífono de forma adecuada.
- EQUIPOS MÉDICOS ELECTRÓNICOS:** su teléfono es un transmisor de radio que puede interferir con el funcionamiento de equipos médicos electrónicos o implantes como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda mantener una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono y el implante. Puede pedir consejo a su médico o a los fabricantes de este tipo de equipos.


- EQUIPOS ELECTRÓNICOS:** Para evitar el riesgo de desmagnetización, no deje dispositivos eléctricos cerca de su teléfono durante largos períodos de tiempo.
- RESISTENCIA AL AGUA:** El teléfono no es resistente al agua. GUÁRDALO EN UN LUGAR SECO.
- A PRUEBA DE POLVO:** el teléfono no es a prueba de polvo, no lo use en un entorno con mayor cantidad de polvo.
- PANTALLA:** evite ejercer demasiada presión sobre la pantalla LCD y utilizar herramientas afiladas, ya que esto puede dañarla.
- No provoque cortocircuito en los terminales de la batería con objetos metálicos ya que esto podría provocar una explosión.
- El dispositivo no debe exponerse a temperaturas bajas o altas, a la luz solar directa ni a una humedad elevada. El dispositivo no debe colocarse cerca de una instalación de calefacción, por ejemplo, un radiador, un radiador, un horno, una estufa de calefacción central, una chimenea, una parrilla, etc.
- ¡Protege tu audición!

 La exposición prolongada a sonidos fuertes puede dañar su audición. Escuche música a un volumen moderado y no sostenga el dispositivo cerca de su oído cuando utilice el altavoz.

- Si el dispositivo no funciona correctamente, llévelo a reparar al centro de servicio autorizado más cercano o presente una reclamación al vendedor. El fabricante no se hace responsable de los defectos causados por el usuario como resultado de un uso inadecuado o del incumplimiento de las instrucciones de uso.

5.1 SERVICIO: no realice ninguna reparación o modificación usted mismo, cualquier falla debe ser eliminada por un servicio calificado.

6 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

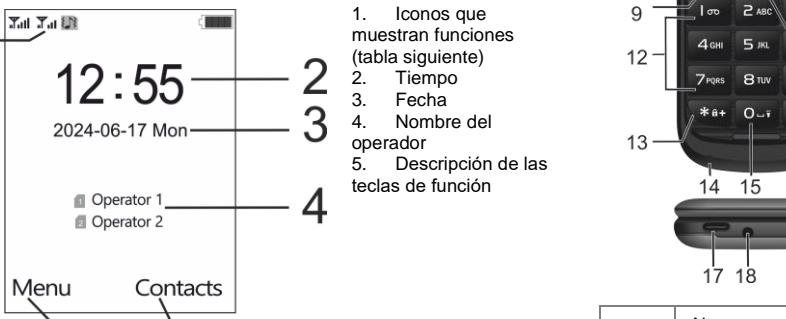

	Señal de red		No hay tarjeta SIM/Error de
	Sin servicios		Falta de cobertura
	Cobertura 2G		Modo avión
	Nuevos SMS/MMS		Una llamada perdida

	Solo vibrar (perfil de reunión)		Silenciado (perfil silencioso)
	Alarma activa		Roaming activo
	Perfil activo "Outdoor"		Desvío de llamadas habilitado
	Batería llena		Batería descargada
Los iconos pueden variar según la versión del software.			* El icono También aparece en roaming nacional cuando el abonado utiliza la red de otro operador.

7 DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO




1. Altavoz de llamada	Activo durante las conversaciones
2. Mostrar	Muestra los procesos en curso en el teléfono en tiempo real.
3. Tecla de navegación hacia arriba	Para subir/acceso directo a los mensajes
4. Tecla OK	En modo de espera: OK - menú principal, En el menú: Presione OK para seleccionar el elemento resaltado, Cámara: Presione OK para tomar una foto o grabar un video.

8 PREPARANDO TU TELÉFONO

8.1 INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM, LA TARJETA SD Y LA BATERÍA

El teléfono admite tarjetas mini SIM (2FF). El uso de otras tarjetas SIM puede dañar la tarjeta o el teléfono. Recibirá una tarjeta SIM de su operador. Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. Cualquier abrasión o doblez puede dañar fácilmente la tarjeta SIM, por lo que debe tener especial cuidado al insertarla, extraerla y guardarla.

Nota: No inserte ni extraiga la tarjeta SIM mientras el teléfono esté conectado al cargador. Antes de retirar la batería del teléfono, asegúrese de que esté apagado. Inserte la tarjeta SIM en la ranura con los conectores dorados hacia abajo. Opcionalmente, instale una tarjeta SIM larga o una tarjeta de memoria microSD. Instale la batería. Vea los dibujos a continuación:

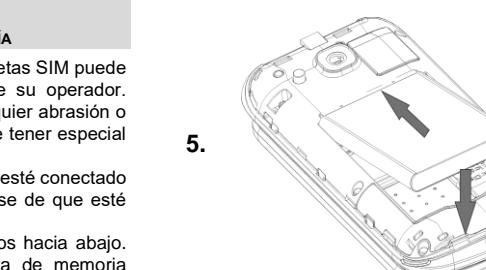

8.2 CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA
 Para garantizar el correcto funcionamiento del teléfono, utilice únicamente el cargador y la batería recomendados por el fabricante. El uso de una batería de un tercero puede dañar el teléfono y anular la garantía.

Conecte el enchufe del cable al puerto USB tipo C del teléfono y el otro conector USB-C a la fuente de alimentación. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente.

En la pantalla aparecerá el logotipo de Maxcom y el icono de la batería cargándose. Esto será una señal de que la batería está correctamente conectada y, por lo tanto, el proceso de carga ha comenzado.

Cuando la batería esté cargada, aparecerá el mensaje "Carga completa" en la pantalla y el icono que muestra el nivel de carga de la batería dejará de parpadear en la barra de notificaciones.

Si la batería está descargada, el teléfono se apagará automáticamente. No deje la batería descargada durante mucho tiempo, ya que podría afectar negativamente a su calidad y vida útil.

Atención! Para no dañar la batería y el teléfono, es necesario: **emparejar la batería** si está instalada correctamente antes de cargarla y no retirarla durante el proceso de carga. En caso de descarga prolongada, después de conectar la batería al cargador, esperar unos minutos antes de encender el teléfono. La batería no debe almacenarse cerca de fuentes de calor. El sobrealentamiento puede provocar daños físicos a la batería.

¡Atención! La toma de corriente debe estar situada cerca del dispositivo y ser de fácil acceso.

 La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,75 W requerido por el dispositivo de radio y un máximo de 10 W para lograr la máxima velocidad de carga.

8.2.1 ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería esté baja, el teléfono te avisará de la necesidad de conectarla para cargar con el mensaje "Batería baja" y con una señal acústica (si se han habilitado sonidos de aviso en el perfil). Para deshabilitar / habilitar el sonido de advertencia, vaya a: Menú > Configuración > Perfiles > Opciones > Personalizar > Tipo de alerta.

9 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del auricular. Después de un rato, la pantalla debería iluminarse. Después de encenderlo, la pantalla mostrará un campo para introducir el código PIN (si la seguridad de la tarjeta SIM está habilitada). Después de encenderlo, el teléfono buscará automáticamente la red. Si el teléfono detecta una red autorizada, aparecerá el símbolo de intensidad de la señal en la pantalla. Si no se encuentra la red, solo podrá realizar llamadas de emergencia o utilizar funciones que no sean de comunicación.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla roja del auricular y luego confirme presionando la tecla OK.

10 CÓDIGOS DE SEGURIDAD

10.1 CÓDIGO PIN

Este es el código de identificación privado de su tarjeta SIM y lo proporciona su operador. El código PIN2 lo proporciona el operador con las tarjetas SIM.

Algunas tarjetas SIM no admiten este código. Si introduce el código PIN incorrecto 3 veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Puede desbloquearla utilizando el código PUK. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con su operador de red.

10.2 BLOQUEO DEL TELÉFONO

El código de bloqueo del teléfono evita que otros utilicen su teléfono sin autorización (el código original del teléfono es 1234).

Usando el código de bloqueo de su teléfono, puede bloquear otras configuraciones seleccionadas en su teléfono.

11 BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear / desbloquear el teclado, presione la tecla de función izquierda (Menú / Desbloquear) y luego *. Durante una llamada entrante, no es necesario desbloquear el teclado.

12 INTRODUCIR TEXTO

Para escribir texto, presione la tecla apropiada hasta que se muestre la letra deseada.

Barra espaciadora: presione la tecla de función izquierda.

Punto, coma y otros caracteres: presione la tecla de función izquierda varias veces.

Para ingresar un símbolo o carácter especial, presione *.

Puede cambiar el método de entrada presionando la tecla #. Están disponibles:

- Abc – después del punto una letra mayúscula,
- abc – letras minúsculas,
- ABC – letras mayúsculas,
- 123 – dígitos.

El teléfono permite enviar y recibir mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS. Cuando aparezca el icono en la pantalla, ☎ significa que hay al menos un mensaje sin leer.

Para leer el mensaje, selecciona Menú > Mensajes > Bandeja de entrada en modo de espera. Cuando tu bandeja de entrada esté llena, verás un mensaje

que indica que la memoria para mensajes está llena. Elimina los mensajes de tu bandeja de entrada para resolver el problema.

 La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,75 W requerido por el dispositivo de radio y un máximo de 10 W para lograr la máxima velocidad de carga.

8.2.1 ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería esté baja, el teléfono te avisará de la necesidad de conectarla para cargar con el mensaje "Batería baja" y con una señal acústica (si se han habilitado sonidos de aviso en el perfil). Para deshabilitar / habilitar el sonido de advertencia, vaya a: Menú > Configuración > Perfiles > Opciones > Personalizar > Tipo de alerta.

9 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del auricular. Después de un rato, la pantalla debería iluminarse. Después de encenderlo, la pantalla mostrará un campo para introducir el código PIN (si la seguridad de la tarjeta SIM está habilitada). Después de encenderlo, el teléfono buscará automáticamente la red. Si el teléfono detecta una red autorizada, aparecerá el símbolo de intensidad de la señal en la pantalla. Si no se encuentra la red, solo podrá realizar llamadas de emergencia o utilizar funciones que no sean de comunicación.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla roja del auricular y luego confirme presionando la tecla OK.

10 CÓDIGOS DE SEGURIDAD

10.1 CÓDIGO PIN

Este es el código de identificación privado de su tarjeta SIM y lo proporciona su operador. El código PIN2 lo proporciona el operador con las tarjetas SIM.

Algunas tarjetas SIM no admiten este código. Si introduce el código PIN incorrecto 3 veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Puede desbloquearla utilizando el código PUK. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con su operador de red.

10.2 BLOQUEO DEL TELÉFONO

El código de bloqueo del teléfono evita que otros utilicen su teléfono sin autorización (el código original del teléfono es 1234).

Usando el código de bloqueo de su teléfono, puede bloquear otras configuraciones seleccionadas en su teléfono.

11 BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear / desbloquear el teclado, presione la tecla de función izquierda (Menú / Desbloquear) y luego *. Durante una llamada entrante, no es necesario desbloquear el teclado.

12 INTRODUCIR TEXTO

Para escribir texto, presione la tecla apropiada hasta que se muestre la letra deseada.

Barra espaciadora: presione la tecla de función izquierda.

Punto, coma y otros caracteres: presione la tecla de función izquierda varias veces.

Para ingresar un símbolo o carácter especial, presione *.

Puede cambiar el método de entrada presionando la tecla #. Están disponibles:

- Abc – después del punto una letra mayúscula,
- abc – letras minúsculas,
- ABC – letras mayúsculas,
- 123 – dígitos.

El teléfono permite enviar y recibir mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS. Cuando aparezca el icono en la pantalla, ☎ significa que hay al menos un mensaje sin leer.

Para leer el mensaje, selecciona Menú > Mensajes > Bandeja de entrada en modo de espera. Cuando tu bandeja de entrada esté llena, verás un mensaje

que indica que la memoria para mensajes está llena. Elimina los mensajes de tu bandeja de entrada para resolver el problema.

 La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,75 W requerido por el dispositivo de radio y un máximo de 10 W para lograr la máxima velocidad de carga.

8.2.1 ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería esté baja, el teléfono te avisará de la necesidad de conectarla para cargar con el mensaje "Batería baja" y con una señal acústica (si se han habilitado sonidos de aviso en el perfil). Para deshabilitar / habilitar el sonido de advertencia, vaya a: Menú > Configuración > Perfiles > Opciones > Personalizar > Tipo de alerta.

9 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del auricular. Después de un rato, la pantalla debería iluminarse. Después de encenderlo, la pantalla mostrará un campo para introducir el código PIN (si la seguridad de la tarjeta SIM está habilitada). Después de encenderlo, el teléfono buscará automáticamente la red. Si el teléfono detecta una red autorizada, aparecerá el símbolo de intensidad de la señal en la pantalla. Si no se encuentra la red, solo podrá realizar llamadas de emergencia o utilizar funciones que no sean de comunicación.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla roja del auricular y luego confirme presionando la tecla OK.

10 CÓDIGOS DE SEGURIDAD

10.1 CÓDIGO PIN

Este es el código de identificación privado de su tarjeta SIM y lo proporciona su operador. El código PIN2 lo proporciona el operador con las tarjetas SIM.

Algunas tarjetas SIM no admiten este código. Si introduce el código PIN incorrecto 3 veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Puede desbloquearla utilizando el código PUK. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con su operador de red.

10.2 BLOQUEO DEL TELÉFONO

El código de bloqueo del teléfono evita que otros utilicen su teléfono sin autorización (el código original del teléfono es 1234).

Usando el código de bloqueo de su teléfono, puede bloquear otras configuraciones seleccionadas en su teléfono.

11 BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear / desbloquear el teclado, presione la tecla de función izquierda (Menú / Desbloquear) y luego *. Durante una llamada entrante, no es necesario desbloquear el teclado.

12 INTRODUCIR TEXTO

Para escribir texto, presione la tecla apropiada hasta que se muestre la letra deseada.

Barra espaciadora: presione la tecla de función izquierda.

Punto, coma y otros caracteres: presione la tecla de función izquierda varias veces.

Para ingresar un símbolo o carácter especial, presione *.

Puede cambiar el método de entrada presionando la tecla #. Están disponibles:

- Abc – después del punto una letra mayúscula,
- abc – letras minúsculas,
- ABC – letras mayúsculas,
- 123 – dígitos.

El teléfono permite enviar y recibir mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS. Cuando aparezca el icono en la pantalla, ☎ significa que hay al menos un mensaje sin leer.

Para leer el mensaje, selecciona Menú > Mensajes > Bandeja de entrada en modo de espera. Cuando tu bandeja de entrada esté llena, verás un mensaje

que indica que la memoria para mensajes está llena. Elimina los mensajes de tu bandeja de entrada para resolver el problema.

 La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,75 W requerido por el dispositivo de radio y un máximo de 10 W para lograr la máxima velocidad de carga.

8.2.1 ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería esté baja, el teléfono te avisará de la necesidad de conectarla para cargar con el mensaje "Batería baja" y con una señal acústica (si se han habilitado sonidos de aviso en el perfil). Para deshabilitar / habilitar el sonido de advertencia, vaya a: Menú > Configuración > Perfiles > Opciones > Personalizar > Tipo de alerta.

9 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del auricular. Después de un rato, la pantalla debería iluminarse. Después de encenderlo, la pantalla mostrará un campo para introducir el código PIN (si la seguridad de la tarjeta SIM está habilitada). Después de encenderlo, el teléfono buscará automáticamente la red. Si el teléfono detecta una red autorizada, aparecerá el símbolo de intensidad de la señal en la pantalla. Si no se encuentra la red, solo podrá realizar llamadas de emergencia o utilizar funciones que no sean de comunicación.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla roja del auricular y luego confirme presionando la tecla OK.

10 CÓDIGOS DE SEGURIDAD

10.1 CÓDIGO PIN

Este es el código de identificación privado de su tarjeta SIM y lo proporciona su operador. El código PIN2 lo proporciona el operador con las tarjetas SIM.

Algunas tarjetas SIM no admiten este código. Si introduce el código PIN incorrecto 3 veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Puede desbloquearla utilizando el código PUK. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con su operador de red.

10.2 BLOQUEO DEL TELÉFONO

El código de bloqueo del teléfono evita que otros utilicen su teléfono sin autorización (el código original del teléfono es 1234).

Usando el código de bloqueo de su teléfono, puede bloquear otras configuraciones seleccionadas en su teléfono.

11 BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear / desbloquear el teclado, presione la tecla de función izquierda (Menú / Desbloquear) y luego *. Durante una llamada entrante, no es necesario desbloquear el teclado.

12 INTRODUCIR TEXTO

Para escribir texto, presione la tecla apropiada hasta que se muestre la letra deseada.

Barra espaciadora: presione la tecla de función izquierda.

Punto, coma y otros caracteres: presione la tecla de función izquierda varias veces.

Para ingresar un símbolo o carácter especial, presione *.

Puede cambiar el método de entrada presionando la tecla #. Están disponibles:

- Abc – después del punto una letra mayúscula,
- abc – letras minúsculas,
- ABC – letras mayúsculas,
- 123 – dígitos.

El teléfono permite enviar y recibir mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS. Cuando aparezca el icono en la pantalla, ☎ significa que hay al menos un mensaje sin leer.

Para leer el mensaje, selecciona Menú > Mensajes > Bandeja de entrada en modo de espera. Cuando tu bandeja de entrada esté llena, verás un mensaje

que indica que la memoria para mensajes está llena. Elimina los mensajes de tu bandeja de entrada para resolver el problema.

 La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,75 W requerido por el dispositivo de radio y un máximo de 10 W para lograr la máxima velocidad de carga.

8.2.1 ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería esté baja, el teléfono te avisará de la necesidad de conectarla para cargar con el mensaje "Batería baja" y con una señal acústica (si se han habilitado sonidos de aviso en el perfil). Para deshabilitar / habilitar el sonido de advertencia, vaya a: Menú > Configuración > Perfiles > Opciones > Personalizar > Tipo de alerta.

9 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja del auricular. Después de un rato, la pantalla debería iluminarse. Después de encenderlo, la pantalla mostrará un campo para introducir el código PIN (si la seguridad de la tarjeta SIM está habilitada). Después de encenderlo, el teléfono buscará automáticamente la red. Si el teléfono detecta una red autorizada, aparecerá el símbolo de intensidad de la señal en la pantalla. Si no se encuentra la red, solo podrá realizar llamadas de emergencia o utilizar funciones que no sean de comunicación.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla roja del auricular y luego confirme presionando la tecla OK.

10 CÓDIGOS DE SEGURIDAD

10.1 CÓDIGO PIN

Este es el código de identificación privado de su tarjeta SIM y lo proporciona su operador. El código PIN2 lo proporciona el operador con las tarjetas SIM.

Algunas tarjetas SIM no admiten este código. Si introduce el código PIN incorrecto 3 veces seguidas, la tarjeta SIM se bloqueará. Puede desbloquearla utilizando el código PUK. Para obtener más información al respecto, póngase en contacto con su operador de red.

10.2 BLOQUEO DEL TELÉFONO