

Κινητό τηλέφωνο MM815
Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: το τηλέφωνο λειτουργεί στο δίκτυο GSM 850/900/1800/1900 MHz. Πριν από την ενεργοποίηση πρέπει να τοποθετηθεί σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Διορθώσεις λόγω σφαλμάτων, ανακρίβειών στις παρούσες πληροφορίες και αναβαθμίσεων του τηλεφώνου ή του λογισμικού ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά παρ' όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου. Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάδοση, αποθήκευση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 2.4" QVGA 240x320
- Μεγάλα φωτιζόμενα πλήκτρα
- Ταχεία κλήση (πλήκτρα 2-9)
- Απλό μενού, μεγάλη γραμματοσειρά, δυνατότητα ζουμ
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (100 επαφές)
- Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
- Ραδιόφωνο FM, συσκευή εγγραφής φωνής, Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων ήχου (MP3 / WAV / AMR)
- Πρόγραμμα αναπαραγωγής αρχείων βίντεο (MP4 / AVI / 3GP)
- Φακός, αριθμομηχανή, ξυπνητήρι, ημερολόγιο, εγγραφή φωνής
- Μνήμη RAM + ROM: 32MB+32MB
- Λειτουργία Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Υποστήριξη κάρτας MicroSD: έως 32GB
- Μπαταρία 1000 mAh
- Βάρος ακουστικού με μπαταρία: 88 g
- Διαστάσεις: 103x51x18

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΤ:

- Κινητό τηλέφωνο
- Φορτιστής δικτύου
- Καλώδιο
- Μπαταρία
- Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης
- Κάρτα εγγύησης

Σημείωση: Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

5 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ: Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ΣΕΡΒΙΣ: Μην πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας - τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- ΦΑΚΟΣ: μην κοιτάτε κατευθείαν στη δέσμη φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ: Εάν ο χρήστης έχει ακουστικό βαρηκοΐας, η ένταση του τηλεφώνου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας να ρυθμίζεται ανάλογα.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνό σας είναι ραδιοπομπός που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστά μεταξύ του τηλεφώνου και του εμφυτεύματος. Μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας ή από τους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με το θέμα αυτό.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικό εξοπλισμό να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- ΝΕΡΟ: το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ: το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στη σκόνη, γι' αυτό μη το χρησιμοποιείτε σε σκονισμένο περιβάλλον.
- ΟΘΟΝΗ: αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά την οθόνη LCD ή να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σκάρες, κ.λπ.


- Προστατέψτε την ακοή σας!



Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.

- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

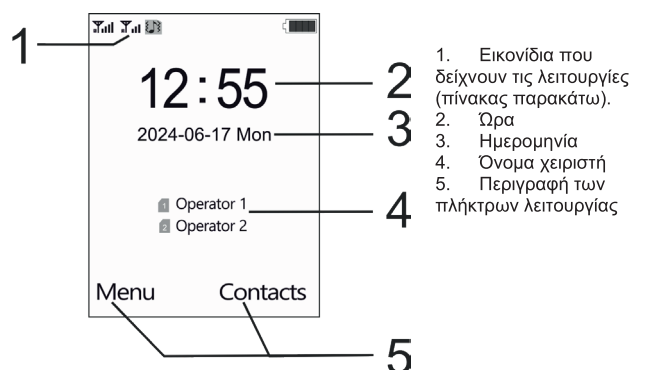

	Σήμα δικτύου		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα
	Καμία υπηρεσία		Καμία υπηρεσία
	Ισχύος σήματος 2G		Λειτουργία πτήσης
	Νέο μήνυμα SMS / MMS		Αναπάντητη κλήση
	Μόνο δόνηση (προφίλ συνάντησης)		Σίγαση (σιωπηλό προφίλ)
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό προφίλ «Εξέω»		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Η μπαταρία είναι πλήρης		Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.		* Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.	

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ



1	Ηχείο κλήσης	Ενεργό κατά τη διάρκεια κλήσεων
2	Οθόνη	Εμφανίζει τις τρέχουσες διεργασίες του τηλεφώνου σε πραγματικό χρόνο
3	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα πάνω	Για να μετακινηθείτε προς τα πάνω / συντόμευση στο μήνυμα
4	Πλήκτρο Εντάξει	Σε κατάσταση αναμονής: OK - κύριο μενού. Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ: Πατήστε OK για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο. Κάμερα: Πατήστε OK για να τραβήξετε μια φωτογραφία/να εγγράψετε ένα βίντεο.
5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	Εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
6	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	Εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
7	Πράσινο πλήκτρο ακουστικού	Λήψη εισερχόμενων κλήσεων / λίστα κλήσεων

8	Κόκκινο πλήκτρο ακουστικού	Πάτημα: απόρριψη/τερματισμός κλήσεων, έξοδος στην επιφάνεια εργασίας Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
9	Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης	Για να πλοηγηθείτε αριστερά / ταχεία κλήση
10	Δεξί πλήκτρο πλοήγησης	Για να μετακινηθείτε προς τα δεξιά / συντόμευση σε ειδοποιήσεις
11	Πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω	Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω / συντόμευση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου
12	Αριθμητικό πληκτρολόγιο	Σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς/χαρακτήρες Πλήκτρο 1 - πατώντας το και κρατώντας το πατημένο θα καλέσετε το φωνητικό ταχυδρομείο. Πλήκτρο 2+9 - πατώντας και κρατώντας πατημένο θα καλέσετε τον προ-προγραμματισμένο αριθμό ταχείας κλήσης.
13	Πλήκτρο *	Το πάτημα κατά την επεξεργασία του κειμένου επιτρέπει την πρόσβαση σε ειδικούς χαρακτήρες,
14	Μικρόφωνο	
15	Πλήκτρο 0	Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του φακού
16	Πλήκτρο #	Το πάτημα κατά την επεξεργασία κειμένου επιτρέπει την αλλαγή του πληκτρολογίου εισαγωγής. Πατήστε παρατεταμένα για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ, π.χ. κανονικό / σιωπηλό / συνάντηση.
17	Θηλυκή υποδοχή φόρτισης	Επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας που τροφοδοτεί το τηλέφωνο και τη σύνδεση με υπολογιστή μέσω του παρεχόμενου καλωδίου.
18	Θηλυκή υποδοχή βύσματος Jack 3,5 mm	Επιτρέπει τη σύνδεση ακουστικών
19	Λαβή λουριού	Για την προσάρτηση λουριού
20	Άνοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας	
21	Φακός	Δίοδος LED που εκπέμπει λευκό φως
22	Φωτογραφική μηχανή	Επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών/βίντεο
23	Ηχείο	Ενεργό για πολυμέσα / ήχους κλήσης

8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM, ΚΑΡΤΑΣ SD ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες mini SIM (2FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο. Την κάρτα SIM θα την προμηθευτείτε από τον φορέα σας. Φυλάξτε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά. Οποιαδήποτε τριβή ή κάμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν την τοποθετείτε, την αφαιρείτε και την αποθηκεύετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω, προαιρετικά τοποθετήστε μια δεύτερη κάρτα SIM, κάρτα μνήμης microSD. Εγκαταστήστε την μπαταρία. Δείτε τις εικόνες παρακάτω:

