

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM826**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Kabel USB

Ładowarka biurkowa

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 850/900/1800/1900 oraz WCDMA 900/2100. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Kolorowy wyświetlacz 2.8" 240x320

Drugi wyświetlacz 1.7" 128x160

Aparat fotograficzny

Przycisk SOS

Dwie karty SIM

Książka telefoniczna: 500 wpisów

Obsługa kart microSD do 32GB

Powiększanie rozmiaru czcionki

Funkcja głośnomówiąca

Funkcja SMS/MMS

Budzik, kalkulator, kalendarz

Dyktafon, latarka

Odtwarzacz plików audio -video, radio FM

Akumulator 900 mAh

Czas czuwania: do 350 godz. (single SIM),
300 godz. (dual SIM)*.

Czas rozmów 2G: do 8 godz.; 3G: do 4,5 godz.*

Waga: 98g

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania	12
2. Przygotowanie telefonu	14
2.1 Instalacja kart SIM, karty pamięci microSD i akumulatora	15
2.2 Ładowanie akumulatora	17
2.3 Ładowarka biurkowa	18
2.4 Alarm słabej baterii.....	19
3. Lokalizacja przycisków	20
3.1 Podstawowe funkcje przycisków.....	23
4. Użytkowanie telefonu.....	25
4.1 Włączanie/wyłączanie telefonu	25
4.2 Tryb czuwania	26
4.3 Ekran zewnętrzny.....	28
5. Obsługa MENU	28
6. Książka telefoniczna	29
6.1 Dodawanie kontaktów	29
6.2 Przeglądanie kontaktów	30
6.3 Edycja kontaktu	31

6.4	Usuwanie kontaktów	31
6.4.1	Usuwanie pojedynczego kontaktu	31
6.4.2	Usuwanie kilku kontaktów.....	31
6.4.3	Usuwanie wszystkich kontaktów.....	32
6.5	Kopiowanie kontaktów.....	32
6.5.1	Kopiowanie pojedynczego kontaktu	32
6.5.2	Kopiowanie kilku kontaktów	33
6.6	Przenoszenie kontaktów	33
6.7	Wysyłanie SMS do kilku kontaktów.....	34
6.8	Ustawienia książki telefonicznej.....	34
6.8.1	Preferowana pamięć.....	34
6.8.2	Dodatkowe numery	34
6.8.3	Stan pamięci	34
7.	Połączenia	35
7.1	Bezpośrednie wybieranie numeru	35
7.2	Wybieranie numeru z książki telefonicznej ..	35
7.3	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń.....	36
7.4	Tryb wzmocnienia dźwięku	36

7.5	Zmiana głośności połączenia	37
7.6	Klawisz SOS.....	37
7.7	Połączenie alarmowe	37
7.7.1	Kontakty SOS	38
7.7.2	Informacje o użytkowniku	39
7.7.3	Tekst alarmu SOS	39
7.7.4	Wyłączanie alarmu SOS.....	39
7.7.5	Komunikat SOS	40
7.8	Telefon alarmowy	40
7.9	Opcje podczas połączenia	41
7.9.1	Tryb głośnomówiący	41
7.9.2	Pozostałe funkcje.....	41
7.10	Odbieranie połączeń	42
8.	Spis połączeń.....	42
9.	Wiadomości SMS i MMS	44
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów	44
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy.....	45
9.2.1	Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS	47
9.3	Skrzynki SMS	47

9.3.1 Skrzynka odbiorcza	47
9.3.2 Pozycje wysłane	49
9.3.3 Kopie robocze	49
9.3.4 Skrzynka nadawcza	49
9.3.5 Szablony	49
9.4 Usuwanie wiadomości	50
9.5 Ustawienia wiadomości	50
9.5.1 SMS	50
9.5.2 MMS	51
9.6 Poczta głosowa	52
10. Narzędzia	52
10.1 Kalendarz	52
10.2 Kalkulator	54
10.3 Alarm	54
10.4 Notes	55
10.5 Menedżer plików	55
11. Usługi sieciowe	56
11.1 Internet	56
11.2 Usługi SIM	57

12.Multimedia.....	58
12.1 Aparat.....	58
12.2 Przeglądarka zdjęć.....	61
12.3 Nagrywanie wideo	61
12.4 Odtwarzacz wideo	62
12.5 Odtwarzacz audio.....	63
12.6 Dyktafon	64
12.7 Radio FM	65
13.Ustawienia	66
13.1 Profile	66
13.1.1Wypowiadanie numeru klawiszy:.....	67
13.2 Ustawienia SOS	68
13.3 Ustawienia telefonu	68
13.3.1Godzina i data.....	68
13.3.2Język.....	69
13.3.3Preferowany język pisanía	69
13.3.4Wyświetlacz	69
13.3.5Klawisze dedykowane	70
13.3.6Tryb samolotowy.....	70

13.3.7 Rozmiar czcionki.....	71
13.4 Ustawienia Dual SIM	71
13.5 Ustawienia połączeń	71
13.5.1 Ukrywanie numeru	71
13.5.2 Połączenie oczekujące	72
13.5.3 Przekazywanie połączeń	72
13.5.4 Blokada połączeń	73
13.5.5 Ustawienia zaawansowane	74
13.6 Szybkie wybieranie.....	75
13.6.1 Pamięć M1/M2/M3	75
13.6.2 Nr bliskiej osoby.....	76
13.6.3 Szybkie wybieranie	76
13.7 Ustawienia sieci.....	77
13.8 Ustawienia zabezpieczeń.....	77
13.8.1 Blokada PIN SIM1 lub SIM2	77
13.8.2 Zabezpieczenie telefonu	78
13.8.3 Czarna lista	78
13.9 Łączność	78
13.9.1 Bluetooth	78

13.9.2Konto danych	79
13.9.3Dane komórkowe	80
13.10Przywracanie ustawień fabrycznych	80
14.Podłączenie do komputera	81
15.FAQ (Rozwiązywanie problemów).....	81
16.Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	84
17.Warunki gwarancji	87
18.Informacje dotyczące akumulatora	88
19.Informacja dotycząca ochrony środowiska	90
20.Informacje o SAR.....	92
21.Zakres częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe.....	95
22.Deklaracja zgodności.....	96

Znaki towarowe

- MAXCOM oraz logo Maxcom są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Maxcom S.A.
- Bluetooth® jest znakiem zastrzeżonym firmy Bluetooth SIG

1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem, a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzenia, że występują zakłócenia;
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.
- **PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy narażać go na kontakt z pyłem, opiłkami metali itp., gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.
- **WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2. Przygotowanie telefonu

Sprawdź zawartość pudełka (strona 3) przed uruchomieniem.

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.


Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.

2.1 Instalacja kart SIM, karty pamięci microSD i akumulatora


Telefon obsługuje dwie karty SIM (jedna micro). Włóż przynajmniej jedną kartę SIM do telefonu zanim zaczniesz z niego korzystać. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci.

- Upewnij się, że telefon jest wyłączony i nie jest podłączona ładowarka, jeśli jest włączony naciśnij i przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki.
- Podważ za pomocą paznokcia pokrywę akumulatora – w prawym dolnym rogu.
- Wyjmij baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu
- Wsuń kartę SIM do gniazda SIM 1 (**gniazdo 3G**), metalowymi stykami do dołu. Zwróć uwagę, aby wycięcie na karcie SIM było skierowane do góry telefonu, natomiast dla karty micro SIM, gniazdo SIM 2 (**gniazdo 2G**) skierowane w dół.

Bez karty SIM nie można korzystać z funkcji telefonu wymagających kontaktu z siecią GSM.

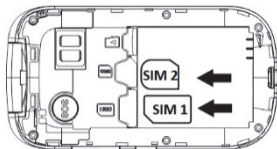

- Po prawej stronie, znajduje się miejsce na kartę pamięci MicroSD. Włóż kartę pamięci do gniazda. W telefonie można zainstalować kartę pamięci o pojemności do 32GB.

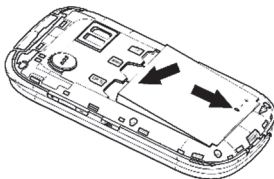

- Włóż baterię tak, aby metalowe styki +/- były skierowane w dół telefonu.
- Przyłóż pokrywę akumulatora i delikatnie dociśnij ją na brzegach.


Podczas używania karty pamięci zachowaj ostrożność, w szczególności podczas jej wkładania i wyjmowania. Niektóre karty pamięci, przed pierwszym użyciem, wymagają sformatowania przy pomocy komputera.

Regularnie rób kopie zapasowe informacji znajdujących się na używanych kartach w innych urządzeniach, jeżeli korzystasz z kart typu SD!

Nieprawidłowe używanie lub inne czynniki mogą spowodować uszkodzenie bądź utratę zawartości kart.

2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

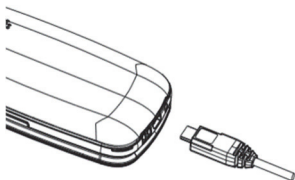

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się na dole telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

2.3 Ładowarka biurkowa

W przypadku używania ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu przestanie pulsować symbol baterii.

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat, że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.4 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń) oraz komunikatem „Bateria rozładowana” na

wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski.
Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .
Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

3. Lokalizacja przycisków





1	Głośnik	14	Gwiazdka / klawisz szybkiego wybierania
2	Ekran LCD	15	Profil: spotkanie
3	Klawisze nawigacyjne: Góra i Dół	16	Przycisk SOS
4	Lewy klawisz funkcyjny LKF	17	Głośnik dzwonek

5	Prawy klawisz funkcyjny PKF	18	Gniazdo słuchawek, ładowarki sieciowej
6	Przycisk zielonej słuchawki	19	Otwór na smycz
7	Przycisk czerwonej słuchawki	20	Obiektyw aparatu
8	Pamięć M1 / W lewo	21	Dioda latarki
9	Pamięć M3 / W prawo	22	Zewnętrzny ekran LCD
10	Pamięć M2	23	Styki ładowania do ładowarki biurkowej
11	Klawiatura numeryczna	24	Zwiększanie głośności
12	Mikrofon	25	Zmniejszanie głośności
13	# (krzyżyk, płotek, hash) / klawisz szybkiego wybierania	26	Przycisk latarki

3.1 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń;
Klawisze nawigacyjne i funkcyjne	Góra	Kalendarz
	Dół	Profile
	Przyciski pamięci M1/M2/M3	Jeśli nie jest przypisany kontakt: naciśnij, aby ustawić kontakt. Jeśli jest przypisany kontakt: naciśnij, aby zadzwonić do zapisanego kontaktu.
	LKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu.

PKF	Funkcja zgodna z opisem na wyświetlaczu.
1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1. Przytrzymanie: poczta głosowa.
0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0. Przytrzymanie: włączenie profilu spotkanie.
2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania .
*	Wprowadzanie znaków: *, +, P, W. Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania. Podczas pisania SMS: znaki specjalne.
#	Krótkie naciśnięcie: Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
	Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania.

	Boczne klawisze + / -	Krótkie naciśnięcie podczas połączenia, odtwarzania radia regulacja głośności.
	Przycisk latarki	Przytrzymanie: włączenie/wyłączenie latarki. Szybkie dwukrotnie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie wzmocnienia dźwięku podczas rozmowy.

4. Użytkowanie telefonu

4.1 Włączanie/wyłączanie telefonu

Aby włączyć/wyłączyć telefon, przytrzymaj klawisz czerwonej słuchawki.

W przypadku problemów z włączeniem telefonu, upewnij się że bateria jest naładowana i prawidłowo włożona.


Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe

4.2 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

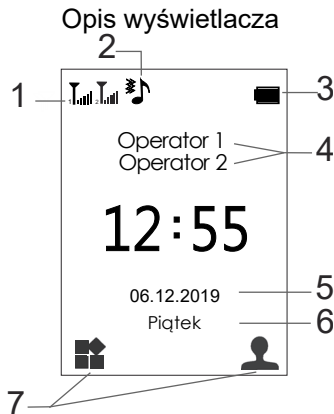

1. Sygnał sieci.
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS/MMS
	Włączone przekazywanie połączeń		Wyciszony
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii.
4. Nazwa operatora.
5. Godzina/Data.
6. Funkcje klawiszy funkcyjnych.

4.3 Ekran zewnętrzny

Po zewnętrznej stronie klapki telefonu znajduje się wyświetlacz prezentujący podstawowe informacje. Po naciśnięciu klawiszy „+” lub „-” ekran podświetli się na chwilę, pokazując godzinę, datę oraz dzień tygodnia. W przypadku nieodebranego połączenia lub SMS pod godziną będzie odpowiedni symbol. W trakcie połączenia przychodzącego jest wyświetlany natomiast numer (lub nazwa jeśli jest dostępna) osoby dzwoniącej.

5. Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć klawisz **Lewy klawisz funkcyjny**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA/DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć klawisz Lewy klawisz funkcyjny.

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.

Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

6. Książka telefoniczna

6.1 Dodawanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z dwóch sposobów:

1. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz w kontaktach”, naciśnij LFK, wybierz gdzie chcesz zapisać. Wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Opcje>Zapisz.
2. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie za pomocą klawisza W górę wybierz Nowy kontakt>Opcje>Wybierz. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt. Wprowadź nazwę kontaktu, następnie za pomocą klawisza W dół przejdź do pola numeru, wprowadź numer i naciśnij Opcje>Zapisz.

Jeśli wybrałeś opcję zapisu kontaktu na telefonie, za pomocą klawiszy GÓRA/DÓŁ możesz przejść

do kolejnych ustawień: przypisać dzwonek, dodać zdjęcie.

6.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wejdź do MENU i wybierz Kontakty.
2. Wpisz pierwszą literę nazwy (imienia lub nazwiska), której szukasz.
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij PKF.
2. Wpisz pierwszą literę nazwy (imienia lub nazwiska), której szukasz.
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

6.3 Edycja kontaktu

Aby zmienić numer lub nazwę kontaktu, wybierz kontakt który chcesz edytować, a następnie: Opcje->Edytuj. Wybierz czy chcesz zmienić numer czy nazwę, wprowadź zmiany. Potwierdź naciskając Opcje>Zapisz.

6.4 Usuwanie kontaktów

6.4.1 *Usuwanie pojedynczego kontaktu*

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz Kontakty.
2. Wybierz kontakt który chcesz usunąć, naciśnij Opcje->Usuń.
3. Naciśnij LKF, aby potwierdzić.

6.4.2 *Usuwanie kilku kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć kilka kontaktów z telefonu lub karty SIM, wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka ->Usuń kontakty.
2. Wybierz odpowiedni kontakt, a następnie za pomocą klawisza LKF (lewy klawisz funkcyjny) Opcje->Zaznacz/odznacz kontakty lub klawisza M2.
3. Następnie wybierz Opcje->Usuń kontakty>Tak.

6.4.3 *Usuwanie wszystkich kontaktów*

Jeśli chcesz usunąć wszystkie kontakty z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Usuń wszystkie kontakty.
2. Wybierz czy chcesz usunąć kontakty z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.

6.5 Kopiowanie kontaktów

6.5.1 *Kopiowanie pojedynczego kontaktu*

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz Kontakty
2. Wybierz kontakt który chcesz skopiować

3. Naciśnij Opcje->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakt i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

6.5.2 *Kopiowanie kilku kontaktów*

Aby skopiować kilka kontaktów z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka->Kopiuj kontakty.
2. Wybierz skąd i gdzie chcesz skopiować kontakty.
3. Zaznacz kontakty które chcesz skopiować naciskając klawisz LKF Opcje->Zaznacz lub klawisz M2. Jeśli chcesz skopiować wszystkie kontakty, wybierz Opcje->Zaznacz wszystko. Naciśnij Opcje->Kopiuj zaznaczone.

6.6 Przenoszenie kontaktów

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka->Przenieś kontakty. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kilku kontaktów (pkt. 6.5.2).

6.7 Wysłanie SMS do kilku kontaktów

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Zaznacz kilka a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców

6.8 Ustawienia książki telefonicznej

6.8.1 *Preferowana pamięć*

W MENU wybierz: Kontakty->Opcje->Ustawienia->Preferowana pamięć, aby wybrać z której pamięci mają być wyświetlane kontakty w książce telefonicznej.

6.8.2 *Dodatkowe numery*

W MENU wybierz Kontakty->Opcje->Ustawienia->Dodatkowe numery->Wybieranie ustalone, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wybierania ustalonego.

6.8.3 *Stan pamięci*

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu.

W MENU wybierz ->Kontakty->Opcje->Ustawienia->Stan pamięci

7. Połączenia

7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić.

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem.
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu którego imię lub nazwisko zaczyna się np. na literę

U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania, aby przejść do listy wszystkich ostatnich połączeń. Aby przejść do listy połączeń wybieranych, nieodebranych lub odebranych, w MENU wybierz ->Spis połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ, aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby nawiązać połączenie.

7.4 Tryb wzmocnienia dźwięku

W przypadku, gdy standardowa głośność podczas rozmowy jest zbyt mała, możesz ją dodatkowo zwiększyć. W tym celu naciśnij szybko dwa razy przycisk latarki. Jeśli tryb jest aktywny, na ekranie zostanie wyświetlona czerwona ikona ucha. Aby wyłączyć tryb wzmocnienia dźwięku, ponownie dwukrotnie naciśnij przycisk latarki.

7.5 Zmiana głośności połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij boczny klawisz +/-, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność rozmowy.

7.6 Klawisz SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz Menu ->Ustawienia SOS ->Status.

7.7 Połączenie alarmowe

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z tyłu telefonu), zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustalonych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu, gdy przez 20 sekund nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeżeli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon automatycznie wyśle SMS alarmowy (jeśli został włączony w opcjach SOS) do zaprogramowanych numerów, wyświetli na co choruje właściciel i pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. każde przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

7.7.1 Kontakty SOS

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, wejdź do głównego Menu ->Ustawienia ->Ustawienia SOS ->Kontakty SOS. Wybierz, którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij lewy przycisk funkcyjny „Opcje”:

Kontakty: wyszukaj z listy kontakt i naciśnij „OK”.
Edytuj numer: wprowadzić za pomocą klawiatury numer i naciśnij lewy klawisz funkcyjny „OK”.

7.7.2 Informacje o użytkowniku

Wybierz Menu ->Ustawienia ->Ustawienia SOS ->Inform. o użytkowniku, aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.

7.7.3 Tekst alarmu SOS

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysłana w procedurze alarmowej.

Domyślnie jest wpisany tekst: „SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie!”. Aby zmienić treść wiadomości SOS, wybierz Menu ->Ustawienia ->Ustawienia SOS ->Wiadomość SOS ->Wiadomość SOS.

Wprowadź właściwy tekst i naciśnij „Zapisz” (lewy klawisz funkcyjny), aby zapisać treść wiadomości SOS. Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz w Menu ->Ustawienia ->Ustawienia SOS ->Wiadomość SOS ->Status.

7.7.4 Wyłączanie alarmu SOS

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu wybierz w Menu ->Ustawienia ->Ustawienia SOS ->Alarm SOS.

7.7.5 *Komunikat SOS*

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie alarmowe, naciśnij klawisz 5, aby odebrać”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 20 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych.

Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową.

Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową (gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny...).

7.8 Telefon alarmowy

Możesz bezpośrednio wybrać numer usługi alarmowej 112 bez karty SIM. Numer 112 jest to Europejski Numer Alarmowy.

7.9 Opcje podczas połączenia

7.9.1 Tryb głośnomówiący

Aby włączyć tryb głośnomówiący, w czasie trwania połączenia naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Aby wyłączyć tryb głośnomówiący, naciśnij klawisz ponownie.

7.9.2 Pozostałe funkcje

Podczas trwającego połączenia naciśnij Opcje, aby włączyć dodatkowe funkcje:

- Zawieś rozmowę: zawiesza połączenie.
- Zakończ połączenie: kończy połączenie.
- Nowe połączenie: pozwala nawiązać nowe połączenie.
- Kontakty: pozwala wejść do Kontaktów, np. w celu sprawdzenia numeru.
- Spis połączeń: pozwala sprawdzić rejestr połączeń.
- Wiadomości: pozwala sprawdzić otrzymane/zapisane wiadomości.
- Dyktafon: włącza nagrywanie rozmowy.
- Wycisz: włącza/wyłącza mikrofon.

- DTMF: pozwala włączyć/wyłączyć wybieranie tonowe.

7.10 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij boczny klawisz zwiększania/zmniejszania głośności.

8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU i wybrać Spis połączeń, a następnie wybrać za pomocą klawiszy Góra/Dół **Nieodebrane połączenia** (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po prawej stronie ekranu.

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane połączenia (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Aby sprawdzić szczegóły połączenia (numer, ilość połączeń, godzinę połączenia), naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje->Podgląd.

Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia.

Po wybraniu właściwego połączenia naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- **Podgląd**, pozwala sprawdzić szczegóły połączenia
- **Połącz**, nawiązuje połączenie z danym numerem
- **Wyślij SMS**, pozwala wysłać SMS
- **Wyślij MMS**, pozwala wysłać wiadomość multimedialną
- **Dodaj do czarnej listy**, pozwala dodać numer do czarnej listy.
- **Zapisz w kontaktach**, pozwala dodać numer do książki telefonicznej
- **Edytuj przed połączeniem**, pozwala zmienić numer przed nawiązaniem połączenia
- **Usuń**, usuwa daną pozycję

9. Wiadomości SMS i MMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS oraz multimedialnych

MMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona  oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza.

Kiedy skrzynka odbiorcza jest pełna, ikona  na ekranie będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

Wejdź do MENU, a następnie wybierz: Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomości.

Wpisz swoją wiadomość.

Zmienianie metody wpisywania tekstu: Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.

Wysyłanie wiadomości: Naciśnij Opcje>Wyślij do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów (możesz dodać kilka kontaktów). Wybierz numer i naciśnij OK. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje>Wyślij.

Zapisywanie wiadomości: Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij Opcje>Zapisz w roboczych. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź do MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->SIM1/2 ustaw. wiadomości->Ustaw. domyślne->Zapisuj wysłane wiadomości

Jeśli chcesz wysłać wiadomość MMS, wybierz w MENU: Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, wprowadź tekst wiadomości, naciśnij Opcje i wybierz zawartość, a następnie wybierz Opcje i Wyślij.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, w MENU

wyberz: Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij lewy klawisz funkcyjny Opcje->Podgląd. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając LKF.

2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy.
- Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy.
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą.
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy.
- Usuń: usuwa wiadomość.
- Zapisz w kontaktach: pozwala zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej.
- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru, adresu email lub URL itp.
- Szczegóły: pozwala sprawdzić podstawowe informacje dotyczące otrzymanej wiadomości.

9.2.1 *Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS*

1. Wejdź do MENU a następnie wybierz:
Wiadomości->Utwórz wiadomość->MMS, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
3. Naciśnij Opcje i wybierz czy chcesz dodać zdjęcie, dźwięk czy wideo, a następnie wskaż odpowiedni plik.
4. Naciśnij Opcje>Wyślij i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów (możesz zaznaczyć kilka kontaktów). Wybierz numer i naciśnij Opcje->Wykonano. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje>Wyślij.

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 *Skrzynka odbiorcza*

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

- Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:
- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość.
 - Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy.
 - Odpowiedz przez MMS: napisz MMS do nadawcy.
 - Zadzwoń: połącz się z nadawcą.
 - Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy.
 - Usuń: usuwa wiadomość.
 - Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej.
 - Zapisz w kontaktach, pozwala zapisać numer nadawcy w książce telefonicznej.
 - Zaznacz kilka: usuwa zaznaczone wiadomości
 - Oznacz jako nieprzeczytane, zmienia status wiadomości na nieprzeczytaną.
 - Zaawansowane: pozwala przekopiować/przenieść wiadomości.
 - Szczegóły: pozwala sprawdzić podstawowe informacje.

9.3.2 *Pozycje wysłane*

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Zapisuj wysłane wiad., wysłane wiadomości są zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce Wysłane należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 *Kopie robocze*

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz w roboczych”. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

9.3.4 *Skrzynka nadawcza*

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.3.5 *Szablony*

W skrzynce Szablony znajdują się gotowe wiadomości SMS, które możesz szybko użyć. W razie potrzeby można edytować gotowy szablon na własne potrzeby.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU i wybierz: Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

9.5.1 SMS

- SIM 1/2

- Profil:

- Nr centrum SMS: Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.
- Okres ważności: określa czas ważności wiadomości.

- **Poczta głosowa:** pozwala ustawić numer serwera poczty głosowej

- Ustawienia domyślne:

- Raport doręczeń: Możesz ustawić telefon, aby

otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa).

- Ścieżka odpowiedzi: pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi.
- Zapisuj wysłane wiadomości: pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości.

- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

- **Preferowana pamięć:** pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM.

9.5.2 MMS

- Konto danych

Pozwala wybrać konto danych niezbędne do wysyłania MMSów.

- Wspólne

- **Kompozycja:** pozwala ustawić czas slajdu oraz automatyczny podpis

- **Wysyłanie:** pozwala ustawić raporty doręczeń, priorytet, automatyczne zapisywanie.

- **Pobieranie:** pozwala ustawić pobieranie MMSów w sieci domowej i w roamingu oraz ustawić filtry wiadomości.
- **Preferowana pamięć:** pozwala wybrać miejsce przechowywania wiadomości
- **Stan pamięci:** pozwala sprawdzić stan pamięci.

9.6 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej w MENU wybierz: Wiadomości->Ustawienia->SMS->SIM->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć i przytrzymać klawisz 

10. Narzędzia

10.1 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalendarz.

Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi dniami użyj klawisza Góra/Dół/M1/M2

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dodatkowe opcje:

- Podgląd: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień,

- Zobacz wszystkie: pozwala zobaczyć wszystkie zapisane zadania,

- Dodaj zadanie: pozwala dodać nowe zadanie.

Możesz wybrać typ zadania, jego początek i koniec, temat, opis oraz włączyć alarm. Aby zapisać zadanie, po ustawieniu wszystkich opcji najeżdż na Początek, Koniec lub Alarm i naciśnij lewy klawisz funkcyjny (OK).

- Usuń zadanie: pozwala usunąć zadania: wszystkie, zaległe lub z danego okresu,

- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść

- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty,

- Widok tygodnia, przełącza widok kalendarza,

10.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, w MENU wybierz: Narzędzia->Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/M1/M3 wybierz działanie i wprowadź kolejną liczbę. Naciśnij OK lub M2.

10.3 Alarm

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu w MENU wybierz: Narzędzia->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm naciskając klawisz M1/M2, ustawić godzinę alarmu, typ alertu, dzwonek oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie po ustawionym czasie drzemki.

10.4 Notes

Funkcja umożliwia zapisywanie krótkich notatek. Aby dodać nową notatkę wybierz Opcje->Nowa notatka, wprowadź tekst i zapisz naciskając Opcje->Wykonano.

10.5 Menedżer plików

Wybierz w MENU: Narzędzia->Menedżer plików
Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] :

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Formatuj- aby sformatować wybrany napęd
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji
- Zmień nazwę folderu

- **Usuń:** Usuń obecny folder
- **Sortuj:** Wybierz wg czego mają być sortowane foldery
- **Zaznacz kilka:** Zaznacz kilka folderów/plików aby je skopiować/wysłać/usunąć/przenieść
- **Kopiuj:** Kopiuje pojedynczy folder
- **Przenieś:** Przenosi pojedynczy folder

11. Usługi sieciowe

11.1 Internet

Przeglądarka zainstalowana w telefonie pozwala na korzystanie ze stron internetowych w technologii WAP.

Aby przejść do przeglądarki internetowej, w MENU wybierz:

Usługi sieciowe->WAP->Strona domowa (domyślna strona operatora) lub Szukaj lub wprowadź URL (dowolna strona).

Do korzystania z Internetu niezbędne jest poprawne konto danych - telefon ma wprowadzone ustawienia niektórych operatorów. Aby dodać

nowe konto danych wybierz:
MENU>Ustawienia>Łączność>Konto
danych>Opcje>Dodaj profil APN.

Rozdzielczość wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Korzystanie z Internetu wymaga przesyłu danych, co może spowodować dodatkowe koszty.

Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać od operatora, patrz punkt 13.9.2 Konto danych

Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne skonfigurowanie telefonu

11.2 Usługi SIM

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z Internetem mogą być niedostępne.

12. Multimedia

12.1 Aparat

Telefon posiada możliwość robienia zdjęć i nagrywania wideo.

Aby włączyć aparat, należy wybrać w MENU: Multimedia->Aparat. Po włączeniu zobaczysz obraz na ekranie. Aparat jest wyposażony w cyfrowy zoom (powiększenie). Aby przybliżyć fotografowany przedmiot, naciśnij przycisk Góra, aby oddalić naciśnij Dół.

Aby zmienić rozmiar zdjęcia (240x320, 640x480, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536), naciśnij Opcje->Ustawienia obrazu->Rozmiar zdjęcia.

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz M2. Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie. Nie ruszaj telefonem jeśli na wyświetlaczu widnieje Zapisywanie.

Aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Zdjęcia	Uruchamia przeglądarkę zdjęć
Ustaw. aparatu	Pozwala zmienić ustawienia aparatu, np. anty-migotanie, samowyzwalacz, lampę błyskową, kontrast, EV, dźwięk migawki
Ustaw. obrazu	Możesz zmienić rozmiar zdjęcia oraz jakość obrazu
Balans bieli	Pozwala dostosować balans bieli
Tryby sceny	Automatyczny lub nocny
Efekty	Pozwala zastosować efekt negatywu, skali szarości itp.
Pamięć	Pozwala wybrać czy zdjęcia mają być zapisywane na karcie pamięci czy w wewnętrznej pamięci telefonu
Przywróć domyślne	Przywraca domyślne ustawienia aparatu

Wewnętrzna pamięć telefonu pozwala na zrobienie jedynie kilku zdjęć (zależnie od ustawionej

rozdzielczości). Aby przechowywać więcej zdjęć zainstaluj kartę pamięci MicroSD.

Podczas używania funkcji **Zdjęcia**, wybierz odpowiednie zdjęcie za pomocą przycisków Góra/Dół/M1/M2 i naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wyświetlić opcje:

- Podgląd, powiększa wybrane zdjęcie. Chcąc zobaczyć kolejne zdjęcie użyj przycisków Góra/Dół/M1/M2.
 - Wyślij, pozwala wysłać zdjęcie jako MMS, przez Bluetooth.
 - Użyj jako, można ustawić zdjęcie jako tapetę.
 - Zmień nazwę, pozwala zmienić nazwę zdjęcia.
 - Usuń, usuwa zdjęcie.
 - Sortuj według, sortuje zdjęcia według wybranego parametru.
 - Usuń wszystkie pliki, usuwa wszystkie zdjęcia.
 - Pamięć, pozwala wybrać czy zdjęcia mają być odtwarzane i zapisywane na karcie pamięci czy na pamięci telefonu.
 - Informacje o zdjęciu, wyświetla szczegóły zdjęcia.
- Po powiększeniu zdjęcia, naciśnij Opcje, aby wyświetlić dodatkowe funkcje:
- Odtwórz – włącza pokaz slajdów.

- Użyj jako – możesz użyć zdjęcia jako tapeta.
- Wyślij – wyślij zdjęcie za pomocą MMSa, przez Bluetooth .
- Informacje o zdjęciu – wyświetla szczegóły zdjęcia.

Dodatkowo naciskając klawisze 1 lub 3 możesz obrócić zdjęcie w lewo lub w prawo. Za pomocą przycisków 4 i 6 możesz pomniejszyć i powiększyć zdjęcie.

12.2 Przeglądarka zdjęć

W MENU wybierz: Multimedia->Przeglądarka zdjęć. Możesz zobaczyć zrobione wcześniej zdjęcia. Opcje dostępne w przeglądarce zdjęć są identyczne jak w funkcji Zdjęcia i zostały opisane w punkcie 12.1

Telefon obsługuje zdjęcia w formacie bmp, jpg, png, gif

12.3 Nagrywanie wideo

W celu włączenia kamery wybierz w MENU: Multimedia->Kamera. Aby ustawić opcje nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

Nagrywanie rozpoczyna się po naciśnięciu klawisza M2. Aby wstrzymać nagrywanie, także użyj klawisza M2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

Aby korzystać z funkcji kamery zalecane jest zainstalowanie karty MicroSD (nie znajduje się w wyposażeniu) i ustawić zapisywanie na kartę pamięci

Opcje ->Pamięć i wybrać kartę pamięci.

Zdjęcia i filmy zrobione za pomocą telefonu możesz przesłać do komputera. Więcej informacji w punkcie Podłączanie telefonu do komputera.

12.4 Odtwarzacz wideo

Wybierz w MENU: Multimedia->Odtwarzacz wideo. Za pomocą odtwarzacza wideo możesz zobaczyć wcześniej nakręcone filmy (folder Videos). Wybierz właściwe nagranie za pomocą klawiszy Góra/Dół. Aby rozpocząć i wstrzymać odtwarzanie naciśnij klawisz M2. Aby powiększyć obraz na cały ekran, naciśnij klawisz *.

Telefon odtwarza pliki formatu AVI oraz 3GP.

Podczas przeglądania listy nagrań, naciśnij „Opcje”, aby wyświetlić dodatkowe opcje:

- Odtwórz
- Wyślij
- Zmień nazwę
- Usuń
- Usuń wszystkie pliki
- Sortuj według
- Pamięć

12.5 Odtwarzacz audio

Korzystając z odtwarzacza audio możesz odtworzyć nagrane pliki dźwiękowe. Muszą się one znajdować w folderze My Music. Jeśli zostały nagrane lub dodane nowe pliki, po uruchomieniu odtwarzacza wybierz Lista>Opcje->Odśwież listę. Aby uruchomić lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij klawisz GÓRA. Jeśli nie chcesz, aby pliki były odtwarzane w tle, przed wyjściem z odtwarzacza zatrzymaj odtwarzanie naciskając DÓŁ.

Możesz się poruszać pomiędzy poprzednim i kolejnym nagraniem za pomocą klawiszy LEWO

(M1) i PRAWO (M3). Aby zmienić opcje odtwarzania, wybierz:

Opcje->Ustawienia.

Głośność możesz regulować za pomocą bocznych klawiszy + i -.

Telefon odtwarza następujące formaty plików: WAV, AAC, AMR.

12.6 Dyktafon

Można nagrywać muzykę lub dźwięki otoczenia.

- Wybierz w MENU: Multimedia->Dyktafon

- Aby rozpocząć lub wstrzymać nagrywanie, naciśnij GÓRA.

- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz prawy klawisz funkcyjny.

Domyślnie nagrania są zapisywane w folderze Menager plików->Telefon->Audio.

- ⊖ Wybierz **Opcje** aby wprowadzić odpowiednie ustawienia dyktafonu (lista nagrań, miejsce zapisu plików, jakość nagrania).

12.7 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Podłącz zestaw słuchawkowy, aby korzystać z funkcji radia FM.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz w MENU: Multimedia->Radio FM. Aby włączyć/wyłączyć radio, naciśnij klawisz M2. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza M2, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- M3: automatyczne wyszukiwanie kolejnej stacji
- M1: automatyczne wyszukiwanie poprzedniej stacji
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz

- DŌŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- +: głośniej
- -: ciszej
- Czerwona słuchawka: powrót do menu
- Klawisze 1 – 9: wybieranie stacji radiowej z listy kanałów (muszą być zapisane stacje)

Aby włączyć odtwarzanie radia z głośnika (przy podłączonym zestawie słuchawkowym), wybierz w ustawieniach Radia FM głośnik.

13. Ustawienia

Wybierz w MENU: Ustawienia, a następnie:

13.1 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb (z wyjątkiem profilu cichego). Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.

W każdym z profili za pomocą opcji Dostosuj możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp.)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)

- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury
- Głośność klawiszy
- Dźwięk włączania/wyłączania
- Dźwięk otwierania/zamykania klapki
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz 0, aby włączyć profil spotkanie, przytrzymaj ponownie klawisz 0, aby wrócić do poprzedniego profilu.

13.1.1 Wypowiadanie numeru klawiszy:

Aby wybrać opcję wypowiadania numeru klawiszy wybierz: Profile ->Klawiatura ->Podp. głosowe. Jeśli opcja jest włączona, podczas wybierania numeru za pomocą klawiatury, wypowiadane będą podpowiedzi głosowe.

13.2 Ustawienia SOS

Ustawienia SOS zostały opisane w punktach 6.6 - 7.7.5 niniejszej instrukcji obsługi.

13.3 Ustawienia telefonu

13.3.1 Godzina i data

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustaw. telefonu->Godzina i data. Wybierz „Strefa czasowa”, aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw godzinę/datę”, aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy datą i godziną użyj klawiszy Góra/Dół/M1/M3, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę (jeśli nie zostanie automatycznie pobrana z sieci).

Opcja Automatyczna zmiana czasu pozwala ustawić, czy po włączeniu telefonu czas ma być ustawiany automatycznie.

13.3.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x LKF
- 2x GÓRA
- 1x LKF
- 2x DÓŁ
- 1x LKF
- 1x DÓŁ
- 1x LKF

wybierz właściwy język i naciśnij OK.

13.3.3 Preferowany język pisania

Wybierz domyślny język wprowadzania tekstu, wykorzystywany w polu edycji.

13.3.4 Wyświetlacz

- Tapeta: pozwala ustawić własną tapetę

- Pokaż godzinę: włącz/wyłącz wyświetlanie obecnej daty oraz czasu na ekranie w trybie czuwania.
- Podświetlenie: pozwala ustawić czas podświetlenia ekranu.
- Podświetlenie klawiatury: pozwala wybrać czas podświetlenia klawiatury.

13.3.5 Klawisze dedykowane

Ustaw i personalizuj funkcje dla dwóch klawiszy nawigacyjnych w trybie czuwania.

Klawisze nawigacyjne Góra, Dół, mogą służyć jako klawisze skrótów, umożliwiające dostęp do określonych funkcji z trybu czuwania.

Niektórych funkcji nie można wybrać do skrótów.

13.3.6 Tryb samolotowy

Możesz włączyć tryb samolotowy. Gdy jest on aktywny, telefon nie ma połączenia z siecią GSM, niemożliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie/odbieranie wiadomości itd.

Można wykonać połączenie z numerem alarmowym 112 jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM.

13.3.7 Rozmiar czcionki

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar czcionki menu, wiadomości, kontaktów itp. Dostępne są rozmiary od 20 do 32 (rozmiar nazwy operatora, zegarka i daty na głównym ekranie nie ulega zmianie).

13.4 Ustawienia Dual SIM

Możesz wybrać, która karta/karty mają być aktywne. Są trzy wybory: Obie karty SIM, Tylko SIM1, Tylko SIM2.

13.5 Ustawienia połączeń

Wybierz Menu ->Ustawienia ->Ustaw. połączeń. Następnie wybierz SIM1 lub SIM2, aby dla wybranej karty SIM zmienić ustawienia lub wybierz ustawienia zaawansowane.

13.5.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „OK”.

13.5.2 Połączenie oczekujące

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w MENU w opcję: Ustawienia->Ustaw. połączeń->SIM1/2 ustaw. łącz.->Połącz. oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję. Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

13.5.3 Przekazywanie połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy w MENU wejść w: Ustawienia->Ustaw. połączeń->SIM1/2 ustaw. łącz.->Przekazywanie poł.

2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**, **6 Anuluj wszystkie przekazy.**
3. Naciśnij **Włącz** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz**, aby wyłączyć usługę.
- Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan.**

13.5.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź w MENU do:

Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

13.5.5 Ustawienia zaawansowane

- Auto powtarzanie: jeśli funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie
- Przypomnienie czasu: możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.
- Odrzuć przez SMS: jeśli funkcja jest włączona, istnieje możliwość odrzucenia połączenia poprzez wysłanie wiadomości zapisanej w szablonie. Podczas połączenia

przychodzącego naciśnij LKF, Odrzuć przez SMS->Wybierz szablon->OK->Tak, a połączenie zostanie odrzucone wraz z wysłaniem wiadomości.

- Sygnalizacja odebrania połączenia: jeśli funkcja jest aktywna, telefon zasygnalizuje, gdy rozmówca odbierze telefon
- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez otwarcie klapy, naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

13.6 Szybkie wybieranie

13.6.1 Pamięć M1/M2/M3

W MENU wybierz: Ustawienia->Szybkie wybieranie->Pamięć M1/M2/M3->Status, aby włączyć lub wyłączyć opcję Pamięci M1/M2/M3. W celu przypisania kontaktu do klawisza M1: Ustawienia->Szybkie wybieranie->Pamięć M1/M2/M3->Klawisz M1/M2/M3->M1->Wybierz kontakt. Telefon przejdzie do książki telefonicznej, wybierz kontakt, który chcesz przypisać do przycisku M1 i naciśnij OK.

Analogicznie postępuj przy zapisywaniu przycisku M2 oraz M3.

Jeśli chcesz usunąć przypisany kontakt, wybierz Ustawienia->Szybkie wybieranie->Pamięć M1/M2/M3-> Klawisz M1/M2/M3->M1 ->Opcje ->Usuń i potwierdź naciskając Tak. Po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

13.6.2 Nr bliskiej osoby

Wybierz „Nr bliskiej osoby”, aby przypisać kontakt do klawiszów * i #. W celu przypisania lub usunięcia kontaktu, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 13.6.1.

13.6.3 Szybkie wybieranie

W MENU wybierz: Ustawienia->Szybkie wybieranie->Status, aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 2-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem. W celu przypisania lub usunięcia kontaktu, postępuj zgodnie z opisem w punkcie 13.6.1.

13.7 Ustawienia sieci

Aby przejść do opcji, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustawienia sieci. Następnie wybierz kartę SIM1 lub SIM2 i skonfiguruj ustawienia sieci.

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Wybór usługi: Możesz ustawić tylko sieć 2G (GSM), tylko sieć 3G (WCDMA) lub automatyczny wybór sieci.
- Informacje o sieci: funkcja pozwala sprawdzić podstawowe informacje o sieci.
- HSPA preferencje: opcja pozwala na wyłączenie HSPA, włączenie HSDPA lub HSDPA/HSUPA

13.8 Ustawienia zabezpieczeń

13.8.1 Blokada PIN SIM1 lub SIM2

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN.

13.8.2 Zabezpieczenie telefonu

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 0000.

13.8.3 Czarna lista

Do czarnej listy możesz dodać dowolny numer. Jeśli funkcja blokowania połączeń przychodzących i wiadomości SMS jest włączona (ustawiona opcja Włącz) każde połączenie i wiadomość SMS od numeru z czarnej listy zostaną automatycznie odrzucone.

13.9 Łączność

13.9.1 Bluetooth

Dzięki łączności Bluetooth możesz przysyłać i odbierać pliki. Możesz także podłączyć inne urządzenia jak np. bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Bluetooth

W Menu Bluetooth® możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Stan Bluetooth	Włącz lub wyłącz Bluetooth
Widoczność	Włącz, aby inni mogli znaleźć twój telefon
Moje urządzenia	Urządzenia, z którymi już wcześniej się łączyłeś
Wyszukaj urządzenia audio	Wyszukiwanie tylko urządzeń audio
Moja nazwa	Wybierz jak ma się nazywać twoje urządzenie
Zaawansowane	Możesz ustawić ścieżkę dostępu audio, pamięć, ustawić pozwolenie dostępu oraz sprawdzić adres Bluetooth

Pliki przesłane na telefon mm826 są zapisywane w folderze Received.

13.9.2 Konto danych

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność i przejdź do Konto danych.

Telefon ma wprowadzone ustawienia połączeń WAP/MMS i GPRS, niektórych operatorów. Aby

edytować/usunąć/ dodać konto wybierz Opcje i
wybierz co chcesz zrobić.

Poprawną konfigurację możesz uzyskać u swojego
operatora. Niektórzy operatorzy umożliwiają zdalne
skonfigurowanie telefonu.

13.9.3 Dane komórkowe

Wybierz w MENU: Ustawienia->Łączność->Dane
komórkowe. Możesz wyłączyć dane całkowicie lub
zezwoić na pobieranie danych tylko w sieci
macierzystej, w roamingu domowym lub w
roamingu międzynarodowym

13.10 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia
fabryczne. Wybierz w MENU:
Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne,
a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na
koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ostrzeżenie: Domyślne hasło zabezpieczające
to: 0000

14. Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włoż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenia pamięci masowej” oraz „Port COM”. Wybierz Urządzenia pamięci masowej

15. FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można nawiązać połączenia”	Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49)
---------------------------------	--

	Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.

„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa” lub „Brak usług”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

16. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu, jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez

producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia.

- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.

- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.
Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Używaj telefonu w temperaturze od -10°C do 40°C.
- Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze od 0°C do 40°C.

- Chroń słuch



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika. Przed podłączeniem słuchawek należy zawsze zmniejszyć głośność.

17. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

18. Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia. W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNI!

19. Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z

obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie,

w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.
NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNIA!

20. Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbition Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia,

celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

Najwyższa, zmierzona wartość SAR w testach	
Współczynnik SAR – urządzenie przy głowie	0.344W/kg 10g (GSM900) 0.607W/kg10g (GSM1800) 0.505W/kg10g (WCDMA 900) 1.086 W/kg10g (WCDMA 2100)
Współczynnik SAR – urządzenie przy tułowi	0.425W/kg 10g (GSM900) 1.251W/kg10g (GSM1800) 0.799W/kg10g (WCDMA 900) 0.965W/kg10g (WCDMA 2100)

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci

21. Zakres częstotliwości i maksymalna moc częstotliwości radiowej w którym pracuje urządzenie radiowe.

System	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
GSM900	880.2MHz-914,8MHz	33.50 dBm
GSM1800	1710.2MHz-1788,8MHz	31.00 dBm
WCDMA 900:	882.4 MHz to 912.6 MHz	22.89 dBm
WCDMA 2100:	1922.4 MHz - 1977.6 MHz	22.93 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	3.38 dBm EIRP
Radio FM	87.5MHz - 108MHz	-

22. Deklaracja zgodności

maxcom



Phone: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 327 78 60



office@maxcom.pl
www.maxcom.pl



ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy | Poland

Deklaracja Zgodności UE 15/2019/RED

Nazwa i adres producenta:

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

Telefon komórkowy

Model: MM826

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywą 2014/53/UE

Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)

Odwwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	
EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1:2010 +A12: 2011+A2: 2013	Test Report Number: STS1904244A01
EN 50360: 2017 EN 50566: 2017 EN 62209-1: 2016 EN 62209-2: 2010 EN 50663: 2017	Test Report Number: STS1904244H01
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0	Test Report Number: STS1904244E01

EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Test Report Number: STS1904244E02
ETSI EN 301 511 V12.5.1 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 ETSI EN 301 908-2 V11.1.2	Test Report Number: STS1904244W01
ETSI EN 300 328 V2.1.1	Test Report Number: STS1904244W02
RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0)	Certificate No.: C-STSGZ19051129 Test Report Number.: STSGZ19051129

Jednostka notyfikowana:

PHOENIX TESTLAB, Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III,
moduł oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu
UE: Certificate No. 19-211907

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania:

Tychy, 2019-11-15

imię i nazwisko, stanowisko:

Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju

Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>

Uwaga: właściwe warunki działania baterii zależą od lokalnego środowiska sieci, karty SIM, oraz użytkowania telefonu.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji.

Uwaga: producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, zalecamy skontaktować się z działem technicznym pod numerem

32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Nasza strona internetowa:

<http://www.maxcom.pl/>



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl